




Bitron Eco 120W, 180W, 240W

DE	Gebrauchsanleitung
EN	Operating instructions
FR	Notice d'emploi
NL	Gebruiksaanwijzing
ES	Instrucciones de uso
PT	Instruções de uso
IT	Istruzioni d'uso
DA	Brugsanvisning
NO	Bruksanvisning
SV	Bruksanvisning
FI	Käyttöohje
HU	Használati útmutató
PL	Instrukcja użytkowania
CS	Návod k použití
SK	Návod na použitie
SL	Navodila za uporabo
HR	Uputa o upotrebi
RO	Instructiuni de folosintă
BG	Упътване за употреба
UK	Посібник з експлуатації
RU	Руководство по эксплуатации
CN	使用说明书






A

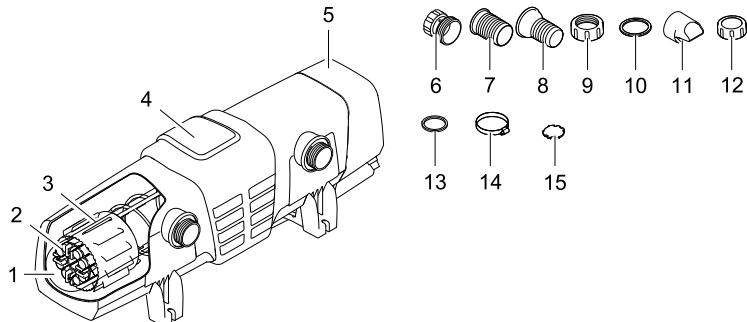


BTN0003

B

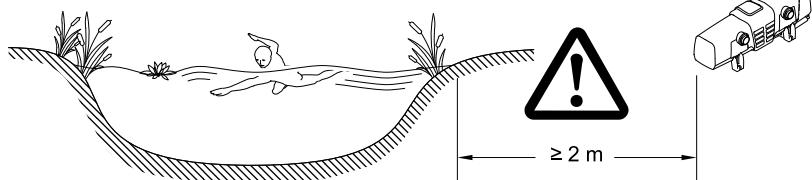


BTN0001

C

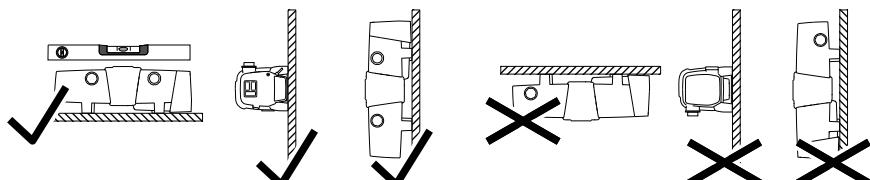


BTN0008

D

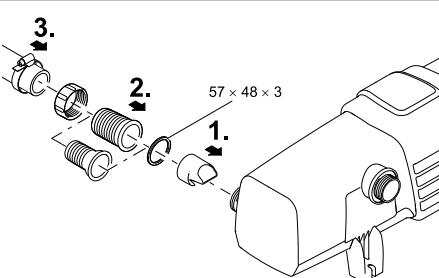

BTN0004


E

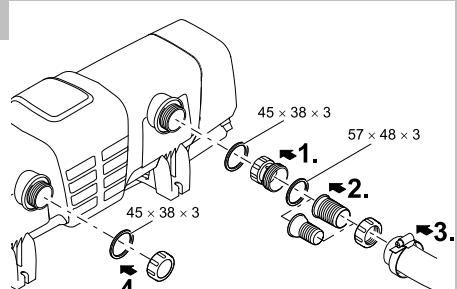


BTN0013



F

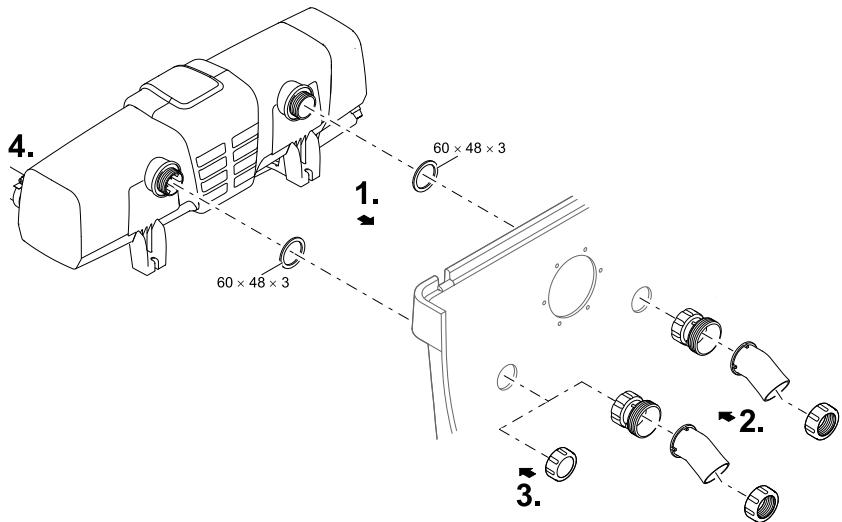


G

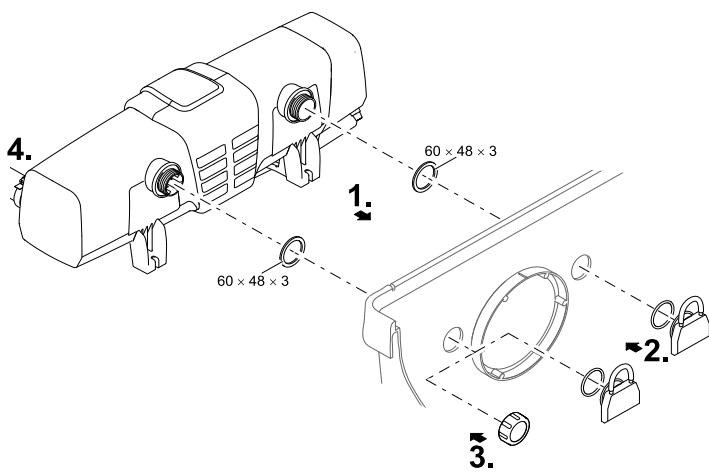





H

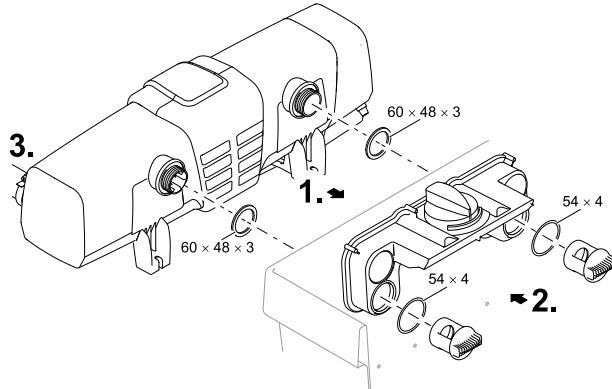

BTN0005


I

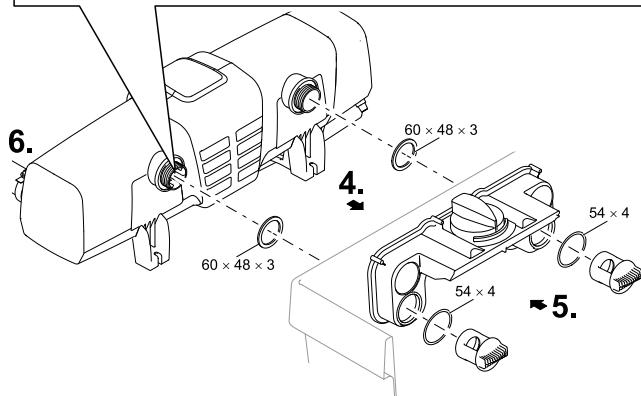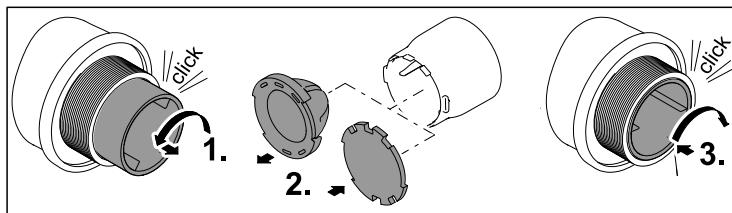


BTN0016



J

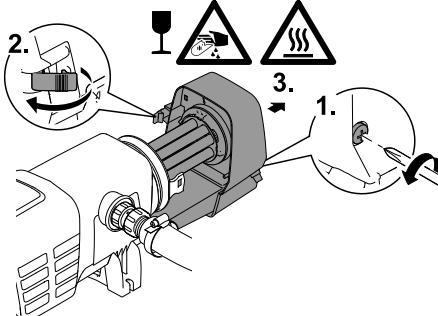


K

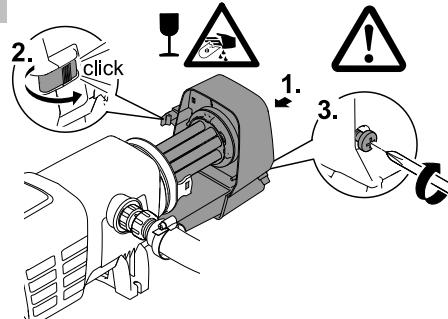

BTN0006

BTN0010


L

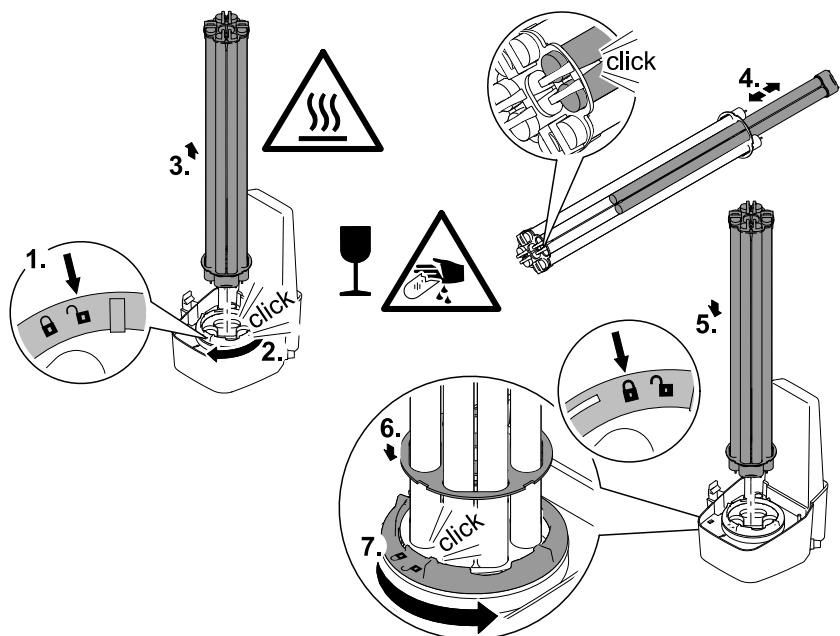

BTN0009



M

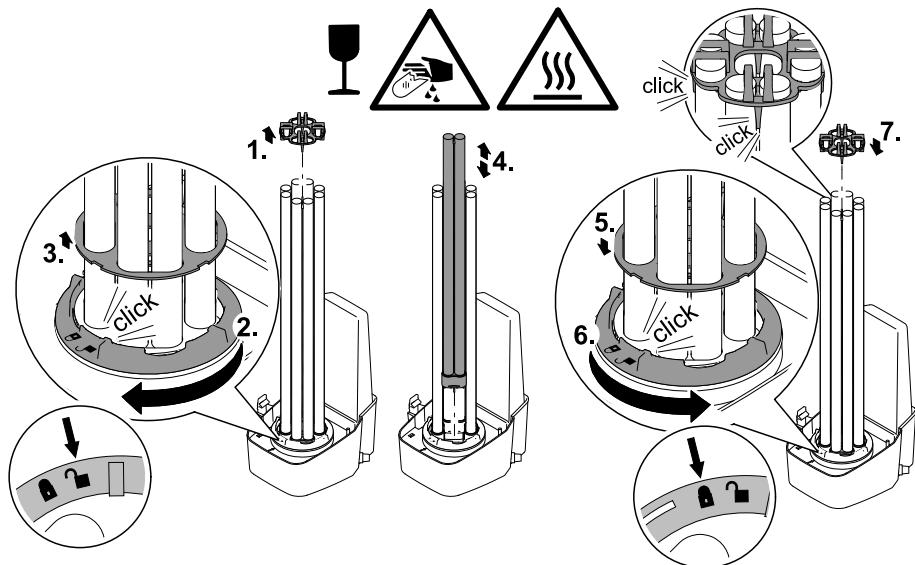

BTN0012


N

Bitron Eco 120W

Bitron Eco 180W

Bitron Eco 240W

ErL1

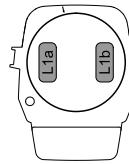


ErL2



BTN0002



O

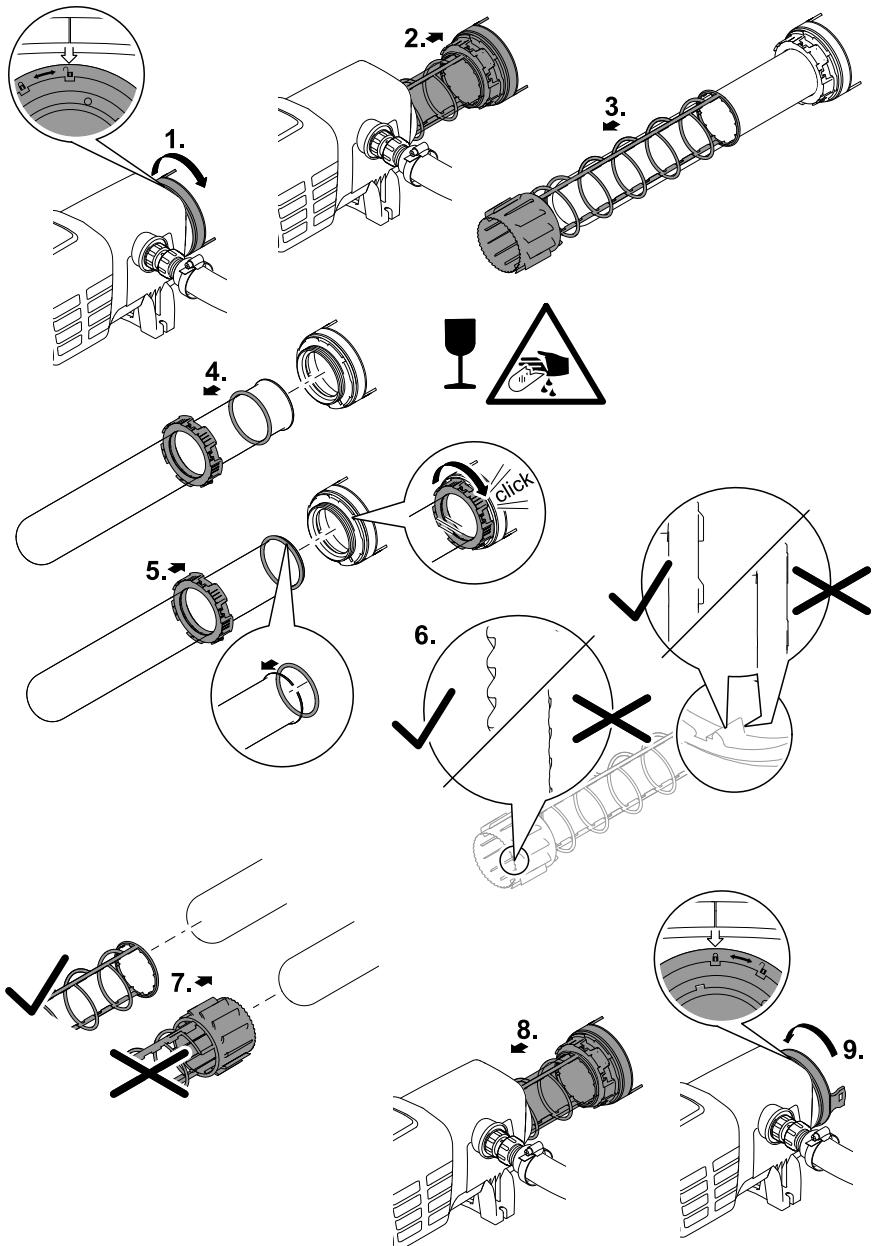

BTN0011

Original Gebrauchsanleitung

Hinweise zu dieser Gebrauchsanleitung

Willkommen bei OASE Living Water. Mit dem Kauf des Produkts **Bitron Eco 120W/180W/240W** haben Sie eine gute Wahl getroffen.

Lesen Sie vor der ersten Benutzung des Gerätes die Anleitung sorgfältig und machen Sie sich mit dem Gerät vertraut. Alle Arbeiten an und mit diesem Gerät dürfen nur gemäß der vorliegenden Anleitung durchgeführt werden.

Beachten Sie unbedingt die Sicherheitshinweise für den richtigen und sicheren Gebrauch.

Bewahren Sie diese Anleitung sorgfältig auf. Bei Besitzerwechsel geben Sie bitte die Anleitung weiter.

Symbole in dieser Anleitung

Die in dieser Gebrauchsanleitung verwendeten Symbole haben folgende Bedeutung:



Gefahr von Personenschäden durch gefährliche elektrische Spannung

Das Symbol weist auf eine unmittelbar drohende Gefahr hin, die den Tod oder schwere Verletzungen zur Folge haben kann, wenn die entsprechenden Maßnahmen nicht getroffen werden.



Gefahr von Personenschäden durch eine allgemeine Gefahrenquelle

Das Symbol weist auf eine unmittelbar drohende Gefahr hin, die den Tod oder schwere Verletzungen zur Folge haben kann, wenn die entsprechenden Maßnahmen nicht getroffen werden.



Wichtiger Hinweis für die störungsfreie Funktion.



Gefahr von Schnittverletzungen durch Glasbruch

Das Symbol weist auf eine unmittelbar drohende Gefahr hin, die Schnittverletzungen zur Folge haben kann.



Glas vorsichtig handhaben. Große Krafteinwirkung vermeiden.



Verbrennungsgefahr durch heiße Oberflächen

Das Symbol weist auf eine unmittelbar drohende Gefahr hin, die Verbrennungen zur Folge haben kann. Gerät ausschalten und warten, bis die Oberfläche abgekühlt ist.

- A Verweis auf eine oder mehrere Abbildungen. In diesem Beispiel: Verweis auf Abbildung A.
- Verweis auf ein anderes Kapitel.

Lieferumfang

<input type="checkbox"/> A	Anzahl	Bitron Eco 120W/180W/240W
1	1	Quarzglas
2	UVC-Lampen	
	2	– Bitron Eco 120W
	3	– Bitron Eco 180W
	4	– Bitron Eco 240W
3	1	Reinigungsrotor
4	1	Gehäuse
5	1	Gerätekopf mit Steuereinheit
Beipack mit Anschlussmaterial:		
6	1	Adapter 38/50 mm (1½ / 2") für den Anschluss der Schlauchdüse am Ausgang
7	2	Schlauchdüse 50 mm (2") für den Eingang oder Ausgang
8	2	Schlauchdüsen 38 mm (1½") für den Eingang oder Ausgang
9	2	Überwurfmutter 50 mm (2") zur Befestigung der Schlauchdüse (7, 8)
10	2	Flachdichtung 57 × 48 × 3 mm für die Überwurfmutter (9)
11	1	Einlaufdüse zum Antrieben des Reinigungsrotors – Muss bei Durchflussmengen < 10000 l/h in den Eingang eingesetzt werden
12	1	Verschlusskappe 38 mm (1½") zum Verschließen des Ausgangs
13	2	Flachdichtung 45 × 33 × 3 mm für Verschlusskappe (12) und Adapter (6)
14	2	Schlauchschelle 40 ... 60 mm
15	1	Bypass-Verschluss für Membran-Halter – Erforderlich bei Montage am Filter, wenn ein Ausgang verschlossen werden soll – Der Membran-Halter mit Bypass-Membran sitzt im Ausgang gegenüber dem Eingang (Auslieferungszustand)

Produktbeschreibung

Bitron Eco 120W/180W/240W ist aufgrund seiner Bestrahlungsleistung, Wasserverweildauer und Durchmischung ein leistungsstarker UVC-Klärer zur Bekämpfung von Algen und krankheitserregenden Bakterien.

- Entsprechend den Wachstumsphasen von Schwebalgen werden die UVC-Lampen bedarfsgerecht ein- und ausgeschaltet. Dadurch wird bei möglichst geringem Energieaufwand ein maximales Ergebnis erzielt.
- Über die Steuereinheit kann die Leistung individuell angepasst werden.
- Die vollautomatische Bypassregulierung sorgt für eine ideale Kombination aus Durchflussleistung und Bestrahlungsleistung.
- Die lange Wasserverweilzeit in dem großvolumigen Gehäuse erhöht die Entkeimungsleistung.
- Geeignet für den Anbau an OASE-Filtersystemen ProfiClear, BioTec 30 und BioTec Screenmatic.
- Der Reinigungsrotor reinigt das Quarzglas permanent von Verschmutzungen.
- Die 60-Watt-Eco-Lampen sind energiesparend und haben eine Lebensdauer von 12000 Stunden.
- Das elektronische Vorschaltgerät ist nahezu verlustfrei.
- Für den Wechsel der UVC-Lampen muss das Quarzglas nicht demontiert werden. Das Filtersystem kann durchgehend in Betrieb bleiben.

Bestimmungsgemäße Verwendung

Bitron Eco 120W/180W/240W, im weiteren "Gerät" genannt, darf ausschließlich wie folgt verwendet werden:

- Zur Reinigung von Gartenteichen, Schwimmteichen, Pools und Aquarien.
- Betrieb unter Einhaltung der technischen Daten.

Für das Gerät gelten folgende Einschränkungen:

- Die UVC-Lampe niemals außerhalb des Gehäuses betreiben oder für andere Zwecke verwenden. Die UVC-Strahlung ist auch in geringen Dosierungen gefährlich für Augen und Haut.
- Niemals andere Flüssigkeiten als Wasser fördern.
- Niemals ohne Wasserdurchfluss betreiben.
- Nicht für gewerbliche oder industrielle Zwecke verwenden.
- Nicht zur Sterilisation von Trinkwasser oder anderen Flüssigkeiten verwenden.
- Nicht in Verbindung mit Chemikalien, Lebensmitteln, leicht brennbaren oder explosiven Stoffen einsetzen.

Sicherheitshinweise

Von diesem Gerät können Gefahren für Personen und Sachwerte ausgehen, wenn das Gerät unsachgemäß bzw. nicht dem Verwendungszweck entsprechend eingesetzt wird oder wenn die Sicherheitshinweise nicht beachtet werden.

Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und darüber sowie von Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Gerätes unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstehen. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Reinigung und Benutzerwartung dürfen nicht von Kindern ohne Beaufsichtigung durchgeführt werden.

Gefahren durch die Kombination von Wasser und Elektrizität

- Die Kombination von Wasser und Elektrizität kann bei nicht vorschriftsmäßigem Anschluss oder unsachgemäßer Handhabung zum Tod oder zu schweren Verletzungen durch Stromschlag führen.
- Elektrische Geräte und Installationen mit Bemessungsspannung $U > 12 \text{ V AC}$ oder $U > 30 \text{ V DC}$, die im Wasser liegen: Geräte und Installationen spannungsfrei schalten, bevor Sie ins Wasser greifen.

Vorschriftsmäßige elektrische Installation

- Elektrische Installationen müssen den nationalen Errichterbestimmungen entsprechen und dürfen nur von einer Elektrofachkraft vorgenommen werden.
- Eine Person gilt als Elektrofachkraft, wenn sie auf Grund ihrer fachlichen Ausbildung, Kenntnisse und Erfahrungen befähigt und berechtigt ist, die ihr übertragenen Arbeiten zu beurteilen und durchzuführen. Das Arbeiten als Fachkraft umfasst auch das Erkennen möglicher Gefahren und das Beachten einschlägiger regionaler und nationaler Normen, Vorschriften und Bestimmungen.
- Das Gerät muss über eine Fehlerstrom-Schutzeinrichtung mit einem Bemessungsfehlerstrom von maximal 30 mA abgesichert sein.
- Verlängerungsleitungen und Stromverteiler (z. B. Steckdosenleisten) müssen für die Verwendung im Freien geeignet sein (spritzwassergeschützt).
- Netzanschlussleitungen dürfen keinen geringeren Querschnitt haben als Gummischlauchleitungen mit dem Kurzzeichen H05RN-F. Verlängerungsleitungen müssen den Anforderungen der DIN VDE 0620 genügen.
- Schützen Sie Steckerverbindungen vor Feuchtigkeit.
- Schließen Sie das Gerät nur an einer vorschriftsmäßig installierten Steckdose an.

Sicherer Betrieb

- Bei defekten elektrischen Leitungen oder defektem Gehäuse darf das Gerät nicht betrieben werden.
- Tragen oder ziehen Sie das Gerät nicht an der elektrischen Leitung.
- Verlegen Sie Leitungen geschützt vor Beschädigungen und achten Sie darauf, dass niemand darüber fallen kann.
- Öffnen Sie das Gehäuse des Gerätes oder zugehöriger Teile nur, wenn Sie dazu in der Anleitung ausdrücklich aufgefordert werden.
- Führen Sie nur Arbeiten am Gerät durch, die in dieser Anleitung beschrieben sind. Wenden Sie sich an eine autorisierte Kundendienststelle oder im Zweifelsfall an den Hersteller, wenn sich Probleme nicht beheben lassen.
- Verwenden Sie nur Original-Ersatzteile und -Zubehör für das Gerät.
- Nehmen Sie niemals technische Änderungen am Gerät vor.
- Die Anschlussleitungen können nicht ersetzt werden. Bei einer beschädigten Leitung muss das Gerät bzw. die Komponente entsorgt werden.
- Ist das Gerät direkt am Wasser (< 2 m) aufgestellt, dürfen sich während des Betriebs keine Personen im Wasser aufhalten.
- Halten Sie die Steckdose und den Netzstecker trocken.

Aufstellen und Anschließen

Betrieb mit Poolwasser oder Salzwasser

- Bei Betrieb mit Poolwasser oder Salzwasser sind folgende Grenzwerte einzuhalten:

Typ	Poolwasser	Salzwasser
pH-Wert	7.2 ... 7.6	7.5 ... 8.5
Freies Chlor	0.3 ... 0.6 mg/l	< 0.3 mg/l
Gebundenes Chlor	< 0.2 mg/l	–
Chloridgehalt	< 200 mg/l	–
Salzgehalt	–	< 3.5 %
Wassertemperatur	+4 ... +30 °C	+4 ... +25 °C

- Poolwasser oder Salzwasser können die Optik des Geräts beeinträchtigen. Diese Beeinträchtigungen sind von der Garantie ausgeschlossen.

Abstände einhalten

- B
- Schwimmteich oder Pool, in dem sich Personen aufhalten können:
 - Das Gerät mindestens 2 m vom Wasser entfernt aufstellen.
 - Gartenteich oder Aquarium, in dem sich keine Personen aufhalten:
 - Das Gerät kann direkt am Wasser stehen (< 2 m)
 - Das Gerät darf maximal 100 mm unter dem Wasserspiegel liegen. Dazu das Gerät am Boden befestigen, um ein Aufschwimmen zu verhindern.
 - Ausreichend Freiraum für Wartungsarbeiten berücksichtigen.
 - Für den Ausbau des Gerätekopfs mindestens doppelte Gehäusebreite vorsehen.

Solo-Betrieb

- C
- Für einen fehlerfreien Betrieb das Gerät nur in den erlaubten Positionen aufstellen.
 - Die erforderlichen Abstände berücksichtigen. (→ Abstände einhalten)
 - Befestigungsmaterial verwenden, das für den Untergrund geeignet ist. Die Befestigung muss das Gerät sicher tragen. Gewicht beachten. (→ Technische Daten)
 - Einen Zugschieber in die Wasserzuführung vor dem Eingang des Geräts einsetzen, wenn das Gerät unterhalb des Wasserniveaus aufgestellt wird. Bei Wartungsarbeiten kann die Wasserzufuhr gesperrt werden.

Eingang anschließen

Verwenden Sie Schläuche, die für mindestens 1 bar Druck geeignet sind.

Empfohlene Kombinationen zur Verwendung der Schlauchtüllen:

Eingang	Ausgang 1	Ausgang 2 (gegenüber Eingang)	Benötigtes Zubehör
50 mm (2")	50 mm (2")	verschlossen	–
38 mm (1½")	38 mm (1½")	verschlossen	–
38 mm (1½")	38 mm (1½")	38 mm (1½")	Für Ausgang 2 eine Schlauchtülle 38 mm (1½") mit Überwurfmutter 38 mm (1½")
50 mm (2")	38 mm (1½")	38 mm (1½")	

So gehen Sie vor:

D

- Die Einlaufdüse in den Eingang schieben.
 - Die Einlaufdüse ist nur bei einer Durchflussmenge < 10000 l/h erforderlich, damit der Reinigungsrotor störungsfrei dreht.
- Schlauchtülle mit Überwurfmutter und Dichtung auf den Eingang schrauben.
- Die Schlauchscheibe über den Schlauch schieben, den Schlauch auf die Stufenschlauchtülle stecken und mit der Schlauchscheibe sichern.

Ausgang anschließen

So gehen Sie vor:

E

- Den Adapter mit Dichtung auf den Ausgang schrauben und handfest anziehen.
- Die Stufenschlauchtülle mit Überwurfmutter und Dichtung auf den Adapter schrauben.
- Die Schlauchscheibe über den Schlauch schieben, den Schlauch auf die Stufenschlauchtülle stecken und mit der Schlauchscheibe sichern.
- Die Verschlusskappe mit Flachdichtung auf den Ausgang schrauben.
 - Die Verschlusskappe muss den Ausgang gegenüber dem Eingang verschließen, damit der Hauptstrom des Wassers entlang den UVC-Lampen geführt und möglichst lange bestrahlt wird.

Gerät am Durchlauffilter anschließen

- Die erforderlichen Abstände berücksichtigen. (→ Abstände einhalten)
- Einen Zugschieber in die Wasserzuführung vor dem Eingang des Geräts einsetzen, wenn das Gerät unterhalb des Wasserniveaus aufgestellt wird. Bei Wartungsarbeiten kann die Wasserzufuhr gesperrt werden.

ProfiClear Premium / ProfiClear Classic

Das Kapitel beschreibt den Anschluss des UVC-Vorklägeräts Bitron bei einem gepumpten System.

- Beachten Sie die Angaben in der Gebrauchsanleitung des Durchlauffilters.
- Die Bypass-Membran ist im Auslieferungszustand montiert und sitzt im Ausgang gegenüber dem Eingang.
- OASE empfiehlt, in folgenden Situationen den Bypass zu schließen:
 - Akute bakterielle Probleme wie Erkrankungen oder Trübung aufgrund von Bakterienblüten.
 - Geringe Durchflussmengen:
Bitron Eco 120 W: < 10000 l/h
Bitron Eco 180 W: < 13000 l/h
Bitron Eco 240 W: < 15000 l/h

So gehen Sie vor:

F, G

1. Die Ausgänge mit Flachdichtungen durch die Bohrungen in der Behälterwand führen.
2. Einlauf montieren:
 - ProfiClear Premium: Erst die Adapter auf die Ausgänge schrauben und handfest anziehen, dann die 30°-Einlaufbögen mit den Überwurfmuttern auf die Adapter schrauben und handfest anziehen. Die Öffnungen nach unten ausrichten.
 - ProfiClear Classic: Die Einlaufdüsen mit den O-Ringen auf die Ausgänge schrauben und handfest anziehen.
3. Bypass verschließen (optional):
 - ProfiClear Premium: Statt Adapter und Einlaufbogen die Verschlusskappe auf den Ausgang schrauben.
 - ProfiClear Classic: Statt der Einlaufdüse die Verschlusskappe auf den Ausgang schrauben.
4. Den Bitron an die Filterpumpe anschließen. (→ Eingang anschließen)

BioTec ScreenMatic

- Beachten Sie die Angaben in der Gebrauchsanleitung des Durchlauffilters.

Mit Bypass

- Die Bypass-Membran ist im Auslieferungszustand montiert und sitzt im Ausgang gegenüber dem Eingang.

So gehen Sie vor:

H

1. Die Ausgänge mit Flachdichtungen durch die Bohrungen in der Behälterwand in den Verteiler führen.
2. Die Durchlassschrauben mit O-Ringen auf die Ausgänge schrauben und handfest anziehen.
3. Den Bitron an die Filterpumpe anschließen. (→ Eingang anschließen)

Ohne Bypass

- OASE empfiehlt, in folgenden Situationen den Bypass zu schließen:
 - Akute bakterielle Probleme wie Erkrankungen oder Trübung aufgrund von Bakterienblüten.
 - Geringe Durchflussmengen:
Bitron Eco 120 W: < 10000 l/h
Bitron Eco 180 W: < 13000 l/h
Bitron Eco 240 W: < 15000 l/h


So gehen Sie vor:

I

1. Den Bypass-Halter nach links drehen bis ein "Klick" ertönt und aus dem Ausgang nehmen.
2. Die Bypass-Membran aus dem Bypass-Halter ziehen und den Bypass-Verschluss auf den Bypass-Halter stecken.
 - Der Bypass-Verschluss lässt sich nur in einer Position auf den Bypass-Halter stecken.
3. Den Bypass-Halter in den Ausgang einsetzen und nach rechts drehen bis ein "Klick" ertönt.
 - Der Bypass-Halter ist arretiert.
4. Die Ausgänge mit Flachdichtungen durch die Bohrungen in der Behälterwand in den Verteiler führen.
5. Die Durchlassschrauben auf die Ausgänge schrauben und handfest anziehen.
6. Den Bitron an die Filterpumpe anschließen. (→ Eingang anschließen)

Bedienung

Übersicht Steuerung

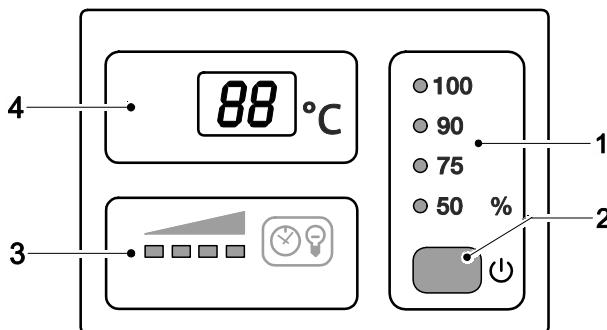

BTN0007

1	Betriebsmodus	Vier Betriebsmodi für die bedarfsgerechte Bestrahlung von Algen und Keimen (→ Betriebsmodus wählen) – LEDs zeigen den gewählten Betriebsmodus – LED leuchtet blau: UVC-Lampen sind eingeschaltet – LED leuchtet grün: UVC-Lampen sind ausgeschaltet
2	Taste	Funktionen: – Gerät einschalten/ausschalten (→ Einschalten/Ausschalten) – Betriebsmodus wählen (→ Betriebsmodus wählen) – Restlebensdauer der UVC-Lampen auslesen (→ Betriebsstundenzähler zurücksetzen) – Betriebsstundenzähler zurücksetzen (→ Betriebsstundenzähler zurücksetzen)
3	Statusanzeige UVC-Lampen	LED-Balken zur Anzeige der Restlebensdauer: – Vier LEDs leuchten: 9001 ... 12000 Stunden – Drei LEDs leuchten: 6001 ... 9000 Stunden – Zwei LEDs leuchten: 3001 ... 6000 Stunden – Eine LED leuchtet: 1 ... 3000 Stunden – Eine LED blinkt: UVC-Lampen ersetzen – Alle LEDs aus: Mindestens eine UVC-Lampe ist defekt
4	Display	Anzeige des Betriebszustands: – Anzeige der aktuellen Wassertemperatur in °C – Anzeige der Systemmeldungen (→ Systemmeldungen) – Anzeige der Restlebensdauer der UVC-Lampen (→ Betriebsstundenzähler zurücksetzen)

Einschalten / Ausschalten

Funktion	So gehen Sie vor	Hinweis
Einschalten	<input type="checkbox"/> drücken.	– Der Betriebsmodus "50 %" ist aktiv. – Das Display zeigt die aktuelle Wassertemperatur an. – Die Statusanzeige der UVC-Lampen leuchtet.
Ausschalten	<input type="checkbox"/> mehrmals drücken, bis nach dem Betriebsmodus "100 %" die UVC-Lampen ausschalten.	– Schaltfolge: 50 % – 75 % – 90 % – 100 % – Off. – Das Display zeigt Off . – Bei einem Fehler wird die entsprechende Fehlermeldung im Display angezeigt.

Betriebsmodus wählen

Für eine bedarfsgerechte Bestrahlung von Algen und Keimen können Sie zwischen vier Betriebsarten wählen.

Die Bestrahlungsdauer wird auf Basis der gemessenen Wassertemperatur und der gewählten Betriebsart automatisch gesteuert. Das Verhältnis Einschaltzeit zu Ausschaltzeit der UVC-Lampen ist vom Betriebsmodus abhängig. Je größer der Prozentwert, desto länger ist die Einschaltzeit im Verhältnis zur Ausschaltzeit.

Im Betriebsmodus 100 % sind die UVC-Lampen permanent eingeschaltet.

Funktion	So gehen Sie vor	Hinweis
Betriebsmodus wählen	<input type="checkbox"/> so oft drücken, bis die gewünschte Betriebsart erreicht ist.	<ul style="list-style-type: none"> - Schaltfolge: 50 % – 75 % – 90 % – 100 % – Off. - UVC-Lampen an: LED leuchtet blau. - UVC-Lampen aus: LED leuchtet grün (Energiesparphase im Eco-Modus). - Eco-Modus 50 % wählen bei geringer Verschmutzung des Wassers - Eco-Modus 75 % oder 90 % wählen bei stärkerer Verschmutzung des Wassers. - Betriebsmodus 100 % wählen bei sehr starker Verschmutzung des Wassers. <p>Vorgehensweise bei grünem Wasser:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Mit dem Betriebsmodus 100 % beginnen. Sobald das gewünschte Ergebnis erreicht ist, in den Eco-Modus 50 % wechseln. Bei erneuter Grünfärbung den nächst höheren Eco-Modus wählen, bis sich das gewünschte Ergebnis dauerhaft einstellt. <p>Vorgehensweise bei klarem Wasser:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Mit dem Eco-Modus 50 % beginnen. Bei beginnender Grünfärbung den nächst höheren Eco-Modus wählen, bis sich das gewünschte Ergebnis dauerhaft einstellt.

Schaltzeiten			Betriebsmodus 50 % Hohe Energieeinsparung (50 %)			Betriebsmodus 75 % Mittlere Energieeinsparung (25 %)			Betriebsmodus 90 % Geringe Energieeinsparung (10 %)		
Wassertemperatur [°C]	Ein [h]	Aus [h]	Bestrahlungs-dauer [%]	Ein [h]	Aus [h]	Bestrahlungs-dauer [%]	Ein [h]	Aus [h]	Bestrahlungs-dauer [%]		
4	12	72	14	12	12	50	24	12	67		
5 ... 9	12	36	25	24	12	67	48	12	80		
10 ... 14	12	12	50	36	12	75	96	12	89		
15 ... 19	12	0	100	12	0	100	12	0	100		
≥ 20	12	12	50	36	12	75	12	0	100		

Betriebsstundenzähler zurücksetzen

Wenn die maximale Lebensdauer der UVC-Lampen erreicht ist, blinkt die LED der Statusanzeige der UVC-Lampen. Ersetzen Sie die UVC-Lampen, um die optimale Bestrahlungsleistung sicherzustellen. Anschließend müssen Sie den Betriebsstundenzähler zurücksetzen.

- Die genauen Restlebensdauern der UVC-Lampen können Sie über das Display auslesen.

Funktion	So gehen Sie vor	Hinweis
Restlebensdauer der UVC-Lampen auslesen	<input type="checkbox"/> ca. 6 s gedrückt halten.	<ul style="list-style-type: none"> - Der 6-stellige Wert wird nacheinander durch jeweils zwei Ziffern im Display angezeigt. - Zwecks besserer Lesbarkeit wird die Zahl jeweils nach einer längeren Pause 3-mal wiederholt. <p>Beispiel: <code>01-11-54-01-11-54-01-11-54</code> <code>01-11-54 entspricht 11154 Stunden Restlebensdauer</code> </p>
Betriebsstundenzähler zurücksetzen	<input type="checkbox"/> ca. 6 s gedrückt halten, bis der Status der UVC-Lampen angezeigt wird. Während der Status der UVC-Lampen angezeigt wird: <input type="checkbox"/> erneut drücken und gedrückt halten, bis alle vier LEDs für die Statusanzeige der UVC-Lampen blinken und im Display „Er“ erlischt.	<ul style="list-style-type: none"> - Wenn „Er“ erlischt, ist der Betriebsstundenzähler auf 12000 Stunden zurückgesetzt. - Bei vorzeitigem Loslassen der Taste wird der Betriebsstundenzähler nicht zurückgesetzt.

Systemmeldungen

Die Systemmeldungen werden im Display angezeigt. Bei mehreren Systemmeldungen gleichzeitig wird immer die älteste Meldung angezeigt.

- Die 4-stellige Systemmeldung wird nacheinander durch jeweils zwei Ziffern im Display angezeigt.
- Sobald die Ursache beseitigt ist, erlischt die Systemmeldung selbsttätig.

Systemmeldung	Ursache	Abhilfe
E-11	– Gerätetkopf entfernt – Gerätetkopf sitzt nicht richtig im Gehäuse	Gerätetkopf ins Gehäuse setzen, mit Rasthaken schließen und mit Schraube sichern
E-65	Gerät hat abgeschaltet	– Gerät vor direkter Sonneneinstrahlung schützen – Permanent Wasser durch das Gehäuse fließen lassen – Nach dem Abkühlen schaltet das Gerät selbsttätig wieder ein und aktiviert den zuletzt gewählten Betriebsmodus
E-67	Gerät hat abgeschaltet	– Ursache der Überhitzung beseitigen (z. B. direkte Sonneneinstrahlung, kein Wasserdurchfluss) – Taste sechs Sekunden gedrückt halten
E-L1	UVC-Lampe "L1a" und/oder "L1b" defekt	– Defekte UVC-Lampe austauschen (→ Reinigung und Wartung) – E-L1 erlischt nicht: Rücksprache mit OASE-Service
E-L2	Bitron Eco 180W	– Defekte UVC-Lampe austauschen (→ Reinigung und Wartung) – E-L2 erlischt nicht: Rücksprache mit OASE-Service
	Bitron Eco 240W	– Defekte UVC-Lampe austauschen (→ Reinigung und Wartung) – E-L2 erlischt nicht: Rücksprache mit OASE-Service
88	Temperaturwert blinkt	Wassertemperaturen von mindestens 4 °C sicherstellen oder Gerät außer Betrieb nehmen (→ Lagern/Überwintern)
L0	Umgebungstemperatur < -9 °C	Temperaturanzeige außer Betrieb, Betrieb nicht sinnvoll

Inbetriebnahme



Hinweis!

Wird hinter dem Ausgang der Wasserfluss plötzlich unterbrochen (z. B. mit einem Absperrschieber), kann eine kurzzeitige Druckerhöhung von über 1 bar auftreten (Wasserschlag).

Mögliche Folgen: Das Gerät kann beschädigt werden.

Schutzmaßnahmen:

- Ausschalten: Erst die Pumpe ausschalten und dann den Absperrschieber schließen. Bei Betrieb in einem Filtersystem erst das Filtersystem außer Betrieb setzen.
- Einschalten: Erst den Absperrschieber öffnen und dann die Pumpe einschalten. Bei Betrieb in einem Filter- system das Filtersystem zuletzt in Betrieb nehmen.
- Den Absperrschieber vor dem Eingang installieren.



Bei Verwendung von Filterstartern, Medikamenten oder Teichpflegemitteln das UVC-Vorklägerät für mindestens 36 Stunden ausgeschaltet lassen, damit die Wirkung der Mittel nicht beeinträchtigt wird.

Reihenfolge der Inbetriebnahme



Hinweis!

Im Auslieferungszustand ist das Gerät ausgeschaltet. Im Display wird *OF* angezeigt.

- Beginnen Sie bei einer Neuanlage des Teiches frühestens nach 36 Stunden mit der Bestrahlung, damit sich möglichst schnell eine stabile Teichbiologie entwickeln kann.
- Pumpe einschalten.
- Alle Anschlüsse auf Dichtigkeit prüfen.
- Gerät mit dem Stromnetz verbinden.
 - Das Gerät schaltet mit dem zuletzt gewählten Betriebsmodus ein.
 - Gegebenenfalls Gerät einschalten. (→ Einschalten/Ausschalten)
- Betriebsmodus wählen.
 - Ein Gartenteich unterliegt zahlreichen unterschiedlichen Einflussfaktoren, die das Algenwachstum fördern (z. B. Sonneneinstrahlung, Nährstoffeintrag, natürliche Bepflanzung). Den geeigneten Eco-Modus können Sie daher nur individuell ermitteln.
 - Beachten Sie die Hinweise zur Auswahl des geeigneten Betriebsmodus. (→ Betriebsmodus wählen)

Störungsbeseitigung

Störung	Ursache	Abhilfe
Wasser wird nicht klar (Grünfärbung)	Wasser ist extrem verschmutzt oder belastet	<ul style="list-style-type: none"> - Algen und Blätter aus dem Teich entfernen - Grundreinigung durchführen - Wasser wechseln- Algen und Blätter aus dem Teich entfernen - Grundreinigung durchführen - Wasser wechseln
	Mangelnde Durchströmung im Teich	<ul style="list-style-type: none"> - Für ausreichende Durchmischung des Teichwassers sorgen - Pumpe an anderer Stelle platzieren - Pumpe mit höherer Umwälzleistung verwenden
	Leistung der UVC-Lampen nicht ausreichend	UVC Lampen nach 12000 Betriebsstunden wechseln
	Quarzglas ist verschmutzt	Quarzglas reinigen (→ Quarzglas reinigen)
	Quarzglas ist verkratzt	<ul style="list-style-type: none"> - Quarzglas ersetzen (→ Quarzglas reinigen) - Bei abgenutztem Profil Reinigungsrotor ersetzen (→ Quarzglas reinigen)
Gerät ist deaktiviert	Gerät ist deaktiviert	OF-Modus beenden und Eco-Modus wählen
	Quarzglas ist verschmutzt, weil sich der Reinigungsrotor nicht dreht - Kontrolle: Gerätelkopf ausbauen, Filterpumpe einschalten und mit einer Taschenlampe in das Gehäuse leuchten	<ul style="list-style-type: none"> - Reinigungsrotor und Quarzglas reinigen (→ Quarzglas reinigen) - Bei Pumpleinistung < 10000 l/h Einlaufdüse für Antrieb des Reinigungsrotors verwenden - Bei abgenutztem Profil Reinigungsrotor ersetzen (→ Quarzglas reinigen)
	Netzstecker nicht angeschlossen	Netzstecker anschließen
Gerät ohne Funktion	Anschluss defekt	Elektrischen Anschluss überprüfen
	Lampe leuchtet nicht	Sicherheitsabschaltung aktiviert Aus Sicherheitsgründen sind bei geöffnetem Gerät die Lampen deaktiviert. Defekte Lampen werden im Display durch E-L1 oder E-L2 angezeigt.
An der Verbindung zum Filter bilden sich Tropfen	Dichtung nicht ausreichend	<ul style="list-style-type: none"> - Dichtungssitz überprüfen - Schraubverbindung nachziehen
Der Gerätelkopf lässt sich nicht abnehmen	Sicherungsschraube nicht gelöst	Sicherungsschraube lösen
	Im Gerät hat sich ein Vakuum gebildet	Gerät einschalten und einige Minuten aufwärmen lassen, anschließend Netzstecker ziehen und Gerätelkopf abnehmen
Anzeige unterschiedlicher Temperaturwerte bei Verwendung mehrerer OASE-Geräte mit Temperaturanzeige	Toleranzbereich der Temperaturmessung	<p>Die Temperatursensoren haben eine Genauigkeit von ± 1 °C. Werden gleichzeitig andere Geräte mit Temperaturanzeige betrieben, können die angezeigten Werte um bis zu 2 °C voneinander abweichen.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Empfehlung: Das arithmetische Mittel aus allen angezeigten Werten ergibt einen guten Näherungswert an die tatsächliche Temperatur. - Bei direkter Sonneneinstrahlung sind noch größere Abweichungen möglich. Daher das Gerät vor direkter Sonne geschützt aufstellen.

Reinigung und Wartung



Achtung! Gefährliche elektrische Spannung.

Mögliche Folgen: Tod oder schwere Verletzungen.

Schutzmaßnahmen:

- Elektrische Geräte und Installationen mit Bemessungsspannung U > 12 V AC oder U > 30 V DC, die im Wasser liegen: Geräte und Installationen spannungsfrei schalten, bevor Sie ins Wasser greifen.
- Vor Arbeiten am Gerät, Gerät spannungsfrei schalten.
- Gegen unbeabsichtigtes Wiedereinschalten sichern.



Achtung! Zerbrechliches Glas.

Mögliche Folgen: Schnittverletzung an den Händen.

Schutzmaßnahmen: Vorsichtig mit Quarzglas und UVC-Lampe umgehen.

Regelmäßige Arbeiten

Das Gerät muss regelmäßig auf seine einwandfreie Funktion kontrolliert werden. Abhängig von Betriebsdauer und Verunreinigung des Wassers sind die Zeitabstände dafür individuell festzulegen. Je höher die Anforderung an die Reinigung, desto öfter müssen Sie das Gerät kontrollieren. Das sollten Sie kontrollieren:

- Gerätetestatus an der Steuerung. (→ Übersicht Steuerung)
- Funktion des Reinigungsrotors. Eine Sichtkontrolle ist bei ausgebautem Gerätekopf möglich. (→ Gerätekopf ausbauen)
 - Taschenlampe für eine bessere Sicht verwenden.

Gerätekopf ausbauen



Achtung! Heißes Leuchtmittel.

Mögliche Folgen: Verbrennungsgefahr beim Berühren.

Schutzmaßnahmen: Gerät spannungsfrei schalten und vor dem Ausbauen einige Minuten warten, bis das Leuchtmittel abgekühlt ist.

So gehen Sie vor:

J

1. Die Sicherungsschraube lösen, bis sie durch Federkraft nach außen gedrückt wird.
 - Die Sicherungsschraube lässt sich nicht ganz herausdrehen.
2. Den Rasthaken lösen.
3. Den Gerätekopf vorsichtig aus dem Gehäuse ziehen.



Hinweis!

Aus Sicherheitsgründen lässt sich die UVC-Lampe erst einschalten, wenn der Gerätekopf ordnungsgemäß in das Gehäuse eingebaut ist.

Gerätekopf einbauen

So gehen Sie vor:

K

1. Den Gerätekopf vorsichtig in das Gehäuse schieben.
2. Den Gerätekopf mit Rasthaken verriegeln.
3. Die Sicherungsschraube eindrehen und handfest anziehen.
 - Das Gerät ist nur bei festgezogener Sicherungsschraube vor eindringende Feuchtigkeit geschützt.

UVC-Lampe ersetzen

Ersetzen Sie UVC-Lampen nach spätestens 12000 Betriebsstunden. Dadurch ist eine optimale Filterleistung gewährleistet.

- Im LED-Balken an der Steuerung blinkt eine LED. Diese Statusanzeige signalisiert, dass Sie die UVC-Lampen wechseln müssen.
- Nur UVC-Lampen verwenden, deren Bezeichnung und Leistungsangabe mit den Angaben auf dem Typenschild übereinstimmen. (→ Technische Daten)

Voraussetzung: Der Gerätekopf ist entnommen. (→ Gerätekopf ausbauen)

So gehen Sie vor:

L

1. Den Verriegelungsring nach links bis zum Anschlag drehen.
– Drehrichtung Symbol "Schloss auf".
2. Das UVC-Lampenpaket vorsichtig aus den Lampenfassungen im Gerätekopf ziehen.
3. Die UVC-Lampen wechseln.
 - Verschmutzungen brennen sich in das Lampenglas und können die Lebensdauer der UVC-Lampen beeinträchtigen. Daher die UVC-Lampen nur mit einem Tuch oder sauberen Handschuhen anfassen.
 - Die alten UVC-Lampen vorsichtig aus der Lampenhalterung lösen und aus der Halteplatte ziehen.
 - Neue UVC-Lampen durch die Halteplatte schieben bis der Lampenkopf in der Lampenhalterung einrastet.
4. Das UVC-Lampenpaket vorsichtig in die Lampenfassungen im Gerätekopf stecken.
5. Die Halteplatte auf den Verriegelungsring schieben.
6. Den Verriegelungsring nach rechts bis zum Anschlag drehen.
– Drehrichtung Symbol "Schloss zu".
– Die Verriegelung fixiert die Halteplatte, so dass die UVC-Lampen fest in den Lampenfassungen sitzen.

Defekte UVC-Lampe ersetzen

- Nur UVC-Lampen verwenden, deren Bezeichnung und Leistungsangabe mit den Angaben auf dem Typenschild übereinstimmen. (→ Technische Daten)

Voraussetzung: Der Gerätekopf ist entnommen. (→ Gerätekopf ausbauen)

So gehen Sie vor:

M, N

1. Die Lampenhalterung von den UVC-Lampen vorsichtig abziehen.
2. Den Verriegelungsring nach links bis zum Anschlag drehen.
– Drehrichtung Symbol "Schloss auf".
3. Die Halteplatte über die UVC-Lampen führen und abnehmen.
4. Defekte UVC-Lampe wechseln.
 - So ermitteln Sie die defekte UVC-Lampe im betroffenen Lampenpaar (L1a/L1b oder L2a/L2b): Eine der beiden UVC-Lampen wechseln und das Gerät zusammenbauen. Wird die Systemmeldung weiterhin angezeigt, die ursprüngliche UVC-Lampe wieder einsetzen und die andere UVC-Lampe wechseln. Wird die Systemmeldung weiterhin angezeigt, sind beide UVC-Lampen defekt.
5. Die Halteplatte über die UVC-Lampen führen und auf den Verriegelungsring schieben.
6. Den Verriegelungsring nach rechts bis zum Anschlag drehen.
– Drehrichtung Symbol "Schloss zu".
– Die Verriegelung fixiert die Halteplatte, so dass die UVC-Lampen fest in den Lampenfassungen sitzen.
7. Die Lampenhalterung vorsichtig auf die UVC-Lampen drücken, so dass alle Lampenköpfe einrasten.

Quarzglas reinigen



Achtung! Zerbrechliches Glas.

Mögliche Folgen: Schnittverletzung an den Händen.

Schutzmaßnahmen: Vorsichtig mit Quarzglas und UVC-Lampe umgehen.



Hinweis!

Wird hinter dem Ausgang der Wasserfluss plötzlich unterbrochen (z. B. mit einem Absperrschieber), kann eine kurzzeitige Druckerhöhung von über 1 bar auftreten (Wasserschlag).

Mögliche Folgen: Das Gerät kann beschädigt werden.

Schutzmaßnahmen:

- Ausschalten: Erst die Pumpe ausschalten und dann den Absperrschieber schließen. Bei Betrieb in einem Filtersystem erst das Filtersystem außer Betrieb setzen.
- Einschalten: Erst den Absperrschieber öffnen und dann die Pumpe einschalten. Bei Betrieb in einem Filtersystem das Filtersystem zuletzt in Betrieb nehmen.
- Den Absperrschieber vor dem Eingang installieren.

Voraussetzung: Der Gerätekopf ist entnommen. (→ Gerätekopf ausbauen)

So gehen Sie vor:

- O
1. Den Gehäusedeckel nach links bis zum Anschlag drehen.
 - Drehrichtung Symbol "Schloss auf".
 - Der Gehäusedeckel kann sehr fest sitzen. Ggf. einen Stab durch die Ösen führen, um dadurch eine größere Hebelwirkung zu erzielen.
 2. Das Quarzglas und den Reinigungsrotor vorsichtig aus dem Gehäuse ziehen.
 3. Das Quarzglas und den Reinigungsrotor reinigen.
 - Den Reinigungsrotor abziehen und mit einer Bürste unter fließendem Wasser reinigen.
 - Das Quarzglas mit einem feuchten Tuch abwischen.
 - Das Gehäuse von innen und außen gründlich reinigen.
 4. Ein beschädigtes oder stark verkratztes Quarzglas ersetzen.
 - Die Klemmschraube lösen und das Quarzglas mit dem O-Ring vom Gehäusedeckel abziehen.
 - Den O-Ring reinigen und mit OASE-Fett einfetten (Bestellnummer 27872). Beschädigten O-Ring ersetzen.
 5. Das Quarzglas mit dem O-Ring auf den Gehäusedeckel stecken und die Klemmschraube bis zum Anschlag drehen.
 - Den O-Ring über den Bördelrand ziehen, um Fettreste auf dem Quarzglas zu vermeiden.
 - Die Klemmschraube muss hörbar einrasten, sonst lässt sich der Gehäusedeckel nicht in das Gehäuse einbauen.
 6. Am Reinigungsrotor die Profilabnutzung an den beiden Stirnseiten und den Innenflächen prüfen.
 - Bei abgenutztem Profil dreht der Reinigungsrotor schwergängig und muss ersetzt werden.
 7. Den Reinigungsrotor auf das Quarzglas schieben.
 - Auf richtige Lage achten.
 8. Das Quarzglas und den Reinigungsrotor vorsichtig in das Gehäuse schieben.
 9. Den Gehäusedeckel nach rechts bis zum Anschlag drehen.
 - Drehrichtung Symbol "Schloss zu".

Verschleißteile

Folgende Komponenten sind Verschleißteile und unterliegen nicht der Gewährleistung:

- UVC-Lampe, Quarzglas und O-Ring für Quarzglas
- Reinigungsrotor
- Lampenhalterung

Lagern/Überwintern

Das Gerät steht vor Frost geschützt:

Der Betrieb des Geräts ist möglich, wenn die minimale Wassertemperatur von +4 °C eingehalten wird.

Das Gerät ist nicht vor Frost geschützt:

Bei Frost muss das Gerät deinstalliert werden. Führen Sie eine gründliche Reinigung durch und prüfen Sie das Gerät auf Beschädigungen.

Entsorgung



Dieses Gerät darf nicht als Hausmüll entsorgt werden! Nutzen Sie bitte das dafür vorgesehene Rücknahmesystem. Machen Sie das Gerät vorher durch Abschneiden der Kabel unbrauchbar.

Entsorgen Sie die UVC-Lampe über das dafür vorgesehene Rücknahmesystem.

Technische Daten

Bitron Eco		120W	180W	240W
Versorgungsspannung		220 – 240 V AC, 50 – 60 Hz	220 – 240 V AC, 50 – 60 Hz	220 – 240 V AC, 50 – 60 Hz
Leistungsaufnahme	W	120	180	240
Leistung UVC-Lampen	W	120	180	240
Typ UVC-Lampen	Typ	60 W TC-L (UV-C)	60 W TC-L (UV-C)	60 W TC-L (UV-C)
	Lebensdauer	h 12000	12000	12000
Wassertemperatur	zulässiger Bereich	°C + 4 ... + 35	+ 4 ... + 35	+ 4 ... + 35
Temperatursensor	Toleranz	°C ± 1	± 1	± 1
Netzkabel	Länge	m 5	5	5
Eingang	Anzahl		1	1
	Anschluss	mm 38 / 50	38 / 50	38 / 50
		in 1½ / 2	1½ / 2	1½ / 2
Ausgang	Anzahl		2	2
	Anschluss	mm 38 / 50	38 / 50	38 / 50
		in 1½ / 2	1½ / 2	1½ / 2
Durchflussmenge	maximal	l/h 50000	50000	50000
Betriebsdruck	maximal	bar 1	1	1
Abmessungen	L × B × H	mm 725 × 227 × 248	725 × 227 × 248	725 × 227 × 248
Gewicht	ohne Wasser	kg 7.9	7.9	8.1
	mit Wasser	kg 15.8	15.8	16

Symbole auf dem Gerät

	Gebrauchsanleitung lesen.
	Bei Frost deinstallieren.
	Vor direkter Sonneneinstrahlung schützen.
	Gefährliche UVC-Strahlung.
	Nicht mit normalem Hausmüll entsorgen.
IP 68	Staubdicht. Wasserdicht bis 0.1 m.
p_{max} = 1 bar	Maximal zulässiger Betriebsdruck: 1 bar.
T_W = +4 - 35°C	Zulässige Wassertemperatur: + 4 °C bis + 35 °C.

Translation of the original Operating Instructions

Information about these operating instructions

Welcome to OASE Living Water. You made a good choice with the purchase of this product **Bitron Eco 120W/180W/240W**.

Prior to commissioning the unit, please read the instructions of use carefully and fully familiarise yourself with the unit. Ensure that all work on and with this unit is only carried out in accordance with these instructions.

Adhere to the safety information for the correct and safe use of the unit.

Keep these instructions in a safe place! Please also hand over the instructions when passing the unit on to a new owner.

Symbols used in these instructions

The symbols used in this operating manual have the following meanings:



Risk of injury to persons due to dangerous electrical voltage

This symbol indicates an imminent danger, which can lead to death or severe injuries if the appropriate measures are not taken.



Risk of personal injury caused by a general source of danger

This symbol indicates an imminent danger, which can lead to death or severe injuries if the appropriate measures are not taken.



Important information for trouble-free operation.



Risk of cuts from broken glass

This symbol indicates a risk of cutting yourself on broken glass.



Handle glass carefully. Avoid applying excessive force.



Risk of burns from hot surfaces

This symbol indicates a risk of burning yourself on hot surfaces. Switch off the unit and wait until the surface has cooled down.

A Reference to one or more figures. In this example: Reference to Fig. A.

→ Reference to another section.

Scope of delivery

<input type="checkbox"/> A	Quantity	Bitron Eco 120W/180W/240W
1	1	Quartz glass
2		UVC lamps
	2	– Bitron Eco 120W
	3	– Bitron Eco 180W
	4	– Bitron Eco 240W
3	1	Cleaning rotor
4	1	Casing
5	1	Unit head with control unit
Accessory kit with connection material:		
6	1	Adapter 38/50 mm (1½ / 2") for connection of the hose connector to the outlet
7	2	Hose connector 50 mm (2") for the inlet or outlet
8	2	Hose connectors 38 mm (1½") for the inlet or outlet
9	2	Union nut 50 mm (2") for fastening the hose connector (7, 8)
10	2	Flat seal 57 × 48 × 3 mm for the union nut (9)
11	1	Inlet nozzle for driving the cleaning rotor – Has to be inserted into the inlet for flow rates < 10000 l/h
12	1	Cover cap 38 mm (1½") for closing the outlet
13	2	Flat seal 45 × 33 × 3 mm for cover cap (12) and adapter (6)
14	2	Hose clip 40 ... 60 mm
15	1	Bypass closure for membrane holder – Necessary for mounting on the filter when an outlet needs to be closed. – The membrane holder with bypass membrane is located in the outlet opposite the inlet (delivery state).

Product Description

Bitron Eco 120W/180W/240W is a powerful UVC clarifier for controlling algae and harmful bacteria thanks to its radiation output, water dwell time and thorough mixing action.

- The UVC lamps are switched on and off as required according to the algal growth rates. This allows it to achieve a maximum result with minimum use of energy.
- The capacity can be individually adjusted using the control unit.
- Fully automatic bypass control ensures an ideal combination of flow rate and radiation output.
- The long dwell time of the water in the large volume casing increases the sterilising capacity.
- Suitable for fitting to OASE filter systems ProfiClear, BioTec 30 and BioTec Screenmatic.
- The cleaning rotor continuously removes soiling from the quartz glass.
- The 60 Watt Eco lamps are energy saving and have an operating life of 12000 hours.
- The electronic ballast is virtually lossless.
- It is not necessary to remove the quartz glass for changing the UVC lamps. The filter system can remain in operation continuously.

Intended use

Bitron Eco 120W/180W/240W, referred to in the following as "unit", may only be used as specified in the following:

- For cleaning garden ponds, swimming ponds, pools and aquariums.
- Operation under observance of the technical data.

The following restrictions apply to the unit:

- Never operate the UVC lamp outside the casing or use it for any other purposes. The UVC radiation is harmful to the eyes and skin even in small doses.
- Never use the unit to convey fluids other than water.
- Never run the unit without water.
- Do not use for commercial or industrial purposes.
- Not to be used for sterilising drinking water or other fluids.
- Do not use in conjunction with chemicals, foodstuff, easily flammable or explosive substances.

Safety information

Hazards to persons and assets may emanate from this unit if it is used in an improper manner or not in accordance with its intended use, or if the safety instructions are ignored.

This unit can be used by children from the age of 8 and by persons with physical, sensory or mental impairments or lack of experience and knowledge, as long as they are supervised or instructed on how to use the unit safely and are able to understand the potential hazards. Do not allow children to play with the unit. Do not allow children to clean or maintain the unit without close supervision.

Hazards encountered by the combination of water and electricity

- The combination of water and electricity can lead to death or severe injury from electrocution, if the unit is incorrectly connected or misused.
- In the case of electrical units and installations with a rated voltage of $U > 12 \text{ V AC}$ or $U > 30 \text{ V DC}$ located in the water: Isolate the units and installations (switch off and disconnect from the power supply) before reaching into the water.

Correct electrical installation

- Electrical installations must meet the national regulations and may only be carried out by a qualified electrician.
- A person is regarded as a qualified electrician if, due to his/her vocational education, knowledge and experience, he or she is capable of and authorised to judge and carry out the work commissioned to him/her. This also includes the recognition of possible hazards and the adherence to the pertinent regional and national standards, rules and regulations.
- Ensure that the unit is fused for a rated fault current of max. 30 mA by means of a fault current protection device.
- Extension cables and power distributors (e. g. outlet strips) must be suitable for outdoor use.
- Ensure that the power connection cable cross section is not smaller than that of the rubber sheath with the identification H05RN-F. Extension cables must meet DIN VDE 0620.
- Protect the plug connections from moisture.
- Only plug the unit into a correctly fitted socket.

Safe operation

- Never operate the unit if either the electrical cables or the housing are defective!
- Do not carry or pull the unit by its electrical cable.
- Route cords/hoses/lines in a way that they are protected against damage, and ensure that they do not present a tripping obstacle.
- Only open the unit housing or its attendant components, when this is explicitly required in the operating instructions.
- Only execute work on the unit that is described in this manual. If problems cannot be overcome, please contact an authorised customer service point or, when in doubt, the manufacturer.
- Only use original spare parts and accessories for the unit.
- Never carry out technical modifications to the unit.
- The power connection cables cannot be replaced. When the cable is damaged, the unit or the component needs to be disposed of.
- If the device is installed directly at the water (< 2 m), ensure that there are no persons in the water while it is operating.
- Keep the socket and power plug dry.

Installation and connection

Operation with pool water or salt water

- For operation with pool water or salt water, the following limits must be adhered to:

Type	Pool water	Salt water
pH value	7.2 ... 7.6	7.5 ... 8.5
Free chlorine	0.3 ... 0.6mg/l	< 0.3mg/l
Bound chlorine	< 0.2 mg/l	—
Chloride content	< 200 mg/l	—
Salt content	—	< 3.5 %
Water temperature	+4 ... +30°C	+4 ... +25°C

- Pool water or salt water can impair the appearance of the unit. Such impairments are excluded from the guarantee.

Distances to be adhered to

B

- Swimming pond or pool that may be accessed by people.
 - Install the unit at least 2 m away from the water.
- Garden pond or aquarium that will not be accessed by people.
 - The unit can be installed directly at the water (< 2 m).
 - Do not install the unit more than 100 mm below the surface of the water. For this, fasten the unit to the ground to prevent it from floating.
- Allow sufficient space for carrying out maintenance work.
 - Ensure that there is space of at least double the width of the casing for removing the unit head.

Solo operation

C

- Only install the unit in the permitted positions to ensure fault-free operation.
- Take the required distances into consideration. (→ Distances to be adhered to)
- Use suitable fastening material for the type of ground. Ensure that the fastening means securely hold the unit. Take the weight of the unit into consideration. (→ Technical data)
- Fit a slide valve in the water supply upstream of the inlet of the unit if the unit is to be installed below the water level. This allows the water supply to be shut off for maintenance work.

Connecting the inlet

Use hoses that are suitable for a pressure of at least 1 bar.

Recommended combinations for using the hose connector.

Inlet	Outlet 1	Outlet 2 (opposite the inlet)	Required accessories
50 mm (2")	50 mm (2")	closed	—
38 mm (1½")	38 mm (1½")	closed	—
38 mm (1½")	38 mm (1½")	38 mm (1½")	For outlet 2, a 38 mm (1½") hose connector with 38 mm (1½") union nut
50 mm (2")	38 mm (1½")	38 mm (1½")	

How to proceed:

D

- Push the inlet nozzle into the inlet.
 - The inlet nozzle is only necessary for a flow rate < 10000 l/h to ensure unimpaired rotation of the cleaning rotor.
- Screw the hose connector with union nut and seal onto the inlet.
- Connect the hose with the stepped hose adapter and secure with a hose clip.

Connecting the outlet

How to proceed:

E

- Screw the adapter with seal onto the outlet and hand tighten.
- Screw the stepped hose adapter with union nut and seal onto the adapter.
- Connect the hose with the stepped hose adapter and secure with a hose clip.
- Screw the cover cap with flat seal onto the outlet.
 - The cover cap has to close the outlet opposite the inlet so that the main flow of water is guided along the UVC lamps and is exposed to the UV radiation for as long as possible.

Connect the unit to the flow-through filter.

- Take the required distances into consideration. (→ Distances to be adhered to)
- Fit a slide valve in the water supply upstream of the inlet of the unit if the unit is to be installed below the water level. This allows the water supply to be shut off for maintenance work.

ProfiClear Premium / ProfiClear Classic

This section describes the connection of the UVC clarifying unit Bitron with a pump fed system.

- Please adhere to the instructions for use of the flow-through filter.
- The bypass membrane is fitted on delivery and is located in the outlet opposite the inlet.
- OASE recommends closing the bypass in the following situations:
 - Acute problems such as disease or turbidity due to a build-up of bacteria.
 - Low flow rates:
Bitron Eco 120 W: < 10000 l/h
Bitron Eco 180 W: < 13000 l/h
Bitron Eco 240 W: < 15000 l/h

How to proceed:

F, G

1. Insert the outlets with flat seals through the holes in the container wall.
2. Fitting the inlet:
 - ProfiClear Premium: First screw the adapters onto the outlets and hand tighten. Then screw the 30° inlet bends with the union nuts onto the adapters and hand tighten. Ensure that the openings point downward.
 - ProfiClear Classic: Screw the inlet nozzles with the O rings onto the outlets and hand tighten.
3. Closing the bypass (optional):
 - ProfiClear Premium: Screw the cover cap onto the outlet instead of the adapter and inlet bend.
 - ProfiClear Classic: Screw the cover cap onto the outlet instead of the inlet nozzle.
4. Connect the Bitron to the filter pump. (→ Connecting the inlet)

BioTec ScreenMatic

- Please adhere to the instructions for use of the flow-through filter.

With bypass

- The bypass membrane is fitted on delivery and is located in the outlet opposite the inlet.

How to proceed:

H

1. Insert the outlets with flat seals through the holes in the container wall into the distributor.
2. Screw the distributor nuts with O rings onto the outlets and hand tighten.
3. Connect the Bitron to the filter pump. (→ Connecting the inlet)

Without bypass

- OASE recommends closing the bypass in the following situations:
 - Acute problems such as disease or turbidity due to a build-up of bacteria.
 - Low flow rates:
Bitron Eco 120 W: < 10000 l/h
Bitron Eco 180 W: < 13000 l/h
Bitron Eco 240 W: < 15000 l/h


How to proceed:

I

1. Turn the bypass holder counterclockwise until it makes an audible click and remove it from the outlet.
2. Pull the bypass membrane out of the bypass holder and fit the bypass closure onto the bypass holder.
 - The bypass closure can only be fitted onto the bypass holder in one position.
3. Insert the bypass holder into the outlet and turn it clockwise until it makes an audible click.
 - The bypass holder is locked in place.
4. Insert the outlets with flat seals through the holes in the container wall into the distributor.
5. Screw the distributor nuts onto the outlets and hand tighten.
6. Connect the Bitron to the filter pump. (→ Connecting the inlet)

Operation

Control system overview

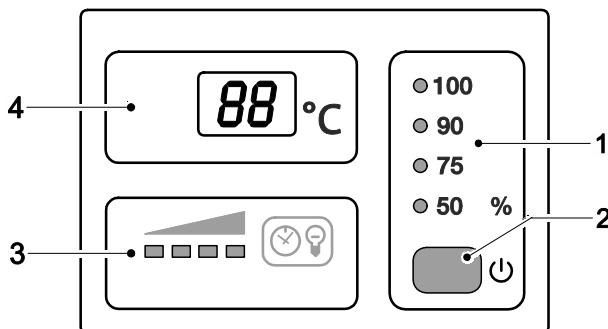

BTN0007

1	Operating mode	Four operating modes for irradiation of algae and germs as required (→ Selecting the operating mode) – LEDs indicate the selected operating mode. – LED is lit blue: UVC lamps are switched on. – LED is lit green: UVC lamps are switched off.
2	Button	Functions – For switching the unit on/off (→ Switching on/off) – For selecting the operating mode (→ Selecting the operating mode) – For reading the residual operating life of the UVC lamps (→ Resetting the operating hour counter) – For resetting the operating hour counter (→ Resetting the operating hour counter)
3	UVC lamp status display	LED bars for indicating the residual operating life: – Four LEDs lit: 9001 ... 12000 hours – Three LEDs lit: 6001 ... 9000 hours – Two LEDs lit: 3001 ... 6000 hours – One LED lit: 1 ... 3000 hours – One LED flashing: Replace UVC lamps. – All LEDs unlit: At least one UVC lamp is defective.
4	Display	Display of the operating status: – Display of the current water temperature in °C – Display of the system messages (→ System messages) – Display of the residual operating life of the UVC lamps (→ Resetting the operating hour counter)

Switching ON/OFF

Function	Proceed as follows	Note
Switching on	Press .	– The operating mode "50 %" is active. – The display indicates the current water temperature. – The status display of the UVC lamps is lit.
Switching off	Press several times until the UVC lamps switch off after operating mode "100 %".	– Switching sequence: 50 % – 75 % – 90 % – 100 % – Off. – The display indicates . – In the event of an error, the respective error message is indicated in the display.

Selecting the operating mode

To allow irradiation of algae and germs to suit the respective situation, it is possible to choose between four operating modes.

The duration of irradiation is automatically controlled on the basis of the measured water temperature and the selected operating mode. The ratio of the switch-on time to the switch-off time of the UVC lamps is dependent upon the operating mode. The higher the percentage value, the longer the switch-on time in relation to the switch-off time.

The UVC lamps are permanently switched on in the 100% operating mode.

Function	Proceed as follows	Note
Selecting the operating mode	Press <input type="button"/> several times until the desired operating mode is reached.	<ul style="list-style-type: none"> - Switching sequence: 50 % – 75 % – 90 % – 100 % – Off. - UVC lamps on: LED is lit blue: - UVC lamps off: LED is lit green (energy-saving phase in Eco mode). - Select Eco mode 50 % if the water is only slightly soiled. - Select Eco mode 75 % or 90 % if the water is more soiled. - Select operating mode 100 % if the water is very soiled. <p>Procedure for green water:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Start with operating mode 100 %. As soon as the desired result is achieved, change to Eco mode 50 %. If the water becomes green again, choose the next highest Eco mode until the desired result is achieved in the long term. <p>Procedure for clear water:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Start with Eco mode 50 %. If the water starts to go green, select the next highest Eco mode until the desired result is achieved in the long term.

Switching times	Operating mode 50 % High saving in energy (50 %)			Operating mode 75 % Medium saving in energy (25 %)			Operating mode 90 % Low saving in energy (10 %)		
	ON [h]	OFF [h]	Irradiation duration [%]	ON [h]	OFF [h]	Irradiation duration [%]	ON [h]	OFF [h]	Irradiation duration [%]
Water temperature [°C]									
4	12	72	14	12	12	50	24	12	67
5 ... 9	12	36	25	24	12	67	48	12	80
10 ... 14	12	12	50	36	12	75	96	12	89
15 ... 19	12	0	100	12	0	100	12	0	100
≥ 20	12	12	50	36	12	75	12	0	100

Resetting the operating hour counter

When the maximum operating life of the UVC lamps is reached, the LED of the UVC lamp status display flashes. Replace the UVC lamps to achieve the optimum irradiation output. Subsequently reset the operating hour counter.

- You can read off the exact residual operating life of the UVC lamps on the display.

Function	Proceed as follows	Note
Reading off the residual operating life of the UVC lamps	Keep <input type="button"/> pressed for approx. 6 s.	<ul style="list-style-type: none"> - The 6-digit value is displayed by three groups of two digits that appear in succession in the display. - This is repeated three times after an extended pause to make it easier to read the number. <p>Example: 01-11-54~01-11-54~01-11-54 01-11-54 corresponds to 11154 hours of residual operating life</p>
Resetting the operating hour counter	<p>Keep <input type="button"/> pressed for 6 s until the status of the UVC lamps is displayed.</p> <p>While the status of the UVC lamps is indicated:</p> <p>Press <input type="button"/> again and keep it pressed until all four LEDs for the status display of the UVC lamps flash and <input type="button"/> extinguishes in the display.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - When <input type="button"/> extinguishes, the operating hour counter is reset to 12000 hours. - If the button is released too early, the operating hour counter is not reset.

System messages

The system messages are indicated in the display. If there are several system messages pending at the same time, the oldest message is always displayed.

- The 4-digit system message is displayed as two groups of two digits appearing in succession.
- As soon as the cause has been eliminated, the system message is automatically extinguished.

System message	Cause	Remedy
Er-11	– Unit head removed. – Unit head is not correctly seated in the casing.	Insert unit head into the casing, close with the engagement hook and secure with screw.
Er-65	Unit has switched off.	– Protect unit from direct sun radiation. – Ensure that water can continuously flow through the casing. – After cooling down, the unit automatically switches on again and activates the last selected operating mode.
Er-67	Unit has switched off.	– Eliminate the cause of overheating (e.g. direct sun radiation, no water flow). – Keep the button pressed for six seconds.
Er-L1	UVC lamp "L1a" and/or "L1b" defective.	– Replace defective UVC lamp (→ Cleaning and maintenance) – Er-L1 is not extinguished: Contact the OASE service.
Er-L2	Bitron Eco 180W	– Replace defective UVC lamp (→ Cleaning and maintenance) – Er-L2 is not extinguished: Contact the OASE service.
	Bitron Eco 240W	– Replace defective UVC lamp (→ Cleaning and maintenance) – Er-L2 is not extinguished: Contact the OASE service.
88	Temperature value flashing	Ensure water temperatures of at least 4 °C or take the unit out of operation (→ Storage/overwintering)
L0	Ambient temperature < -9 °C	Temperature display out of operation, operation is not practical.

Start-up



Note!

If the water flow is suddenly interrupted downstream of the outlet (e.g. with a slide valve), this can lead to a brief increase of pressure of more than 1 bar (water hammer).

Possible consequences: The unit may be damaged.

Protective measures:

- Switching off: First switch off the pump, then close the slide valve. If the unit is operated in a filter system, first take the filter system out of operation.
- Switching on: First open the slide valve, then switch on the pump. If the unit is operated in a filter system, start up the filter system last.
- Install the slide valve upstream of the inlet.



When using filter starter, medicines or pond water treatments, leave the UVC clarifying unit switched off for at least 36 hours so as not to impair their efficacy.

Order of starting up steps



Note!

The unit is switched off in the delivery state. 0F is indicated on the display.

- In the case of new pond installations, do not start the UV irradiation until at least 36 hours after set-up to ensure that a stable pond biology can develop as quickly as possible.

- Switch on the pump.
- Check all connections for leaks.
- Connect the unit to the power supply.
 - The unit switches on with the last selected operating mode.
 - Switch on the unit if necessary. (→ Switching ON/OFF)
- Select the operating mode.
 - A garden pond is subject to a number of different influencing factors that encourage algae growth (e.g. direct sun light, nutrient contamination, natural planting). Therefore the suitable Eco mode can only be individually determined.
 - Observe the information regarding the selection of a suitable operating mode. (→ Selecting the operating mode)

Remedy of faults

Malfunction	Cause	Remedy
Water remains cloudy (green water).	Water is extremely soiled or contaminated.	<ul style="list-style-type: none"> - Remove algae and leaves from the pond. - Clean the pond thoroughly. - Change the water, remove algae and leaves from the pond. - Clean the pond thoroughly. - Change the water.
	Insufficient circulation of the pond water.	<ul style="list-style-type: none"> - Ensure that the pond water is sufficiently recirculated. - Place the pump in a different position. - Use a pump with a higher circulation capacity.
	Capacity of the UVC lamps is not sufficient.	Change the UVC lamps after 12000 operating hours.
	The quartz glass is soiled.	Clean the quartz glass (→ Cleaning the quartz glass)
	The quartz glass is scratched.	<ul style="list-style-type: none"> - Replace the quartz glass (→ Cleaning the quartz glass) - If the profile is worn, replace the cleaning rotor (→ Cleaning the quartz glass)
	Unit is deactivated.	Exit OFF mode and select Eco mode.
	The quartz glass is soiled as the cleaning rotor is not rotating. – Inspection: Remove the unit head, switch on the filter pump and shine a torch into the casing.	<ul style="list-style-type: none"> - Clean the cleaning rotor and quartz glass (→ Cleaning the quartz glass) - If the delivery rate of the pump is < 10000 l/h, use an inlet nozzle for the drive of the cleaning rotor. - If the profile is worn, replace the cleaning rotor (→ Cleaning the quartz glass)
Unit is not functional.	Power plug not connected. Connection defective.	<p>Connect the power plug. Check the electrical connection.</p>
Lamp does not light up.	Safety switch-off activated.	<p>For safety reasons, the lamps are deactivated when the unit is opened. Defective lamps are indicated on the display by E-L1 or E-L2.</p>
Drips forming at the connection to the filter.	Seal is not sufficient.	<ul style="list-style-type: none"> - Check the seating of the seal. - Tighten the screw connection.
The unit head cannot be removed.	The locking screw has not been undone. A vacuum has formed inside the unit.	<p>Undo the locking screw. Switch on the unit and allow it to warm up for a few minutes. Subsequently pull the power plug and remove the unit head.</p>
Display of different temperature values when several OASE units with temperature display are used.	Tolerance range of the temperature measurement	<p>The temperature probes are precise to $\pm 1^{\circ}\text{C}$. If other units with temperature display are operated, the displayed temperature values may differ from one another by up to 2°C.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Recommendation: The arithmetic mean of all displayed values produces a useful approximation of the actual temperature. - Greater deviations are possible if the units are exposed to direct sunlight. For this reason, ensure that the unit is installed such that it is protected from direct sunlight.

Maintenance and cleaning



Attention! Dangerous electrical voltage.

Possible consequences: Death or severe injury.

Protective measures:

- Electrical units and installations with a rated voltage of $U > 12 \text{ V AC}$ or $U > 30 \text{ V DC}$ located in the water:
Isolate the units and installations (switch off and disconnect from the power supply) before reaching into the water.
- Isolate the unit before starting any work.
- Secure the unit to prevent unintentional switching on.



Attention! Breakable glass.

Possible consequences: Injury to your hands caused by cuts.

Protective measures: Handle the quartz glass and UVC lamp with care.

Regular tasks

Check at regular intervals that the unit is functioning perfectly. Determine suitable intervals depending on the unit operating time and soiling of the water. The higher the demands on cleaning, the more often you must check the unit.

Check the following:

- Unit status on the control system (→ Control system overview)
- Function of the cleaning rotor. A visual inspection is possible when the unit head is removed. (→ Removing the unit head)
 - Use a torch to improve visibility.

Dismantling the unit head



Attention! Lamp is hot.

Possible consequences: Risk of burns on touching the lamp.

Protective measures: Switch off and disconnect the unit. Wait several minutes until the lamp has cooled down before dismantling.

How to proceed:

J

1. Unscrew the locking screw until it is pushed out by a spring.
 - The locking screw cannot be completely unscrewed.

2. Undo the engagement hook.

3. Carefully pull the unit head out of the casing.



Note!

For safety reasons the UVC lamp can only be switched on when the unit head has been correctly fitted into the casing.

Fitting the unit head

How to proceed:

K

1. Carefully push the unit head into the casing.
2. Lock the unit head in place with the engagement hook.
3. Screw in the locking screw and hand tighten.
 - The unit is only protected from the ingress of moisture if the locking screw is tightened.

Replacing the UVC lamp

Replace the UVC lamps after max. 12000 operating hours. This ensures optimum filtering performance.

- An LED is flashing in the LED bar of the control system. This status display indicates that the UVC lamps need changing.
- Only use UVC lamps whose identification and capacity data correspond to the information on the type plate.
(→ Technische Daten)

Prerequisite: The device head is removed. (→ Removing the unit head)

How to proceed:

L

1. Turn the locking ring counterclockwise as far as the stop.
 - Rotational direction "Lock open" symbol.
2. Carefully pull the UVC lamp package out of the lamp sockets in the unit head.
3. Replace the UVC lamps.
 - Soiling can burn into the lamp glass and can impair the operating life of the UVC lamps. Therefore only touch the UVC lamps with a cloth or clean gloves.
 - Carefully release the old UVC lamps from the lamp holder and pull out of the retaining plate.
 - Push the new UVC lamps through the retaining plate until the lamp head locks into place in the lamp holder.
4. Carefully insert the UVC lamp package into the lamp sockets in the unit head.
5. Push the retaining plate onto the locking ring.
6. Turn the locking ring clockwise as far as the stop.
 - Rotational direction "Lock closed" symbol.
 - The locking device fixes the retaining plate such that the UVC lamps are firmly seated in the lamp sockets.

Replacing a defective UVC lamp

- Only use UVC lamps whose identification and capacity data correspond to the information on the type plate.
(→ Technische Daten)

Prerequisite: The device head is removed. (→ Removing the unit head)

How to proceed:

M, N

1. Carefully pull the lamp holder from the UVC lamps.
2. Turn the locking ring counterclockwise as far as the stop.
 - Rotational direction "Lock open" symbol.
3. Guide the retaining plate over the UVC lamps and remove.
4. Change the defective UVC lamp.
 - How to determine which UVC lamp of the respective lamp pair is defective (L1a/L1b or L2a/L2b): Change one of the two UVC lamps and assemble the unit. If the system message is still displayed, reinsert the UVC lamp and change the other UVC lamp. If the system message is still displayed, both UVC lamps are defective.
5. Guide the retaining plate over the UVC lamps and push it onto the locking ring.
6. Turn the locking ring clockwise as far as the stop.
 - Rotational direction "Lock closed" symbol.
 - The locking device fixes the retaining plate such that the UVC lamps are firmly seated in the lamp sockets.
7. Carefully press the lamp holder onto the UVC lamps such that all lamp heads engage.

Cleaning the quartz glass



Attention! Breakable glass.

Possible consequences: Injury to your hands caused by cuts.

Protective measures: Handle the quartz glass and UVC lamp with care.



Note!

If the water flow is suddenly interrupted downstream of the outlet (e.g. with a slide valve), this can lead to a brief increase of pressure of more than 1 bar (water hammer).

Possible consequences: The unit may be damaged.

Protective measures:

- Switching off: First switch off the pump, then close the slide valve. If the unit is operated in a filter system, first take the filter system out of operation.
- Switching on: First open the slide valve, then switch on the pump. If the unit is operated in a filter system, start up the filter system last.
- Install the slide valve upstream of the inlet.

Prerequisite: The device head is removed. (→ Removing the unit head)

How to proceed:

- O 1. Turn the casing cover counterclockwise as far as the stop.
 - Rotational direction symbol "Open lock".
 - The casing cover can be very firmly seated. If necessary, insert a rod through the lugs to achieve greater leverage.
- 2. Carefully pull the quartz glass and cleaning rotor out of the casing.
- 3. Clean the quartz glass and the cleaning rotor.
 - Pull off the cleaning rotor and clean with a brush under running water.
 - Wipe the quartz glass with a damp cloth.
 - Thoroughly clean the inner and outer surfaces of the casing.
- 4. Replace the quartz glass if it is damaged or very scratched.
 - Undo the clamping screw and pull the quartz glass, together with the O ring, from the casing cover.
 - Clean the O ring and lubricate with OASE grease (order No. 27872). Replace the O ring if it is damaged.
- 5. Fit the quartz glass together with the O ring onto the casing cover and screw in the clamping screw as far as the stop.
 - Pull the O ring over the flanged rim to avoid grease residue coming into contact with the quartz glass.
 - Ensure that the clamping screw audibly engages, otherwise the casing cover cannot be fitted into the casing.
- 6. Check the profile wear at both ends and the inner surfaces on the cleaning rotor.
 - If the profile is worn, the cleaning rotor rotates sluggishly and has to be replaced.
- 7. Push the cleaning rotor onto the quartz glass.
 - Ensure that it is correctly positioned.
- 8. Carefully push the quartz glass and the cleaning rotor into the casing.
- 9. Turn the casing cover clockwise as far as the stop.
 - Rotational direction symbol "Close lock".

Wear parts

The following components are wear parts and are excluded from the warranty:

- UVC lamp, quartz glass and O ring for quartz glass
- Cleaning rotor
- Lamp holder

Storage/Over-wintering

The unit is protected from frost:

The unit can be operated as long as the water temperature does not go below +4 °C.

The unit is not protected from frost:

Remove the unit at temperatures below zero degrees centigrade. Thoroughly clean and check the unit for damage.

Disposal



Do not dispose of this unit with domestic waste! For disposal purposes, please use the return system provided.

Disable the unit beforehand by cutting off the cables.

Dispose of the UVC lamp by using the return system provided for this purpose.

Technical data

Bitron Eco		120W	180W	240W
Supply voltage	V	220 – 240 V AC, 50 – 60 Hz	220 – 240 V AC, 50 – 60 Hz	220 – 240 V AC, 50 – 60 Hz
Power consumption	W	120	180	240
UVC lamp wattage	W	120	180	240
UVC lamp type	Type	60 W TC-L (UV-C)	60 W TC-L (UV-C)	60 W TC-L (UV-C)
	Operating life	h 12000	h 12000	h 12000
Water temperature	Permissible range	°C + 4 ... + 35	°C + 4 ... + 35	°C + 4 ... + 35
Temperature sensor	Tolerance	°C ± 1	°C ± 1	°C ± 1
Power cable	Length	m 5	m 5	m 5
Inlet	Quantity		1	1
	Connection	mm 38 / 50	mm 38 / 50	mm 38 / 50
		in 1½ / 2	in 1½ / 2	in 1½ / 2
Outlet	Quantity		2	2
	Connection	mm 38 / 50	mm 38 / 50	mm 38 / 50
		in 1½ / 2	in 1½ / 2	in 1½ / 2
Flow rate	max.	l/h 50000	l/h 50000	l/h 50000
Operating pressure	max.	bar 1	bar 1	bar 1
Dimensions	L × W × H	mm 725 × 227 × 248	mm 725 × 227 × 248	mm 725 × 227 × 248
Weight	without water	kg 7.9	kg 7.9	kg 8.1
	with water	kg 15.8	kg 15.8	kg 16

Symbols on the unit

	Read the instructions for use.
	Remove at temperatures of 0 °C and below.
	Protect from direct sun radiation.
	Dangerous UVC radiation.
	Do not dispose of with household waste.
IP 68 <small>0.1m</small>	Dust tight. Watertight to 0.1 m.
$p_{\text{max}} = 1 \text{ bar}$	Max. permissible operating pressure: 1 bar.
$T_W = +4 - 35^\circ\text{C}$	Permissible water temperature: + 4 °C bis + 35 °C.

Traduction de la notice d'emploi originale

Remarques relatives à cette notice d'emploi

Bienvenue chez OASE Living Water. Avec l'acquisition du produit, **Bitron Eco 120W/180W/240W** vous avez fait le bon choix.

Avant la première utilisation de l'appareil, lire attentivement cette notice d'emploi et se familiariser avec l'appareil. Tous les travaux effectués avec et sur cet appareil devront être exécutés conformément aux directives ci-jointes.

Respecter impérativement les consignes de sécurité relatives à une utilisation correcte et en toute sécurité.

Conserver soigneusement cette notice d'emploi. Lors d'un changement de propriétaire, prière de transmettre également cette notice d'emploi.

Symboles dans cette notice d'emploi

Les symboles utilisés dans cette notice d'emploi ont les significations suivantes :



Risque de dommages aux personnes dû à une tension électrique dangereuse

Le symbole attire l'attention sur un danger directement imminent pouvant entraîner la mort ou des blessures graves si les mesures correspondantes ne sont pas prises.



Risque de dommages aux personnes dû à une source de danger générale

Le symbole attire l'attention sur un danger directement imminent pouvant entraîner la mort ou des blessures graves si les mesures correspondantes ne sont pas prises.



Consigne importante pour un fonctionnement exempt de dérangement.



Risque de coupures découlant du bris de verre

Le symbole attire l'attention sur un danger directement imminent pouvant entraîner des blessures par coupure.

Manier le verre avec précaution. Eviter toute grande action de force.



Risque de brûlure découlant de surfaces brûlantes

Le symbole attire l'attention sur un danger directement imminent pouvant entraîner des brûlures. Couper l'appareil et attendre que la surface ait refroidi.

A Renvoi à une ou à plusieurs illustrations. Pour cet exemple : renvoi à l'illustration A.

→ Renvoi à une autre section.

Pièces faisant partie de la livraison

<input type="checkbox"/> A	Quantité	Bitron Eco 120W/180W/240W
1	1	Verre à quartz
2		Lampes UVC
	2	– Bitron Eco 120W
	3	– Bitron Eco 180W
	4	– Bitron Eco 240W
3	1	Rotor de nettoyage
4	1	Boltier
5	1	Tête d'appareil avec unité de commande
Paquet contenant en complément le matériel de raccordement		
6	1	Adaptateur 38/50 mm (1½ / 2") pour le raccordement de l'embout à olive sur la sortie
7	2	Embout à olive 50 mm (2") pour l'entrée ou la sortie
8	2	Embout à olive 38 mm (1½") pour l'entrée ou la sortie
9	2	Ecrou-raccord 50 mm (2") pour la fixation de l'embout à olive sur la sortie (7, 8)
10	2	Joint plat 57 x 48 x 3 mm pour l'écrou-raccord (9)
11	1	Buse d'entrée pour l'entraînement du rotor de nettoyage – Est à utiliser dans l'entrée pour des débits < 10000 l/h
12	1	Capuchon obturateur 38 mm (1½") pour fermer la sortie
13	2	Joint plat 45 x 33 x 3 mm pour le capuchon obturateur (12) et l'adaptateur (6)
14	2	Collier pour conduite souple 40 ... 60 mm
15	1	Fermeture de by-pass pour support de membrane – Requis pour le montage sur le filtre, lorsqu'une sortie doit être fermée. – Le support de membrane avec la membrane du by-pass se trouve dans la sortie en face de l'entrée (état livré)

Description du produit

Bitron Eco 120W/180W/240W est, en raison de sa puissance rayonnée, de son temps de séjour d'eau et du mélange un clarificateur UVC puissant pour la lutte contre les algues et les bactéries nocives à la santé.

- Les lampes UVC s'allument et s'éteignent en fonction du besoin conformément aux phases de croissance. Ceci permet d'atteindre un résultat maximal avec la moindre consommation énergétique possible.
- La puissance est adaptable séparément par le biais de l'unité de commande.
- La régulation entièrement automatique du by-pass veille à une combinaison idéale de la puissance du débit et de la puissance rayonnée.
- Le temps de séjour prolongé de l'eau dans le boîtier grand volume augmente la puissance de désinfection.
- Approprié pour le montage sur les systèmes de filtration OASE ProfiClear, BioTec 30 et BioTec Screenmatic.
- Le rotor de nettoyage élimine en permanence les salissures du verre de quartz.
- Les lampes 60 watts permettent des économies d'énergie et ont une durée de vie de 12000 heures.
- Le ballast électrique est quasiment exempt de perte.
- Pour remplacer les lampes UVC, tout démontage du verre de quartz est superflu. Le système de filtration peut rester en permanence en circuit.

Utilisation conforme à la finalité

Bitron Eco 120W/180W/240W, appelé par la suite «appareil», doit être utilisé exclusivement comme suit :

- Pour le nettoyage de bassins de jardin, des piscines naturelles, des piscines et des aquariums.
- Exploitation dans le respect des données techniques.

Les restrictions suivantes sont valables pour l'appareil :

- Ne jamais utiliser la lampe UVC en dehors du boîtier, ni dans d'autres buts que ceux prévus normalement. Le rayonnement UVC est dangereux pour les yeux et la peau même à faibles doses.
- Ne jamais refouler des liquides autres que de l'eau.
- Ne jamais utiliser sans débit d'eau.
- Ne pas utiliser à des fins commerciales ou industrielles.
- Ne pas utiliser pour la stérilisation d'eau potable ou d'autres liquides.
- Ne pas utiliser en relation avec des produits chimiques, des produits alimentaires, des matériaux facilement inflammables ou explosifs.

Consignes de sécurité

Toutefois des situations à risque pour les personnes ou les biens peuvent survenir avec cet appareil lorsque celui-ci est utilisé de manière non appropriée, voire non conforme à sa finalité ou lorsque les informations de sécurité ne sont pas respectées.

Attention :

Dans le cas où cet appareil serait utilisé par des mineurs de moins de 8 ans ainsi que par des personnes souffrant d'un handicap mental ou plus généralement par des personnes manquant d'expérience, un adulte averti devra être présent, qui renseignera le mineur ou la personne fragilisée concernée sur le bon emploi de ce matériel. Les enfants ne doivent pas jouer avec cet appareil. Ne pas laisser un enfant sans surveillance pour le nettoyage ou l'entretien.

Dangers dus à la combinaison d'eau et d'électricité

- La combinaison d'eau et d'électricité peut entraîner des blessures graves ou la mort par électrocution en présence de raccordements non conformes ou d'une utilisation inappropriée.
- Appareils électriques et installations avec une tension assignée $U > 12 \text{ V CA}$ ou $U > 30 \text{ V CC}$, qui se trouvent dans l'eau : couper la tension des appareils et des installations avant de mettre les mains dans l'eau.

Installation électrique correspondant aux prescriptions

- Les installations électriques doivent répondre aux règlements d'installation nationaux et leur exécution est exclusivement réservée à un technicien électricien.
- Une personne est considérée comme technicien électricien lorsqu'elle est capable et habilitée à apprécier et réaliser les travaux qui lui sont confiés en raison de sa formation technique, de ses connaissances et de son expérience. Travailler en tant que technicien consiste également à identifier d'éventuels dangers et à respecter les normes régionales et nationales, les règlements et les dispositions en vigueur qui se rapportent aux tâches à exécuter.
- Veiller à ce que l'appareil soit absolument protégé par fusible par le biais d'une protection différentielle avec un courant assigné de 30 mA maximum.
- Les câbles de rallonge et le distributeur de courant (par ex. blocs multiprises) doivent être conçus pour une utilisation en extérieur (protégé contre les projections d'eau).
- La section des lignes de raccordement du secteur ne doit pas être inférieure à celle des câbles souples sous caoutchouc portant l'identification H05RN-F. Les câbles de rallonge doivent être conformes à la norme DIN VDE 0620.
- Protéger les raccordements à fiche contre l'humidité.
- Raccorder l'appareil uniquement à une prise installée conformément à la réglementation.

Exploitation sécurisée

- En cas de lignes électriques défectueuses ou de carter défectueux, il est interdit d'exploiter l'appareil.
- Ni porter, ni tirer l'appareil par le câble électrique.
- Poser les câbles de manière à ce qu'ils soient protégés contre d'éventuels endommagements et veiller à ce que personne ne puisse trébucher.
- Ouvrir le carter de l'appareil ou des éléments s'y rapportant uniquement si cela est expressément sollicité dans la notice d'emploi.
- Exécuter des travaux sur l'appareil uniquement si ces derniers sont décrits dans la notice d'emploi. S'il est impossible de remédier aux problèmes, contacter le SAV agréé ou en cas de doute le constructeur.
- N'utiliser que des pièces de rechange et des accessoires d'origine pour l'appareil.
- Ne jamais procéder à des modifications techniques sur l'appareil.
- Les câbles de raccordement ne sont pas interchangeables. Au cas où un câble de raccordement serait endommagé, l'appareil ou le composant doit être éliminé.
- Si l'appareil est installé à proximité immédiate de l'eau ($< 2 \text{ m}$), il est interdit à toute personne de se trouver dans l'eau pendant le fonctionnement de l'appareil.
- Tenir la prise de courant et la prise de secteur au sec.

Mis en place et raccordement

Utilisation avec l'eau de piscine ou de l'eau de mer

- Ci-après les valeurs limites à respecter en cas d'utilisation avec l'eau de piscine ou de l'eau de mer :

Type	Eau de piscine	Eau de mer
Valeur pH	7.2 ... 7.6	7.5 ... 8.5
Chlore libre	0.3 ... 0.6 mg/l	< 0.3 mg/l
Chlore lié	< 0.2 mg/l	—
Teneur en chlorure	< 200 mg/l	—
Teneur en sel	—	< 3.5 %
Température de l'eau	+4 ... +30 °C	+4 ... +25 °C

- L'eau de piscine ou l'eau de mer risquent de nuire à l'aspect de l'appareil. Ces altérations sont exclues de la garantie.

Respecter les distances

B

- Piscine naturelle ou piscine, dans laquelle des personnes peuvent se trouver :
 - Placer l'appareil à au moins 2 m de l'eau.
- Etang de jardin ou aquarium où personne ne se trouve :
 - L'appareil peut être installé à proximité immédiate de l'eau (< 2 m)
 - L'appareil doit se trouver au maximum à 100 mm en dessous du niveau de l'eau Pour cela, fixer l'appareil sur le fond pour éviter qu'il ne remonte et flotte.
- Prévoir une place suffisante pour les opérations d'entretien.
 - Pour le démontage de la tête de l'appareil, prévoir au moins la double largeur de l'appareil.

Mode "solo"

C

- Ne monter l'appareil que dans les positions autorisées pour un fonctionnement sans incident de celui-ci.
- Respecter les distances requises. (→ Respecter les distances)
- Utiliser un matériel de fixation qui est approprié à la surface du fond. La fixation doit maintenir l'appareil de manière fiable. Respecter le poids ! (→ Caractéristiques techniques)
- Utiliser une vanne à guillotine dans la conduite d'aménée d'eau en amont de l'entrée de l'appareil si l'appareil est installé en dessous du niveau de l'eau. Il est possible de couper l'aménée d'eau pour les travaux d'entretien.

Brancher l'entrée

Utiliser des conduites souples conçues pour une pression d'au moins 1 bar.

Ci-après, des combinaisons recommandées pour l'utilisation des embouts à olive :

Entrée	Sortie 1	Sortie 2 (en face de l'entrée)	Accessoires requis
50 mm (2")	50 mm (2")	fermé	—
38 mm (1½")	38 mm (1½")	fermé	—
38 mm (1½")	38 mm (1½")	38 mm (1½")	Pour la sortie 2 un embout à olive 38 mm (1½") avec écrou-raccord 38 mm (1½")
50 mm (2")	38 mm (1½")	38 mm (1½")	

Voici comment procéder :

D

- Pousser la buse d'entrée dans l'entrée.
 - La buse d'entrée est requise uniquement pour un débit < 10000 l/h pour que le rotor de nettoyage tourne impeccamment.
- Visser l'embout à olive, écrou-raccord et joint compris, sur l'entrée.
- Brancher le tuyau sur l'embout à étages et le bloquer au moyen d'un collier de serrage.

Brancher la sortie

Voici comment procéder :

E

- Visser l'adaptateur avec le joint torique sur la sortie et le serrer à la main.
- Visser l'embout à étages, avec écrou-raccord et joint, sur l'adaptateur.
- Brancher le tuyau sur l'embout à étages et le bloquer au moyen d'un collier de serrage.
- Visser le capuchon obturateur joint compris, sur la sortie.
 - Le capuchon obturateur doit fermer la sortie en face de l'entrée pour que le courant principal de l'eau soit guidé le long des lampes UVC et qu'il soit, si possible, longtemps sous l'effet du rayonnement.

Brancher l'appareil sur le filtre

- Respecter les distances requises. (→ Respecter les distances)
- Utiliser une vanne à guillotine dans la conduite d'amenée d'eau en amont de l'entrée de l'appareil si l'appareil est installé en dessous du niveau de l'eau. Il est possible de couper l'amenée d'eau pour les travaux d'entretien.

ProfiClear Premium / ProfiClear Classic

Le présent chapitre décrit le raccordement de l'appareil de pré-clarification à UVC Bitron pour un système pompé.

- Tenir compte des indications fournies dans la notice d'utilisation du filtre à filtration continue.
- La membrane est fournie montée et se trouve dans la sortie en face de l'entrée.
- OASE recommande de fermer le by-pass dans les situations suivantes :
 - des problèmes bactériens urgents, comme des maladies ou eau trouble, pour cause de floraison bactérienne.
 - Faibles débits :
 - Bitron Eco 120 W : < 10000 l/h
 - Bitron Eco 180 W: < 13000 l/h
 - Bitron Eco 240 W: < 15000 l/h

Voici comment procéder :

F, G

1. Introduire les sorties à joints plats dans les perçages de la paroi du réservoir.
2. Montage du conduit d'admission :
 - ProfiClear Premium : visser d'abord les adaptateurs sur les sorties et les serrer à la main, puis visser les coudes d'entrée à 30° sur les adaptateurs au moyen d'écrous-raccords et les serrer à la main. Orienter les ouvertures vers le bas.
 - ProfiClear Classic : Visser les coudes d'entrée avec les joints toriques sur les sorties et les serrer à la main.
3. Obturer le by-pass (en option)
 - ProfiClear Premium : Au lieu de l'adaptateur et du coude d'entrée, visser le capuchon obturateur sur la sortie.
 - ProfiClear Classic : Au lieu de la buse d'entrée, visser le capuchon obturateur sur la sortie.
4. Raccorder le Bitron à la pompe filtrante. (→ Brancher l'entrée)

BioTec ScreenMatic

- Tenir compte des indications fournies dans la notice d'utilisation du filtre à filtration continue.

Avec by-pass

- La membrane est fournie montée et se trouve dans la sortie en face de l'entrée.

Voici comment procéder :

H

1. Introduire les sorties à joints plats dans les perçages de la paroi du réservoir dans le répartiteur.
2. Visser les vis traversantes avec les joints toriques sur les sorties et les serrer à la main.
3. Raccorder le Bitron à la pompe filtrante. (→ Brancher l'entrée)

Sans by-pass

- OASE recommande de fermer le by-pass dans les situations suivantes :
 - des problèmes bactériens urgents, comme des maladies ou eau trouble, pour cause de floraison bactérienne.
 - Faibles débits :
 - Bitron Eco 120 W : < 10000 l/h
 - Bitron Eco 180 W: < 13000 l/h
 - Bitron Eco 240 W: < 15000 l/h


Voici comment procéder :

I

1. Tourner le support du by-pass dans le sens anti-horaire jusqu'à ce qu'un "clic" se fasse entendre et le sortir de la sortie.
2. Sortir la membrane du by-pass du support du by-pass et enficher la fermeture du by-pass sur le support de ce dernier.
 - La fermeture du by-pass ne se laisse enficher sur le support du by-pass que dans une position.
3. Placer le support du by-pass dans la sortie et le tourner dans le sens horaire jusqu'à ce qu'un "clic" se fasse entendre.
 - Le support du by-pass est bloqué.
4. Introduire les sorties à joints plats dans les perçages de la paroi du réservoir dans le répartiteur.
5. Visser les vis traversantes sur les sorties et les serrer à la main.
6. Raccorder le Bitron à la pompe filtrante. (→ Brancher l'entrée)

Exploitation

Vue d'ensemble commande

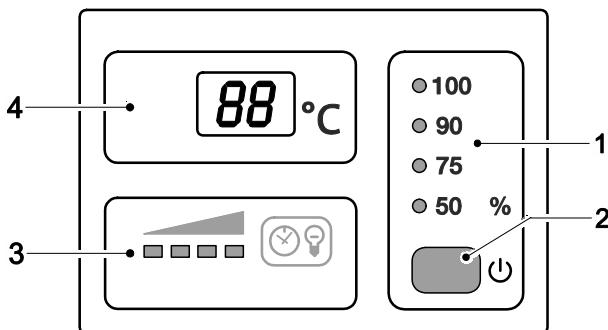

BTN0007

1	Mode de fonctionnement	Quatre modes de fonctionnement pour le traitement anti-algues et anti-germes par rayonnement en fonction du besoin (-> Sélectionner le mode de fonctionnement) - Les LED indiquent le mode de fonctionnement sélectionné - La LED est allumée en bleu : Les lampes UVC sont allumées - La LED est allumée en vert : Les lampes UVC sont éteintes
2	Touche	Fonctions : - Mettre l'appareil en/hors circuit (-> Mise en circuit/Mise hors circuit) - Sélectionner le mode de fonctionnement (-> Sélectionner le mode de fonctionnement) - Lire la durée de vie restante des lampes UVC (-> Remettre le compteur de service à zéro) - Remise à zéro du compteur d'heures de service (-> Remise à zéro du compteur d'heures de service)
3	Affichage du statut des lampes UVC	Barre LED pour l'affichage de la durée de vie restante - Quatre LED sont allumées : 9001 ... 12000 heures - Trois LED sont allumées : 6001 ... 9000 heures - Deux LED sont allumées : 3001 ... 6000 heures - Une LED est allumée 1 ... 3000 heures - Une LED clignote Remplacer les lampes UVC - Toutes les LED sont éteintes : Une lampe UVC au moins est défectueuse
4	Afficheur	Affichage de l'état de service : - Affichage de la température d'eau actuelle en °C - Affichage des messages système (-> Messages système) - Affichage de la durée de vie restante des lampes UVC (-> Remettre les compteurs de service à zéro)

Mise en circuit / mise hors circuit

Fonctionnement	La manière de procéder	Remarque
Mise en circuit	<input type="checkbox"/> appuyer.	- Le mode "50%" est activé. - L'afficheur indique la température de l'eau actuelle. - L'affichage du statut des lampes UVC est allumé.
Mise hors circuit	<input type="checkbox"/> appuyer plusieurs fois, jusqu'à ce que les lampes UVC s'éteignent après le mode de fonctionnement "100%".	- Ordre de commutation : 50 % – 75 % – 90 % – 100 % – Off. - L'afficheur indique <i>Off</i> . - En cas de défaut, l'afficheur visualise le message d'erreur correspondant.

Sélection du mode de fonctionnement

Une sélection parmi quatre modes de fonctionnement pour le traitement anti-algues et anti-germes par rayonnement en fonction du besoin est possible.

La durée du traitement par rayonnement est automatiquement pilotée sur la base de la température d'eau mesurée et du mode de fonctionnement sélectionné. Le rapport entre la durée de l'allumage et la durée d'extinction des lampes UVC est fonction du mode de fonctionnement. Plus le pourcentage est élevé et plus la durée d'allumage est longue par rapport à la durée d'extinction.

Les lampes UVC sont allumées en permanence pendant le mode de fonctionnement "100%".

Fonctionnement	La manière de procéder	Remarque
Sélection du mode de fonctionnement	<input type="checkbox"/> appuyer plusieurs fois jusqu'à ce que le mode de fonctionnement voulu soit atteint.	<ul style="list-style-type: none"> - Ordre de commutation : 50 % – 75 % – 90 % – 100 % – Off. - Lampes UVC allumées : La LED est allumée en bleu. - Lampes UVC éteintes : La LED est allumée en vert (phase d'économie d'énergie en mode Eco) - Sélectionner le mode Eco 50% en cas de pollution minime de l'eau. - Sélectionner le mode Eco 75% ou 90% en cas de pollution plus importante de l'eau. - Sélectionner le mode de fonctionnement 100% en cas de pollution extrême de l'eau. <p>Manière de procéder en cas d'eau verte :</p> <ul style="list-style-type: none"> - commencer avec le mode de fonctionnement 100%. Dès que le résultat voulu est atteint, passer au mode Eco 50%. Si l'eau redevient verte, sélectionner le mode Eco suivant jusqu'à ce que le résultat voulu se règle de manière durable. <p>Manière de procéder en cas d'eau claire :</p> <ul style="list-style-type: none"> - commencer avec le mode Eco 50%. Si l'eau redevient verte, sélectionner le prochain mode Eco plus élevé jusqu'à ce que le résultat voulu se règle de manière durable.

	Mode de fonctionnement 50% Economie d'énergie élevée (50%)			Mode de fonctionnement 75% Economie d'énergie moyenne (25%)			Mode de fonctionnement 90% Economie d'énergie minimale (10%)		
	Marche [h]	Arrêt [h]	Durée du traitement par rayonnement [%]	Marche [h]	Arrêt [h]	Durée du traitement par rayonnement [%]	Marche [h]	Arrêt [h]	Durée du traitement par rayonnement [%]
Température de l'eau [°C]									
4	12	72	14	12	12	50	24	12	67
5 ... 9	12	36	25	24	12	67	48	12	80
10 ... 14	12	12	50	36	12	75	96	12	89
15 ... 19	12	0	100	12	0	100	12	0	100
≥ 20	12	12	50	36	12	75	12	0	100

Remise à zéro du compteur d'heures de service

Lorsque la durée maximale des lampes UVC est atteinte, la LED de l'affichage de statut des lampes UVC clignote. Remplacer les lampes UVC pour garantir une puissance de rayonnement optimale. Pour finir, remettre le compteur des heures de service à zéro.

- La durée de vie restante précise des lampes UVC est lisible sur l'afficheur.

Fonctionnement	La manière de procéder	Remarque
Lire la durée de vie restante des lampes UVC	<input type="checkbox"/> maintenir enfoncée pendant env. 6 s.	<ul style="list-style-type: none"> - Les 6 chiffres de la valeur s'affiche successivement par deux dans l'afficheur. - Après chaque pause prolongée, le nombre est répété 3 fois pour améliorer la lecture : <p>Exemple : 01-11-54-01-11-54-01-11-54 01-11-54 correspond à 11154 heures de durée de vie restante </p>
Remise à zéro du compteur d'heures de service	<input type="checkbox"/> maintenir enfoncée env. 6 s jusqu'à ce que le statut des lampes UVC s'affiche. Pendant que le statut des lampes UVC est affiché : <input type="checkbox"/> rappuyer et maintenir enfoncée jusqu'à ce que les quatre LED clignotent pour l'affichage de statut des lampes UVC et que rE s'éteigne sur l'afficheur.	<ul style="list-style-type: none"> - Lorsque rE s'éteint, le compteur d'heures de service est remis à 12000 heures. - Le relâchement prématuré de la touche empêche la remise à zéro des heures de service.

Messages système

Les messages système s'affichent sur l'afficheur. En cas de messages système simultanés, c'est toujours le plus vieux message qui s'affiche.

- Les 4 chiffres du message d'erreur s'affichent successivement par deux dans l'afficheur.
- Dès qu'il a été remédié à la cause, le message système s'éteint automatiquement.

Message "système"	Cause	Remède
Er-11	– Tête d'appareil enlevée – La tête d'appareil n'est pas placée correctement dans le boîtier	Mettre la tête d'appareil dans le boîtier, fermer avec le crochet de verrouillage et la bloquer avec la vis.
Er-65	L'appareil s'est mis hors circuit	– Protéger l'appareil contre les rayons directs du soleil – Laisser passer de l'eau en permanence dans le boîtier – Après son refroidissement, l'appareil se remet automatiquement en service et active le mode de fonctionnement activé en dernier
Er-67	L'appareil s'est mis hors circuit	– Remédier à la cause de la surchauffe (p. ex. rayonnement solaire direct, pas de débit d'eau) – Maintenir la touche enfoncée pendant six secondes
Er-L1	Lampe UVC "L1a" et/ou "L1b" défectueuse	– Remplacer la lampe UVC défectueuse (→ Nettoyage et entretien) – Er-L1 ne s'éteint pas : Contacter le SAV OASE.
Er-L2	Bitron Eco 180W	– Remplacer la lampe UVC défectueuse (→ Nettoyage et entretien) – Er-L2 ne s'éteint pas : Contacter le SAV OASE.
	Bitron Eco 240W	– Remplacer la lampe UVC défectueuse (→ Nettoyage et entretien) – Er-L2 ne s'éteint pas : Contacter le SAV OASE.
88	La valeur de la température clignote	Garantir une température d'eau d'au moins 4 °C ou mettre l'appareil hors circuit (→ stockage/hivernage)
L0	Température ambiante < -9 °C	Affichage de température désactivé, fonctionnement non judiciaire.

Mise en service



Remarque !

Si le débit d'eau est interrompu brusquement en aval de la sortie (p. ex. au moyen d'un robinet d'arrêt), une augmentation de pression de plus de 1 bar peut se produire pendant un bref instant (coup de bâlier).

Conséquences éventuelles : L'appareil risque d'être endommagé.

Mesures de sécurité :

- Mise hors circuit : Mettre tout d'abord la pompe hors circuit et fermer ensuite le robinet d'arrêt. En cas d'utilisation dans un système de filtration, mettre d'abord le système de filtration hors circuit.
- Mise en circuit : Ouvrir d'abord le robinet d'arrêt et couper ensuite la pompe. En cas d'utilisation dans un système de filtration, mettre le système de filtration en circuit en dernier.
- Installer le robinet d'arrêt en amont de l'entrée.



En cas d'utilisation d'activateurs de filtre, de médicaments ou de produits d'entretien du bassin, laisser l'appareil de pré-clarification à UVC hors circuit pendant au moins 36 heures, pour ne pas entraver l'effet du produit.

Succession des étapes de la mise en service



Remarque !

L'appareil est hors circuit à la livraison. L'afficheur affiche 0F.

- Pour un étang nouvellement créé, commencer au plus tôt après 36 heures avec le rayonnement pour qu'une biologie d'étang stable

- Mettre la pompe en circuit.
- Vérifier l'étanchéité de tous les raccordements.
- Brancher l'appareil sur le réseau d'alimentation électrique.
 - L'appareil se met en marche avec le mode de fonctionnement sélectionné en dernier.
 - Si besoin mettre l'appareil en circuit- (→ Mise en circuit/Mise hors circuit)
- Sélectionner le mode de fonctionnement.
 - Un étang de jardin est soumis à de nombreux facteurs de changement différents qui contribuent à la croissance des algues (p. ex. rayons de soleil, déversement de matières nutritives, plantation naturelle). Ceci explique que le mode Eco approprié est uniquement déterminable individuellement.
 - Respecter les conseils pour la sélection du mode de fonctionnement approprié (→ Sélectionner le mode de fonctionnement)

Élimination des dérangements

Dérangement	Cause	Remède
L'eau ne devient pas claire (coloration verte)	L'eau est extrêmement sale ou polluée	<ul style="list-style-type: none"> - Enlever les algues et les feuilles de l'étang - Effectuer le nettoyage de fond - Changer l'eau, enlever les algues et les feuilles de l'étang - Effectuer le nettoyage de fond - Changer l'eau
	Débit de passage insuffisant dans l'étang	<ul style="list-style-type: none"> - Assurer un débit de passage suffisant de l'eau de l'étang - Placer la pompe à un autre endroit - Utiliser la pompe avec un débit de recirculation plus élevé
	La puissance des lampes UVC est insuffisante	Remplacer les lampes UVC après les 12000 heures de service
	Le verre de quartz est sale	Nettoyer le verre de quartz (→ Nettoyer le verre de quartz)
	Le verre de quartz est rayé	<ul style="list-style-type: none"> - Remplacer le verre de quartz (→ Nettoyer le verre de quartz) - En cas de profil usé remplacer le rotor de nettoyage (→ Nettoyer le verre de quartz)
L'appareil est désactivé	L'appareil est désactivé	Mettre fin au mode Off et sélectionner le mode Eco
	Le verre de quartz est encrassé parce que le rotor de nettoyage ne tourne pas	<ul style="list-style-type: none"> - Contrôle : Démonter la tête de l'appareil, mettre la pompe de filtration en circuit dans le boîtier. - Nettoyer le rotor de nettoyage et le verre de quartz (→ Nettoyer le verre de quartz) - Pour une puissance de pompe < 10000 l/h utiliser la buse d'entrée pour l'entraînement du rotor de nettoyage - En cas de profil usé remplacer le rotor de nettoyage (→ Nettoyer le verre de quartz)
	Le verre de quartz est encrassé parce que le rotor de nettoyage ne tourne pas	<ul style="list-style-type: none"> - Contrôle : Démonter la tête de l'appareil, mettre la pompe de filtration en circuit dans le boîtier. - Nettoyer le rotor de nettoyage et le verre de quartz (→ Nettoyer le verre de quartz) - Pour une puissance de pompe < 10000 l/h utiliser la buse d'entrée pour l'entraînement du rotor de nettoyage - En cas de profil usé remplacer le rotor de nettoyage (→ Nettoyer le verre de quartz)
L'appareil sans fonction	La prise de secteur n'est pas branchée	Brancher la prise de secteur
	Raccordement defectueux	Vérifier le raccordement électrique
La lampe ne fonctionne pas	Coupure de sécurité activée	Pour des raisons de sécurité, les lampes sont désactivées lorsque l'appareil est ouvert. Des lampes défectueuses sont affichées sur l'afficheur via Er-L1 ou Er-L2.
Des gouttes se forment sur la liaison avec le filtre	Etanchéité insuffisante	<ul style="list-style-type: none"> - Contrôler le serrage du joint - Resserrer le raccord vissé
La tête d'appareil ne se laisse pas enlever	Vis de sécurité non desserrée	Serrer la vis de sécurité
	Un vide s'est formé dans l'appareil	Mettre l'appareil en circuit et le laisser chauffer quelques minutes, puis débrancher la fiche secteur et enlever la tête d'appareil
Affichage de différentes valeurs de température lors de l'utilisation de plusieurs appareils OASE avec affichage de température	Plage de tolérance de la mesure de température	<p>Les sondes de température ont une précision de $\pm 1^{\circ}\text{C}$. Si d'autres appareils sont utilisés en même temps, les valeurs affichées peuvent varier de jusqu'à 2°C les unes par rapport aux autres.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Recommandation : La moyenne arithmétique de toutes les valeurs affichées donne une bonne valeur approximative de la température réelle. - Des variations plus importantes sont possibles, en cas de rayons de soleil directs. C'est pourquoi protéger l'appareil contre les rayons directs du soleil.

Nettoyage et entretien



Attention ! Tension électrique dangereuse.

Conséquences éventuelles : mort ou blessures graves.

Mesures de sécurité :

- Appareils électriques et installations avec une tension assignée $U > 12 \text{ V CA}$ ou $U > 30 \text{ V CC}$, qui se trouvent dans l'eau : couper la tension des appareils et des installations avant de mettre les mains dans l'eau.
- Avant d'exécuter des travaux sur l'appareil, couper la tension de l'appareil.
- Le protéger contre toute remise en circuit incontrôlée.



Attention ! Verre fragile.

Conséquences éventuelles : Blessure des mains par coupure.

Mesures de sécurité : Traiter le verre de quartz et la lampe UVC avec précaution.

Travaux périodiques

Contrôler régulièrement l'appareil pour vérifier si le fonctionnement est impeccable. Déterminer les intervalles de temps individuellement en fonction de la durée du fonctionnement et de la pollution de l'eau. Plus l'exigence de nettoyage est élevé, plus l'appareil doit être contrôlé fréquemment. Il est conseillé d'exécuter ce contrôle :

- le statut d'appareil sur la commande. (→ Vue d'ensemble Commande)
- Fonctionnement du rotor de nettoyage. Un contrôle visuel est possible lorsque la tête de l'appareil est démontée.
(→ Démonter la tête de l'appareil)
 - Utiliser une lampe de poche pour une meilleure vue.

Démontage de la tête de l'appareil



Attention ! Ampoule brûlante.

Conséquences éventuelles : Risque de brûlure en cas de contact.

Mesures de sécurité : Couper la tension de l'appareil et avant le démontage, attendre quelques minutes jusqu'à ce que l'ampoule ait refroidi.

Voici comment procéder :

J

1. Desserrer la vis de sécurité jusqu'à ce que la force ressort la pousse vers l'extérieur.

– La vis de sécurité ne se laisse pas dévisser complètement.

2. Débloquer le le crochet de verrouillage.

3. Retirer prudemment la tête de l'appareil du boîtier.



Remarque !

Pour des raisons de sécurité on ne peut mettre la lampe UVC sous tension que si la tête de l'appareil est montée correctement dans le boîtier.

Remontage de la tête de l'appareil

Voici comment procéder :

K

1. Pousser la tête de l'appareil dans le boîtier.

2. Verrouiller la tête de l'appareil avec le crochet.

3. Implanter la vis de sécurité, la visser et la serrer à la main.

– L'appareil est protégé contre l'humidité qui pénètre uniquement lorsque la vis de sécurité est serrée.

Remplacement de la lampe UVC

Remplacer les lampes UVC au plus tard après 12000 heures de service. Un rendement optimum du filtre est alors assuré.

- Une LED clignote dans la barre LED sur la commande. Cet affichage de statut signale la nécessité de remplacer les lampes UVC
- N'employer que des lampes UVC dont la désignation et la puissance correspondent aux indications fournies sur la plaque signalétique. (→ Caractéristiques techniques)

Condition préalable : La tête d'appareil est enlevée. (→ Démonter la tête de l'appareil)

Voici comment procéder :

L

1. Tourner l'anneau de verrouillage vers la gauche jusqu'en butée.
 - Sens de rotation symbole "verrou ouvert".
2. Extraire avec précaution le lot de lampes UVC des douilles de lampes dans la tête de l'appareil.
3. Remplacer les lampes UVC.
 - Des salissures s'incrustent sur le verre de lampe et risquent de nuire à la durée de vie des lampes UVC. C'est pourquoi toujours saisir le lampes UVC uniquement avec un chiffon ou avec des gants propres.
 - Dévisser avec précaution les vieilles lampes UVC dans support de lampes et les sortir de la plaque de retenue.
 - Pousser les nouvelles lampes UVC à travers la plaque de retenue jusqu'à ce que la tête de lampe s'encrante dans le support de lampe.
4. Enficher avec précaution le lot de lampes UVC dans les douilles de lampes dans la tête de l'appareil.
5. Pousser la plaque de retenue dans l'anneau de verrouillage.
6. Tourner l'anneau de verrouillage vers la droite jusqu'en butée.
 - Sens de rotation symbole "verrou fermé".
 - Le verrouillage fixe la laque de retenue de sorte que les lampes UVC soient bien serrées dans les douilles de lampes.

Remplacement des lampes UVC défectueuses

- N'employer que des lampes UVC dont la désignation et la puissance correspondent aux indications fournies sur la plaque signalétique. (→ Caractéristiques techniques)

Condition préalable : La tête d'appareil est enlevée. (→ Démonter la tête de l'appareil)

Voici comment procéder :

M, N

1. Séparer avec précaution le support de lampes des lampes UVC.
2. Tourner l'anneau de verrouillage vers la gauche jusqu'en butée.
 - Sens de rotation symbole "verrou ouvert".
3. Guider la plaque de retenue au-dessus des lampes UVC et l'enlever.
4. Remplacer les lampes UVC défectueuses.
 - Ci-après, la manière d'identifier la lampe UVC défectueuse dans la paire de lampes concernée (L1a/L1b ou L2a/L2b) : Remplacer l'une des deux lampes UVC et assembler à nouveau l'appareil. Si le message système est toujours affiché, remettre la lampe UVC d'origine en place et remplacer l'autre lampe UVC. Si le message système reste toujours affiché, les deux lampes UVC sont défectueuses.
5. Guider la plaque de retenue au-dessus des lampes UVC et la pousser sur l'anneau de verrouillage.
6. Tourner l'anneau de verrouillage vers la droite jusqu'en butée.
 - Sens de rotation symbole "verrou fermé".
 - Le verrouillage fixe la laque de retenue de sorte que les lampes UVC soient bien serrées dans les douilles de lampes.
7. Pousser avec précaution le support de lampes sur les lampes UVC de sorte que toutes les têtes de lampes s'encrangent.

Nettoyer le verre à quartz



Attention ! Verre fragile.

Conséquences éventuelles : Blessure des mains par coupure.

Mesures de sécurité : Traiter le verre de quartz et la lampe UVC avec précaution.



Remarque !

Si le débit d'eau est interrompu brusquement en aval de la sortie (p. ex. au moyen d'un robinet d'arrêt), une augmentation de pression de plus de 1 bar peut se produire pendant un bref instant (coup de bélier).

Conséquences éventuelles : L'appareil risque d'être endommagé.

Mesures de sécurité :

- Mise hors circuit : Mettre tout d'abord la pompe hors circuit et fermer ensuite le robinet d'arrêt. En cas d'utilisation dans un système de filtration, mettre d'abord le système de filtration hors circuit.
- Mise en circuit : Ouvrir d'abord le robinet d'arrêt et couper ensuite la pompe. En cas d'utilisation dans un système de filtration, mettre le système de filtration en circuit en dernier.
- Installer le robinet d'arrêt en amont de l'entrée.

Condition préalable : La tête d'appareil est enlevée. (→ Démonter la tête de l'appareil)

Voici comment procéder :

O

1. Tourner le couvercle du boîtier dans le sens antihoraire jusqu'en butée.
 - Sens de rotation symbole "verrou ouvert".
 - Le couvercle du boîtier peut être fortement serré. Si besoin, introduire une barre dans les anneaux pour obtenir ainsi un effet de levier plus important.
2. Retirer prudemment le verre de quartz et le rotor de nettoyage du boîtier.
3. Nettoyer le verre de quartz et le rotor de nettoyage.
 - Sortir le rotor de nettoyage et le nettoyer sous l'eau courante avec une brosse.
 - Essuyer le verre de quartz avec un chiffon humide.
 - Nettoyer minutieusement l'intérieur et l'extérieur du boîtier.
4. Remplacer tout verre de quartz endommagé ou fortement rayé.
 - Desserrez la vis de serrage et enlever le verre à quartz, joint torique compris, du couvercle du boîtier.
 - Nettoyer le joint torique et le graisser au moyen de graisse OASE (réf. 27872). Remplacement du joint torique défectueux.
5. Placer le verre à quartz, joint torique compris, sur le couvercle du boîtier et serrer la vis de serrage jusqu'en butée.
 - Tirer le joint torique sur le bord rabattu pour éviter tout reste de graisse sur le verre à quartz.
 - L'encrage de la vis de serrage doit être audible, sinon le couvercle du boîtier ne se laisse pas monter dans le boîtier.
6. Sur le rotor de nettoyage, contrôler l'usure du profil sur les deux faces frontales et les surfaces intérieures.
 - En cas de profil usé, le rotor de nettoyage est grippé et doit être remplacé.
7. Pousser le rotor de nettoyage sur le verre à quartz.
 - Veiller à un positionnement correct.
8. Pousser avec précaution le verre de quartz et le rotor de nettoyage dans le boîtier.
9. Tourner le couvercle du boîtier dans le sens horaire jusqu'en butée.
 - Sens de rotation symbole "verrou fermé".

Pièces d'usure

Les composants suivants sont des pièces d'usure et ne sont pas couverts par la garantie.

- lampe UVC, verre quartz et joint torique pour le verre quartz
- Rotor de nettoyage
- Support de lampes

Stockage/entreposage pour l'hiver

L'appareil est protégé contre le gel :

L'exploitation de l'appareil est possible lorsque la température minimale de l'eau de +4 °C est respectée.

L'appareil n'est pas protégé contre le gel :

Il est nécessaire de retirer l'appareil en cas de gel. Effectuer un nettoyage approfondi et contrôler la présence éventuelle de dommages sur l'appareil.

Recyclage



L'appareil ne doit pas être jeté avec les ordures ménagères ! Prière d'utiliser le système de reprise prévu à cet effet. Rendez l'appareil inutilisable en sectionnant le câble auparavant.

Mettre la lampe UVC au rebut par le biais du système de reprise prévu à cet effet.

Caractéristiques techniques

Bitron Eco		120W	180W	240W
Tension d'alimentation	V	220 – 240 V CA, 50 – 60 Hz	220 – 240 V CA, 50 – 60 Hz	220 – 240 V CA, 50 – 60 Hz
Puissance absorbée	W	120	180	240
Puissance des lampes UVC	W	120	180	240
Type des lampes UVC	Type	60 W TC-L (UV-C)	60 W TC-L (UV-C)	60 W TC-L (UV-C)
Durée de vie	h	12000	12000	12000
Température de l'eau	Plage admissible °C	+ 4 ... + 35	+ 4 ... + 35	+ 4 ... + 35
Capteur de température	Tolérance °C	± 1	± 1	± 1
Câble secteur	Longueur m	5	5	5
Entrée	Quantité	1	1	1
	Raccordement mm	38 / 50	38 / 50	38 / 50
	in	1½ / 2	1½ / 2	1½ / 2
Sortie	Quantité	2	2	2
	Raccordement mm	38 / 50	38 / 50	38 / 50
	in	1½ / 2	1½ / 2	1½ / 2
Débit	maximal l/h	50000	50000	50000
Pression de service	maximal bar	1	1	1
Dimensions	L × I × h mm	725 × 227 × 248	725 × 227 × 248	725 × 227 × 248
Poids	sans eau kg	7.9	7.9	8.1
	avec eau kg	15.8	15.8	16

Symboles sur l'appareil

	Toujours lire la notice d'utilisation.
	Désinstaller en cas de gel.
	Protéger contre les rayons directs du soleil.
	Rayonnement UVC dangereux.
	A ne pas évacuer dans les ordures ménagères.
IP 68 <small>0,1m</small>	Etanche à la poussière. Etanche à l'eau jusqu'à 0,1 m
p_{max} = 1 bar	Pression de service maximale admissible : 1 bar.
T_W = +4 - 35°C	Température de l'eau autorisée : de + 4 °C à + 35 °C.

Vertaling van de oorspronkelijke gebruiksaanwijzing

Instructies betreft deze gebruiksaanwijzing

Welkom bij OASE Living Water. Met de aanschaf van het product **Bitron Eco 120W/180W/240W** heeft u een goede keuze gemaakt.

Voordat u het apparaat in gebruik neemt dient u de gebruiksaanwijzing zorgvuldig door te lezen en zich met het apparaat vertrouwd te maken. Alle werkzaamheden aan en met dit apparaat mogen uitsluitend verricht worden als ze conform de onderhavige handleiding zijn.

Houdt u zich voor een juist en veilig gebruik stipt aan de veiligheidsvoorschriften.

Bewaar deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig. Geef de gebruiksaanwijzing aan de nieuwe eigenaar wanneer het apparaat van eigenaar verwisselt.

Symbolen in deze handleiding

De in deze gebruiksaanwijzing gebruikte symbolen hebben de volgende betekenis:



Gevaar voor persoonlijke schade door gevaarlijke elektrische spanning

Het symbool wijst op een onmiddellijk dreigend gevaar, dat de dood of zware verwondingen tot gevolg kan hebben als geen passende maatregelen worden getroffen.



Gevaar voor persoonlijke schade door een algemene gevarenbron

Het symbool wijst op een onmiddellijk dreigend gevaar, dat de dood of zware verwondingen tot gevolg kan hebben als geen passende maatregelen worden getroffen.



Belangrijke aanwijzing voor een storingsvrije werking.



Risico op snijwonden door gebroken glas

Het symbool wijst op een onmiddellijk dreigend gevaar, dat snijwonden tot gevolg kan hebben.

Wees voorzichtig met glas. Niet te veel kracht uitoefenen.



Gevaar voor verbranding door hete oppervlakken

Het symbool wijst op een onmiddellijk dreigend gevaar, dat verbrandingen tot gevolg kan hebben. Schakel het apparaat uit en wacht tot het oppervlak is afgekoeld.

A Verwijst naar één of meer afbeeldingen. In dit voorbeeld: Verwijst naar afbeelding A.

→ Zie naar een ander hoofdstuk.

Leveringsomvang

<input type="checkbox"/> A	Aantal	Bitron Eco 120W/180W/240W
1	1	Kwartsglas
2	UVC-lampen	
	2	– Bitron Eco 120W
	3	– Bitron Eco 180W
	4	– Bitron Eco 240W
3	1	Reinigingsrotor
4	1	Behuizing
5	1	Kop van het apparaat met bedieningseenheid
Pakket met aansluitmateriaal:		
6	1	Adapter 38/50 mm (1½ / 2 ") voor de aansluiting van de slanguit op de uitgang
7	2	Slanguit 50 mm (2 ") voor de ingang of uitgang
8	2	Slanguiten 38 mm (1½ ") voor de ingang of uitgang
9	2	Wartelmoer 50 mm (2 ") voor het bevestigen van de slanguit (7, 8)
10	2	Pakking 57 × 48 × 3 mm voor de wartelmoer (9)
11	1	Inloopmondstuk voor het aandrijven van de reinigingsrotor – Moet bij doorstroomhoeveelheden < 10000 l/h bij de ingang worden geplaatst
12	1	Afsluitkap 38 mm (1½ ") voor het afsluiten van de uitgang
13	2	Pakking 45 × 33 × 3 mm voor afsluitkap (12) en adapter (6)
14	2	Slangklem 40 ... 60 mm
15	1	Bypass-afsluiting voor membraanhouder – Benodigd voor montage aan filter, wanneer een uitgang moet worden afgesloten – De membraanhouder met bypass-membraan zit in de uitgang tegenover de ingang (toestand bij levering)

Productbeschrijving

Bitron Eco 120W/180W/240W is door zijn sterke verlichting, verblijftijd in water en vermenging een hoog vermogen UVC-zuiveringsapparaat voor de bestrijding van algen en ziekteverwekkende bacteriën.

- Het in- en uitschakelen van de UVC-lampen wordt aangepast aan de groefasen van zweefalgen. Daardoor wordt met een minimaal energieverbruik een maximaal effect bereikt.
- Via de bedieningseenheid kan het vermogen naar behoefte aangepast worden.
- De volautomatische bypass-regeling zorgt voor een ideale combinatie van goede doorstroming en sterke verlichting.
- De lange waterverblijftijd in de volumineuze behuizing verhoogt het ontsmettingsvermogen.
- Geschikt voor montage op OASE-filtersystemen ProfiClear, BioTec 30 en BioTec Screenmatic.
- De reinigingsrotor reinigt het kwartsglas permanent van vervuiling.
- De 60-watt eco-lampen zijn energiezuinig en hebben een levensduur van 12000 uur.
- Het elektronische voorschakelapparaat werkt bijna zonder stroomverlies.
- Het kwartsglas hoeft niet te worden gedemonteerd om de UVC-lampen te vervangen. Het filtersysteem kan continu in bedrijf blijven.

Beoogd gebruik

Bitron Eco 120W/180W/240W, verder "apparaat" genoemd, mag alleen als volgt worden gebruikt:

- Voor het schoonmaken van tuinvijvers, zwembaden, bassins en aquariums.
- Gebruik onder naleving van de technische gegevens.

De volgende inperkingen gelden voor het apparaat:

- Gebruik de UV-C-lamp nooit buiten de behuizing of voor andere doeleinden. De UV-C-straling is ook in lage doseringen gevaarlijk voor de ogen en de huid.
- Transporteer nimmer andere vloeistoffen dan water.
- Nooit gebruiken zonder doorstromend water.
- Niet gebruiken voor commerciële of industriële doeleinden.
- Niet gebruiken voor de sterilisatie van drinkwater of andere vloeistoffen.
- Niet gebruiken in combinatie met chemicaliën, levensmiddelen, licht brandbare stoffen.

Veiligheidsinstructies

Dit apparaat kan gevaar opleveren voor personen en goederen, indien het op onoordeelkundige c.q. ondoelmatige wijze gebruikt wordt of als de veiligheidsvoorschriften niet worden opgevolgd.

Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen vanaf 8 jaar en daarnaast door personen met verminderde fysieke, sensorische of mentale vermogens of een gebrek aan ervaring en kennis, mits zij onder toezicht staan of geïnstrueerd werden over het veilige gebruik van het apparaat en de gevaren begrijpen, die hiermee samenhangen. Kinderen mogen niet met het apparaat spelen. Reiniging en onderhoud door de gebruiker mogen niet worden uitgevoerd door kinderen, die niet onder toezicht staan.

Gevaren als gevolg van de combinatie van water en elektriciteit

- De combinatie van water en elektriciteit kan - in geval van een niet volgens de voorschriften gemaakte aansluiting of door onoordeelkundig gebruik - leiden tot elektrische schokken die ernstig letsel of de dood veroorzaken.
- Elektrische apparaten en installaties met nominale spanning $U > 12 \text{ V AC}$ of $U > 30 \text{ V DC}$, die in het water liggen: Spanning van apparaten en installaties loskoppelen voordat u in het water grijpt.

Elektrische installatie volgens de voorschriften

- Elektrische installaties dienen te voldoen aan de nationale opstellingsvoorschriften en mogen slechts door een elektricien worden uitgevoerd.
- Een persoon is een elektricien als hij of zij op grond van zijn of haar opleiding, kennis en ervaring in staat en bevoegd is, de aan hem of haar overgedragen werkzaamheden te beoordelen en uit te voeren. De werkzaamheden als specialist omvatten ook het herkennen van mogelijke gevaren en het in acht nemen van geldige regionale en nationale normen, voorschriften en bepalingen.
- Het apparaat moet beveiligd zijn via een aardlekschakelaar met een vastgestelde lekstroom van maximaal 30 mA.
- Verlengkabels en stroomverdelers (bijv. stekkerdelen) moeten voor het gebruik buitenhuis geschikt zijn (spatwaterbestendig).
- Stroomkabels mogen geen kleinere doorsnede hebben dan rubberen slangen met de afkorting H05RN-F. Verlengkabels moeten voldoen aan DIN VDE 0620.
- Bescherf de stekkerverbindingen tegen vochtigheid.
- Gebruik het apparaat uitsluitend op een volgens de voorschriften geïnstalleerde contactdoos.

Veilig gebruik

- Gebruik het apparaat niet als er sprake is van defecte elektrische kabels of een defecte behuizing.
- Het apparaat niet dragen, of aan de elektrische kabel trekken.
- Zorg, bij het aanleggen van de kabels, voor bescherming tegen beschadigingen en let er op dat niemand ernaover kan struikelen.
- Maak de behuizing van het apparaat of onderdelen ervan alleen open als daar in de gebruiksaanwijzing uitdrukkelijk om gevraagd wordt.
- Voer alleen werkzaamheden aan het apparaat uit, die in deze gebruiksaanwijzing zijn beschreven. Neem contact op met een erkende serviceafdeling of bij twijfel met de fabrikant, in het geval dat problemen niet kunnen worden verholpen.
- Gebruik alleen originele reserveonderdelen en accessoires voor het apparaat.
- Breng nooit technische veranderingen aan het apparaat aan.
- De aansluit snoeren kunnen niet worden vervangen. Bij een beschadigd snoer moet het apparaat resp. de onderdelen worden aangevoerd.
- Als het apparaat direct bij het water (< 2 m) is opgesteld, dan mogen er zich tijdens bedrijf geen personen in het water bevinden.
- Houd de contactdoos en de netsteker droog.

Plaatsen en aansluiten

Bedrijf met bassinwater of zout water

- Bij bedrijf met bassinwater of zout water moeten de volgende grenswaarden worden aangehouden:

Type	Bassinwater	Zout water
pH-waarde	7.2 ... 7.6	7.5 ... 8.5
Vrij chloor	0.3 ... 0.6 mg/l	< 0.3 mg/l
Gebonden chloor	< 0.2 mg/l	—
Chlorideneveau	< 200 mg/l	—
Zoutgehalte	—	< 3.5 %
Watertemperatuur	+4 ... +30 °C	+4 ... +25 °C

- Bassinwater of zout water kunnen de optische onderdelen van het apparaat schaden. Deze schade wordt niet door de garantie gedekt.

Afstanden in acht nemen

B

- Zwembijver of bassin, waarin zich personen kunnen bevinden:
 - Het apparaat ten minste 2 m van het water af opstellen.
- Tuinbijver of aquarium, waarin zich geen personen ophouden:
 - Het apparaat mag vlak bij het water staan (< 2 m)
 - Het apparaat mag maximaal 100 mm onder de waterspiegel liggen. Daartoe het apparaat op de bodem bevestigen, om te voorkomen dat het naar boven drijft.
- Houd voldoende vrije ruimte voor onderhoudswerkzaamheden.
 - Voor het uitbreiden van de kop van het apparaat is een behuizing nodig met een minstens dubbel zo grote breedte.

Solo-bedrijf

C

- Voor een probleemloze werking, het apparaat alleen in de toegestane posities opstellen.
- Neem de benodigde afstanden in acht. (→ Afstanden in acht nemen)
- Bevestigingsmateriaal gebruiken dat voor de ondergrond geschikt is. De bevestiging moet zo zijn dat het apparaat goed vast zit. Let op het gewicht. (→ Technische gegevens)
- Een trekschuit in de watertoevoer voor de ingang van het apparaat plaatsen wanneer het apparaat onder het waterpeil wordt opgesteld. Bij onderhoudswerkzaamheden kan de watertoevoer worden afgesloten.

Sluit de ingang aan

Gebruik slangen, die geschikt zijn voor een druk van minstens 1 bar.

Aanbevolen combinaties voor gebruik van de slangtuiten:

Ingang	Uitgang 1	Uitgang 2 (tegenover ingang)	Benodigde accessoires
50 mm (2")	50 mm (2")	afgesloten	—
38 mm (1½")	38 mm (1½")	afgesloten	—
38 mm (1½")	38 mm (1½")	38 mm (1½")	Voor uitgang 2 een slangtuit 38 mm (1½") met wartelmoer 38 mm (1½")
50 mm (2")	38 mm (1½")	38 mm (1½")	

Zo gaat u te werk:

D

- Het inloopmondstuk in de ingang schuiven.
 - Het inloopmondstuk is alleen nodig bij een doorstroomhoeveelheid < 10000 l/h, zodat de reinigingsrotor storingsvrij kan werken.
- De slangtule met wartelmoer en afdichting op de ingang schroeven.
- De slang op het trapsgewijze slangmondstuk steken en met een slangenklem vastzetten.

Sluit de uitgang aan

Zo gaat u te werk:

E

- De adapter met afdichting op de uitgang schroeven en handvast aandraaien.
- De trapsgewijze slangtuit met wartelmoer en afdichting op de adapter schroeven.
- De slang op het trapsgewijze slangmondstuk steken en met een slangenklem vastzetten.
- De afsluitkap met pakking op de uitgang schroeven.
 - De afsluitkap moet de uitgang tegenover de ingang afsluiten, zodat de hoofdstroom van het water langs de UVC-lampen loopt en zo lang mogelijk verlicht wordt.

Sluit het apparaat niet aan op een doorloopfilter.

- Neem de benodigde afstanden in acht. (→ Afstanden in acht nemen)
- Een trekschijf in de watertoevoer voor de ingang van het apparaat plaatsen wanneer het apparaat onder het water niveau wordt opgesteld. Bij onderhoudswerkzaamheden kan de watertoevoer worden afgesloten.

ProfiClear Premium / ProfiClear Classic

Het hoofdstuk beschrijft de aansluiting van het UVC-voorzuiveringsapparaat Bitron bij een gepompt systeem.

- Let op de informatie in de gebruiksaanwijzing van het doorloopfilter.
- Het bypass-membraan is bij levering gemonteerd en zit in de uitgang tegenover de ingang.
- OASE adviseert om in de volgende gevallen de bypass af te sluiten:
 - Acute bacteriële problemen zoals ziekteverschijnselen of troebeling door bacteriegroei.
 - Geringe doorstroomhoeveelheden:
Bitron Eco 120 W: < 10000 l/h
Bitron Eco 180 W: < 13000 l/h
Bitron Eco 240 W: < 15000 l/h

Zo gaat u te werk:

F, G

1. Schuif de uitgangen met vlakke afdichtingen door de boringen in de reservoirwand.
2. Inloop monteren:
 - ProfiClear Premium: Eerst de adapter op de uitgangen schroeven en handvast aandraaien, daarna de 30°-inloopbochten met de wartelmoeren op de adapter schroeven en handvast aandraaien. De openingen naar onderen toe uitlijnen.
 - ProfiClear Classic: De inloopmondstukken met de O-ringen op de uitgangen schroeven en handvast aandraaien.
3. Bypass afsluiten (optioneel):
 - ProfiClear Premium: In plaats van adapter en inloopbocht de afsluitkap op de uitgang schroeven.
 - ProfiClear Classic: In plaats van inloopmondstuk de afsluitkap op de uitgang schroeven.
4. Sluit de Bitron aan op de filterpomp. (→Ingang aansluiten)

BioTec ScreenMatic

- Let op de informatie in de gebruiksaanwijzing van het doorloopfilter.

Met bypass

- Het bypass-membraan is bij levering gemonteerd en zit in de uitgang tegenover de ingang.

Zo gaat u te werk:

H

1. Schuif de uitgangen met vlakke afdichtingen door de boringen in de reservoirwand in de verdeler.
2. De doorlaatschroeven met de O-ringen op de uitgangen schroeven en handvast aandraaien.
3. Sluit de Bitron aan op de filterpomp. (→Ingang aansluiten)

Zonder bypass

- OASE adviseert om in de volgende gevallen de bypass af te sluiten:
 - Acute bacteriële problemen zoals ziekteverschijnselen of troebeling door bacteriegroei.
 - Geringe doorstroomhoeveelheden:
Bitron Eco 120 W: < 10000 l/h
Bitron Eco 180 W: < 13000 l/h
Bitron Eco 240 W: < 15000 l/h


Zo gaat u te werk:

I

1. De bypass-houder naar links draaien tot een "klik" is te horen en uit de uitgang halen.
2. Het bypass-membraan uit de bypass-houder trekken en de vergrendeling van de bypass op de bypass-houder plaatsen.
 - De vergrendeling van de bypass past slechts op één manier op de bypass-houder.
3. De bypass-houder in de uitgang plaatsen en naar rechts draaien tot een "klik" te horen is.
 - De bypass-houder is vergrendeld.
4. Schuif de uitgangen met vlakke afdichtingen door de boringen in de reservoirwand in de verdeler.
5. De doorlaatschroeven op de uitgangen schroeven en handvast aandraaien.
6. Sluit de Bitron aan op de filterpomp. (→Ingang aansluiten)

Bediening

Overzicht besturing

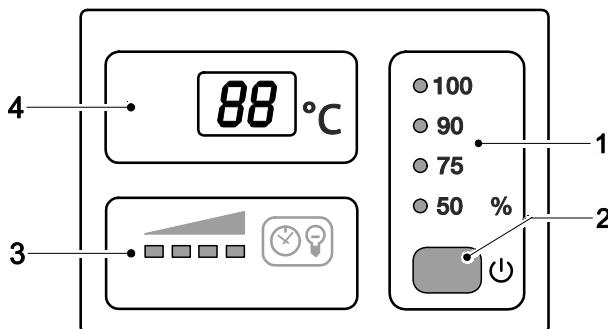

BTN0007

1	Bedrijfsmodus	Vier bedrijfsmodi voor de noodzakelijke verlichting van algen en kiemen (→ Bedrijfsmodus kiezen) – De gekozen bedrijfsmodus wordt door LED's weergegeven – LED brandt blauw: UVC-lampen zijn ingeschakeld – LED brandt groen: UVC-lampen zijn uitgeschakeld
2	Toets	Functies: – Apparaat inschakelen/uitschakelen (→ inschakelen/uitschakelen) – Bedrijfsmodus kiezen (→ bedrijfsmodus kiezen) – Resterende levensduur van de UVC-lampen uitlezen (→ bedrijfsuren teller resetten) – Bedrijfsuren teller resetten (→ bedrijfsuren teller resetten)
3	Statusweergave UVC-lampen	LED-bal voor weergave resterende levensduur: – Vier LED's branden: 9001 ... 12000 uur – Drie LED's branden: 6001 ... 9000 uur – Twee LED's branden: 3001 ... 6000 uur – Een LED brandt: 1 ... 3000 uur – Een LED knippert: UVC-lampen vervangen – Alle LED's uit: Minstens een UVC-lamp is defect
4	Display	Weergave van de bedrijfsstatus: – Weergave van de actuele watertemperatuur in °C – Weergave van de systeemmeldingen (→ systeemmeldingen) – Weergave van de resterende levensduur van de UVC-lampen (→ bedrijfsuren teller resetten)

In- en uitschakelen

Functie	Zo gaat u te werk	Opmerking
Inschakelen	<input type="checkbox"/> indrukken.	– Bedrijfsmodus "50 %" is actief. – De display toont de actuele watertemperatuur. – De statusweergave van de UVC-lampen licht op.
Uitschakelen	<input type="checkbox"/> meerdere malen indrukken, totdat na bedrijfsmodus "100 %" de UVC-lampen uitgaan.	– schakelvolgorde: 50 % – 75 % – 90 % – 100 % – Off. – Het display toont 0%. – Bij een fout wordt de betreffende foutmelding in het display getoond.

Bedrijfsmodus selecteren

Voor de benodigde verlichting van algen en kiemen kunt u kiezen uit vier bedrijfsmodi.

De verlichtingsduur wordt automatisch ingesteld aan de hand van de gemeten watertemperatuur en de gekozen bedrijfsmodus. De verhouding tussen de inschakelduur en de uitschakelduur van de UVC-lampen is afhankelijk van de bedrijfsmodus. Hoe groter de procentwaarde, des te groter de inschakelduur in verhouding tot de uitschakelduur.

In bedrijfsmodus 100 % staan de UVC-lampen continu aan.

Functie	Zo gaat u te werk	Opmerking
Bedrijfsmodus selecteren	<input type="checkbox"/> blijven indrukken tot de gewenste bedrijfsmodus bereikt is.	<ul style="list-style-type: none"> - schakelvolgorde: 50 % – 75 % – 90 % – 100 % – Off. - UVC-lampen aan: LED brandt blauw. - UVC-lampen uit: LED brandt groen (energiespaarstand in ecomodus). - Bij geringe vervuiling van het water ecomodus 50 % selecteren - Bij sterke vervuiling van het water ecomodus 75 % of 90 % selecteren. - Bij zeer sterke vervuiling van het water bedrijfsmodus 100 % selecteren. <p>Procedure bij groen water:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Met bedrijfsmodus 100 % beginnen. Zodra het gewenste resultaat is bereikt, overschakelen naar ecomodus 50 %. Als de kleur weer groen wordt, de een na hoogste ecomodus selecteren, totdat het gewenste resultaat blijvend is. <p>Procedure bij helder water:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Met ecomodus 50 % beginnen. Als de kleur groen begint te worden, de een na hoogste ecomodus selecteren, totdat het gewenste resultaat blijvend is.

Schakeltijden	Bedrijfsmodus 50 %			Bedrijfsmodus 75 %			Bedrijfsmodus 90 %		
	Hoge energiebesparing (50 %)			Gemiddelde energiebesparing (25 %)			Geringe energiebesparing (10 %)		
Watertemperatuur [°C]	Aan [h]	Uit [h]	Verlichtingsduur [%]	Aan [h]	Uit [h]	Verlichtingsduur [%]	Aan [h]	Uit [h]	Verlichtingsduur [%]
4	12	72	14	12	12	50	24	12	67
5 ... 9	12	36	25	24	12	67	48	12	80
10 ... 14	12	12	50	36	12	75	96	12	89
15 ... 19	12	0	100	12	0	100	12	0	100
≥ 20	12	12	50	36	12	75	12	0	100

Bedrijfsurensteller resetten

Wanneer de maximale levensduur van de UVC-lampen bereikt is, knippert de LED van de statusweergave van de UVC-lampen. Vervang de UVC-lampen voor een optimale verlichting. Vervolgens moet u de bedrijfsurensteller resetten.

- De exacte resterende levensduur van de UVC-lampen kunt u op het display aflezen.

Functie	Zo gaat u te werk	Opmerking
Resturerende levensduur van de UVC-lampen aflezen	<input type="checkbox"/> ca. 6 s ingedrukt houden.	<ul style="list-style-type: none"> - De 6-cifige waarde wordt successievelijk steeds door twee cijfers in de display weergegeven. - Voor een betere leesbaarheid wordt het getal telkens na een langere pauze 3 keer herhaald. <p>Voorbeeld: 01-11-54-01-11-54-01-11-54 01-11-54 komt overeen met een resterende levensduur van 11154 uur </p>
Bedrijfsurensteller resetten	<input type="checkbox"/> ca. 6 s ingedrukt houden, tot de status van de UVC-lampen wordt weergegeven. Terwijl de status van de UVC-lampen wordt weergegeven: <input type="checkbox"/> opnieuw indrukken en ingedrukt houden, tot alle vier de LED's voor de statusweergave van de UVC-lampen knipperen en op het display E uitgaat.	<ul style="list-style-type: none"> - Wanneer E uitgaat, is de bedrijfsurensteller op 12000 uur gereset. - Als de toets te vroeg wordt losgelaten, wordt de bedrijfsurensteller niet gereset.

Systeemmeldingen

De systeemmeldingen worden op het display getoond. Bij meerdere gelijktijdige systeemmeldingen wordt altijd de oudste melding getoond.

- De systeemmeldingen bestaan uit 4 posities. Ze worden achtereenvolgens door telkens twee cijfers op het scherm getoond.
- Zodra de oorzaak is verholpen, verdwijnt de systeemmelding vanzelf.

Systeemmelding	Orzaak	Remedie
E-11	<ul style="list-style-type: none"> - Kop van het apparaat verwijderd - Kop van het apparaat zit niet goed in de behuizing 	Kop van het apparaat in de behuizing plaatsen, met vergrendelingshaak sluiten en met schroef borgen
E-65	Apparaat uitgeschakeld	<ul style="list-style-type: none"> - Apparaat tegen direct zonlicht beschermen - Continu water door de behuizing laten stromen - Na het afkoelen gaat het apparaat vanzelf weer aan en activeert de laatst geselecteerde bedrijfsmodus
E-67	Apparaat is uitgeschakeld	<ul style="list-style-type: none"> - Oorzaak van de oververhitting verhelpen (bijv. direct zonlicht, geen doorstroming van water) - Toets zes seconden ingedrukt houden
E-L1	UVC-lamp "L1a" en/of "L1b" defect	<ul style="list-style-type: none"> - Defective UVC-lamp vervangen (→ Reiniging en onderhoud) - E-L1 gaat niet uit: Hierover contact opnemen met de OASE-service
E-L2	Bitron Eco 180W	<ul style="list-style-type: none"> - Defective UVC-lamp vervangen (→ Reiniging en onderhoud) - E-L2 gaat niet uit: Hierover contact opnemen met de OASE-service
	Bitron Eco 240W	<ul style="list-style-type: none"> - Defective UVC-lamp vervangen (→ Reiniging en onderhoud) - E-L2 gaat niet uit: Hierover contact opnemen met de OASE-service
88	Temperatuurwaarde knippert	Zorgen voor watertemperaturen van minstens 4 °C van apparaat buiten bedrijf stellen (→ opbergen/opslaan voor de winter)
10	Omgevingstemperatuur < -9 °C	Weergave temperatuur buiten bedrijf, bedrijf niet zinvol

Ingebruikneming



Let op!

Als achter de uitgang de waterstroom plotseling wordt geblokkeerd (bijv. met een schuifafsluiter), kan een korte tijdse drukverhoging van meer dan 1 bar optreden (waterslag).

Mogelijke gevolgen: Het apparaat kan beschadigd raken.



Veiligheidsmaatregelen:

- Uitschakelen: Schakel eerst de pomp uit en sluit vervolgens de schuifafsluiter. Bij bedrijf in een filtersysteem eerst het filtersysteem buiten werking stellen.
- Inschakelen: Eerst de schuifafsluiter openen en dan de pomp inschakelen. Bij bedrijf in een filtersysteem het filtersysteem als laatste in bedrijf nemen.
- De schuifafsluiter voor de ingang aanbrengen.

Laat bij gebruik van filterstarters, genesmiddelen of vijveronderhoudsmiddelen het UVC-voorzieningsapparaat ten minste 36 uur uitgeschakeld, zodat de werking van de middelen niet wordt verstord.

Volgorde van de ingebruikname



Let op!

Af fabriek is het apparaat uitgeschakeld. In de display wordt *OF* weergegeven.

- Begin bij het aanleggen van een nieuwe vijver op zijn vroegst na 36 uur met de verlichting, zodat zich zo snel mogelijk een stabiele vijverbiologie kan ontwikkelen.

- Pomp aanzetten.
- Controleer alle aansluitingen op dichtheid.
- Apparaat aansluiten op het elektriciteitsnet.
 - Het apparaat schakelt in de laatst gekozen bedrijfsmodus.
 - Eventueel het apparaat inschakelen. (→ Inschakelen/Uitschakelen)
- Bedrijfsmodus selecteren.
 - Een tuinvijver is blootgesteld aan allerlei factoren, die algengroei bevorderen (bijv. zonlicht, voedingsstoffen, natuurlijke beplanting). De geschikte ecomodus kan daarom alleen per situatie worden vastgesteld.
 - Neem de aanwijzingen voor het selecteren van de geschikte bedrijfsmodus in acht. (→ Bedrijfsmodus selecteren)

Storingen verhelpen

Storing	Orzaak	Remedie
Het water wordt niet helder (wordt groen)	Het water is extreem vervuild of besmet Te weinig doorstroming in de vijver Capaciteit van de UVC-lampen niet voldoende Het kwartsglas is verontreinigd Het kwartsglas is bekrist Het apparaat is gedeactiveerd Kwartsglas is vervuld omdat de reinigingsrotor niet draait – Controle: De kop van het apparaat demonteren, filterpomp inschakelen en met een zaklamp in de behuizing schijnen	- Verwijder algen en bladeren uit de vijver - Grondige reiniging uitvoeren - Water verversen- algen en bladeren uit de vijver verwijderen - Grondige reiniging uitvoeren - Water verversen - Zorg voor voldoende menging van het vijverwater - Pomp op een andere plaats zetten - Pomp met een hogere capaciteit gebruiken UVC-lampen na 12000 bedrijfsuren vervangen Kwartsglas reinigen (→ Kwartsglas reinigen) - Kwartsglas vervangen (→ Kwartsglas reinigen) - Bij versleten profiel reinigingsrotor vervangen (→ kwartsglas reinigen) OF-modus beëindigen en ecomodus selecteren - Reinigingsrotor en kwartsglas reinigen (→ Kwartsglas reinigen) - Bij pompcapaciteit < 10000 l/h inloopmondstuk voor aandrijving van de reinigingsrotor gebruiken - Bij versleten profiel reinigingsrotor vervangen (→ kwartsglas reinigen)
Apparaat werkt niet	De netstekker is niet aangesloten De aansluiting is defect	Sluit de netstekker aan Controleer de elektrische aansluiting
Lamp brandt niet	Veiligheidsuitschakeling geactiveerd	Uit veiligheidsoverwegingen worden de lampen gedeactiveerd als het apparaat geopend is. Defecte lampen worden op het display door $E-L1$ of $E-L2$ aangeduid.
Bij de verbinding naar het filter worden druppels gevormd	Afdichting niet voldoende	- Pakking controleren - Schroeven aandraaien
De kop van het apparaat kan niet verwijderd worden	Borgschroef niet los In het apparaat is een vacuüm ontstaan	Borgschroef losmaken Apparaat inschakelen en enkele minuten laten opwarmen, vervolgens de stekker eraf trekken en de kop van het apparaat eraf halen
Weergave van verschillende temperatuurwaarden bij gebruik van meerdere OASE-apparaten met temperatuurweergave	Tolerantie van de temperatuurmeting	De temperatuurvoelers hebben een nauwkeurigheid van $\pm 1^{\circ}\text{C}$. Als er gelijktijdig andere apparaten met een temperatuurweergave worden gebruikt, dan kunnen de weergegeven waarden tot 2°C van elkaar afwijken. - Advies: Het rekenkundig gemiddelde van alle getoonde waarden geeft een goede benadering van de werkelijke temperatuur. - Bij direct zonlicht zijn nog grotere afwijkingen mogelijk. Daarom moet het apparaat tegen direct zonlicht worden beschermd.

Reiniging en onderhoud



Let op! Gevaarlijke elektrische spanning.

Mogelijke gevolgen: Dood of ernstig letsel.

Veiligheidsmaatregelen:

- Elektrische apparaten en installaties met nominale spanning $U > 12 \text{ V AC}$ of $U > 30 \text{ V DC}$, die in het water liggen: Spanning van apparaten en installaties loskoppelen voordat u in het water grijpt.
- Alvorens werkzaamheden aan het apparaat te verrichten, apparaat spanningsvrij maken.
- Beveiligen tegen onbedoeld opnieuw inschakelen.



Let op! Breekbaar glas.

Mogelijke gevolgen: Snijwonden aan de handen.

Veiligheidsmaatregelen: Voorzichtig met kwartsglas en UVC-lampen omgaan.

Regelmatige werkzaamheden

Het apparaat moet regelmatig worden gecontroleerd op een correcte werking. De frequentie daarvan hangt af van de bedrijfsduur en de verontreiniging van het water en moet per geval worden bepaald. Hoe hoger de eisen aan de reiniging, des te vaker moet het apparaat worden gecontroleerd. Dit moet u controleren:

- Status apparaat op de besturing. (\rightarrow Overzicht besturing)
- Functie van de reinigingsrotor. Een visuele controle is mogelijk wanneer de kop van het apparaat is gedemonteerd. (\rightarrow de kop van het apparaat demonteren)
 - Gebruik een zaklamp zodat u beter zicht heeft.

Demonteren van de kop van het apparaat



Let op! Verlichtingsmiddel heet.

Mogelijke gevolgen: Verbrandingsgevaar bij aanraken.

Veiligheidsmaatregelen: Netstekker uit het apparaat trekken en alvorens te demonteren enkele minuten wachten, totdat het verlichtingsmiddel is afgekoeld.

Zo gaat u te werk:

J

1. De borgschroef losdraaien, totdat deze door de veerkracht naar buiten wordt gedrukt.
 - De borgschroef kan er niet helemaal uit worden gedraaid.
2. De vergrendelingshaak los maken.
3. De kop van het apparaat voorzichtig uit de behuizing trekken.



Aanwijzing!

Uit veiligheidsoverwegingen kan de UV-C-lamp pas worden ingeschakeld, als de kop van het apparaat correct in de behuizing is ingebouwd.

Monteren van de kop van het apparaat

Zo gaat u te werk:

K

1. Schuif de kop van het apparaat voorzichtig in de behuizing schuiven.
2. De kop van het apparaat met vergrendelingshaken afsluiten.
3. Borgschroef indraaien en handvast aandraaien.
 - Het apparaat is alleen tegen vocht beschermd als de borgschroef vast zit.

UVC-lamp vervangen

UVC-lampen na ten hoogste 12000 bedrijfsuren vervangen. Hierdoor is een optimale prestatie van het filter gegarandeerd.

- In de LED-balk op de besturing knippert een LED. Deze statusweergave geeft aan dat u de UVC-lampen moet vervangen.
- Gebruik alleen UV-C-lampen waarvan de aanduiding en het vermogen overeenstemmen met die op het typeplaatje.
(→ Technische gegevens)

Voorwaarde: De kop van het apparaat is eruit gehaald. (→ de kop van het apparaat demonteren)

Zo gaat u te werk:

L

1. Draai de vergrendelingsring naar links tot de aanslag.
 - Draairichting symbool "slot open".
2. Het UVC-lampenpakket voorzichtig uit de lampfittingen in de kop van het apparaat trekken.
3. De UVC-lampen vervangen.
 - Vuil hecht zich door inbranden aan het lampenglas en kan de levensduur van de UVC-lampen verkorten. Daarom de UVC-lampen alleen met een doek of schone handschoenen vastpakken.
 - Oude UVC-lampen voorzichtig uit dehouder halen en uit de steunplaat trekken.
 - Nieuwe UVC-lampen door de steunplaat schuiven totdat de lampkop in dehouder vastklikt.
4. Het UVC-lampenpakket voorzichtig in de lampfittingen in de kop van het apparaat steken.
5. De steunplaat op de vergrendelingsring schuiven.
6. Draai de vergrendelingsring naar rechts tot de aanslag.
 - Draairichting symbool "slot dicht".
 - De vergrendeling zet de steunplaat vast, zodat de UVC-lampen goed vast zitten in de lampenfittingen.

Defecte UVC-lamp vervangen

- Gebruik alleen UV-C-lampen waarvan de aanduiding en het vermogen overeenstemmen met die op het typeplaatje.
(→ Technische gegevens)

Voorwaarde: De kop van het apparaat is eruit gehaald. (→ de kop van het apparaat demonteren)

Zo gaat u te werk:

M, N

1. De lamphouder voorzichtig van den UVC-lampen aftrekken.
2. Draai de vergrendelingsring naar links tot de aanslag.
 - Draairichting symbool "slot open".
3. De steunplaat over de UVC-lampen leiden en eraf halen.
4. Defecte UVC-lamp vervangen.
 - Zo bepaalt u welke UVC-lamp van de betreffende lampenset defect is (L1a/L1b of L2a/L2b): Een van beiden UVC-lampen vervangen en het apparaat in elkaar zetten. Wordt de systeem melding nog steeds weergegeven, dan de oorspronkelijke UVC-lamp er weer in draaien en de andere UVC-lamp vervangen. Wordt de systeem melding nog steeds weergegeven, dan zijn beide UVC-lampen defect.
5. De steunplaat over de UVC-lampen leiden en op de vergrendelingsring schuiven.
6. Draai de vergrendelingsring naar rechts tot de aanslag.
 - Draairichting symbool "slot dicht".
 - De vergrendeling zet de steunplaat vast, zodat de UVC-lampen goed vast zitten in de lampenfittingen.
7. De lamphouder voorzichtig op de UVC-lampen drukken, zodat alle lampkoppen vastklikken.

Reinig het kwartsglas



Let op! Breekbaar glas.

Mogelijke gevolgen: Snijwonden aan de handen.

Veiligheidsmaatregelen: Voorzichtig met kwartsglas en UVC-lampen omgaan.



Let op!

Als achter de uitgang de waterstroom plotseling wordt geblokkeerd (bijv. met een schuifafsluiter), kan een kortstondige drukverhoging van meer dan 1 bar optreden (waterslag).

Mogelijke gevolgen: Het apparaat kan beschadigd raken.

Veiligheidsmaatregelen:

- **Uitschakelen:** Schakel eerst de pomp uit en sluit vervolgens de schuifafsluiter. Bij bedrijf in een filtersysteem eerst het filtersysteem buiten werking stellen.
- **Inschakelen:** Eerst de schuifafsluiter openen en dan de pomp inschakelen. Bij bedrijf in een filtersysteem het filtersysteem als laatste in bedrijf nemen.
- De schuifafsluiter voor de ingang aanbrengen.

Voorwaarde: De kop van het apparaat is eruit gehaald. (→ de kop van het apparaat demonteren)

Zo gaat u te werk:

O

1. Draai het deksel van de behuizing tegen de wijzers van de klok in tot de aanslag.

- Draairichting symbool "slot open".
- Het deksel van de behuizing kan heel vast zitten. Evt. een staaf door de ogen leiden, om daardoor een betere hefboomwerking te krijgen.

2. Het kwartsglas en de reinigingsrotor voorzichtig uit de behuizing trekken.

3. Het kwartsglas en de reinigingsrotor reinigen.

- De reinigingsrotor eraf halen en met een borstel onder stromend water reinigen.
- Het kwartsglas met een vochtige doek afvegen.
- De behuizing van binnen en buiten grondig schoonmaken.

4. Als het kwartsglas beschadigd of sterk bekraast is, dit vervangen.

- De klemschroef los maken en het kwartsglas samen met de O-ring van het deksel van de behuizing aftrekken.
- De O-ring reinigen en met OASE-vet invetten (bestellnummer 27872). Beschadigde O-ring vervangen.

5. Het kwartsglas met de O-ring op het deksel van de behuizing plaatsen en de klemschroef tot de aanslag vastdraaien.

- De O-ring over de omgeboeg rand trekken om vetresten op het kwartsglas te voorkomen.
- De klemschroef moet hoorbaar vastklikken, anders kan het deksel van de behuizing niet in de behuizing worden ingebouwd.

6. Op de reinigingsrotor de slijtage van het profiel aan beide kopzijden en de oppervlakken aan de binnenkant controleren.

- Als het profiel versleten is, draait de reinigingsrotor stroef en moet deze vervangen worden.

7. De reinigingsrotor op het kwartsglas schuiven.

- Op de juiste positie letten.

8. Het kwartsglas en de reinigingsrotor voorzichtig in de behuizing schuiven.

9. Draai het deksel van de behuizing met de wijzers van de klok mee tot de aanslag.

- Draairichting symbool "slot dicht".

Slijtagedelen

De volgende componenten zijn slijtageonderdelen en vallen niet onder de garantie:

- UV-C-lamp, kwartsglas en O-ring voor kwartsglas
- Reinigingsrotor
- Lamphouder

Opslag en overwintering

Het apparaat staat tegen vorst beschermd:

De werking van het apparaat is mogelijk, indien de minimale watertemperatuur van +4 °C wordt aangehouden.

Het apparaat is niet tegen vorst beschermd:

Bij vorst moet u het apparaat uit elkaar nemen. Maak het apparaat grondig schoon en controleer het op beschadigingen.

Afvoer van het afgedankte apparaat



Dit apparaat niet met het huishoudelijk afval afvoeren! Maak gebruik van het hiervoor bestemde recyclesysteem. Maak het apparaat eerst door het afsnijden van de kabels onbruikbaar.

Verwijder de UVC-lamp via het daartoe bedoelde retourstelsel.

Technische gegevens

Bitron Eco		120W	180W	240W
Voedingsspanning		220 – 240 V AC, 50 – 60 Hz	220 – 240 V AC, 50 – 60 Hz	220 – 240 V AC, 50 – 60 Hz
Vermogen	W	120	180	240
Vermogen UVC-lampen	W	120	180	240
Type UVC-lampen	Type	60 W TC-L (UV-C)	60 W TC-L (UV-C)	60 W TC-L (UV-C)
	Levensduur	h 12000	12000	12000
Watertemperatuur	Toelaatbaar bereik	°C + 4 ... + 35	+ 4 ... + 35	+ 4 ... + 35
Temperatuursensor	Tolerantie	°C ± 1	± 1	± 1
Netsnoer	Lengte	m 5	5	5
Ingang	Aantal		1	1
	Aansluiting	mm 38 / 50	38 / 50	38 / 50
		in 1½ / 2	1½ / 2	1½ / 2
Uitgang	Aantal		2	2
	Aansluiting	mm 38 / 50	38 / 50	38 / 50
		in 1½ / 2	1½ / 2	1½ / 2
Doorstroomhoeveelheid	maximaal	l/h 50000	50000	50000
Bedrijfsdruk	maximaal	bar 1	1	1
Afmetingen	$l \times b \times h$	mm 725 × 227 × 248	725 × 227 × 248	725 × 227 × 248
Gewicht	zonder water	kg 7.9	7.9	8.1
	met water	kg 15.8	15.8	16

Symbolen op het apparaat

	Lees de gebruiksaanwijzing.
	Bij vorst het apparaat deinstalleren.
	Tegen rechtstreeks zonlicht beschermen.
	Gevaarlijke UVC-straling.
	Niet met het normale huisvuil afvoeren.
IP 68 <small>0.1m</small>	Stofdicht. Waterdicht tot 0.1 m.
p_{max} = 1 bar	Maximaal toelaatbare bedrijfsdruk: 1 bar.
T_W = +4 - 35°C	Toegestane watertemperatuur: + 4 °C tot + 35 °C.

Traducción de las instrucciones de uso originales

Indicaciones sobre estas instrucciones de uso

Bienvenido a OASE Living Water. La compra del producto **Bitron Eco 120W/180W/240W** es una buena decisión. Lea minuciosamente las instrucciones y familiarícese con el equipo antes de usar el mismo por primera vez. Todos los trabajos en y con este equipo sólo se deben ejecutar conforme a estas instrucciones.

Tenga necesariamente en cuenta las indicaciones de seguridad para garantizar un uso correcto y seguro del equipo. Guarde cuidadosamente estas instrucciones. Entregue estas instrucciones al nuevo propietario en caso de cambio de propietario.

Símbolos en estas instrucciones

Los símbolos que se emplean en estas instrucciones de uso tienen el siguiente significado:



Peligro de daños a personas por tensión eléctrica peligrosa

El símbolo indica un peligro inminente que puede provocar la muerte o graves lesiones si no se toman las medidas correspondientes.



Peligro de daños de personas por una fuente de peligro general

El símbolo indica un peligro inminente que puede provocar la muerte o graves lesiones si no se toman las medidas correspondientes.



Indicación importante para un funcionamiento sin fallos.



Peligro de lesiones de corte por rotura del vidrio.

El símbolo indica un peligro inminente que puede provocar lesiones de corte.



Manipule el vidrio con cuidado. Evite una aplicación de fuerza grande.



Peligro de quemadura por superficies calientes.

El símbolo indica un peligro inminente que puede provocar quemaduras. Desconecte el equipo y espere hasta que se haya enfriado la superficie.

A Referencia a una o varias ilustraciones. En este ejemplo: Referencia a la ilustración A.

→ Referencia a otro capítulo.

Volumen de suministro

<input type="checkbox"/> A	Cantidad	Bitron Eco 120W/180W/240W
1	1	Vidrio de cuarzo
2	1	Lámparas UVC
	2	– Bitron Eco 120W
	3	– Bitron Eco 180W
	4	– Bitron Eco 240W
3	1	Rotor de limpieza
4	1	Carcasa
5	1	Cabeza del equipo con unidad de mando
Paquete de accesorios con material de conexión		
6	1	Adaptador 38/50 mm (1½ / 2") para la conexión de la boquilla de manguera en la salida
7	2	Boquilla de manguera 50 mm (2") para la entrada o la salida
8	2	Boquillas de manguera 38 mm (1½") para la entrada o la salida
9	2	Tuerca racor 50 mm (2") para la fijación de la boquilla de manguera (7, 8)
10	2	Junta plana 57 × 48 × 3 mm para la tuerca racor (9)
11	1	Tobera de entrada para accionar el rotor de limpieza – Se tiene que colocar en la entrada para caudales < 10000 l/h
12	1	Tapa de cierre 38 mm (1½") para cerrar la salida
13	2	Junta plana 45 × 33 × 3 mm para la tapa de cierre (12) y el adaptador (6)
14	2	Abrazadera de manguera 40 ... 60 mm
15	1	Cierre de bypass para el soporte de la membrana – Necesario en caso de montaje en el filtro, cuando se debe cerrar una salida. – El soporte de la membrana con la membrana de bypass se encuentra en la salida frente de la entrada (estado de entrega).

Descripción del producto

Bitron Eco 120W/180W/240W es debido a su potencia de radiación, el tiempo de permanencia del agua y el mezclando un potente equipo clarificador UVC para combatir las algas y las bacterias patógenas.

- Las lámparas UVC se conectan y desconectan según necesidad, en correspondencia a las fases de crecimiento de las algas de suspensión. De esta forma se logra el resultado máximo con un mínimo consumo de energía.
- La potencia se puede adaptar de forma individual a través de la unidad de mando.
- La regulación completamente automática del bypass es una combinación ideal de rendimiento de flujo y potencia de radiación.
- El largo tiempo de permanencia del agua en la carcasa de gran volumen aumenta el efecto desinfectante.
- Apropiado para montar en los sistemas de filtrado de OASE ProfiClear, BioTec 30 y BioTec Screenmatic.
- El rotor de limpieza limpia permanentemente las suciedades del vidrio de cuarzo.
- Las lámparas Eco de 60 vatios ahorran energía y tienen una vida útil de 12.000 horas.
- La reactancia electrónica casi no tiene pérdidas.
- No es necesario desmontar el vidrio de cuarzo para sustituir las lámparas UVC. El sistema de filtrado puede funcionar continuamente.

Uso conforme a lo prescrito

Bitron Eco 120W/180W/240W en lo sucesivo, "el equipo", solo puede utilizarse de la siguiente manera:

- Para limpiar estanques de jardín, estanques de baño, piscinas y acuarios.
- Operación observando los datos técnicos.

Para el equipo son válidas las siguientes limitaciones:

- No emplee nunca la lámpara UVC fuera de la caja o para otros fines. La radiación UVC es peligrosa para los ojos y la piel, también en pequeña dosis.
- No transporte nunca otros líquidos que no sea el agua.
- No opere nunca sin circulación de agua.
- No emplee el equipo para fines industriales.
- No se debe emplear para esterilizar agua potable u otros líquidos.
- No emplee el equipo en combinación con productos químicos, alimentos y sustancias fácilmente inflamables o explosivas.

Indicaciones de seguridad

El equipo puede ser una fuente de peligro para las personas y los valores materiales, si no se emplea adecuadamente y conforme al uso previsto o si no se observan las indicaciones de seguridad.

Este equipo se puede usar por niños a partir de 8 años así como por personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales disminuidas o con escasas experiencias y conocimientos, si se supervisan o se instruyen de forma segura en el uso del equipo y han entendido los peligros que se pueden producir. Los niños no deben jugar con el equipo. Los niños no deben limpiar ni mantener el equipo sin supervisión.

Peligros que se producen por el contacto del agua con la electricidad

- En caso de una conexión no conforme a lo prescrito o una manipulación inadecuada, el contacto del agua con la electricidad puede provocar la muerte o graves lesiones debido a un choque eléctrico.
- Equipos eléctricos e instalaciones con tensión asignada $U > 12 \text{ V CA}$ o $U > 30 \text{ V CC}$ que se encuentran en el agua: Desconecte los equipos y las instalaciones de la tensión antes de tocar en el agua.

Instalación eléctrica conforme a lo prescrito

- Las instalaciones eléctricas deben cumplir las prescripciones de montaje nacionales y se deben realizar sólo por un electricista calificado.
- Una persona es un electricista calificado cuando por su formación, conocimientos y experiencias profesionales es capaz y está autorizada a valorar y ejecutar los trabajos encargados. Los trabajos como personal técnico también incluyen el reconocimiento de los posibles peligros y el cumplimiento de las correspondientes normas, prescripciones y disposiciones regionales y nacionales.
- El equipo tiene que estar protegido con un dispositivo de protección contra corriente de fuga máxima de 30 mA.
- Las líneas de prolongación y distribuidores de corriente (p. ej. enchufes múltiples) deben ser apropiados para el empleo a la intemperie (protegido contra salpicaduras de agua).
- La sección de las líneas de conexión a la red no debe ser más pequeña que la de los cables protegidos con goma con la sigla H05RN-F. Las líneas de prolongación tienen que cumplir la norma DIN VDE 0620.
- Proteja las conexiones de enchufe contra la humedad.
- Conecte el equipo sólo a una caja de enchufe instalada conforme a las normas vigentes.

Funcionamiento seguro

- Está prohibido operar el equipo con líneas eléctricas defectuosas o si la caja está defectuosa.
- No transporte ni tire el equipo por la línea eléctrica.
- Tienda las líneas con protección contra daños y garantice que ninguna persona tropiece con ellas.
- Abra la caja del equipo o las partes del equipo sólo si esto se requiere expresamente en las instrucciones.
- Ejecute en el equipo sólo los trabajos descritos en estas instrucciones. Si no es posible solucionar los problemas diríjase a una oficina de atención a los clientes o en caso de dudas al fabricante.
- Emplee sólo piezas de recambio y accesorios originales para el equipo.
- No realice nunca modificaciones técnicas en el equipo.
- Las líneas de conexión no se pueden cambiar. Deseche el equipo o el componente si está dañada una línea.
- Si el equipo está colocado directamente en el agua ($< 2 \text{ m}$) no debe estar ninguna persona en el agua durante la operación.
- Mantenga secos el tomacorriente y la clavija de red.

Emplazamiento y conexión

Operación con agua de piscina o agua salada

- Para la operación con agua de piscina o agua salada se deben cumplir los siguientes valores límites:

Tipo	Agua de piscina	Agua salada
Valor pH	7,2 a 7,6	7,5 a 8,5
Cloro libre	0,3 a 0,6 mg/l	< 0,3 mg/l
Cloro ligado	< 0,2 mg/l	–
Contenido de cloruro	< 200 mg/l	–
Contenido de sal	–	< 3,5 %
Temperatura del agua	+4 a +30 °C	+4 a +25 °C

- El agua de piscina o el agua salada pueden mermar la óptica del equipo. Estos menoscabos no están incluidos en la garantía.

Mantener las distancias

- B
- Estanque de baño o piscinas donde puedan haber personas:
 - Emplace el equipo a una distancia mínima de 2 m del agua.
 - Estanque de jardín o acuario donde puedan haber personas:
 - El equipo puede estar cerca del agua (< 2 m)
 - El equipo debe estar como máximo 100 mm por debajo del nivel del agua. Para esto fije el equipo en el fondo para evitar que suba.
 - Considere suficiente espacio libre para realizar los trabajos de mantenimiento.
 - Prevea para el desmontaje de la cabeza del equipo como mínimo la anchura doble de la carcasa.

Funcionamiento individual

C

- Emplace el equipo sólo en las posiciones permitidas para garantizar un funcionamiento sin fallos del mismo.
- Considere las distancias necesarias. (→ Mantener las distancias)
- Emplee material de fijación apropiado para el fondo. La fijación tiene que soportar el equipo de forma segura. Tenga en cuenta el peso. (→ Datos técnicos)
- Coloque una válvula de guillotina en la alimentación de agua delante de la entrada del equipo si el equipo se emplaza por debajo del nivel del agua. Durante los trabajos de mantenimiento se puede bloquear la alimentación de agua.

Conexión de la entrada

Emplee mangueras apropiadas para una presión mínima de 1 bar.

Combinaciones recomendadas para el empleo de las boquillas de manguera:

Entrada	Salida 1	Salida 2 (frente a la entrada)	Accesorios necesarios
50 mm (2")	50 mm (2")	cerrado	–
38 mm (1½")	38 mm (1½")	cerrado	–
38 mm (1½")	38 mm (1½")	38 mm (1½")	Para la salida 2 una boquilla de manguera de 38 mm (1½") con tuerca racor 38 mm (1½")
50 mm (2")	38 mm (1½")	38 mm (1½")	

Proceda de la forma siguiente:

D

- Desplace la tobera de entrada en la entrada.
 - La tobera de entrada sólo es necesaria para un caudal < 10.000 l/h para que el rotor de limpieza gire sin fallos.
- Enrosque la boquilla de manguera con la tuerca racor y la junta en la entrada.
- Coloque el tubo flexible en la boquilla portatubo escalonada y asegúrelo con una abrazadera de tubo flexible.

Conexión de la salida

Proceda de la forma siguiente:

E

- Enrosque el adaptador con la junta en la salida y apriételo a mano.
- Enrosque la boquilla de manguera escalonada con la tuerca racor y la junta en el adaptador.
- Coloque el tubo flexible en la boquilla portatubo escalonada y asegúrelo con una abrazadera de tubo flexible.
- Enrosque la tapa de cierre con la junta plana en la salida.
 - La tapa de cierre tiene que cerrar la salida frente a la entrada para que la corriente principal del agua se guíe a lo largo de las lámparas UVC y se irradie el máximo tiempo posible.

Conecte el equipo en el filtro de paso

- Considere las distancias necesarias. (→ Mantener las distancias)
- Coloque una válvula de guillotina en la alimentación de agua delante de la entrada del equipo si el equipo se emplaza por debajo del nivel del agua. Durante los trabajos de mantenimiento se puede bloquear la alimentación de agua.

ProfiClear Premium / ProfiClear Classic

El capítulo describe la conexión del equipo preclarificador UVC Bitron en un sistema de bombeo.

- Tenga en cuenta las especificaciones contenidas en las instrucciones de uso del filtro de paso.
- La membrana de bypass está montada en el estado de entrega y alojada en la salida frente a la entrada.
- OASE recomienda cerrar el bypass en las siguientes situaciones:
 - Graves problemas bacterianos como enfermedades o turbidez debido a la floración de bacterias.
 - Menores cantidades de paso:
Bitron Eco 120 W: < 10.000 l/h
Bitron Eco 180 W: < 13.000 l/h
Bitron Eco 240 W: < 15.000 l/h

Proceda de la forma siguiente:

F, G

1. Guie las salidas con juntas planas por los agujeros en la pared del recipiente.
2. Montaje de la entrada:
 - ProfiClear Premium: Atornille primero los adaptadores en las salidas y apriételos a mano, atornille después los codos de entrada de 30° con las tuercas racor en los adaptadores y apriételos a mano. Alinee las aberturas hacia abajo.
 - ProfiClear Classic: Atornille las toberas de entrada con las juntas tóricas en las salidas y apriéelas a mano.
3. Cierre del bypass (opcional):
 - ProfiClear Premium: Atornille la tapa de cierre en la salida en lugar del adaptador y el codo de entrada.
 - ProfiClear Classic: Atornille la tapa de cierre en la salida en lugar de la tobera de entrada.
4. Conecte el Bitron en la bomba de filtro. (→ Conexión de la entrada)

BioTec ScreenMatic

- Tenga en cuenta las especificaciones contenidas en las instrucciones de uso del filtro de paso.

Con bypass

- La membrana de bypass está montada en el estado de entrega y alojada en la salida frente a la entrada.

Proceda de la forma siguiente:

H

1. Guie las salidas con juntas planas por los agujeros en la pared del recipiente en el distribuidor.
2. Atornille los tornillos de paso con las juntas tóricas en las salidas y apriételos a mano.
3. Conecte el Bitron en la bomba de filtro. (→ Conexión de la entrada)

Sin bypass

- OASE recomienda cerrar el bypass en las siguientes situaciones:
 - Graves problemas bacterianos como enfermedades o turbidez debido a la floración de bacterias.
 - Menores cantidades de paso:
Bitron Eco 120 W: < 10.000 l/h
Bitron Eco 180 W: < 13.000 l/h
Bitron Eco 240 W: < 15.000 l/h


Proceda de la forma siguiente:

I

1. Gire el soporte del bypass a la izquierda hasta que suene un "clic" y sáquelo de la salida.
2. Saque la membrana del bypass del soporte del bypass y coloque el cierre del bypass en el soporte del bypass.
 - El cierre del bypass sólo se puede colocar en una posición en el soporte del bypass.
3. Coloque el soporte del bypass en la salida y gírelo a la derecha hasta que suene un "clic".
 - El soporte del bypass está bloqueado.
4. Guie las salidas con juntas planas por los agujeros en la pared del recipiente en el distribuidor.
5. Atornille los tornillos de paso en las salidas y apriételos a mano.
6. Conecte el Bitron en la bomba de filtro. (→ Conexión de la entrada)

Operación

Vista general del control

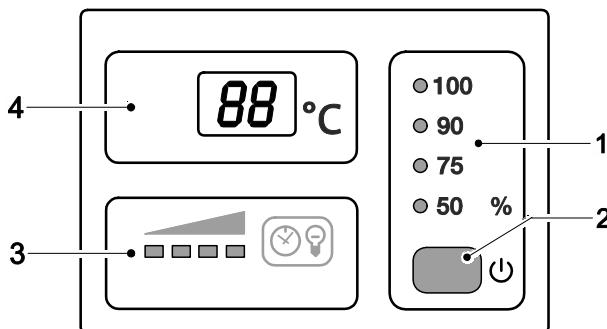

BTN0007

1	Modo operativo	Cuatro modos operativos para la radiación según necesidad de las algas y gérmenes (→ Seleccionar el modo operativo) <ul style="list-style-type: none"> - Los LEDs muestran el modo operativo seleccionado - El LED se ilumina azul: Las lámparas UVC están conectadas. - El LED se ilumina verde: Las lámparas UVC están desconectadas.
2	Tecla	Funciones: <ul style="list-style-type: none"> - Conectar/desconectar el equipo (→ Conexión/desconexión) - Seleccionar el modo operativo (→ Seleccionar modo operativo) - Leer la vida útil residual de las lámparas UVC (→ Reposición del contador de horas de servicio) - Reponer contador de horas de servicio (→ Reponer contador de horas de servicio)
3	Indicación de estado lámparas UVC	Barra de LEDs para la indicación de la vida útil residual: <ul style="list-style-type: none"> - Se iluminan cuatro LEDs: 9.001 a 12.000 horas - Se iluminan tres LEDs: 6.001 a 9.000 horas - Se iluminan dos LEDs: 3.001 a 6.000 horas - Se ilumina un LED: 1 a 3.000 horas - Un LED parpadea: Sustituir las lámparas UV-C - Todos los LEDs apagados: Como mínimo está defectuosa una lámpara UVC
4	Pantalla	Indicación del estado operativo: <ul style="list-style-type: none"> - Indicación de la temperatura actual del agua en °C - Indicación de los mensajes del sistema (→ Mensajes del sistema) - Indicación de la vida útil residual de las lámparas UVC (→ Reponer contador de horas de servicio)

Conexión / desconexión

Función:	Proceda de la forma siguiente	Indicación
Conexión	<input type="checkbox"/> Pulsar	<ul style="list-style-type: none"> - Está activo el modo operativo "50 %". - La pantalla muestra la temperatura actual del agua. - La indicación de estado de las lámparas UVC está iluminada.
Desconexión	<input type="checkbox"/> Pulsar varias veces hasta que se desconecten las lámparas UVC después del modo operativo "100 %".	<ul style="list-style-type: none"> - Secuencia de comutación: 50 % – 75 % – 90 % – 100 % – Off. - La pantalla muestra Off. - En caso de error se muestra el correspondiente mensaje de error en la pantalla.

Seleccionar el modo operativo

Para una radiación según necesidad de las algas y gérmenes se puede seleccionar entre cuatro modos operativos. La duración de la radiación se controla automáticamente en base a la temperatura del agua medida y el modo operativo seleccionado. La relación duración de la conexión a duración de la desconexión de las lámparas UVC depende del modo operativo. Cuando mayor es el valor porcentual más larga es la duración de la conexión en relación a la duración de la desconexión.

En el modo operativo 100 % las lámparas UVC están permanentemente conectadas.

Funció:n:	Proceda de la forma siguiente	Indicació:n
Seleccionar el modo operativo	<input type="checkbox"/> Pulsar tantas veces hasta que se alcance el modo operativo deseado.	<ul style="list-style-type: none"> - Secuencia de conmutación: 50 % – 75 % – 90 % – 100 % – Off. - Lámparas UV-C ON: El LED se ilumina azul. - Lámparas UV-C OFF: El LED se ilumina verde (fase de ahorro de energía en el modo Eco). - Seleccionar el modo Eco 50 % para una menor contaminación del agua. - Seleccionar el modo Eco 75 % o 90 % para una mayor contaminación del agua. - Seleccionar el modo operativo 100 % para una extrema contaminación del agua <p>Modo de proceder cuando el agua está verde:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Comenzar con el modo operativo 100 %. Cambiar al modo Eco 50 % cuando se haya alcanzado el resultado deseado. En caso de una nueva coloración verde seleccionar el próximo modo Eco superior hasta que se ajuste permanentemente el resultado deseado. <p>Modo de proceder cuando el agua está clara:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Comenzar con el modo Eco 50 %. Cuando el agua se pone verde seleccione el modo Eco superior hasta que se ajuste permanentemente el resultado deseado.

Tiempos de conmutación

Temperatura del agua [°C]	Modo operativo 50 % Alto ahorro de energía (50 %)			Modo operativo 75 % Ahorro de energía medio (25 %)			Modo operativo 90 % Bajo ahorro de energía (10 %)		
	ON [h]	OFF [h]	Duración de la radiación [%]	ON [h]	OFF [h]	Duración de la radiación [%]	ON [h]	OFF [h]	Duración de la radiación [%]
4	12	72	14	12	12	50	24	12	67
5 a 9	12	36	25	24	12	67	48	12	80
10 a 14	12	12	50	36	12	75	96	12	89
15 a 19	12	0	100	12	0	100	12	0	100
≥ 20	12	12	50	36	12	75	12	0	100

Reposición del contador de horas de servicio

El LED de la indicación de estado de las lámparas UVC parpadea cuando se ha alcanzado la vida útil máxima de las lámparas UVC. Sustituya las lámparas UVC para garantizar el rendimiento de radiación óptimo. A continuación se tiene que reponer el contador de horas de servicio.

- La vida residual útil exacta de las lámparas UVC se puede leer en la pantalla.

Funció:n:	Proceda de la forma siguiente	Indicació:n
Leer la vida útil residual de las lámparas UVC	<input type="checkbox"/> Mantener pulsada aprox. 6 s.	<ul style="list-style-type: none"> - El valor de 6 lugares se indica sucesivamente mediante dos cifras en la pantalla. - Para una mejor legibilidad el número se repite 3 veces con pausas más largas. <p>Ejemplo: 01-11-54-01-11-54-01-11-54 01-11-54 corresponde a una vida útil residual de 11.154 horas </p>
Reposición del contador de horas de servicio	<input type="checkbox"/> Mantener pulsada aprox. 6 s hasta que se indique el estado de las lámparas UVC. Mientras se indica el estado de las lámparas UVC: <input type="checkbox"/> Pulsar de nuevo y mantener pulsada hasta que parpadeen todos los cuatro LEDs para la indicación de estado de las lámparas UVC y se apague en la pantalla.	<ul style="list-style-type: none"> - Cuando se apaga el contador de horas de servicio está repuesto a 12.000 horas. - El contador de horas de servicio no se repone si se suelta antes de tiempo la tecla.

Mensajes del sistema

Los mensajes del sistema se indican en la pantalla. En caso de varios mensajes del sistema al mismo tiempo siempre se indica el mensaje más viejo.

- El mensaje del sistema de 4 lugares se indica sucesivamente mediante dos cifras en la pantalla.
- El mensaje del sistema desaparece automáticamente cuando se ha eliminado la causa.

Mensaje del sistema	Causa	Acción correctora
Er11	– Cabeza del equipo quitada – La cabeza del equipo no está correctamente colocada en la carcasa.	Coloque la cabeza del equipo en la carcasa, ciérrela con el gancho de sujeción y asegúrela con el tornillo.
Er65	El equipo se ha desconectado	– Proteger el equipo contra la radiación solar directa. – Garantizar el flujo permanente de la carcasa. – Después del enfriamiento el equipo se reconecta automáticamente y activa el último modo operativo seleccionado.
Er67	El equipo se ha desconectado	– Eliminar la causa del sobrecalefamiento (p. ej. radiación solar directa, ningún flujo de agua). – Mantener pulsada la tecla seis segundos
ErL1	Lámpara UVC "L1a" y/o "L1b" defectuosa	– Sustituir la lámpara UVC defectuosa (→ Limpieza y mantenimiento) – ErL1 no se apaga: Pida el consejo del servicio al cliente de OASE.
ErL2	Bitron Eco 180W	– Sustituir la lámpara UVC defectuosa (→ Limpieza y mantenimiento) – ErL2 no se apaga: Pida el consejo del servicio al cliente de OASE.
	Bitron Eco 240W	– Sustituir la lámpara UVC defectuosa (→ Limpieza y mantenimiento) – ErL2 no se apaga: Pida el consejo del servicio al cliente de OASE.
88	El valor de temperatura parpadea	Garantizar una temperatura del agua mínima de 4 °C o poner el equipo fuera de servicio (→ Almacenamiento / conservación durante el invierno)
L0	Temperatura del entorno < -9 °C	Indicación de temperatura fuera de servicio, no es conveniente la operación

Puesta en marcha



Nota:

Si se interrumpe de repente el flujo del agua detrás de la salida (p. ej. con una válvula de cierre), la presión puede aumentar brevemente por encima de 1 bar (choque de agua).

Posibles consecuencias: El equipo se puede dañar.

Medidas de protección:

- Desconexión: Desconecte primero la bomba y cierre después la válvula de cierre. En caso que el equipo se opere en un sistema de filtrado ponga primero fuera de servicio el sistema de filtrado.
- Conexión: Abra primero la válvula de cierre y conecte después la bomba. En caso que el equipo se opere en un sistema de filtrado ponga el sistema de filtrado por último en funcionamiento.
- Instale la válvula de cierre delante de la entrada.



Si se usan activadores de filtrado, medicamentos o productos de limpieza de estanques deje desconectado el equipo preclarificador UVC como mínimo 36 horas para no mermar el efecto de los productos.

Secuencia de la puesta en marcha



Nota:

El equipo está desconectado en el estado de suministro. En la pantalla se indica **OF**.

- En caso de una nueva instalación del estanque inicie la radiación como mínimo 36 horas después para que se pueda desarrollar dentro de lo posible rápidamente una biología estable del estanque.

- Conecte la bomba.
- Compruebe la hermeticidad de todas las conexiones.
- Conecte el equipo con la red de corriente.
 - El equipo se conecta con el último modo operativo seleccionado.
 - Conecte el equipo en caso dado. (→ Conexión/desconexión)
- Seleccione el modo operativo.
 - El estanque de jardín está expuesto a numerosos diferentes factores de influencia que fomentan el crecimiento de las algas (p. ej. la radiación solar, la aportación de nutrientes, la reposición natural). Por esta razón, el modo Eco apropiado sólo se puede determinar de forma individual.
 - Tenga en cuenta las indicaciones para la selección del modo operativo apropiado. (→ Seleccionar el modo operativo)

Eliminación de fallos

Fallo	Causa	Acción correctora
El agua no se aclara (coloración verde)	El agua está muy sucia o contaminada.	<ul style="list-style-type: none"> - Eliminar las algas y hojas del estanque - Ejecutar una limpieza básica - Cambiar el agua, eliminar las algas y hojas del estanque - Ejecutar una limpieza básica - Cambiar el agua
	Circulación deficiente en el estanque	<ul style="list-style-type: none"> - Garantizar un mezclado suficiente del agua del estanque - Colocar la bomba en otro lugar - Emplear una bomba con una mayor potencia de circulación
	La potencia de las lámparas UVC no es suficiente.	Sustituir las lámparas UVC después de 12.000 horas de servicio.
	El vidrio de cuarzo está sucio.	Limpiar el vidrio de cuarzo. (→ Limpieza del vidrio de cuarzo)
	El vidrio de cuarzo está rayado.	<ul style="list-style-type: none"> - Sustituir el vidrio de cuarzo. (→ Limpieza del vidrio de cuarzo) - Sustituir el rotor de limpieza si está desgastado el perfil. (→ Limpieza del vidrio de cuarzo)
El equipo está desactivado	El equipo está desactivado	Terminar el modo Off seleccionar el modo Eco
	El vidrio de cuarzo está sucio porque el rotor de limpieza no gira. - Controle: Desmonte la cabeza del equipo, conecte la bomba de filtro y apunte la carcasa con el flash de una linterna.	<ul style="list-style-type: none"> - Limpiar el rotor de limpieza y el vidrio de cuarzo. (→ Limpieza del vidrio de cuarzo) - Emplear una tobera de entrada para el accionamiento del rotor de limpieza si la potencia de la bomba es < 10.000 l/h. - Sustituir el rotor de limpieza si está desgastado el perfil. (→ Limpieza del vidrio de cuarzo)
Equipo sin función	La clavija no está conectada a la red. La conexión está defectuosa	<p>Conecte la clavija a la red.</p> <p>Compruebe la conexión eléctrica</p>
La lámpara no se ilumina	Desconexión de seguridad activada	Por razones de seguridad, las lámparas están desactivadas cuando el equipo está abierto. Las lámparas defectuosas se muestran en la pantalla mediante E-L1 o E-L2 .
Se forman gotas en la conexión al filtro.	La junta no es suficiente.	<ul style="list-style-type: none"> - Comprobar el asiento de la junta - Reapretar la unión enroscada
La cabeza del equipo no se puede desmontar.	Tornillo de seguridad no soltado	Soltar el tornillo de seguridad
	En el equipo se formó un vacío.	Conectar el equipo y dejar calentar algunos minutos. Sacar a continuación la clavija de la red y desmontar la cabeza del equipo.
Indicación de diferentes valores de temperatura cuando se emplean varios equipos OASE con indicación de temperatura.	Gama de tolerancia de la medición de temperatura	<p>Los sensores de temperatura tienen una exactitud de $\pm 1^{\circ}\text{C}$. Si se operan simultáneamente otros equipos con indicación de temperatura, los valores indicados pueden diferir hasta 2°C.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Recomendación: El promedio aritmético de todos los valores indicados da un valor bien aproximado a la temperatura real. - En caso de una radiación solar directa son posibles aún mayores divergencias. Por esta razón, se debe proteger el equipo contra la radiación solar directa.

Limpieza y mantenimiento



¡Atención! Tensión eléctrica peligrosa.

Posibles consecuencias: La muerte o lesiones graves.

Medidas de protección:

- Equipos eléctricos e instalaciones con tensión asignada U > 12 V CA o U > 30 V CC que se encuentran en el agua: Desconecte los equipos y las instalaciones de la tensión antes de tocar en el agua.
- Desconecte el equipo de la tensión antes de realizar trabajos en el equipo.
- Asegure el equipo contra una reconexión inadvertida.



¡Atención! Vidrio frágil.

Posibles consecuencias: Lesión de corte en las manos.

Medidas de protección: Manipule con cuidado el vidrio de cuarzo y la lámpara UVC.

Trabajos regulares

Se tiene que controlar regularmente el funcionamiento correcto del equipo. Los intervalos de tiempo se tienen que fijar de forma individual en dependencia de la duración del funcionamiento y la contaminación del agua. El equipo se tiene que controlar en intervalos más cortos si las necesidades de limpieza lo requieren. Se debe controlar lo siguiente:

- Estado del equipo en el control (→ Vista general del control)
- Funcionamiento del rotor de limpieza. Un control visual es posible cuando la cabeza del equipo está desmontada.
(→ Desmontaje de la cabeza del equipo)
 - Emplear una linterna para una mejor visibilidad.

Desmontaje de la cabeza del equipo



¡Atención! Bombilla caliente.

Posibles consecuencias: Peligro de quemadura en caso de contacto.

Medidas de protección: Desconecte el equipo de la tensión y espere algunos minutos antes del desmontaje hasta que se haya enfriado la bombilla.

Proceda de la forma siguiente:

J

1. Suelte el tornillo de seguridad hasta que se presione hacia afuera por la fuerza de resorte.
– El tornillo de seguridad no se puede desenroscar completamente.

2. Suelte el gancho de sujeción.

3. Saque la cabeza del equipo cuidadosamente de la carcasa.



Nota:

Por razones de seguridad, la lámpara UVC sólo se puede conectar cuando se haya montado correctamente la cabeza del equipo en la caja.

Montaje de la cabeza del equipo

Proceda de la forma siguiente:

K

1. Desplace cuidadosamente la cabeza del equipo en la carcasa.

2. Cierre la cabeza del equipo con el gancho de sujeción.

3. Atornille el tornillo de seguridad y apriételo a mano.
– El equipo sólo está protegido contra la entrada de la humedad si está apretado el tornillo de seguridad.

Sustitución de la lámpara UVC

Sustituya las lámparas UVC a más tardar después de 12.000 horas de servicio. De esta forma se garantiza un óptimo rendimiento del filtro.

- En la barra de LEDs en el control parpadea un LED Esta indicación de estado señaliza que se tienen que sustituir las lámparas UVC.
- Emplee sólo lámparas UVC cuya denominación y especificación de potencia se correspondan con las especificaciones en la placa de datos técnicos. (→ Datos técnicos)

Condición previa: La cabeza del equipo está desmontada. (→ Desmontaje de la cabeza del equipo)

Proceda de la forma siguiente:

L

1. Gire el anillo de bloqueo a la izquierda hasta el tope.
 - Sentido de giro símbolo "Candado abierto".
2. Saque el paquete de lámparas UVC cuidadosamente de los portalámparas en la cabeza del equipo.
3. Sustituya las lámparas UVC
 - Las suciedades se queman en el cristal de las lámparas y pueden disminuir la vida útil de las lámparas UVC. Por esta razón toque las lámparas UVC sólo con un paño o guantes limpios.
 - Suelte las lámparas UVC viejas del soporte de lámparas y sáquelas de la placa de soporte.
 - Desplace las nuevas lámparas UVC por la placa de soporte hasta que la cabeza de la lámpara enclave en el soporte de lámparas.
4. Coloque el paquete de lámparas UVC cuidadosamente en los portalámparas en la cabeza del equipo.
5. Desplace la placa de soporte en el anillo de bloqueo.
6. Gire el anillo de bloqueo a la derecha hasta el tope.
 - Sentido de giro símbolo "Candado cerrado".
 - El enclavamiento fija la placa de soporte de forma que las lámparas UVC estén alojadas de forma fija en los portalámparas.

Sustituya la lámpara UVC defectuosa.

- Emplee sólo lámparas UVC cuya denominación y especificación de potencia se correspondan con las especificaciones en la placa de datos técnicos. (→ Datos técnicos)

Condición previa: La cabeza del equipo está desmontada. (→ Desmontaje de la cabeza del equipo)

Proceda de la forma siguiente:

M, N

1. Saque cuidadosamente el soporte de las lámparas UVC.
2. Gire el anillo de bloqueo a la izquierda hasta el tope.
 - Sentido de giro símbolo "Candado abierto".
3. Guíe la placa de soporte por encima de las lámparas UVC y sáquela.
4. Sustituya la lámpara UVC defectuosa.
 - De la forma siguiente se determina la lámpara UVC defectuosa en el par de lámparas correspondiente (L1a/L1b o L2a/L2b): Sustituya una de las dos lámparas UVC y monte el equipo. Si todavía se muestra el mensaje del sistema, coloque de nuevo la lámpara UVC original y sustituya la otra lámpara UVC. Si todavía se muestra el mensaje del sistema, las dos lámparas UVC están defectuosas.
5. Guíe la placa de soporte por encima de las lámparas UVC y desplácela en el anillo de bloqueo.
6. Gire el anillo de bloqueo a la derecha hasta el tope.
 - Sentido de giro símbolo "Candado cerrado".
 - El enclavamiento fija la placa de soporte de forma que las lámparas UVC estén alojadas de forma fija en los portalámparas.
7. Presione el soporte de lámparas cuidadosamente en las lámparas UVC de forma que todas las cabezas de las lámparas enclaven.

Limpieza del vidrio de cuarzo



¡Atención! Vidrio frágil.

Posibles consecuencias: Lesión de corte en las manos.

Medidas de protección: Manipule con cuidado el vidrio de cuarzo y la lámpara UVC.



Nota:

Si se interrumpe de repente el flujo del agua detrás de la salida (p. ej. con una válvula de cierre), la presión puede aumentar brevemente por encima de 1 bar (choque de agua).

Posibles consecuencias: El equipo se puede dañar.

Medidas de protección:

- Desconexión: Desconecte primero la bomba y cierre después la válvula de cierre. En caso que el equipo se opere en un sistema de filtrado ponga primero fuera de servicio el sistema de filtrado.
- Conexión: Abra primero la válvula de cierre y conecte después la bomba. En caso que el equipo se opere en un sistema de filtrado ponga el sistema de filtrado por último en funcionamiento.
- Instale la válvula de cierre delante de la entrada.

Condición previa: La cabeza del equipo está desmontada. (→ Desmontaje de la cabeza del equipo)

Proceda de la forma siguiente:

O

1. Gire la tapa de la carcasa a la izquierda hasta el tope.
 - Sentido de giro símbolo "Candado abierto".
 - La tapa de la carcasa puede estar muy fija. Si fuera necesario, guíe una varilla por los ojetes para tener un mayor efecto de palanca.
2. Saque el vidrio de cuarzo y el rotor de limpieza cuidadosamente de la carcasa.
3. Limpie el vidrio de cuarzo y el rotor de limpieza.
 - Saque el rotor de limpieza y límpielo con un cepillo y agua corriente.
 - Limpie el vidrio de cuarzo con un paño húmedo.
 - Limpie minuciosamente la carcasa por dentro y por fuera.
4. Sustituya el vidrio de cuarzo si está dañado o muy rayado.
 - Suelte el tornillo de apriete y saque el vidrio de cuarzo con la junta tórica de la tapa de la carcasa.
 - Limpie la junta tórica y engrásela con la grasa de OASE (número de pedido 27872). Sustituya la junta tórica defectuosa.
5. Coloque el vidrio de cuarzo con la junta tórica en la tapa de la carcasa y gire el tornillo de apriete hasta el tope.
 - Saque la junta tórica por el reborde para evitar restos de grasa en el vidrio de cuarzo.
 - El tornillo de apriete tiene que enclavar de forma perceptible, porque de lo contrario no se puede montar la tapa de la carcasa en la carcasa.
6. Compruebe en el rotor de limpieza el desgaste del perfil en ambos lados frontales y en las superficies interiores.
 - Si está desgastado el perfil, el rotor de limpieza marcha con dificultad y se tiene que sustituir.
7. Desplace el rotor de limpieza en el vidrio de cuarzo.
 - Garantice la posición correcta.
8. Desplace el vidrio de cuarzo y el rotor de limpieza cuidadosamente en la carcasa.
9. Gire la tapa de la carcasa a la derecha hasta el tope.
 - Sentido de giro símbolo "Candado cerrado".

Piezas de desgaste

Los siguientes componentes son piezas de desgaste y no entran en la prestación de garantía:

- Lámpara UVC, vidrio cuarcoso y junta tórica para vidrio cuarcoso
- Rotor de limpieza
- Soporte de lámpara

Almacenamiento / Conservación durante el invierno

El equipo está protegido contra las heladas:

El equipo se puede operar si se garantiza la temperatura mínima del agua de +4 °C.

El equipo no está protegido contra las heladas:

Desinstale el equipo en caso de heladas. Limpie minuciosamente el equipo y compruebe si está dañado.

Desecho

 ¡Este equipo no se debe desechar en la basura doméstica! Deseche el equipo sólo a través de un sistema de recogida previsto. Corte el cable para inutilizar el equipo.

Deseche la lámpara UVC a través del sistema de recogida previsto.

Datos técnicos

Bitron Eco		120 W	180 W	240 W
Tensión de alimentación	V	220 a 240 V CA, 50 a 60 Hz	220 a 240 V CA, 50 a 60 Hz	220 a 240 V CA, 50 a 60 Hz
Consumo de potencia	W	120	180	240
Potencia lámparas UVC	W	120	180	240
Tipo lámparas UVC	Tipo	60 W TC-L (UV-C)	60 W TC-L (UV-C)	60 W TC-L (UV-C)
	Vida útil	h 12000	h 12000	h 12000
Temperatura del agua	Gama permisible	°C + 4 a + 35	°C + 4 a + 35	°C + 4 a + 35
Sensor de temperatura	Tolerancia	°C ± 1	°C ± 1	°C ± 1
Cable de red	Longitud	m 5	m 5	m 5
Entrada	Cantidad		1	1
	Conexión	mm 38 / 50	mm 38 / 50	mm 38 / 50
		pul- gad- as 1½ / 2	pul- gad- as 1½ / 2	pul- gad- as 1½ / 2
Salida	Cantidad		2	2
	Conexión	mm 38 / 50	mm 38 / 50	mm 38 / 50
		pul- gad- as 1½ / 2	pul- gad- as 1½ / 2	pul- gad- as 1½ / 2
Caudal	máximo	l/h	50000	50000
Presión de servicio	máxima	bar	1	1
Dimensiones	La. x An. x Al.	mm	725 x 227 x 248	725 x 227 x 248
Peso	sin agua	kg	7.9	7.9
	con agua	kg	15.8	15.8
				16

Símbolos en el equipo

	Leer las instrucciones de uso.
	Desinstalar en caso de heladas.
	Proteger contra la radiación solar directa.
	Radiación UVC peligrosa.
	¡No deseche el equipo en la basura doméstica!
IP 68 0,1m	A prueba de polvo. Impermeable al agua hasta 0,1 m
$p_{\max} = 1 \text{ bar}$	Presión de servicio máxima permisible: 1 bar.
$T_W = +4 - 35^\circ\text{C}$	Temperatura admisible del agua: + 4 °C a + 35 °C.

Tradução das instruções de uso originais

Explicações necessárias às Instruções de uso

Bem-vindo a OASE Living Water. Com a aquisição do produto **Bitron Eco 120W/180W/240W** tomou uma boa decisão.

Antes de utilizar pela primeira vez o aparelho, leia atentamente as instruções de uso e familiarize-se com a operação. Todos os trabalhos com este aparelho poderão ser realizados exclusivamente conforme as presentes instruções.

Observe estritamente as instruções de segurança com respeito ao uso correcto e seguro do aparelho.

Guarde estas instruções de uso em local seguro. Se ceder o aparelho a outra pessoa, entregue-lhe as instruções de uso.

Símbolos usados nestas instruções

Os símbolos utilizados nestas instruções de uso têm o seguinte significado:



Risco de lesões de pessoas por tensão eléctrica perigosa

O símbolo adverte de perigo iminente, passível de provocar a morte ou lesões gravíssimas quando não observadas as precauções necessárias.



Risco de lesões de pessoas por uma fonte geral de perigos

O símbolo adverte de perigo iminente, passível de provocar a morte ou lesões gravíssimas quando não observadas as precauções necessárias.



Informação importante para o funcionamento sem falhas.



Risco de lesões de corte por vidro quebrado.

O símbolo adverte de perigo iminente, passível de provocar lesões de corte.



Manusear produtos de vidro com cuidado. Evitar forças excessivas.



Risco de queimadura por superfícies quentes.

O símbolo adverte de perigo iminente, passível de provocar lesões de queimadura. Desligar o aparelho e esperar até que a superfície tenha arrefecido.

A Nota remissiva a uma ou várias figuras. Neste caso: Nota remissiva à figura A.

→ Nota remissiva a outro capítulo.

Âmbito de entrega

<input type="checkbox"/> A	Número	Bitron Eco 120W/180W/240W
1	1	Vidro de cristal
2		Lâmpadas UVC
	2	– Bitron Eco 120W
	3	– Bitron Eco 180W
	4	– Bitron Eco 240W
3	1	Rotor de limpeza
4	1	Carcaça
5	1	Cabeça com unidade de controlo
Acessório com material de conexão:		
6	1	Adaptador 38/50 mm (1½ / 2") para ligar o bocal escalonado à saída
7	2	Bocal escalonado 50 mm (2") para a entrada ou saída
8	2	Bocal escalonado 38 mm (1½") para a entrada ou saída
9	2	Porca de capa 50 mm (2") para fixar o bocal escalonado (7, 8)
10	2	Junta plana 57 × 48 × 3 mm para a porca de capa (9)
11	1	Bico de entrada para accionar o rotor de limpeza – Deve ser inserido na entrada com caudais < 10000 l/h
12	1	Tampa 38 mm (1½") para fechar a saída
13	2	Junta plana 45 × 33 × 3 mm para a tampa (12) e o adaptador (6)
14	2	Abraçadeira 40 ... 60 mm
15	1	Fecho bypass para porta-diafragma – É necessário para a montagem ao filtro, desde que precise de ser fechada uma saída: – O porta-diafragma, com diafragma bypass, está na saída, em frente da entrada (estado aquando da expedição).

Descrição do produto

Bitron Eco 120W/180W/240W é, graças ao efeito de radiação, à duração de permanência de água e mistura, um aparelho potente de tratamento UVC para combater algas e bactérias patogénicas.

- As lâmpadas UVC ligam e desligam conforme as fases de crescimento das algas em suspensão Isto garante resultados óptimos com um baixo consumo de energia.
- A unidade de controlo permite adaptar a capacidade, conforme necessário.
- A regulação tipo bypass assegura uma combinação ideal entre o caudal e a capacidade de radiação.
- O longo tempo de permanência da água na carcaça de grande volume aumenta o efeito de esterilização.
- Pode ser combinado com sistemas de filtro OASE ProfiClear, BioTec 30 e BioTec Screenmatic.
- O rotor de limpeza limpa permanentemente o vidro de cristal de depósitos aderentes.
- As lâmpadas Eco de 60 W pouparam energia e têm uma vida útil de 12000 horas.
- O reactor electrónico funciona quase sem perdas.
- Para substituir as lâmpadas UVC, o vidro de cristal não deve ser desmontado. O sistema de filtro pode ficar continuamente em operação.

Emprego conforme o fim de utilização acordado

Bitron Eco 120W/180W/240W, doravante designado "aparelho", só pode ser utilizado do seguinte modo:

- Serve para limpar lagos e tanques de jardim, piscinas e aquários.
- Operação, sendo observadas as características técnicas.

O aparelho está sujeito a estas restrições:

- A lâmpada UVC nunca pode ser utilizada fora da carcaça ou para outros fins. A radiação da lâmpada UVC, mesmo em pequenas quantidades, é susceptível de prejudicar os olhos e a pele!
- Nunca bombear outros líquidos que não a água.
- Nunca operar a bomba sem que seja percorrida por água.
- Não serve para utilizações industriais.
- Não pode ser utilizada para esterilizar água potável ou outros líquidos.
- Não utilizar em contacto com produtos químicos, géneros alimentícios, combustíveis ou substâncias explosivas.

Instruções de segurança

O aparelho poderá ser poderá ser fonte de perigo para pessoas e valores materiais se for utilizado indevidamente, em discordância do fim de utilização descrito ou se as instruções de segurança não forem observadas.

O aparelho pode ser utilizado por crianças com idade a partir de 8 anos e por pessoas com capacidade física, sensórica ou mental reduzida ou falta de experiência e conhecimentos técnicos enquanto forem vigiadas ou desde que tenham sido instruídas quanto ao uso seguro do aparelho e aos riscos relacionados com o uso. O aparelho não é brinquedo infantil. A limpeza e a manutenção não podem ser feitas por crianças sem vigilância por pessoas adultas.

Riscos pelo contacto entre água e electricidade

- Se o aparelho não for conectado de acordo com as normas vigentes ou não manejado conforme exigido nestas instruções, o contacto entre água e corrente eléctrica poderá provocar graves lesões corporais por choque eléctrico.
- Aparelhos eléctricos e instalações eléctricas com a rated voltage $U > 12\text{ V AC}$ ou $U > 30\text{ V DC}$, que se encontram na água: Antes de meter a mão na água, desconectar a ficha eléctrica dos aparelhos e das instalações.

Instalação eléctrica conforme as normas vigentes

- Todas as instalações eléctricas devem preencher os requisitos constantes das normas nacionais, podendo ser realizadas só por um electricista qualificado e autorizado.
- É electricista quem em virtude da sua formação profissional, conhecimentos e experiência profissional tem a habilitação e autorização para julgar e realizar os trabalhos dos quais for encarregado. O trabalho como electricista também inclui a capacidade de reconhecer eventuais perigos e a observação das normas, disposições e regulamentos nacionais e regionais.
- O disjuntor de corrente de avaria deve proteger o aparelho com o valor máximo de 30mA (rated leakage current).
- Os fios de extensão e distribuidores eléctricos (por exemplo, conjunto de várias tomadas) devem ser autorizados para a utilização fora da casa (proteção contra salpicos de água).
- A secção dos cabos de conexão à rede eléctrica não pode ser inferior à de cabos com revestimento de borracha (referência H05RN-F). Os cabos de extensão devem corresponder à norma DIN VDE 0620.
- Proteger os conectores contra humidade.
- Ligue o aparelho só com uma tomada instalada de acordo com as normas vigentes.

Operação segura

- Em caso de fios eléctricos defeituosos ou carcaça defeituosa, o aparelho não pode ser posto em funcionamento!
- Não transporte nem puxe o aparelho pelo fio de conexão.
- Instale os cabos de forma que estejam protegidos contra danificação e ninguém possa tropeçar.
- Não abra a carcaça do aparelho ou os componentes do mesmo, a menos que as instruções de uso autorizem expressamente tal intervenção.
- Faça só os trabalhos, no aparelho, descritos nestas instruções de uso. Dirija-se a um centro de serviço ou, em caso de dúvida, ao fabricante, caso não consiga eliminar os problemas.
- Utilize só peças de reposição originais e acessório original por serem compatíveis com o aparelho.
- Não efectue modificações técnicas do aparelho.
- Os cabos de alimentação não podem ser substituídos. Em caso de cabo eléctrico defeituoso, deve ser substituído todo o aparelho ou componente,
- Caso o aparelho em operação se encontre directamente na proximidade da água (< 2 m), é proibida a presença de pessoas na água.
- Mantenha a tomada e a ficha eléctrica secas.

Posicionar e conectar

Operação em água doce ou em água salgada

- Durante a operação em água doce ou em água salgada, devem ser observados estes valores limite:

Tipo	Água doce	Água salgada
Valor ph	7.2 ... 7.6	7.5 ... 8.5
Cloro livre	0.3 ... 0.6 mg/l	< 0.3 mg/l
Cloro combinado	< 0.2 mg/l	-
Teor de cloreto	< 200 mg/l	-
Teor de sais	-	< 3.5 %
Temperatura de água	+4 ... +30 °C	+4 ... +25 °C

- A água doce da piscina ou a água salgada podem prejudicar o sistema óptico. Tais prejuízos estão excluídos da garantia.

Observar as distâncias necessárias

B

- Lago de jardim ou piscina onde se podem encontrar pessoas:
 - O aparelho deve ter uma distância mínima de 2 m à água.
- Lago de jardim ou aquário, sem presença de pessoas:
 - O aparelho pode encontrar-se junto ao lago ou aquário (< 2 m)
 - O aparelho não pode ter uma distância menor de 100 mm à superfície da água. Para o efeito, fixar o aparelho ao fundo do lago de jardim para impedir a subida.
- Em redor do aparelho deve haver espaço suficiente para fazer os trabalhos de manutenção.
 - Para a desmontagem da cabeça do aparelho deve prever-se, pelo menos, a largura dupla da carcaça.

Operação

C

- Para uma operação sem problemas, o aparelho pode ser colocado só nas posições permitidas.
- Observas as distâncias necessárias. (→ Observar as distâncias necessárias)
- O material de fixação deve estar adequado à natureza do fundo. A fixação deve suportar seguramente o aparelho. Ter em consideração o peso. (→ Características técnicas)
- Inserir uma válvula de corte no tubo de água, antes da entrada do aparelho, caso este esteja colocado debaixo da superfície da água. Em caso de trabalhos de manutenção, a válvula permite o corte do fluxo de água.

Ligar com a entrada

Recomendamos mangueiras que sirvam para uma pressão igual ou superior a 1 bar.

Combinações recomendadas para a utilização dos bocais escalonados:

Entrada	Saída 1	Saída 2 (em frente da entrada)	Acessório necessário
50 mm (2")	50 mm (2")	fechado	-
38 mm (1½")	38 mm (1½")	fechado	-
38 mm (1½")	38 mm (1½")	38 mm (1½")	Para a saída 2, um bocal escalonado
50 mm (2")	38 mm (1½")	38 mm (1½")	38 mm (1½") com porca de capa 38 mm (1½")

Proceder conforme descrito abaixo:

D

- Introduzir o bico de entrada na entrada.
 - O bico de entrada é só necessário para caudais < 10000 l/h, para que o rotor de limpeza gire sem problemas.
- Ligar o bocal escalonado, mediante a porca de capa e o elemento de vedação, com a entrada.
- Ligar a mangueira com o bocal escalonado e fixar com a abraçadeira.

Ligar com a saída

Proceder conforme descrito abaixo:

E

- Ligar o adaptador e o elemento de vedação com a saída e apertar com a mão.
- Ligar o bocal escalonado, mediante a porca de capa e o elemento de vedação, com o adaptador.
- Ligar a mangueira com o bocal escalonado e fixar com a abraçadeira.
- Tapar a saída por meio da tampa com a junta plana.
 - A tampa deve fechar a saída, em frente da entrada, para que a corrente principal da água passe as lâmpadas UVC e esteja exposta o maior tempo possível à radiação.

Ligar o aparelho ao filtro de passagem

- Observas as distâncias necessárias. (→ Observar as distâncias necessárias)
- Inserir uma válvula de corte no tubo de água, antes da entrada do aparelho, caso este esteja colocado debaixo da superfície da água. Em caso de trabalhos de manutenção, a válvula permite o corte do fluxo de água.

ProfiClear Premium / ProfiClear Classic

No capítulo está descrito o aparelho de pré-tratamento UVC Bitron, em conjunto com uma bomba.

- Devem ser observadas as instruções de serviço do filtro.
- O diafragma bypass está montado conforme o seu estado aquando da expedição, encontrando-se na saída, em frente da entrada.
- OASE recomenda fechar o bypass nestas situações:
 - Problemas bacterianos actuais, tais como doenças ou turvamento como consequência de forte reprodução de bactérias.
 - Baixa caudal:
Bitron Eco 120 W: < 10000 l/h
Bitron Eco 180 W: < 13000 l/h
Bitron Eco 240 W: < 15000 l/h

Proceder conforme descrito abaixo:

F, G

1. Passar as saídas, com elementos de vedação, pelos furos existentes na parede do recipiente.
2. Montar a entrada:
 - ProfiClear Premium: Primeiramente, enroscar os adaptadores sobre as saídas e apertar sem os forçar, depois ligar as curvas de entrada de 30°, por meio das porcas de capa, aos adaptadores e apertar. As aberturas devem estar voltadas para baixo.
 - ProfiClear Classic: Ligar os bicos de entrada e os O-rings com as saídas e apertar.
3. Fechar o bypass (passo opcional):
 - ProfiClear Premium: Em vez do adaptador e da curva de entrada, enroscar a tampa sobre a saída.
 - ProfiClear Classic: Em vez do bico de entrada, enroscar a tampa sobre a saída.
4. Ligar o Bitron à bomba-filtro. (→ Ligar com a entrada)

BioTec ScreenMatic

- Devem ser observadas as instruções de serviço do filtro.

Com bypass

- O diafragma bypass está montado conforme o seu estado aquando da expedição, encontrando-se na saída, em frente da entrada.

Proceder conforme descrito abaixo:

H

1. Passar as saídas, com elementos de vedação, pelos furos existentes na parede do recipiente até ao distribuidor.
2. Enroscar os parafusos de admissão, com o-rings, sobre as saídas e apertar.
3. Ligar o Bitron à bomba-filtro. (→ Ligar com a entrada)

Sem bypass

- OASE recomenda fechar o bypass nestas situações:
 - Problemas bacterianos actuais, tais como doenças ou turvamento como consequência de forte reprodução de bactérias.
 - Baixa caudal:
Bitron Eco 120 W: < 10000 l/h
Bitron Eco 180 W: < 13000 l/h
Bitron Eco 240 W: < 15000 l/h


Proceder conforme descrito abaixo:

I

1. Girar o suporte do bypass para a esquerda até que se ouça um clique e tirar da saída.
2. Tirar o diafragma do suporte do bypass e enfiar o obturador sobre o suporte.
 - Há apenas uma posição que permite enfiar obturador sobre o suporte do bypass.
3. Colocar o suporte na saída e girar para a direita até que se ouça um clique.
 - O suporte do bypass está travado.
4. Passar as saídas, com elementos de vedação, pelos furos existentes na parede do recipiente até ao distribuidor.
5. Enroscar os parafusos de admissão sobre as saídas e apertar.
6. Ligar o Bitron à bomba-filtro. (→ Ligar com a entrada)

Operação

Informação sobre o sistema de controlo

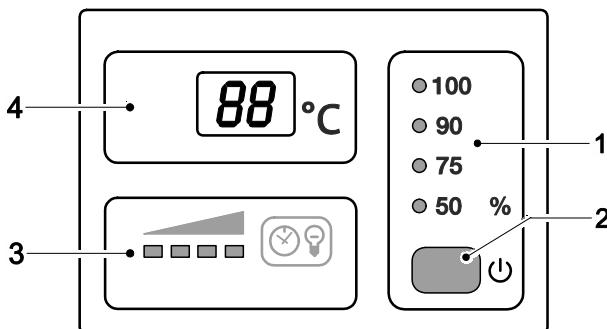

BTN0007

1	Modo de operação	Quatro modos de operação para a radiação adequada de algas e bactérias (→ Seleccionar o modo de operação) – Os LEDs mostram o modo activo – LED - luz azul contínua: Lâmpadas UVC ligadas – LED - luz verde contínua: Lâmpadas UVC desligadas
2	Tecla	Funções: – Ligar/Desligar o aparelho (→ ON/OFF) – Seleccionar o modo de operação (→ Seleccionar o modo de operação) – Ler a durabilidade remanescente das lâmpadas UVC (→ Repor o conta-horas) – Repor o conta-horas (→ Repor o conta-horas)
3	Indicador do estado das lâmpadas UVC	Barra LED que mostra a durabilidade remanescente – Quatro LEDs acenos: 9001 ... 12000 horas – Três LEDs acenos: 6001 ... 9000 horas – Dois LEDs acenos: 3001 ... 6000 horas – Um LED aceso: 1 ... 3000 horas – Um LED pisca: Substituir as lâmpadas UVC – Todos os LEDs apagados: Pelo menos uma lâmpada UVC tem um defeito
4	Display	Visualização do estado operacional – Visualização da temperatura actual da água – Visualização das mensagens de sistema (→ Mensagens de sistema) – Visualização da durabilidade remanescente das Lâmpadas UVC (→ Repor o conta-horas)

Ligar/Desligar

Função	Proceder conforme descrito abaixo:	Nota
Premir	<input type="checkbox"/> ON.	– O modo de operação "50 %" está activado. – O display indica a temperatura actual da água. – O LED do estado operacional das lâmpadas UVC acendeu.
Premir	<input type="checkbox"/> várias vezes OFF até que depois do modo de operação "100 %" as lâmpadas UVC desliguem.	– Sequência: 50 % – 75 % – 90 % – 100 % – Off. – O display mostra OFF. – Em caso de falha, a correspondente mensagem de falha aparece no display.

Seleccionar o modo de operação

Para obter uma radiação adequada de algas e bactérias, existem quatro modos de operação.

A duração da radiação é automática, em função da temperatura de água medida e do modo de operação activo. A proporção entre a duração do estado activo e a duração do estado inactivo das lâmpadas UVC depende do modo de operação. Quanto maior o valor percentual, maior será o tempo activo em comparação com o tempo inactivo.

O modo de operação de 100 % significa que as lâmpadas UVC estão em operação contínua.

Funcão	Proceder conforme descrito abaixo:	Nota
Seleccionar o modo de operação	<input type="checkbox"/> Premir tantas vezes quantas necessárias para que o modo de operação desejado apareça.	<ul style="list-style-type: none"> - Sequência: 50 % – 75 % – 90 % – 100 % – Off. - Lâmpadas UVC acesas: LED - luz azul contínua; - Lâmpadas UVC apagadas:: LED - luz verde contínua (fase que poupa energia no modo Eco). - Seleccionar o modo Eco 50 % caso a água não se apresente muito suja - Seleccionar o modo Eco 75 % ou 90 % caso a água se apresente bastante suja - Seleccionar o modo Eco 100 % caso a água se apresente muito suja <p>Procedimento em caso de água verde:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Começar com o modo 100 %. Depois de atingido o resultado pretendido, activar o modo Eco 50 %. Caso reapareça água verde, seleccionar o próximo modo Eco superior, até que o resultado desejado se tenha eficientemente estabelecido . <p>Procedimento emcaso de água clara:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Começar com o modo Eco 50 %. Caso a água comece a aparecer a verde, seleccionar o próximo modo Eco superior, até que o resultado desejado se tenha eficientemente estabelecido .

Tempos de resposta

	Modo de operação 50 % Alta poupança de energia (50 %)			Modo de operação 75 % Poupança média de energia (25 %)			Modo de operação 90 % Baixa poupança de energia (10 %)		
	ON [h]	OFF [h]	Duração da radiação [%]	ON [h]	OFF [h]	Duração da radiação [%]	ON [h]	OFF [h]	Duração da radiação [%]
Temperatura de água [°C]									
4	12	72	14	12	12	50	24	12	67
5 ... 9	12	36	25	24	12	67	48	12	80
10 ... 14	12	12	50	36	12	75	96	12	89
15 ... 19	12	0	100	12	0	100	12	0	100
≥ 20	12	12	50	36	12	75	12	0	100

Repor o conta-horas

Quando a durabilidade máxima das lâmpadas UVC acaba, o LED de estado das mesmas começa a piscar. Substituir as lâmpadas UVC para garantir o efeito óptimo de radiação . A seguir à substituição, o conta-horas deve ser reposto.

- O tempo remanescente da vida útil das lâmpadas UVC pode ser lido no display.

Funcão	Proceder conforme descrito abaixo:	Nota
Ler a durabilidade remanescente das lâmpadas UVC	<input type="checkbox"/> Manter premido cerca de. 6 s.	<ul style="list-style-type: none"> - O valor de 6 segmentos é seguidamente visualizado por dois algarismos, no display. - Para melhorar a legibilidade, o número é repetido 3 vezes depois de um intervalo. <p>Exemplo: <code>01-11-54--01-11-54--01-11-54</code> <code>01-11-54</code> corresponde a 11154 horas de vida útil remanescente </p>
Repor o conta-horas	<input type="checkbox"/> Manter 6 s premido até que seja indicado o estado das lâmpadas UVC. Durante a indicação do estado das lâmpadas UVC: <input type="checkbox"/> Premir de novo e manter premido até que todos os quatro LEDs de estado das lâmpadas UVC pisquem e, no display, apague .	<ul style="list-style-type: none"> - Quando →E apague, o conta-horas está reposto a 12000 horas. - Caso a tecla seja largada cedo demais, o conta-horas não é reposto.

Mensagens de sistema

As mensagens de sistema aparecem no display. Em caso de várias mensagens de sistema activas, é visualizada sempre a mais antiga.

- A mensagem de sistema de 4 segmentos é seguidamente visualizada por dois algarismos, no display.
- Logo que a causa da mensagem deixe de existir, a mensagem de sistema desaparece.

Mensagem de sistema	Causa	Remédio
Er-11	- Cabeçs do aparelho mal posicionada - A cabeça está incorrectamente posicionada, na carcaça	Corrigir a posição da cabeça, na carcaça, fechar os ganchos de fixação e segurar por meio de parafusos
Er-65	O aparelho não desligou	- Proteger o aparelho contra radiação solar directa. - Fazer passar permanentemente água pela carcaça - Depois de arrefecido, o aparelho liga automaticamente e reactiva o modo de operação anteriormente
Er-67	O aparelho desligou	- Remover a causa do sobreaquecimento (p. ex. radiação solar directa, ausência de água) - Manter a tecla seis segundos premida.
Er-L1	Lâmpada UVC- "L1a" e/ou "L1b" defeituosa	- Substituir a lâmpada UVC defeituosa (→ Limpeza e manutenção) - Er-L1 não apaga: Consultar o Serviço de assistência OASE
Er-L2	Bitron Eco 180W	- Substituir a lâmpada UVC defeituosa (→ Limpeza e manutenção)
	Bitron Eco 240W	- Substituir a lâmpada UVC defeituosa (→ Limpeza e manutenção) - Er-L2 não apaga: Consultar o Serviço de assistência OASE
88	Valor de temperatura piscia	Devem existir temperaturas de água de, pelo menos, 4 °C ou colocar o aparelho fora de serviço (→ Armazenar/Invernar)
L0	Temperatura ambiente < -9 °C	Visualização da temperatura fora de serviço, a operação não é razoável

Pôr o aparelho em funcionamento



Nota!

Em caso de corte repentino do fluxo de água detrás da saída (p. ex. por meio de uma válvula de corte), pode acontecer breve subida de pressão a valores maiores de 1 bar (golpe de aríete).

Consequências possíveis: O aparelho pode ser danificado..

Medidas de protecção:

- Desligar: Primeiramente, desligar a bomba e depois fechar a válvula de corte. Sendo o aparelho operado juntamente com um sistema de filtros, desactivar primeiro o sistema de filtros.
- Ligar: Primeiramente, abrir a válvula de corte. Sendo o aparelho operado juntamente com um sistema de filtros, activar o sistema de filtros como último conjunto.
- Instala a válvula de corte antes da entrada.



Caso sejam aplicados aceleradores para o filtro, medicamentos ou produtos destinados para cuidado do lago de jardim, manter o aparelho UVC, pelo menos, 36 h fora de operação para não reduzir o efeito dos produtos.

Ordem de arranques



Nota!

No estado de expedição, o aparelho encontra-se desactivado. No display aparece **OFF**.

- Em caso de um novo lago de jardim, activar a radiação só depois de 36 horas para dinamizar e evolução de uma biologia estável no lago.

- Ligar a bomba.
- Controlar a ausência de fugas em todos os pontos de união.
- Ligar o aparelho à rede eléctrica.
 - O aparelho arranca com o modo de operação anteriormente activo.
 - Também ligar o aparelho. (→ Ligar/Desligar)
- Seleccionar o modo de operação.
 - Um lago de jardim está sujeito a numerosos distintos factores de influência que apoiam o crescimento de algas (p.ex. radiação solar, existência de nutrientes, plantas aquáticas). Isto significa que o modo Eco adequado deve ser encontrado por tentativas.
 - Ver as informações sobre a selecção do modo de operação correcto. (→ Seleccionar o modo de operação)

Eliminação de anomalias

Avaria/Falha	Causa	Remédio
Sai água não totalmente limpa (cor verde)	Água muito suja ou contaminada	<ul style="list-style-type: none"> - Tirar algas e folhas do lago, de jardim - Fazer limpeza total - Substituir toda a água, tirar algas e folhas do lago, de jardim - Fazer limpeza total - Substituir a água
	Falta de circulação no lago de jardim	<ul style="list-style-type: none"> - Melhorar a mistura de água - Posicionar a bomba noutro ponto - Usar uma bomba com efeito de circulação mais alto
	Efeito insuficiente das lâmpadas UVC	Substituir as lâmpadas UVC depois de 12000 horas
	Vidro de cristal sujo	Limpar o vidro de cristal (→ Limpar o vidro de cristal)
	Vidro de cristal com riscos	<ul style="list-style-type: none"> - Substituir o vidro de cristal (→ Limpar o vidro de cristal) - Em caso de perfil gasto, substituir o rotor de limpeza (→ Limpar o vidro de cristal)
O aparelho está desactivado	O aparelho está desactivado	Fechar o modo Offe seleccionar o modo Eco
	Vidro de cristal sujo pelo rotor de limpeza parado - Controlo Desmontar a cabeça do aparelho, ligar a bomba-filtro e inspecionar,mediante uma lanterna de bolso, o interior da carcaça	<ul style="list-style-type: none"> - Limpar o rotor de limpeza e o vidro de cristal (→ Limpar o vidro de cristal) - Em caso de capacidade de < 10000 l/h da bomba, instalar o bico de entrada para o accionamento do rotor de limpeza - Em caso de perfil gasto, substituir o rotor de limpeza (→ Limpar o vidro de cristal)
O aparelho não funciona	A ficha de alimentação não está conectada Conexão eléctrica falhou	<ul style="list-style-type: none"> Conectar a ficha de alimentação Verificar a conexão eléctrica
Lâmpada não funciona	O circuito de desligação de segurança está desactivado	<p>Por motivos de segurança, as lâmpadas estão desactivadas enquanto o aparelho estiver aberto</p> <p>No display, as lâmpadas defeituosas estão indicadas por &L1 ou &L2.</p>
No ponto de união com o filtro aparecem gotas.	Mau efeito de vedação	<ul style="list-style-type: none"> - Verificar a a posição do elemento de vedação - Apertar mais a união roscada
A cabeça do aparelho não pode ser retirada	O parafuso de segurança não foi desapertado	Desapertar o parafuso
	No interior do aparelho produziu-se um vácuo	Ligar o aparelho, deixar aquecer vários minutos, depois desconectar a ficha e retirar a cabeça
Indicação de diferentes temperaturas por vários aparelhos OASE- com visualização da temperatura	Tolerância da medição de temperaturas	<p>Os sensores de temperatura têm uma precisão de ± 1 °C. Sendo ao mesmo tempo operados vários aparelhos com visualização de temperatura, pode haver diferenças visualizadas de 2 °C.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Recomendação: A média aritmética dos valores indicados é um bom valor approximativo com referência à temperatura real. - Durante a radiação solar directa, as diferenças ainda pode ser maiores. Portanto, proteger o aparelho contra radiação solar directa.

Limpeza e manutenção



Atenção! Tensão eléctrica perigosa.

Consequências possíveis: Morte ou graves lesões.

Medidas de protecção:

- Aparelhos eléctricos e instalações eléctricas com a rated voltage $U > 12\text{ V AC}$ ou $U > 30\text{ V DC}$, que se encontrem na água: Antes de meter a mão na água, desconecte a ficha eléctrica dos aparelhos e das instalações
- Antes de fazer trabalhos no aparelho, desconectar a ficha eléctrica.
- Proteger o aparelho contra ligação accidental.



Atenção! Vidro quebradiço.

Consequências possíveis: Lesões de corte das mãos.

Medidas de protecção: Ter muito cuidado ao manusear o vidro de cristal e a lâmpada UVC.

Trabalhos regulares

O funcionamento do aparelho deve ser regularmente verificado. Os intervalos devem ser definidos em função das horas activas do aparelho e das impurezas da água. Quanto mais altas as exigências à limpeza, mais frequente o aparelho deverá ser controlado. Controlos necessários:

- Estado operacional indicado no sistema de controlo. (→ Informação sobre o sistema de controlo)
- Funcionamento do rotor de limpeza. O controlo visual é possível com a cabeça retirada do aparelho. (→ Retirar a cabeça do aparelho)
 - Usar lanterna de bolso.

Retirar a cabeça



Atenção! Lâmpada quente.

Consequências possíveis: Evitar o contacto, risco de queimadura.

Medidas de protecção: Desligar o aparelho e esperar alguns minutos até que a lâmpada tenha arrefecido.

Proceder conforme descrito abaixo:

J

1. Desapertar o parafuso de segurança até que a força de mola o pressiona para fora.
 - O parafuso de segurança não pode ser totalmente afastado.
2. Abrir o gancho de engate.
3. Tirar cuidadosamente a cabeça da carcaça.



Nota!

Por razões de segurança, a lâmpada UVC não pode ser activada sem que a cabeça do aparelho esteja corretamente montada na carcaça.

Montar a cabeça

Proceder conforme descrito abaixo:

K

1. Introduzir cuidadosamente a cabeça na carcaça.
2. Fechar a cabeça por meio do gancho de engate.
3. Enroscar o parafuso de segurança e apertar sem o forçar.
 - Só com o parafuso de segurança apertado, o aparelho está protegido contra humidade.

Substituir a lâmpada UVC

Substituir as lâmpadas UVC depois de 12000 horas. Isto garante a capacidade óptima do filtro.

- Na barra LED, no sistema de controlo, um LED pisca. Este sinal significa ser necessário substituir as lâmpadas UVC.
- Podem ser utilizadas só lâmpadas UVC cuja designação e informações de potência correspondam às informações indicadas na placa de características. (→ Características técnicas)

Condição prévia: A cabeça do aparelho encontra-se retirada. (→ Retirar a cabeça do aparelho)

Proceder conforme descrito abaixo:

L

1. Girar o anel de travamento para a esquerda, até encontrar resistência.
 - Sentido de rotação conforme o símbolo "Cadeado aberto".
2. Tirar cuidadosamente as lâmpadas do suporte, na cabeça do aparelho.
3. Substituir as lâmpadas UVC.
 - Quaisquer aderências se "pirogravaram" na superfície da lâmpada e podem reduzir a vida útil. Portanto, usar sempre um pano ou luvas limpas para tocar nas lâmpadas UVC.
 - Soltar cuidadosamente as lâmpadas UVC gastas na base e tirar da placa de retenção.
 - Passar as novas lâmpadas UVC pela placa de retenção até que a cabeça das mesma entre na base.
4. Meter cuidadosamente o conjunto de lâmpadas nos suportes da cabeça do aparelho.
5. Colocar a placa de retenção sobre o anel de travamento.
6. Girar o anel de travamento para a direita, até encontrar resistência.
 - Sentido de rotação ao símbolo "Cadeado fechado".
 - O travamento fixa a placa de retenção e estabelece a posição das lâmpadas UVC nos seus suportes.

Substituir lâmpadas UVC defeituosas

- Podem ser utilizadas só lâmpadas UVC cuja designação e informações de potência correspondam às informações indicadas na placa de características. (→ Características técnicas)

Condição prévia: A cabeça do aparelho encontra-se retirada. (→ Retirar a cabeça do aparelho)

Proceder conforme descrito abaixo:

M, N

1. Afastar cuidadosamente a base das lâmpadas UVC.
2. Girar o anel de travamento para a esquerda, até encontrar resistência.
 - Sentido de rotação conforme o símbolo "Cadeado aberto".
3. Subir a placa de retenção, até a um ponto por cima das lâmpadas UVC, e tirar.
4. Substituir a lâmpada UVC defeituosa.
 - Encontrar a lâmpada UVC defeituosa no par de lâmpadas afectado (L1a/L1b ou L2a/L2b): Substituir uma das duas lâmpadas e montar o aparelho. Caso a mensagem de sistema continue a aparecer, instalar a lâmpada UVC tirada e substituir a outra lâmpada. Caso a mensagem de sistema continue a aparecer, ambas as lâmpadas falharam
5. Subir a placa de retenção, até a um ponto por cima das lâmpadas UVC, e colocar sobre o anel de travamento.
6. Girar o anel de travamento para a direita, até encontrar resistência.
 - Sentido de rotação ao símbolo "Cadeado fechado".
 - O travamento fixa a placa de retenção e estabelece a posição das lâmpadas UVC nos seus suportes.
7. Pressionar cuidadosamente a base sobre as lâmpadas UVC até que todas tenham entrado.

Limpar o vidro de cristal



Atenção! Vidro quebradiço.

Consequências possíveis: Lesões de corte das mãos.

Medidas de protecção: Ter muito cuidado ao manusear o vidro de cristal e a lâmpada UVC.



Nota!

Em caso de corte repentino do fluxo de água detrás da saída (p. ex. por meio de uma válvula de corte), pode acontecer breve subida de pressão a valores maiores de 1 bar (golpe de arête).

Consequências possíveis: O aparelho pode ser danificado..

Medidas de protecção:

- Desligar: Primeiramente, desligar a bomba e depois fechar a válvula de corte. Sendo o aparelho operado juntamente com um sistema de filtros, desactivar primeiro o sistema de filtros.
- Ligar: Primeiramente, abrir a válvula de corte. Sendo o aparelho operado juntamente com um sistema de filtros, activar o sistema de filtros como último conjunto.
- Instala a válvula de corte antes da entrada.

Condição prévia: A cabeça do aparelho encontra-se retirada. (→ Retirar a cabeça do aparelho)

Proceder conforme descrito abaixo:

1. Girar a tampa da carcaça para a esquerda, até encontrar resistência.
 - Sentido de rotação ao símbolo "Cadeado aberto".
 - É possível que a tampa oponha muita resistência à abertura. Se necessário, passar uma vara pelos ilhós para aumentar a força.
2. Tirar cuidadosamente o vidro de cristal e o rotor de limpeza da carcaça.
3. Limpar o vidro de cristal e o rotor de limpeza.
 - Tirar o rotor e limpar mediante escova e água corrente
 - Limpar o vidro de cristal por meio de um pano húmido.
 - Limpar bem o lado interior e o lado exterior da carcaça.
4. Substituir um vidro de cristal danificado ou com muitas riscas.
 - Desapertar parafuso e tirar o vidro de cristal e o O-ring da tampa da carcaça.
 - Limpar o O-ring e aplicar massa OASE (nº de referência 27872). Substituir o O-ring quando danificado
5. Colocar o vidro de cristal e o O-ring na tampa e apertar o parafuso até ter encontrado resistência.
 - Posicionar o O-ring ao lado da borda rebordeada para que restos de massa não cheguem à superfície do vidro de cristal.
 - O parafuso deve entrar perceptivelmente; de contrário, a tampa não pode ser montada na carcaça.
6. No rotor de limpeza, controlar o desgaste do perfil em ambos os lados frontais e nas superfícies internas.
 - Em caso de um perfil gasto, o rotor de limpeza gira mal e deve ser substituído.
7. Colocar o rotor de limpeza no vidro de cristal.
 - Controlar a posição correcta.
8. Introduzir cuidadosamente o vidro de cristal e o rotor de limpeza na carcaça.
9. Girar a tampa da carcaça para a direita, até encontrar resistência.
 - Sentido de rotação ao símbolo "Cadeado fechado".

Peças de desgaste

Estes componentes estão sujeitas a desgaste permanente, não sendo abrangidos pela garantia legal:

- Lâmpada UVC, cristal e O-ring para o cristal
- Rotor de limpeza
- Base

Guardar/Invernar o aparelho

O aparelho está num lugar protegido contra a geada:

O aparelho pode ser operado desde uma temperatura de +4 °C da água.

O aparelho não está num lugar protegido contra a geada:

Em caso de risco de geada, o aparelho tem de ser desinstalado. Faça uma boa limpeza e verifique a ausência de defeitos.

Descartar o aparelho usado



O aparelho não poderá ser eliminado com o lixo doméstico! Deverá ser entregue ao sistema de recolha selectiva de lixo. Corte anteriormente o cabo de alimentação o que torna o aparelho inutilizável.

Elimine a lâmpada UVC gasta só através do sistema de recolha selectiva de lixo.

Dados técnicos

Bitron Eco		120W	180W	240W
Tensão eléctrica	V AC, 50 – 60 Hz	220 – 240 V AC, 50 – 60 Hz	220 – 240 V AC, 50 – 60 Hz	220 – 240 V AC, 50 – 60 Hz
Consumo de energia	W	120	180	240
Capacidade lâmpadas UVC	W	120	180	240
Tipo lâmpadas UVC	Tipo	60 W TC-L (UV-C)	60 W TC-L (UV-C)	60 W TC-L (UV-C)
	Vida útil	12000	12000	12000
Temperatura de água	Margem permitida	°C + 4 ... + 35	°C + 4 ... + 35	°C + 4 ... + 35
Sensor de temperatura	Tolerância	°C ± 1	°C ± 1	°C ± 1
Cabo eléctrico	Comprimento	m 5	m 5	m 5
Entrada	Número		1	1
	Ligaçāo	mm 38 / 50	mm 38 / 50	mm 38 / 50
		in 1½ / 2	in 1½ / 2	in 1½ / 2
Saída	Número		2	2
	Ligaçāo	mm 38 / 50	mm 38 / 50	mm 38 / 50
		in 1½ / 2	in 1½ / 2	in 1½ / 2
Caudal	máximo	l/h 50000	l/h 50000	l/h 50000
Pressão de serviço	máximo	bar 1	bar 1	bar 1
Dimensões	C x L x A	mm 725 × 227 × 248	mm 725 × 227 × 248	mm 725 × 227 × 248
Peso	sem água	kg 7.9	kg 7.9	kg 8.1
	com água	kg 15.8	kg 15.8	kg 16

Símbolos sobre o aparelho

	Ler as instruções de uso.
	Desinstalar em caso de risco de geada.
	Proteger contra radiação solar directa.
	Radiação UVC perigosa.
	Não deitar ao lixo doméstico.
IP 68 <small>0.1m</small>	À prova de pó. À prova de água até 0.1 m de profundidade.
p_{max} = 1 bar	Pressão de regime permitida: 1 bar.
T_W = +4 - 35°C	Temperaturas limite da água: + 4 °C até 35 °C.

Traduzione delle istruzioni d'uso originali

Note sulle presenti istruzioni d'uso

Benvenuti all'OASE Living Water. Avete fatto un'ottima scelta acquistando il prodotto **Bitron Eco 120W/180W/240W**.

Prima della messa in servizio leggere attentamente le istruzioni d'uso e familiarizzare con l'apparecchio. Eseguire tutte le operazioni su e con questo apparecchio osservando sempre le presenti istruzioni.

Osservare attentamente le norme di sicurezza al fine di garantire un impiego corretto e sicuro dell'apparecchio.

Conservare accuratamente queste istruzioni d'uso. Consegnarle al nuovo acquirente in caso di cambio di proprietà.

Simboli utilizzati in queste istruzioni

Significato dei simboli utilizzati nelle presenti istruzioni d'uso:



Pericolo di danni alle persone causati dalla tensione elettrica pericolosa

Il simbolo richiama l'attenzione su un pericolo direttamente incombente, le cui conseguenze possono essere la morte o gravi lesioni se non vengono adottate le apposite misure di protezione.



Pericolo di danni alle persone causati da fonti di pericolo generali

Il simbolo richiama l'attenzione su un pericolo direttamente incombente, le cui conseguenze possono essere la morte o gravi lesioni se non vengono adottate le apposite misure di protezione.



Nota importante per garantire un funzionamento senza anomalie.



Pericolo di lesioni da taglio dovuto alla rottura del vetro

Il simbolo richiama l'attenzione su un pericolo direttamente incombente, le cui conseguenze possono essere lesioni da taglio.



Maneggiare il vetro con cautela. Evitare azioni di forza eccessive.



Pericolo di ustioni dovuto alle superfici calde

Il simbolo richiama l'attenzione su un pericolo direttamente incombente, le cui conseguenze possono essere ustioni gravi. Spegnere l'apparecchio e poi aspettare finché la superficie non è raffreddata.

A Rimando ad una o più figure. In questo esempio: rimando a figura A.

→ Rimando ad un altro capitolo.

Volume di fornitura

<input type="checkbox"/> A	Quantità	Bitron Eco 120W/180W/240W
1	1	Vetro di quarzo
2	1	Lampade UVC
	2	– Bitron Eco 120W
	3	– Bitron Eco 180W
	4	– Bitron Eco 240W
3	1	Rotore di pulizia
4	1	Scatola
5	1	Testa dell'apparecchio con unità di comando
Dotazione supplementare con materiale di collegamento:		
6	1	Adattatore 38/50 mm (1½ / 2") per il collegamento della boccola del tubo flessibile sull'uscita
7	2	Boccola del tubo flessibile 50 mm (2") per l'entrata o l'uscita
8	2	Boccole del tubo flessibile 38 mm (1½") per l'entrata o l'uscita
9	2	Ghiera 50 mm (2") per il fissaggio della boccola del tubo flessibile (7, 8)
10	2	Guarnizione piatta 57 × 48 × 3 mm per la ghiera (9)
11	1	Ugello di entrata per l'azionamento del rotore di pulizia – da inserire nell'entrata per portate < 10000 l/h
12	1	Tappo 38 mm (1½") per la chiusura dell'uscita
13	2	Guarnizione piatta 45 × 33 × 3 mm per tappo (12) e adattatore (6)
14	2	Fascetta per tubi flessibili 40 ... 60 mm
15	1	Chiusura bypass per supporto della membrana – è necessaria per il montaggio sul filtro se una uscita deve essere chiusa – il supporto con membrana bypass è alloggiato nell'uscita di fronte all'entrata (condizione di fornitura)

Descrizione del prodotto

Bitron Eco 120W/180W/240W è un depuratore UVC di grande potenza per combattere le alghe e i batteri patogeni grazie alla potenza di irradiazione, al periodo di permanenza dell'acqua e alla capacità di mescolazione.

- Le lampade UVC vengono accese e spente a seconda del fabbisogno, ossia in funzione delle fasi di crescita delle alghe in sospensione. In tal modo si ottiene un risultato massimo unitamente ad un consumo energetico possibilmente ridotto.
- La potenza può essere adattata singolarmente tramite l'unità di comando.
- La regolazione bypass automatica garantisce una combinazione ideale di potenza di flusso e potenza di irradiazione.
- Il lungo periodo di permanenza dell'acqua nella scatola ampiamente dimensionata aumenta la potenza di sterilizzazione.
- Adatto per il montaggio su sistemi di filtraggio OASE ProfiClear, BioTec 30 e BioTec Screenmatic.
- Il rotore di pulizia elimina continuamente lo sporco sul vetro di quarzo.
- Le lampade Eco da 60 Watt sono a risparmio energetico e durano 12.000 ore.
- Il ballast elettronico è pressoché senza perdite.
- Non occorre smontare il vetro di quarzo per sostituire le lampade UVC. Il sistema di filtraggio può rimanere continuamente in funzione.

Impiego ammesso

Bitron Eco 120W/180W/240WII , chiamato "apparecchio" qui di seguito, può essere utilizzato solo nel modo seguente:

- Per la pulizia di laghetti da giardino, laghetti per nuotatori, piscine e acquari.
- Funzionamento in conformità alle caratteristiche tecniche.

Per l'apparecchio valgono le seguenti restrizioni:

- Non utilizzare mai la lampada UVC al di fuori della scatola oppure per altre finalità. Le radiazioni sono pericolose per gli occhi e la pelle anche se il dosaggio è minimo.
- Non trasportare mai liquidi diversi dall'acqua.
- Non utilizzarlo mai senza flusso d'acqua.
- Non utilizzarlo per scopi commerciali o industriali.
- Non utilizzare per sterilizzare acqua potabile o altri liquidi.
- Non utilizzarlo unitamente a prodotti chimici, generi alimentari, sostanze facilmente infiammabili o esplosive.

Norme di sicurezza

Questo apparecchio può costituire un pericolo per persone o beni materiali se esso non viene utilizzato correttamente o non secondo la finalità d'impiego oppure se le avvertenze di sicurezza non vengono osservate.

Questo apparecchio può essere utilizzato da bambini sopra gli 8 anni e da persone con capacità fisiche, sensoriche o mentali ridotte o che non dispongono di esperienza e cognizioni tecniche, però a condizione che vengano sorvegliate e siano state addestrate nell'uso corretto dell'apparecchio e siano in grado di capire i pericoli conseguenti. I bambini non possono giocare con l'apparecchio. Gli interventi di pulizia e manutenzione non possono essere eseguiti da bambini se questi non vengono sorvegliati.

Pericoli dovuti alla combinazione di acqua ed elettricità

- La combinazione di acqua ed elettricità può provocare la morte o gravi lesioni personali se il collegamento non è a norma o l'impiego dell'apparecchio è errato.
- Apparecchi elettrici e sistemi di installazione con tensione di misurazione $U > 12 \text{ V CA}$ o $U > 30 \text{ V CC}$ sistemati in acqua: disegittare apparecchi e sistemi prima di mettere le mani nell'acqua.

Installazione elettrica conforme alle norme

- Le installazioni elettriche devono soddisfare le disposizioni d'installazione nazionali e possono essere eseguite solo da un elettricista specializzato.
- Una persona viene considerata un elettricista specializzato se essa è abilitata e autorizzata - data la formazione professionale, le cognizioni tecniche e l'esperienza - a valutare e ad eseguire gli interventi conferiti. Il lavoro del tecnico comprende anche il saper riconoscere eventuali pericoli e l'osservanza delle norme, prescrizioni e disposizioni nazionali vigenti in materia.
- L'apparecchio deve essere protetto con un dispositivo di protezione per correnti di guasto con una corrente di tara-tura di max. 30 mA.
- I cavi di prolungamento e distributori di corrente (ad es. prese multiple) devono essere adatti per l'impiego all'aperto (protetti contro gli spruzzi d'acqua).
- Le linee di allacciamento alla rete non devono avere una sezione trasversale minore di quella delle condutture a tubo flessibile di gomma con la sigla H05RN-F. Le condutture di prolungamento devono soddisfare le norme DIN VDE 0620.
- Proteggere le connessioni a spina contro l'umidità.
- Collegare l'apparecchio solo ad una presa installata secondo le norme.

Funzionamento sicuro

- Non utilizzare l'apparecchio se i cavi elettrici o il corpo dell'apparecchio sono difettosi.
- Non avvicinare l'apparecchio ai cavi elettrici.
- Mettere i cavi al riparo da danni e in maniera tale che nessuno possa cadervi sopra.
- Aprire l'alloggiamento dell'apparecchio o delle relative componenti solo se ciò è espressamente indicato nelle istruzioni d'uso.
- Utilizzare l'apparecchio solo per operazioni descritte in questo libretto d'istruzioni. Rivolgersi ad un centro d'assistenza autorizzato o in caso di dubbio al produttore, in caso di mancata risoluzione dei problemi.
- Utilizzare solo parti di ricambio e accessori originali per l'apparecchio.
- Non apportate mai modifiche tecniche all'apparecchio.
- Non è possibile sostituire i cavi. Smaltire apparecchio e componenti se un cavo è danneggiato.
- Se l'apparecchio è installato direttamente in prossimità dell'acqua (< 2 m), allora nessuno deve essere presente nell'acqua quando esso è in funzione.
- Mantenere presa e spina sempre asciutte.

Installazione e collegamento

Funzionamento con acqua di piscina o acqua salata

- Durante il funzionamento con acqua di piscina o acqua salata osservare i valori limite qui riportati:

Tipo	Acqua di piscina	Acqua salata
Valore pH	7.2 ... 7.6	7.5 ... 8.5
Cloro libero	0.3 ... 0.6 mg/l	< 0.3 mg/l
Cloro combinato	< 0.2 mg/l	-
Contenuto di cloruro	< 200 mg/l	-
Contenuto di sale	-	< 3.5 %
Temperatura dell'acqua	+4 ... +30 °C	+4 ... +25 °C

- L'acqua di piscina o l'acqua salata possono danneggiare il sistema ottico dell'apparecchio. Questi inconvenienti non sono coperti da garanzia.

Osservare le distanze

B

- Laghetto per nuotatori o piscina in cui le persone possono sostare:
 - Installare l'apparecchio ad una distanza di almeno 2 m dall'acqua.
- Laghetto da giardino o acquario in cui le persone non possono trattenersi:
 - L'apparecchio può essere installato direttamente in prossimità dell'acqua (< 2 m).
 - L'apparecchio può essere posizionato al massimo 100 mm sotto il livello dell'acqua. Perciò fissare l'apparecchio sul fondo in modo da evitare eventuali galleggiamenti.
- Prevedere spazio sufficiente per gli interventi di manutenzione.
 - Per smontare la testa dell'apparecchio, contemplare come minimo la larghezza doppia della scatola.

Funzionamento singolo

C

- Per garantire un funzionamento perfetto, installare l'apparecchio solo nelle posizioni consentite.
- Tenere presente le distanze necessarie. (→ Osservare le distanze)
- Utilizzare materiale di fissaggio adatto al fondo. Il fissaggio deve essere in grado di sostenere l'apparecchio in modo sicuro. Tenere presente il peso. (→ Caratteristiche tecniche)
- Inserire una saracinesca di tenuta nell'alimentazione di acqua a monte dell'entrata dell'apparecchio se questo viene installato sotto il livello dell'acqua. L'afflusso di acqua può essere chiuso per gli interventi di manutenzione.

Collegare entrata

Utilizzare tubi flessibili adatti per una pressione minima di 1 bar.

Combinazioni suggerite per l'impiego di boccole dei tubi flessibili:

Entrata	Uscita 1	Uscita 2 (di fronte all'entrata)	Accessori necessari
50 mm (2")	50 mm (2")	chiuso	-
38 mm (1½")	38 mm (1½")	chiuso	-
38 mm (1½")	38 mm (1½")	38 mm (1½")	Per l'uscita 2 una boccola 38 mm (1½") con ghiera 38 mm (1½")
50 mm (2")	38 mm (1½")	38 mm (1½")	

Procedere nel modo seguente:

D

- Inserire l'ugello nell'entrata.
 - L'ugello di entrata è necessario solo per una portata di < 10000 l/h in modo che il rotore di pulizia giri senza inconvenienti.
- Avvitare la boccola del tubo flessibile con ghiera e guarnizione sull'entrata.
- Inserire il tubo flessibile sulla boccola a gradini e fissarla con una fascetta per tubi.

Collegare uscita

Procedere nel modo seguente:

E

- Avvitare l'adattatore con guarnizione sull'uscita e poi stringere a fondo.
- Avvitare la boccola a gradini con ghiera e guarnizione sull'adattatore.
- Inserire il tubo flessibile sulla boccola a gradini e fissarla con una fascetta per tubi.
- Avvitare il tappo con guarnizione piatta sull'uscita.
 - Il tappo deve chiudere l'uscita di fronte all'entrata in modo che il flusso principale dell'acqua venga condotto lungo le lampade UVC e possibilmente irradiato a lungo.

Collegare l'apparecchio al filtro di flusso

- Tenere presente le distanze necessarie. (→ Osservare le distanze)
- Inserire una saracinesca di tenuta nell'alimentazione di acqua a monte dell'entrata dell'apparecchio se questo viene installato sotto il livello dell'acqua. L'afflusso di acqua può essere chiuso per gli interventi di manutenzione.

ProfiClear Premium / ProfiClear Classic

Il capitolo descrive il collegamento del predepuratore UVC con un sistema pompato.

- Osservare le indicazioni riportate nelle istruzioni d'uso del filtro di flusso.
- La membrana bypass è montata al momento della consegna dell'apparecchio ed è alloggiata nell'uscita di fronte all'entrata.
- OASE consiglia di chiudere il bypass nelle situazioni qui elencate:
 - Problemi batterici acuti, ad es. malattie o torbidità dovute a fiori batterici.
 - Portate ridotte:
 - Bitron Eco 120 W: < 10000 l/h
 - Bitron Eco 180 W: < 13000 l/h
 - Bitron Eco 240 W: < 15000 l/h

Procedere nel modo seguente:

F, G

1. Far passare le uscite con guarnizioni piatte attraverso i fori praticati sulla parete del contenitore.
2. Montare l'entrata:
 - ProfiClear Premium: Prima avvitare gli adattatori sulle uscite e stringere a fondo, poi avvitare le curve di entrata di 30° con le ghiere sugli adattatori e stringere a fondo. Allineare le aperture verso il basso.
 - ProfiClear Classic: Avvitare gli ugelli di entrata con gli O-ring sulle uscite e poi stringere a fondo.
3. Chiudere il bypass (opzionale):
 - ProfiClear Premium: Avvitare il tappo sull'uscita invece di adattatore e curva di entrata.
 - ProfiClear Classic: Avvitare il tappo sull'uscita invece dell'ugello di entrata.
4. Collegare il Bitron alla pompa di filtraggio. (→ Collegare entrata)

BioTec ScreenMatic

- Osservare le indicazioni riportate nelle istruzioni d'uso del filtro di flusso.

Con bypass

- La membrana bypass è montata al momento della consegna dell'apparecchio ed è alloggiata nell'uscita di fronte all'entrata.

Procedere nel modo seguente:

H

1. Far passare le uscite con guarnizioni piatte attraverso i fori praticati sulla parete del contenitore fino al distributore.
2. Avvitare le viti di passaggio con gli O-ring sulle uscite e poi stringere a fondo.
3. Collegare il Bitron alla pompa di filtraggio. (→ Collegare entrata)

Senza bypass

- OASE consiglia di chiudere il bypass nelle situazioni qui elencate:
 - Problemi batterici acuti, ad es. malattie o torbidità dovute a fiori batterici.
 - Portate ridotte:
 - Bitron Eco 120 W: < 10000 l/h
 - Bitron Eco 180 W: < 13000 l/h
 - Bitron Eco 240 W: < 15000 l/h


Procedere nel modo seguente:

I

1. Girare il supporto bypass in senso antiorario finché non viene emesso un "clic" e rimuoverlo dall'uscita.
2. Sfilare la membrana dal supporto bypass e poi inserire la chiusura bypass sul supporto.
 - La chiusura bypass può essere inserita solo in una posizione sul supporto.
3. Inserire il supporto bypass nell'uscita e poi girare in senso orario finché non viene emesso un "clic".
 - Il supporto bypass è bloccato.
4. Far passare le uscite con guarnizioni piatte attraverso i fori praticati sulla parete del contenitore fino al distributore.
5. Avvitare le viti di passaggio sulle uscite e poi stringere a fondo.
6. Collegare il Bitron alla pompa di filtraggio. (→ Collegare entrata)

Impiego

Prospetto del sistema di comando

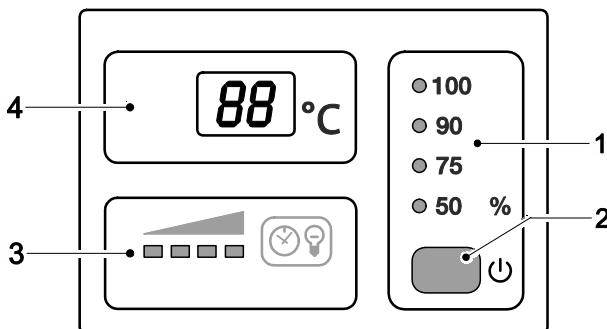

BTN0007

1	Modo operativo	Quattro modi operativi per l'irradiazione adeguata al fabbisogno di alghe e germi (→ Selezionare modo operativo) <ul style="list-style-type: none"> - I LED visualizzano il modo operativo - Il LED blu è acceso: Le lampade UVC sono accese - Il LED verde è acceso: Le lampade UVC sono spente
2	Tasto	Funzioni: <ul style="list-style-type: none"> - Avviare/spegnere apparecchio (→ Avviare/Spegnere) - Selezionare modo operativo (→ Selezionare modo operativo) - Leggere durata residua delle lampade UVC (→ Risettare contatore d'esercizio) - Risettare contatore d'esercizio (→ Risettare contatore d'esercizio)
3	Indicazione di stato lampade UVC	Barra LED per la visualizzazione della durata residua: <ul style="list-style-type: none"> - Quattro LED accesi: 9001 ... 12000 ore - Tre LED accesi: 6001 ... 9000 ore - Due LED accesi: 3001 ... 6000 ore - Un LED acceso: 1 ... 3000 ore - Un LED lampeggi: sostituire lampade UVC - Tutti i LED OFF: è difettosa almeno una lampada UVC
4	Display	Visualizzazione delle condizioni di funzionamento: <ul style="list-style-type: none"> - Visualizzazione della temperatura momentanea dell'acqua in °C - Visualizzazione dei messaggi di sistema (→ Messaggi di sistema) - Visualizzazione della durata residua delle lampade UVC (→ Risettare contatore d'esercizio)

Avviamento / Spegnimento

Funzione	Procedere nel modo seguente:	Nota
Avviamento	<input type="checkbox"/> Premere	<ul style="list-style-type: none"> - Il modo operativo "50%" è attivo - Il display visualizza la temperatura momentanea dell'acqua - L'indicatore di stato delle lampade UVC è acceso
Spegnimento	<input type="checkbox"/> premere più volte finché le lampade UVC non si spengono dopo il modo operativo "100%"	<ul style="list-style-type: none"> - Sequenza di commutazione: 50% – 75% – 90% – 100% – OFF - Il display visualizza OFF - In caso di errore appare un apposito messaggio sul display.

Selezionare modo operativo

È possibile selezionare fra quattro modi operativi per l'irradiazione adeguata al fabbisogno di alghe e germi.

La durata di irradiazione viene gestita automaticamente sulla base della temperatura dell'acqua misurata e del modo operativo selezionato. Il rapporto durata di accensione-durata di spegnimento delle lampade UVC dipende dal modo operativo. Quanto più elevato è il valore percentuale, tanto più lunga è la durata di accensione rispetto alla durata di spegnimento.

Le lampade UVC sono sempre accese nel modo operativo 100%.

Funzione	Procedere nel modo seguente:	Nota
Selezionare modo operativo	<input type="checkbox"/> premere più volte finché non si raggiunge il modo operativo desiderato.	<ul style="list-style-type: none"> - Sequenza di commutazione: 50% – 75% – 90% – 100% – OFF. - Lampade UVC ON: il LED blu è acceso. - Lampade UVC OFF: il LED verde è acceso (fase di risparmio energetico nel modo Eco). - Selezionare il modo Eco 50% se l'acqua non è molto sporca. - Selezionare il modo Eco 75% o 90% se l'acqua è sporca. - Selezionare il modo operativo 100% se l'acqua è molto sporca. <p>Procedura in presenza di acqua verde:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Iniziare con il modo operativo 100%. Passare al modo Eco 50% non appena si raggiunge il risultato desiderato. In presenza di una nuova colorazione verde selezionare il modo Eco direttamente successivo finché non si regola permanentemente il risultato desiderato. <p>Procedura in presenza di acqua limpida:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Iniziare con il modo Eco 50%. Se l'acqua inizia a colorarsi di verde, selezionare il modo Eco direttamente successivo finché non si regola permanentemente il risultato desiderato.

Tempi di commutazione

Temperatura acqua [°C]	modo operativo 50%			modo operativo 75%			modo operativo 90%		
	Risparmio energetico massimo (50%)	Risparmio energetico medio (25%)	Risparmio energetico minimo (10%)	ON [h]	OFF [h]	Durata di irradiazione [%]	ON [h]	OFF [h]	Durata di irradiazione [%]
4	12	72	14	12	12	50	24	12	67
5 ... 9	12	36	25	24	12	67	48	12	80
10 ... 14	12	12	50	36	12	75	96	12	89
15 ... 19	12	0	100	12	0	100	12	0	100
≥ 20	12	12	50	36	12	75	12	0	100

Risettare contaore d'esercizio

Il LED dell'indicatore di stato delle lampade UVC lampeggia se quest'ultime hanno raggiunto la durata massima. Sostituire le lampade UVC per garantire la potenza di irradiazione ottimale. Poi risettare il contaore d'esercizio.

- La durata residua esatta delle lampade UVC può essere rilevata sul display.

Funzione	Procedere nel modo seguente:	Nota
Leggere durata residua delle lampade UVC	<input type="checkbox"/> tenere premuto per circa 6 secondi.	<ul style="list-style-type: none"> - I valori a 6 cifre vengono visualizzati uno dopo l'altro mediante due cifre ciascuno. - Per migliorare la leggibilità, ogni numero viene ripetuto 3 volte dopo una pausa prolungata. <p>Esempio: 01-11-54--01-11-54--01-11-54 01-11-54 corrisponde a 11154 ore di durata residua. </p>
Risettare contaore d'esercizio	<input type="checkbox"/> tenere premuto per circa 6 secondi finché non appare lo stato delle lampade UVC. Mentre appare lo stato delle lampade UVC: <input type="checkbox"/> premere nuovamente e tenere premuto finché non lampeggiano i 4 LED dell'indicatore di stato delle lampade UVC e non scompare  sul display.	<ul style="list-style-type: none"> - Se  scompare, allora il contaore d'esercizio è risettato a 12.000 ore. - Il contaore d'esercizio non viene risettato se il tasto viene rilasciato anzitempo.

Messaggi di sistema

I messaggi di sistema appaiono sul display. In presenza di più messaggi contemporaneamente, allora viene visualizzato sempre il messaggio più vecchio.

- I messaggi di sistema a 4 cifre vengono visualizzati uno dopo l'altro mediante due cifre ciascuno.
- Il messaggio scompare automaticamente una volta eliminata la causa di errore.

Messaggio di sistema	Causa	Intervento
E-11	– Testa dell'apparecchio rimossa – Testa dell'apparecchio non allungata correttamente nella scatola	Inserire la testa dell'apparecchio nella scatola, chiudere con il gancio di arresto e poi assicurare con la vite
E-65	L'apparecchio si è spento	– Proteggere l'apparecchio contro le irradiazioni solari dirette – Far scorrere continuamente acqua attraverso la scatola – Una volta raffreddato, l'apparecchio si riavvia automaticamente e attiva l'ultimo modo operativo selezionato
E-67	L'apparecchio si è spento	– Eliminare la causa del surriscaldamento (ad es. irradiazioni solari dirette, nessun flusso d'acqua) – Tenere premuto il tasto per 6 secondi
E-L1	Lampada UVC "L1a" e/o "L1b" difettosa	– Sostituire la lampada UVC difettosa (→ Pulizia e manutenzione) – E-L1 non scompare: contattare il servizio assistenza OASE
E-L2	Bitron Eco 180W	– Sostituire la lampada UVC difettosa (→ Pulizia e manutenzione) – E-L2 non scompare: contattare il servizio assistenza OASE
	Bitron Eco 240W	– Sostituire la lampada UVC difettosa (→ Pulizia e manutenzione) – E-L2 non scompare: contattare il servizio assistenza OASE
88	Il valore di temperatura lampeggia	Garantire temperature dell'acqua di minimo 4° C oppure spegnere l'apparecchio (→ Stoccaggio/Ai riparo per l'inverno)
L0	Temperatura ambiente < -9 °C	Indicatore di temperatura non in funzione, funzionamento non consigliato

Messa in funzione



Nota bene!

Se a valle dell'uscita il flusso d'acqua viene interrotto improvvisamente (ad es. per mezzo di una saracinesca), allora la pressione può aumentare brevemente oltre 1 bar (colpo di aria).

Eventuali conseguenze: l'apparecchio può essere danneggiato.

Misure di protezione:

- Spegnimento: Avviare prima la pompa e poi chiudere la saracinesca. Per il funzionamento in un sistema di filtraggio, disattivare prima quest'ultimo.
- Avviamento: Aprire prima la saracinesca e poi avviare la pompa. Per il funzionamento in un sistema di filtraggio, questo deve essere attivato per ultimo.
- Installare una saracinesca a monte dell'entrata.



Per non compromettere l'effetto delle sostanze, non avviare il predepositatore UVC per almeno 36 ore quando si utilizzano starter di filtraggio, medicinali o prodotti per la manutenzione del laghetto.

Sequenza per la messa in funzione



Nota bene!

L'apparecchio è spento al momento della consegna. Sul display viene visualizzato OFF.

- Se l'impianto del laghetto è nuovo, iniziare l'irradiazione non prima di 36 ore in modo che si possa sviluppare rapidamente una biologia stabile.

- Avviare la pompa.
- Controllare la tenuta di tutti gli attacchi.
- Collegare l'apparecchio alla rete elettrica.
 - L'apparecchio si avvia con l'ultimo modo operativo selezionato.
 - Eventualmente avviare l'apparecchio. (→ Avviamento/Spegnimento)
- Selezionare il modo operativo.
 - Il laghetto da giardino è soggetto a numerosi e a diversi fattori di influenza che favoriscono la crescita di alghe (ad es. irradiazioni solari, aggiunta di sostanze nutritive, piante naturali). Perciò il modo Eco più appropriato può essere determinato solo singolarmente.
 - Osservare le istruzioni per la selezione del modo operativo adatto. (→ Selezionare modo operativo)

Eliminazione di guasti

Anomalia	Causa	Intervento
L'acqua non diventa limpida (colorazione verde)	L'acqua è estremamente sporca o inquinata	<ul style="list-style-type: none"> - Togliere alghe e foglie dal laghetto - Eseguire una pulizia accurata - Cambiare l'acqua, togliere alghe e foglie dal laghetto - Eseguire una pulizia accurata - Cambiare l'acqua
	Flusso insufficiente nel laghetto	<ul style="list-style-type: none"> - Garantire una mescolanza sufficiente dell'acqua - Installare la pompa in un altro punto - Utilizzare una pompa dotata di maggiore potenza di circolazione
	Potenza delle lampade UVC non sufficiente	Sostituire le lampade UVC dopo 12.000 ore d'esercizio
	Il vetro di quarzo è sporco	Pulire vetro di quarzo (→ Pulire vetro di quarzo)
	Il vetro di quarzo è graffiato	<ul style="list-style-type: none"> - Sostituire vetro di quarzo (→ Pulire vetro di quarzo) - Sostituire il rotore di pulizia se il profilo è usurato (→ Pulire vetro di quarzo)
	L'apparecchio è disattivato	Terminare il modo Off e poi selezionare il modo Eco
	Il vetro di quarzo è sporco perché il rotore di pulizia non gira	<ul style="list-style-type: none"> - Controllo: smontare la testa dell'apparecchio, avviare la pompa di filtraggio e poi far luce nella scatola con una lampadina tascabile - Pulire rotore di pulizia e vetro di quarzo (→ Pulire vetro di quarzo) - Se la capacità di pompaggio è < 10000 l/h, utilizzare l'ugello di entrata per l'azionamento del rotore di pulizia - Sostituire il rotore di pulizia se il profilo è usurato (→ Pulire vetro di quarzo)
L'apparecchio non funziona	Spina elettrica non collegata	Collegare la spina elettrica
	Collegamento difettoso	Controllare il collegamento elettrico
Lampada non accesa	Disinserzione di sicurezza attivata	Per motivi di sicurezza le lampade sono disattivate quando l'apparecchio è aperto Le lampade difettose appaiono sul display tramite o
Sul collegamento al filtro si formano delle gocce	Tenuta non sufficiente	<ul style="list-style-type: none"> - Controllare la sede di tenuta - Stringere il raccordo filettato
Non è possibile rimuovere la testa dell'apparecchio	Vite di sicurezza non sblocata	Sbloccare la vite di sicurezza
	Nell'apparecchio si è formato un vuoto	Avviare l'apparecchio e lasciar riscaldare per alcuni minuti, poi staccare la spina elettrica e rimuovere la testa dell'apparecchio
Visualizzazione di differenti valori di temperatura quando si utilizzano più apparecchi OASE dotati di indicatore di temperatura	Intervallo di tolleranza della misurazione di temperatura	<p>La precisione delle sonde termiche è di $\pm 1^\circ \text{C}$. Utilizzando contemporaneamente altri apparecchi dotati di indicatore di temperatura, allora i valori visualizzati possono differire l'uno dall'altro fino a 2°C.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Consiglio: il metodo aritmetico di tutti i valori visualizzati permette di ottenere un ottimo valore approssimativo della temperatura effettiva. - Sono possibili variazioni anche maggiori se le irradiazioni solari sono dirette. Perciò installare l'apparecchio in modo che sia protetto contro le irradiazioni solari dirette.

Pulizia e manutenzione



Attenzione! Tensione elettrica pericolosa.

Eventuali conseguenze: morte o gravi lesioni.

Misure di protezione:

- Apparecchi elettrici e sistemi di installazione con tensione di misurazione $U > 12 \text{ V CA}$ o $U > 30 \text{ V CC}$ sistemati in acqua: disecitare apparecchi e sistemi prima di mettere le mani nell'acqua.
- Disecitare l'apparecchio prima di intervenire sul medesimo.
- Assicurare l'apparecchio in modo da evitare avviamimenti accidentali.



Attenzione! Vetro fragile.

Eventuali conseguenze: lesioni da taglio sulle mani.

Misure di protezione: procedere cautamente con il vetro di quarzo e la lampada UVC.

Operazioni periodiche

Controllare periodicamente se l'apparecchio funziona correttamente. Stabilire singolarmente gli intervalli di tempo a seconda della durata d'esercizio e del grado di impurità dell'acqua. Quanto più elevate le esigenze di pulizia, tanto più spesso bisogna controllare l'apparecchio. Perciò controllare:

- Stato dell'apparecchio sul sistema di comando. (→ Prospetto del sistema di comando)
- Funzionamento del rotore di pulizia. È possibile eseguire un controllo visivo una volta smontata la testa dell'apparecchio. (→ Smontare testa dell'apparecchio)
 - Utilizzare una lampadina tascabile per migliorare la visibilità.

Smontare testa dell'apparecchio



Attenzione! Corpo luminoso caldo.

Eventuali conseguenze: pericolo di ustioni al contatto.

Misure di protezione: disecitare l'apparecchio e prima di smontarlo attendere alcuni minuti finché il corpo luminoso non è raffreddato.

Procedere nel modo seguente:

J

1. Sbloccare la vite di sicurezza finché non viene premuta verso l'esterno per effetto della forza elastica.
 - Non è possibile rimuovere completamente la vite.

2. Sbloccare il gancio di arresto.

3. Sfilare cautamente la testa dell'apparecchio dalla scatola.



Nota bene!

Per motivi di sicurezza è possibile accendere la lampada UVC solo se la testa dell'apparecchio è montata correttamente nella scatola.

Montare testa dell'apparecchio

Procedere nel modo seguente:

K

1. Inserire la testa nella scatola procedendo con cautela.
2. Bloccare la testa con il gancio di arresto.
3. Avvitare e stringere a fondo la vite di sicurezza.
 - L'apparecchio è protetto contro l'umidità penetrante solo se la vite di sicurezza è ben stretta.

Sostituire lampada UVC

Sostituire le lampade UVC al più tardi dopo 12.000 ore d'esercizio. In tal modo vengono garantite prestazioni di filtraggio ottimali.

- Un LED sulla barra del sistema di comando. Questa indicazione di stato segnala che bisogna sostituire le lampade UVC.
- Utilizzare solo lampade UVC la cui denominazione e indicazione di potenza corrispondono ai dati riportati sulla targhetta di identificazione. (→ Caratteristiche tecniche)

Condizione: la testa dell'apparecchio è stata rimossa. (→ Smontare testa dell'apparecchio)

Procedere nel modo seguente:

L

1. Girare l'anello di bloccaggio in senso antiorario fino alla battuta.
 - Senso di rotazione simbolo "serratura aperta".
2. Sfilare cautamente il pacchetto di lampade UVC dagli innesti presenti nella testa dell'apparecchio.
3. Sostituire le lampade UVC.
 - Lo sporco si imprime sul vetro e così può compromettere la durata nel tempo delle lampade UVC. Perciò toccarle solo con un panno o guanti puliti.
 - Sbloccare cautamente le vecchie lampade UVC dal supporto e poi sfilarle dalla piastra di fissaggio.
 - Spingere le nuove lampade UVC attraverso la piastra di fissaggio finché la testa non si innesta nel supporto.
4. Inserire cautamente il pacchetto di lampade UVC negli innesti presenti nella testa dell'apparecchio.
5. Spingere la piastra di fissaggio sull'anello di bloccaggio.
6. Girare l'anello di bloccaggio in senso orario fino alla battuta.
 - Senso di rotazione simbolo "serratura chiusa".
 - Il dispositivo di bloccaggio fissa la piastra, così le lampade UVC sono fissate negli innesti.

Sostituire lampada UVC difettosa

- Utilizzare solo lampade UVC la cui denominazione e indicazione di potenza corrispondono ai dati riportati sulla targhetta di identificazione. (→ Caratteristiche tecniche)

Condizione: la testa dell'apparecchio è stata rimossa. (→ Smontare testa dell'apparecchio)

Procedere nel modo seguente:

M, N

1. Sfilare cautamente il supporto dalle lampade UVC.
2. Girare l'anello di bloccaggio in senso antiorario fino alla battuta.
 - Senso di rotazione simbolo "serratura aperta".
3. Far passare la piastra di fissaggio sopra le lampade UVC e poi rimuoverla.
4. Sostituire la lampada UVC difettosa.
 - Così viene determinata la lampada UVC difettosa nella coppia in oggetto (L1a/L1b o L2a/L2b): sostituire una delle due lampade UVC e poi rimontare l'apparecchio. Se il messaggio di sistema è sempre presente, inserire nuovamente la lampada UVC originaria e sostituire quell'altra. Le due lampade UVC sono difettose se il messaggio di sistema è ancora presente.
5. Far passare la piastra di fissaggio sopra le lampade UVC e poi spingerla sull'anello di bloccaggio.
6. Girare l'anello di bloccaggio in senso orario fino alla battuta.
 - Senso di rotazione simbolo "serratura chiusa".
 - Il dispositivo di bloccaggio fissa la piastra, così le lampade UVC sono fissate negli innesti.
7. Premere cautamente il supporto sulle lampade UVC in modo che le teste si innestino in posizione.

Pulire vetro di quarzo



Attenzione! Vetro fragile.

Eventuali conseguenze: lesioni da taglio sulle mani.

Misure di protezione: procedere cautamente con il vetro di quarzo e la lampada UVC.



Nota bene!

Se a valle dell'uscita il flusso d'acqua viene interrotto improvvisamente (ad es. per mezzo di una saracinesca), allora la pressione può aumentare brevemente oltre 1 bar (colpo di ariete).

Eventuali conseguenze: l'apparecchio può essere danneggiato.

Misure di protezione:

- Spegnimento: Avviare prima la pompa e poi chiudere la saracinesca. Per il funzionamento in un sistema di filtraggio, disattivare prima quest'ultimo.
- Avviamento: Aprire prima la saracinesca e poi avviare la pompa. Per il funzionamento in un sistema di filtraggio, questo deve essere attivato per ultimo.
- Installare una saracinesca a monte dell'entrata.

Condizione: la testa dell'apparecchio è stata rimossa. (→ Smontare testa dell'apparecchio)

Procedere nel modo seguente:

O

1. Girare il coperchio della scatola in senso antiorario fino alla battuta.
 - Senso di rotazione simbolo "serratura aperta".
 - Il coperchio della scatola può essere bloccato. Eventualmente inserire un'asta attraverso gli occhielli in modo da ottenere un maggiore effetto-leva.
2. Sfilare cautamente il vetro di quarzo e il rotore di pulizia dalla scatola.
3. Pulire vetro di quarzo e rotore di pulizia.
 - Sfilare il rotore di pulizia e poi pulirlo con una spazzola sotto acqua corrente.
 - Pulire il vetro di quarzo con un panno umido.
 - Pulire accuratamente l'interno e l'esterno della scatola.
4. Sostituire il vetro di quarzo danneggiato o molto graffiato.
 - Sbloccare la vite di serraggio e poi sfilare il vetro di quarzo con l'O-ring dal coperchio della scatola.
 - Pulire l'O-ring e ingassarlo con grasso OASE (numero di ordinazione 27872). Sostituire l'O-ring danneggiato.
5. Inserire il vetro di quarzo con l'O-ring sul coperchio della scatola e poi girare la vite di serraggio fino alla battuta.
 - Tirare l'O-ring sopra la modanatura in modo da evitare residui di grasso sul vetro di quarzo.
 - La vite di serraggio deve innestarsi in modo percepibile, altrimenti non è possibile montare il coperchio sulla scatola.
6. Sul rotore di pulizia controllare l'usura del profilo su entrambi i lati frontalii e sulle superfici interne.
 - Se il profilo è usurato, il rotore di pulizia presenta durezza di azionamento e quindi deve essere sostituito.
7. Spingere il rotore di pulizia sul vetro di quarzo.
 - Fare attenzione alla posizione corretta.
8. Inserire cautamente il vetro di quarzo e il rotore di pulizia nella scatola.
9. Girare il coperchio della scatola in senso orario fino alla battuta.
 - Senso di rotazione simbolo "serratura chiusa".

Pezzi soggetti a usura

I seguenti componenti sono soggetti a usura e quindi non sono coperti da garanzia:

- Lampada UVC, vetro di quarzo e O-ring per vetro di quarzo
- Rotore di pulizia
- Supporto lampada

Magazzinaggio/messa al riparo per l'inverno

L'apparecchio è protetto contro il gelo:

L'apparecchio può essere utilizzato se la temperatura minima dell'acqua è +4° C.

L'apparecchio non è protetto contro il gelo:

In caso di gelo l'apparecchio deve venire scollegato. Eseguite una pulitura a fondo e controllate se l'apparecchio è danneggiato.

Smaltimento

 Non smaltire questo apparecchio gettandolo nei rifiuti domestici! Utilizzare l'apposito sistema di ritiro. Rendere inutilizzabile l'apparecchio tagliando i cavi.

Smaltire la lampada UVC solo attraverso l'apposito sistema di ritiro.

Caratteristiche tecniche

Bitron Eco		120W	180W	240W
Tensione di alimentazione		220 – 240 V CA, 50 – 60 Hz	220 – 240 V CA, 50 – 60 Hz	220 – 240 V CA, 50 – 60 Hz
Potenza assorbita	W	120	180	240
Potenza lampade UVC	W	120	180	240
Potenza lampade UVC	tipo	60 W TC-L (UV-C)	60 W TC-L (UV-C)	60 W TC-L (UV-C)
	durata	h 12000	12000	12000
Temperatura acqua	intervallo ammissibile	°C + 4 ... + 35	+ 4 ... + 35	+ 4 ... + 35
Sensore termico	Tolleranza	°C ± 1	± 1	± 1
Cavo di rete	lunghezza	m 5	5	5
Entrata	numero		1	1
	collegamento	mm 38 / 50	38 / 50	38 / 50
		in 1½ / 2	1½ / 2	1½ / 2
Uscita	numero		2	2
	collegamento	mm 38 / 50	38 / 50	38 / 50
		in 1½ / 2	1½ / 2	1½ / 2
Portata	massima	l/h 50000	50000	50000
Pressione d'esercizio	massima	bar 1	1	1
Dimensioni	L × L × A	mm 725 × 227 × 248	725 × 227 × 248	725 × 227 × 248
Peso	senza acqua	kg 7.9	7.9	8.1
	con acqua	kg 15.8	15.8	16

Simboli sull'apparecchio

	Leggere le istruzioni d'uso
	Disinstallare in caso di gelo
	Proteggere contro le irradiazioni solari dirette
	Radiazioni UVC pericolose
	Non smaltire con normali rifiuti domestici
IP 68	A tenuta di polvere. Impermeabile all'acqua fino a 0.1 m
$p_{\max} = 1 \text{ bar}$	Pressione d'esercizio max. ammissibile: 1 bar
$T_W = +4 - 35^\circ\text{C}$	Temperatura ammissibile dell'acqua: + 4 °C ... + 35 °C

Oversættelse af den originale brugsanvisning

Henvisninger vedrørende denne brugsanvisning

Velkommen til OASE Living Water. Med dit køb af **Bitron Eco 120W/180W/240W** har du truffet et godt valg. Inden du bruger apparatet første gang, er det vigtigt, at du læser brugsanvisningen grundigt igennem og gør dig fortrolig med apparatet. Alle arbejder på og med dette apparat må kun udføres iht. foreliggende vejledning. Sikkerhedshenvisningerne skal ubetinget overholdes for korrekt og sikker anvendelse.

Opbevar denne brugsanvisning omhyggeligt. Ved ejerskifte, videregiv venligt brugsanvisningen.

Symboler i denne vejledning

De anvendte symboler i denne brugsanvisning har følgende betydning:



Fare for personskade pga. farlig elektrisk spænding

Symbolet advarer mod en umiddelbar truende fare, som kan have død eller svære kvæstelser til følge, hvis de pågældende forholdsregler ikke følges.



Fare for personskade pga. en generel farekilde

Symbolet advarer mod en umiddelbar truende fare, som kan have død eller svære kvæstelser til følge, hvis de pågældende forholdsregler ikke følges.



Vigtige instruktioner for en problemfri anvendelse.



Risiko for snitsår pga. glasskåre

Symbolet advarer mod en umiddelbar truende fare, som kan have snitsår til følge.



Håndter glas forsigtigt. Undgå store kraftpåvirkninger.



Fare for forbrænding pga. meget varme overflader

Symbolet advarer mod en umiddelbar truende fare, som kan have forbrændinger til følge. Sluk for apparatet, og vent, indtil overfladen er kølet af.



A Henvisning til en eller flere illustrationer. I dette eksempel: Henvisning til Figur A.



→ Henvisning til et andet kapitel.

Leveringsomfang

<input type="checkbox"/> A	Antal	Bitron Eco 120W/180W/240W
1	1	Kvartsglas
2	2	UVC-pærer
	3	– Bitron Eco 120W
	4	– Bitron Eco 180W
	5	– Bitron Eco 240W
3	1	Rengøringsrotor
4	1	Hus
5	1	Apparathoved med styreenhed
Pakke med tilslutningsmateriale:		
6	1	Adapter 38/50 mm (1½ / 2 ") til tilslutning af slangestudsene på udgangen
7	2	Slangestuds 50 mm (2 ") til indgangen eller udgangen
8	2	Slangestuds 38 mm (1½ ") til indgangen eller udgangen
9	2	Omløbemøtrikker 50 mm (2 ") til fastgørelse af slangestudsene (7, 8)
10	2	Pladepakning 57 × 48 × 3 mm til omløbemøtrikkerne (9)
11	1	Indløbsdysse til drift af renserotoren – Skal sættes på indgangen ved gennemstrømningsmængder på < 10000 l/h
12	1	Slutmuffe 38 mm (1½ ") til lukning af udgangen
13	2	Pladepakning 45 × 33 × 3 mm til slutmuffe (12) og adapter (6)
14	2	Slangebånd 40 ... 60 mm
15	1	Bypass-lås til membran-holder – Nødvendig ved montering på filtret, hvis en udgang skal låses – Membran-holderen med bypass-membran sidder i udgangen over for indgangen (ved leveringen)

Produktbeskrivelse

Bitron Eco 120W/180W/240W er på grund af sin strålingseffekt, vandopholdstid og gennemblanding en ydedygtig UVC-rensert til bekæmpelse af alger og sygdomsfremkaldende bakterier.

- UVC-pærerne tændes og slukkes passende til svævealgernes vækstfaser. På den måde opnås et maksimalt resultat ved det lavest mulige energiforbrug.
- Med styreenheden kan ydelsen tilpasses individuelt.
- Den fuldautomatiske bypass-regulering giver en ideel kombination af gennemstrømningseffekt og strålingseffekt.
- Den lange vandopholdstid i det voluminøse kabinet øger steriliseringseffekten.
- Egnet til montering på filtersystemerne ProfiClear, BioTec 30 og BioTec Screenmatic fra OASE.
- Renserotoren holder hele tiden kvartsglasset rent for snavs.
- 60-Watt-eco-pærerne er energibesparende og har en levetid på 12000 timer.
- Den elektroniske forkoblingsenhed er næsten tabsfri.
- Kvartsglasset skal ikke afmonteres for at skifte UVC-pærerne. Filtersystemet kan være i drift uafbrudt.

Anvendelse i henhold til bestemmelser

Bitron Eco 120W/180W/240W, herefter kaldet "enheden", må udelukkende anvendes på følgende måde:

- Til rensning af havedamme, bassiner, pools og akvarier.
- Drift ved overholdelse af de tekniske data.

Der gælder følgende restriktioner for apparatet:

- UVC-pæren må aldrig anvendes udenfor huset eller til andre formål. UVC-strålingen lampen er farlig for øjne og hud, også i små doser.
- Anvend aldrig andre væsker end vand.
- Må aldrig betjenes uden gennemstrøming af vand.
- Må ikke anvendes til erhvervs- eller industriomæssige formål.
- Må ikke bruges til at sterilisere drikkevand eller andre væsker.
- Må ikke sættes i forbindelse med kemikalier, levnedsmidler, let brændbare eller eksplasive stoffer.

Sikkerhedsanvisninger

Dette apparat kan medføre fare for personer og materielle værdier, hvis det anvendes usagkyndigt eller i modstrid med anvendelsesformålet, eller hvis sikkerhedsanvisningerne ikke følges.

Dette apparat kan bruges af børn fra 8 år og derover og personer med nedsatte fysiske, sensoriske eller mentale evner eller manglende erfaring og viden, når de er under opsyn eller får instruktion i sikker brug af apparatet og forstår de dermed forbundne risici. Børn må ikke lege med apparatet. Rengøring og vedligeholdelse må ikke udføres af børn uden opsyn.

Farer ved kombinationen af vand og elektricitet

- Kombinationen af vand og elektricitet kan ved ikke-forskriftsmæssig tilslutning eller usaglig håndtering medføre død eller svære kvæstelser pga. elektrisk chok.
- Elektriske apparater og installationer med mærkespænding $U > 12 \text{ V AC}$ eller $U > 30 \text{ V DC}$, som ligger i vandet: Kobl apparater og installationer fra strømmen, før du stikker hånden ned i vandet.

Forskriftsmæssig elektrisk installation

- Elektriske installationer skal overholde de nationale byggebestemmelser og må kun udføres af en autoriseret elektriker.
- En person betragtes som autoriseret elektriker, hvis vedkommende som følge af sin faglige uddannelse, sin viden og erfaring er i stand til og berettiget til at bedømme og udføre det arbejde, som er blevet overdraget til vedkommende. Arbejdet som autoriseret elektriker omfatter også erkendelse af eventuelle farer og hensyntagen til relevante regionale og nationale normer, forskrifter og bestemmelser.
- Apparatet skal afsikres med lækageafbryder indstillet til en nominel fejlstrøm på maksimalt 30 mA.
- Forlængerledning og strømfordeler (f. eks. strømskinne) skal i anvendelsen være placeret frit (stænkertæt).
- Nettislutningsledningerne må ikke have et mindre tværsnit end gummiledninger af typen H05RN-F. Forlængerledninger skal overholde DIN VDE 0620 .
- Beskyt stikforbindelserne mod fugtighed.
- Tilslut kun apparatet til en forskriftsmæssigt installeret stikdåse.

Sikker drift

- Ved defekte elektriske ledninger eller defekt kabinet må apparatet ikke anvendes.
- Bær eller træk ikke apparatet i den elektriske ledning.
- Opbevar ledninger, så de er beskyttet mod beskadigelse, og pas på, at ingen kan falde over dem.
- Apparatets kabinet eller tilhørende dele må kun åbnes, hvis du udtrykkeligt bliver opfordret til det i vejledningen.
- Der må kun gennemføres arbejde på apparatet, som er beskrevet i denne vejledning. Henvend dig til et autoriseret serviceværksted eller i tvivlstilfælde til producenten, hvis det ikke er muligt at afhjælpe problemerne.
- Anvend kun originale reservedele og originalt tilbehør til apparatet.
- Foretag aldrig tekniske ændringer på apparatet.
- Forbindelsesledningerne kan ikke skiftes ud. Ved en beskadiget ledning skal hhv. apparatet og bestanddelen bortskaffes.
- Er apparatet placeret direkte ved vandet ($< 2 \text{ m}$) må der ikke opholde sig personer i vandet, mens apparatet er i drift.
- Hold stikdåsen og netstikket tørt.

Opstilling og tilslutning

Drift med poolvand eller saltvand

- Ved drift med poolvand eller saltvand skal følgende grænseværdier overholdes:

Type	Poolvand	Saltvand
pH-værdi	7.2 ... 7.6	7.5 ... 8.5
Frit klor	0.3 ... 0.6 mg/l	< 0.3 mg/l
Bundet klor	< 0.2 mg/l	-
Kloridinhold	< 200 mg/l	-
Saltindhold	-	< 3.5 %
Vandtemperatur	+4 ... +30 °C	+4 ... +25 °C

- Poolvand eller saltvand kan påvirke apparatets optik negativt. Disse påvirkninger er ikke omfattet af garantien.

Overhold afstande

B

- Bassin eller pool, hvor personer kan opholde sig:
 - Placer apparatet i mindst 2 meters afstand fra vandet.
- Havedam eller akvarium, hvor der ikke opholder sig personer:
 - Apparatet kan stå direkte ved vandet (< 2 m)
 - Apparatet må højest ligge 100 mm under vandspejlet. Fastgør derfor apparatet på bunden for at forhindre, at det flyder op.
- Ved opstillingen skal der forudsættes tilstrækkelig plads til vedligeholdelse.
 - Til afmontering af apparathovedet skal mindst den dobbelte kabinetsbredde beregnes.

Solodrift

C

- For at sikre fejlfri drift må enheden kun opstilles i de tilladte positioner.
- Tag højde for de nødvendige afstande. (→ Overhold afstande)
- Anvend fastgørelsесmateriale, der er egnet til bunden. Fastgørelsen skal kunne holde apparatet sikkert. Vær opmærksom på vægten. (→ Tekniske data)
- Sæt en skydeventil i vandtilførslen foran apparatets indgang, hvis apparatet placeres under vandet. I forbindelse med vedligeholdelse kan vandtilførslen spærres.

Tilslut indgang

Brug slanger, der er egnede til et tryk på mindst 1 bar.

Anbefaede kombinationer til anvendelse af slangestudser:

Indgang	Udgang 1	Udgang 2 (over for indgang)	Nødvendigt tilbehør
50 mm (2")	50 mm (2")	lukket	-
38 mm (1½")	38 mm (1½")	lukket	-
38 mm (1½")	38 mm (1½")	38 mm (1½")	Til udgang 2 en slangestuds 38 mm (1½") med ømløbermøtrik 38 mm (1½")
50 mm (2")	38 mm (1½")	38 mm (1½")	

Sådan gør du:

D

- Skub indløbsdysen i indgangen.
 - Indløbsdysen er kun nødvendig ved en gennemstrømningsmængde på < 10000 l/h, for at renserotoren drejer fejlfrit.
- Skru slangestudsen med ømløbermøtrik og pakning på indgangen.
- Sæt slangen på slangestudsen, og fasthold den med spændebånd.

Tilslut udgang

Sådan gør du:

E

- Skru adapteren med pakning på udgangen, og spænd godt til.
- Skru slangestudsen med ømløbermøtrik og pakning på adapteren.
- Sæt slangen på slangestudsen, og fasthold den med spændebånd.
- Skru slutmuffen med pladepakning på udgangen.
 - Slutmuffen skal lukke udgangen over for indgangen, således at vandets hovedstrøm føres langs UVC-pærerne og bestråles så lang tid som muligt.

Tilslutning af apparatet til gennemløbsfilteret

- Tag højde for de nødvendige afstande. (→ Overhold afstande)
- Sæt en skydeventil i vandtilførslen foran apparatets indgang, hvis apparatet placeres under vandet. I forbindelse med vedligeholdelse kan vandtilførslen spærres.

ProfiClear Premium / ProfiClear Classic

I kapitlet beskrives, hvordan UVC-forrenseenheden tilsluttes et pumpet system.

- Følg angivelserne i vejledningen til gennemløbsfilteret.
- Bypass-membranen er monteret ved levering og sidder i udgangen over for indgangen.
- OASE anbefaler at lukke bypasset i følgende situationer:
 - Akutte bakterielle problemer som sygdomme eller forplumring pga. bakterieopblomstring.
 - Lave gennemstrømningsmængder:
Bitron Eco 120 W: < 10000 l/h
Bitron Eco 180 W: < 13000 l/h
Bitron Eco 240 W: < 15000 l/h

Sådan gør du:

- F, G

1. Før udgangene med pladepakninger gennem boringerne i beholdervæggen.
2. Montering af indløb:
 - ProfiClear Premium: Skru først adapterne på udgangene, og spænd godt til. Skru så 30°-indløbsbuerne med omlobermøtrikkerne på adapterne, og spænd godt til. Vend åbninger nedad.
 - ProfiClear Classic: Skru indløbsdyserne med O-ringene på udgangene, og spænd godt til.
3. Luk bypass (valgfri):
 - ProfiClear Premium: Skru i stedet for adapter og indløbsbue slutmuffen på udgangen.
 - ProfiClear Classic: Skru i stedet for indløbsdysen slutmuffen på udgangen.
4. Tilslut Bitron til filterpumperne. (→ Tilslut indgang)

BioTec ScreenMatic

- Følg angivelserne i vejledningen til gennemløbsfilteret.

Med bypass

- Bypass-membranen er monteret ved levering og sidder i udgangen over for indgangen.

Sådan gør du:

- H

1. Før udgangene med pladepakninger gennem boringerne i beholdervæggen ind i fordeleren.
2. Skru gennemstrømsskruerne med O-ringene på udgangene, og spænd godt til.
3. Tilslut Bitron til filterpumperne. (→ Tilslut indgang)


Uden bypass

- OASE anbefaler at lukke bypasset i følgende situationer:
 - Akutte bakterielle problemer som sygdomme eller forplumring pga. bakterieopblomstring.
 - Lave gennemstrømningsmængder:
Bitron Eco 120 W: < 10000 l/h
Bitron Eco 180 W: < 13000 l/h
Bitron Eco 240 W: < 15000 l/h

Sådan gør du:

- I

1. Drej bypass-holderen til venstre, indtil du hører et "klik", og tag den ud af udgangen.
2. Træk bypass-membranen ud af bypass-holderen, og sæt bypass-låsen på bypass-holderen.
– Bypass-låsen kan kun stikkes ind i en position i bypass-holderen.
3. Sæt bypass-holderen i udgangen, og drej den til højre, indtil du hører et "klik".
– Bypass-holderen er sat fast.
4. Før udgangene med pladepakninger gennem boringerne i beholdervæggen ind i fordeleren.
5. Skru gennemstrømsskruerne på udgangene, og spænd godt til.
6. Tilslut Bitron til filterpumperne. (→ Tilslut indgang)

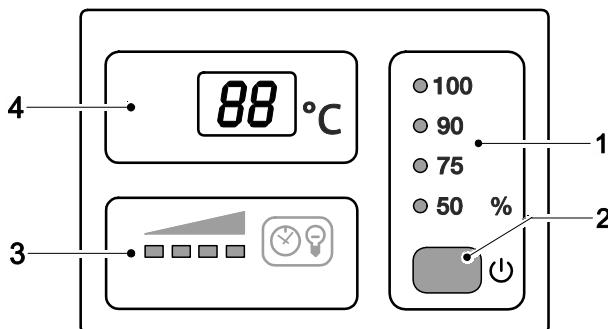Betjening**Oversigt styring**

BTN0007

1	Driftsmodus	Fire driftsmodi til den nødvendige bestråling af alger og bakterier (→ Vælg driftsmodus) – Lysdioder viser den valgte driftsmodus – Lysdiode lyser blåt: UVC-pærer er tændte – Lysdiode lyser grønt: UVC-pærer er slukkede
2	Tryk på	Funktioner: – Tænd/sluk apparatet (→ Tænd/sluk) – Vælg driftsmodus (→ Vælg driftsmodus) – Aflæs UVC-pærernes restlevetid (→ Nulstil driftstimetæller) – Nulstil driftstimetæller (→ Nulstil driftstimetæller)
3	Statusvisning UVC-pærer	LED-bjælkel til visning af restlevetid: – Fire lysdioder lyser: 9001 ... 12000 timer – Tre lysdioder lyser: 6001 ... 9000 timer – To lysdioder lyser: 3001 ... 6000 timer – En lysdiode lyser: 1 ... 3000 timer – En lysdiode blinker: Udskift UVC-pærer – Alle lysdioder slukket: Mindst en UVC-pære er defekt
4	Display	Visning af driftstilstanden: – Visning af den aktuelle vandtemperatur i °C – Visning af systemmeddelelser (→ Systemmeddelelser) – Visning af UVC-pærernes restlevetid (→ Nulstil driftstimetæller)

Tænd / sluk

Funktion	Sådan gør du	Henvisning
Tænd	<input type="checkbox"/> Tryk på .	– Driftsmodusen "50 %" er aktiv. – Displayet viser den aktuelle vandtemperatur. – UVC-pærernes statusvisning lyser.
Sluk	<input type="checkbox"/> Tryk flere gange på , til UVC-pærerne slukker efter driftsmodusen "100 %".	– Omskiftningsssekvens: 50 % – 75 % – 90 % – 100 % – Off. – Displayet viser 0%. – I tilfælde af fejl vises den pågældende fejlmeldelse i displayet.

Vælg driftsmodus

Du kan vælge mellem fire driftsmodi til den nødvendige bestråling af alger og bakterier.

Bestrålingsvarigheden styres automatisk på baggrund af den målte vandtemperatur og den valgte driftsart. Forholdet mellem den, tid UVC-pærerne er tændte og slukkede, afhænger af driftsmodussen. Jo større procentværdi, desto længere tid er UVC-pærerne tændte i forhold til, hvor længe de er slukkede.

I driftsmodus 100 % er UVC-pærerne tændte hele tiden.

Funktion	Sådan gør du	Henvisning
Vælg driftsmodus	<input type="checkbox"/> Tryk på , indtil den ønskede driftsart er nået.	<ul style="list-style-type: none"> Omskiftningssekvens: 50 % – 75 % – 90 % – 100 % – Off. UVC-pærer til: Lysdiode lyser blåt. UVC-pærer fra: Lysdiode lyser grønt (energisparefase i eco-modus). Vælg eco-modus 50 %, hvis vandet kun er lidt snavset Vælg eco-modus 75 % eller 90 %, hvis vandet er noget snavset. Vælg eco-modus 100 %, hvis vandet er meget snavset. <p>Fremgangsmåde ved grønt vand:</p> <ul style="list-style-type: none"> Start med driftsmodus 100 %. Skift til eco-modus 50 %, så snart det ønskede resultat er nået. Vælg den næst højeste eco-modus, hvis vandet igen bliver grønt, indtil det ønskede resultat varer ved. <p>Fremgangsmåde ved klart vand:</p> <ul style="list-style-type: none"> Start med driftsmodus 50 %. Vælg den næst højeste eco-modus, hvis vandet begynder at blive grønt, indtil det ønskede resultat varer ved.

Omskiftningstider

Vandtemperatur [°C]	Driftsmodus 50 % Stor energibesparelse (50 %)			Driftsmodus 75 % Middel energibesparelse (25 %)			Driftsmodus 90 % Lille energibesparelse (10 %)		
	Til [h]	Fra [h]	Bestrålingsvarighed [%]	Til [h]	Fra [h]	Bestrålingsvarighed [%]	Til [h]	Fra [h]	Bestrålingsvarighed [%]
4	12	72	14	12	12	50	24	12	67
5 ... 9	12	36	25	24	12	67	48	12	80
10 ... 14	12	12	50	36	12	75	96	12	89
15 ... 19	12	0	100	12	0	100	12	0	100
≥ 20	12	12	50	36	12	75	12	0	100

Nulstil driftstimetæller

Når UVC-pærernes maksimale levetid er nået, blinker lysdioden i UVC-pærernes statusvisning. Udsift UVC-pærerne for at sikre den optimale strålingseffekt. Derefter skal du nulstille driftstimetællerne.

- UVC-pærernes præcise restlevetid kan du aflæse på displayet.

Funktion	Sådan gør du	Henvisning
Aflas UVC-pærernes restlevetid	<input type="checkbox"/> Hold...nede i ca. 6 s.	<ul style="list-style-type: none"> Den 6-cifrede værdi vises i displayet ved to tal efter hinanden for hver gang. Af hensyn til læselighed gentages tallet 3 gange efter en længere pause. <p>Eksempel: 01-11-54--01-11-54--01-11-54 01-11-54 svarer til 11154 timers restlevetid</p>
Nulstil driftstimetæller	<input type="checkbox"/> Hold nede i ca. 6 s, indtil UVC-pærernes status vises. <input type="checkbox"/> Tryk igen påog hold den nede, indtil alle fire i lysdioder i UVC-pærernes statusvisning blinker og <i>DISPLAYET</i> slukker.	<ul style="list-style-type: none"> Når <i>DISPLAYET</i> slukker, er driftstimetællerne sat tilbage til 12000 timer. Hvis du slipper tasten for tidligt, bliver driftstimetællerne ikke sat tilbage.

Systembeskeder

Systemmeddelelserne vises i displayet. I tilfælde af flere systemmeddelelser samtidig vises altid den ældste meddelelse.

- Den 4-cifrede systembesked vises i displayet ved to tal efter hinanden for hver gang.
- Så snart årsagen er afhjulpet, slettes systemmeddelelsen automatisk.

Systembesked	Årsag	Udbedring
E-11	<ul style="list-style-type: none"> - Apparathoved fjernet - Apparathovedet sidder ikke rigtigt i kabinetet 	Sæt apparathovedet i kabinetet, luk med låsekrogen, og sikr med skruer
E-65 Apparatet har koblet fra	Apparat overophedet	<ul style="list-style-type: none"> - Beskyt apparatet mod direkte sollys - Lad hele tiden vand strømme gennem kabinetet - Når det er kølet af, kobler apparatet automatisk til igen og aktiver den sidst valgte driftsmodus
E-67 Apparatet har koblet fra	Apparattemperaturen blev overskredet fem gange efter hinanden	<ul style="list-style-type: none"> - Afhjælp årsagen til overophedningen (fx direkte sollys, ingen vandgennemstrømning) - Hold tasten nede i seks sekunder
E-L1	UVC-pære "L1a" og/eller "L1b" defekt	<ul style="list-style-type: none"> - Udskift den defekte UVC-pære (→ Rengøring og vedligeholdelse) - E-L1 slukker ikke: Kontakt OASE-service
E-L2 Bitron Eco 180W	UVC-pæren "L2a" defekt	<ul style="list-style-type: none"> - Udskift den defekte UVC-pære (→ Rengøring og vedligeholdelse) - E-L2 slukker ikke: Kontakt OASE-service
	UVC-pære "L2a" og/eller "L2b" defekt	<ul style="list-style-type: none"> - Udskift den defekte UVC-pære (→ Rengøring og vedligeholdelse) - E-L2 slukker ikke: Kontakt OASE-service
88 Temperaturværdien blinker	Vandtemperatur < 4 °C	Sikr vandtemperaturer på mindst 4 °C, eller tag apparatet ud af drift (→ Opbevaring/overvintring)
L0	Omgivelses temperatur < -9 °C	Temperaturvisning ude af drift, drift ikke formålstjenstlig

Ibrugtagning



Henvisning!

Hvis vandgennemstrømmingen bag udgangen pludselig afbrydes (fx med en skydeventil), kan der opstå en kortvarig trykøgning på over 1 bar (vandslag).

Mulige følger: Apparatet kan tage skade.

Beskyttelsesforanstaltninger:

- Frakobling: Sluk først pumpen, og luk derefter skydeventilen. Ved drift i et filtersystem, skal filtersystemet først tages ud af drift.
- Tilslutning: Åbn først skydeventilen, og tænd derefter for pumpen. Ved drift i et filtersystem, skal filtersystemet tages i drift som det sidste.
- Installer skydeventilen foran indgangen.



Ved anvendelse af filterstartere, medikamenter eller bassinplejemidler skal man lade UVC-forrenseenheden være slukket i mindst 36 timer for ikke at ødelægge midernes virkning.

Rækkefølge for ibrugtagning



Henvisning!

Apparatet er slukket ved levering. I displayet vises **OF**.

- Begynd først besträlingen i et nyanlagt bassin efter 36 timer, for at der hurtigst muligt kan udvikle sig et stabilt bassimiljø.

- Tænd pumpe.
- Kontrollér, at alle tilslutninger er tætte.
- Forbind apparatet til strømnettet.
 - Apparatet tænder i den sidst valgte driftsmodus.
 - Tænd i givet fald for apparatet (→ Tænd/sluk)
- Vælg driftsmodus.
 - En havedam påvirkes af mange forskellige faktorer, som fremmer algevæksten (fx direkte sollys, tilførsel af næringsstoffer, naturlig beplantning). Den egnede eco-modus kan du derfor kun finde ud af selv.
 - Vær opmærksom på anvisninger vedrørende valg af egnet driftsmodus. (→ Vælg driftsmodus)

Afhjælpning af fejl

Fejl	Arsag	Udbedring
Vandet bliver ikke klart (grønt)	Vandet er ekstremt snavset eller bakteriefyldt Manglende gennemstrømning i bassinet UVC-pærernes effekt er ikke tilstrækkelig Kvartsglasset er snavset Kvartsglasset er ridset Apparatet er deaktivertet Kvartsglasset er snavset, fordi renserotoren ikke drejer – Kontrol: Afmonter apparathovedet, tænd for filterpumpen, og lys med en lommelygte ind i kabinettet	- Fjern alger og blade fra bassinet - Udfør grundrensgøring - Skift vand - fjern alger og blade fra bassinet - Udfør grundrensgøring - Skift vand - Sørg for tilstrækkelig gennemblanding af bassinvandet - Placer pumpen et andet sted - Anvend en pumpe med en højere cirkulationseffekt Udskift UVC-pærerne efter 12000 driftstimer Rengør kvartsglasset (→ Rengør kvartsglas) - Udskift kvartsglasset (→ Udskift kvartsglas) - Udskift renserotoren, hvis profilen er slidt (→ Rengør kvartsglas) Afslut ØF-modus, og vælg eco-modus - Rengør renserotoren og kvartsglasset (→ Rengør kvartsglas) - Anvend indløbsdyse til drift af renserotoren ved en pumpeeffekt på < 10000 l/h - Udskift renserotoren, hvis profilen er slidt (→ Rengør kvartsglas)
Apparat fungerer ikke	Netstikket er ikke tilsluttet Tilslutningen er defekt	Tilslut netstikket Kontroller den elektriske tilslutning
Pærer lyser ikke	Sikkerhedsfrakobling aktiveret	Af sikkerhedsgrunde er pærerne deaktiverede, når apparatet er åbent. Defekte pærer vises i displayet med E-L1 eller E-L2 .
På forbindelsen til filtret danner sig dråber	Pakning ikke tilstrækkelig	- Kontroller pakningens placering - Efterspænd skrueforbindelse
Apparathovedet kan ikke tages af	Sikringsskruen er ikke løsnet I apparatet har der dannet sig et vakuüm	Løsn sikringsskruen Tænd apparatet, og lad det varme op i et par minutter, træk derefter netstikket, og tag apparathovedet af
Visning af forskellige temperaturværdier ved anvendelse af flere OASE-apparater med temperaturvisning	Toleranceområde for temperaturmåling	Temperaturfølerne har en nøjagtighed på $\pm 1^{\circ}\text{C}$. Er der samtidig andre apparater med temperaturvisning i drift, kan de viste værdier afvige fra hinanden med op til 2°C . - Anbefaling: Gennemsnittet af alle viste værdier giver en værdi tæt på den faktiske temperatur. - Ved direkte sollys er endnu større afvigelser mulige. Placer derfor apparatet et sted, hvor det er beskyttet mod direkte sollys.

Rengøring og vedligeholdelse



Forsigtig! Farlig elektrisk spænding.

Mulige følger: Død eller alvorlige kvæstelser.

Beskyttelsesforanstaltninger:

- Elektriske apparater og installationer med mærkespænding $U > 12 \text{ V AC}$ eller $U > 30 \text{ V DC}$, som ligger i vandet: Kobl apparater og installationer fra strømmen, før du stikker hånden ned i vandet.
- Før du udfører arbejde på apparatet, skal du koble strømmen fra.
- Sikr mod utilsigtet genstart.



Forsigtig! Skrøbeligt glas.

Mulige følger: Snitsår på hænderne.

Beskyttelsesforanstaltninger: Kvartsglassen og UVC-pæren skal behandles forsigtigt.

Regelmæssige arbejdsopgaver

Det skal regelmæssigt kontrolleres, at apparatet fungerer fejlfrit. Afhængig af driftstid og urenheder i vandet skal tidsintervallerne for dette fastlægges individuelt. Jo større kravet er til rensning, desto oftere skal du kontrollere apparatet. Det bør du kontrollere:

- Apparatstatus på styringen. (→ Oversigt styring)
- Rensemotorens funktion. En visuel kontrol er mulig, når apparathovedet er afmonteret. (→ Afmonter apparathovedet)
 - Anvend en lommelygte for bedre at kunne se.

Afmonter apparathoved



Forsigtig! Meget varm lyskilde.

Mulige følger: Fare for forbrændinger ved berøring.

Beskyttelsesforanstaltninger: Kobl apparatet fra strømmen, og vent et par minutter inden afmonteringen, indtil lyskilden er afkølet.

Sådan gør du:

J

1. Løsn sikringsskruen, indtil den med fjederkraft trykkes ud.

– Sikringsskruen kan ikke drejes helt ud.

2. Løsn låsekrogen.

3. Træk forsigtigt apparathovedet ud af kabinetet.



Henvisning!

Af sikkerhedsmæssige grunde kan UVC-pæren først tændes, når apparathovedet er korrekt monteret i huset.

Montering af apparathoved

Sådan gør du:

K

1. Skub forsigtigt apparathovedet ind i kabinetet.
2. Lås apparathovedet med låsekroge.
3. Skru sikringsskruen i, og spænd godt til.
 - Apparatet er kun beskyttet mod indtrængende fugt, når sikringsskruen er spændt.

Udskift UVC-lampe

Udskift UVC-pærerne senest efter 12000 driftstimer. Dermed garanteres en optimal filterkapacitet.

- I LED-bjælken på styringen, blinker en lysdiode. Denne statusvisning signaliserer, at du skal udskifte UVC-pærerne.
- Der må kun bruges UVC-pærer, hvis betegnelse og effektangivelse stemmer overens med oplysningerne på typeskiltet. (→ Tekniske data)

Forudsætning: Apparathovedet er fjernet. (→ Afmonter apparathovedet)

Sådan gør du:

L

1. Drej læseringen mod venstre indtil anslag.
– Drejeretning symbol "Lås åben".
2. Tag forsigtigt UVC-pærepakken ud af fatningen i apparathovedet.
3. Udskift UVC-pærerne.
 - Snavs brænder fast i lampeglasset og kan forkorte UVC-pærernes levetid. Rør derfor kun ved UVC-pærerne med en klud eller rene handsker.
 - Løsn forsigtigt de gamle UVC-pærer fra holderen, og træk dem af holdepladen.
 - Skub nye UVC-pærer gennem holdepladen, indtil pærehovedet falder i hak i holderen.
4. Sæt forsigtigt UVC-pærepakken ind i fatningen i apparathovedet.
5. Skub holdepladen på læseringen.
6. Drej læseringen mod højre indtil anslag.
– Drejeretning symbol "Lås lukket".
– Låsen fikserer holdepladen, så UVC-pærerne sidder fast fatningen.

Udskift defekt UVC-pære

- Der må kun bruges UVC-pærer, hvis betegnelse og effektangivelse stemmer overens med oplysningerne på typeskiltet. (→ Tekniske data)

Forudsætning: Apparathovedet er fjernet. (→ Afmonter apparathovedet)

Sådan gør du:

M, N

1. Træk forsigtigt holderen af UVC-pærerne.
2. Drej læseringen mod venstre indtil anslag.
– Drejeretning symbol "Lås åben".
3. Før holdepladen over UVC-pærerne, og tag den af.
4. Skift defekt UVC-pære.
– Sådan finder du den defekte UVC-pære i det givne pærepar (L1a/L1b eller L2a/L2b): Skift en af de to UVC-pærer, og saml apparatet. Vises systemmeddelelsen stadig, skal du sætte den oprindelige UVC-pære i igen og skifte den anden UVC-pære. Vises systemmeddelelsen stadig, er begge UVC-pærer defekte.
5. Før holdepladen over UVC-pærerne, og skub den på læseringen.
6. Drej læseringen mod højre indtil anslag.
– Drejeretning symbol "Lås lukket".
– Låsen fikserer holdepladen, så UVC-pærerne sidder fast fatningen.
7. Tryk forsigtigt holderen på UVC-pærerne, så alle pærehoveder falder i hak.

Rengør kvartsglasset



Forsigtig! Skrøbeligt glas.

Mulige følger: Snitsår på hænderne.

Beskyttelsesforanstaltninger: Kvartsglasset og UVC-pæren skal behandles forsigtigt.



Henvisning!

Hvis vandgennemstrømningen bag udgangen pludselig afbrydes (fx med en skydeventil), kan der opstå en kortvarig trykøgning på over 1 bar (vandslag).

Mulige følger: Apparatet kan tage skade.

Beskyttelsesforanstaltninger:

- Frakobling: Sluk først pumpen, og luk derefter skydeventilen. Ved drift i et filtersystem, skal filtersystemet først tages ud af drift.
- Tilslutning: Åbn først skydeventilen, og tænd derefter for pumpen. Ved drift i et filtersystem, skal filtersystemet tages i drift som det sidste.
- Installer skydeventilen foran indgangen.

Forudsætning: Apparathovedet er fjernet. (→ Afmonter apparathovedet)

Sådan gør du:

- O
- Drej kabinetsdækslet mod venstre indtil anslag.
 - Drejeretning symbol "Lås åben".
 - Kabinetsdækslet kan sidde godt fast. Før i givet fald en pind gennem øsknerne for at opnå en større løftevirkning.
 - Træk forsigtigt kvartsglasset og renserotoren ud af kabinetet.
 - Rengør kvartsglasset og renserotoren.
 - Tag renserotoren af, og rengør den med en børste under rindende vand.
 - Tør kvartsglasset af med en fugtig klud.
 - Rens huset grundigt indvendigt og udvendigt.
 - Udskift et beskadiget eller stærkt ridset kvartglas.
 - Løsn klemeskruen, og træk kvartsglasset med O-ring af kabinetsdækslet.
 - Rengør O-ringen, og smør den med OASE-fedt (bestillingsnummer 27872). Udskift den beskadigede O-ring.
 - Sæt kvartsglasset med O-ring på kabinetsdækslet, og drej klemeskruen indtil anslag.
 - Træk O-ringen over bertekanten for at undgå fedtrester på kvartsglasset.
 - Klemeskruen skal falde højt i hak, ellers kan kabinetsdækslet ikke monteres i kabinetet.
 - Kontroller profilslitage på renserotoren på begge fronter og på indersiden.
 - Hvis profilen er slidt, drejer renserotoren trægt og skal udskiftes.
 - Skub renserotoren på kvartsglasset.
 - Sørg for, at apparatet står rigtigt.
 - Skub forsigtigt kvartsglasset og renserotoren ind i kabinetet.
 - Drej kabinetsdækslet mod højre indtil anslag.
 - Drejeretning symbol "Lås lukket".

Lukkedele

Følgende komponenter er sliddele og er ikke omfattet af garantien:

- UVC-pære, kvartsglas og o-ring til kvartsglas
- Rengøringsrotor
- Holder

Opbevaring/overvintring

Apparatet er beskyttet mod frost:

Driften af apparatet er mulig, når der overholdes en minimum vandtemperatur på + 4 C.

Apparatet er ikke beskyttet mod frost:

Hvis der er risiko for frost, skal apparatet afinstalleres. Foretag en grundig rengøring af apparatet, og kontrollér det for skader.

Bortskaffelse

Dette apparat må ikke bortskaffes som husholdningens affald! Benyt venligst det dertil indrettede tilbagelægelsessystem. Gør apparatet ubrugeligt først ved at skære kablet af.

Bortskaf UVC-lampen på genbrugssteder, der er beregnet til det.

Tekniske data

Bitron Eco		120W	180W	240W
Forsyningsspænding		220 – 240 V AC, 50 – 60 Hz	220 – 240 V AC, 50 – 60 Hz	220 – 240 V AC, 50 – 60 Hz
Effektforbrug	W	120	180	240
Effekt UVC-pærer	W	120	180	240
Type UVC-pærer	Type	60 W TC-L (UV-C)	60 W TC-L (UV-C)	60 W TC-L (UV-C)
Levetid	h	12000	12000	12000
Vandtemperatur	tilladt område	°C + 4 ... + 35	+ 4 ... + 35	+ 4 ... + 35
Temperaturløfter	Tolerance	°C ± 1	± 1	± 1
Netkabel	Længde	m 5	5	5
Indgang	Antal		1	1
	Tilslutning	mm 38 / 50	38 / 50	38 / 50
		i 1½ / 2	1½ / 2	1½ / 2
Udgang	Antal		2	2
	Tilslutning	mm 38 / 50	38 / 50	38 / 50
		i 1½ / 2	1½ / 2	1½ / 2
Gennemløbsmængde	maksimum	l/t 50000	50000	50000
Driftstryk	maksimum	bar 1	1	1
Dimensioner	L × B × H	mm 725 × 227 × 248	725 × 227 × 248	725 × 227 × 248
Vægt	uden vand	kg 7.9	7.9	8.1
	med vand	kg 15.8	15.8	16

Symboler på apparatet

	Læs brugsanvisningen.
	Deinstallert ved frost.
	Beskyt mod direkte sollys.
	Farlig UVC-stråling.
	Må ikke bortskaffes sammen med husholdningsaffaldet.
IP 68 <small>0.1m</small>	Støvtæt. Vandtæt indtil 0.1 m.
p_{max} = 1 bar	Maksimalt tilladt driftstryk: 1 bar.
T_W = +4 - 35°C	Tilladt vandtemperatur: + 4 °C til + 35 °C.

Oversettelse av den originale bruksanvisningen

Merknader til denne bruksanvisningen

Velkommen til Oase Living Water. Med kjøpet av produktet **Bitron Eco 120W/180W/240W** har du gjort et godt valg.

Les denne bruksanvisningen nøye og gjør deg kjent med apparatet før du tar det i bruk første gang. Alt arbeid på og med dette apparatet skal gjennomføres etter de anvisninger som foreligger.

Ta hensyn til sikkerhetsanvisningene for riktig og sikker bruk av apparatet.

Ta godt vare på denne bruksanvisningen. Hvis apparatet selges skal bruksanvisningen følge med.

Symboler i denne bruksanvisningen

Symbolene i denne bruksanvisningen har følgende betydning:



Fare for personskade ved farlig elektrisk spenning

Symbolet henviser til en akutt truende fare som kan medføre alvorlige personskader eller død, dersom ikke de nødvendige forholdsregler treffes.



Fare for personskade ved en generell risikokilde

Symbolet henviser til en akutt truende fare som kan medføre alvorlige personskader eller død, dersom ikke de nødvendige forholdsregler treffes.



Viktige anvisninger for feilfri funksjon.



Fare for kuttskader på grunn av knust glass

Symbolet henviser til en akutt truende fare som kan medføre kuttskader.



Håndter glass forsiktig. Unngå unødvendig påkjenning av krefter.



Forbrenningsfare på varme overflater

Symbolet henviser til en akutt truende fare som kan medføre forbrenninger. Slå av apparatet og vent til overflaten er kjølt ned.

A Det vises til en eller flere illustrasjoner. I dette eksempelet: Det vises til illustrasjon A.

→ Det vises til et annet kapittel.

Leveringsomfang

<input type="checkbox"/> A	Antall	Bitron Eco 120W/180W/240W
1	1	Kvartsglass
2	2	UVC-lamper
	3	– Bitron Eco 120W
	4	– Bitron Eco 180W
	4	– Bitron Eco 240W
3	1	Renserotor
4	1	Hus
5	1	Apparathode med styreenhet
Vedlegg med tilkoblingsmateriell:		
6	1	Adapter 38/50 mm (1½ / 2 ") til tilkobling av slangemunnstykket på utgangen
7	2	Slangemunnstykke 50 mm (2 ") for inngangen eller utgangen
8	2	Slangemunnstykke 38 mm (1½ ") for inngangen eller utgangen
9	2	Overfallsmutter 50 mm (2 ") til feste av slangemunnstykket (7, 8)
10	2	Planpakning 57 x 48 x 3 mm til overfallsmutter (9)
11	1	Innløpsdyse til drift av rengjøringsmotoren – Må settes inn i inngangen ved gjennomstrømmingsmengder < 10 000 l/t
12	1	Lukkehette 38 mm (1½ ") for å lukke utgangen
13	2	Planpakning 45 x 33 x 3 mm til lukkehette (12) og adapter (6)
14	2	Slangeklemme 40 ... 60 mm
15	1	Bypasslokk for membranholderen – Nødvendig ved montering på filteret hvis en utgang skal lukkes – Membranholderen med bypassmembran sitter i utgangen rett overfor inngangen (tilstand ved levering)

Produktbeskrivelse

Bitron Eco 120W/180W/240W er på grunn av sin stråleytelse, vannbehandlingstid og blanding en effektiv UVC-klarer for å bekjempe alger og sykdomsfremmende bakterier.

- Tilpasset til vekstfasene til flytende alger blir UVC-lampene slått på og av etter behov. Dermed blir et maksimalt resultat oppnådd ved så lite strømbruk som mulig.
- Med styreenheten kan effekten tilpasses individuelt.
- Den helautomatiske bypassreguleringen sørger for en ideell kombinasjon av gjennomstrømningskapasitet og stråleytelsen.
- Den lange vannbehandlingstiden i det romslige huset øker steriliseringseffekten.
- Egnet til å knyttes sammen med OASE-filtersystemene ProfiClear, BioTec 30 og BioTec Screenmatic.
- Rengjøringsmotoren rengjør kvartsglassen permanent for forurensninger.
- 60-W-Eco-lampene er strømsparende og har en levetid på 12 000 timer.
- Det elektriske forinnkoblingsapparatet er nesten fritt for tap.
- Kvartsglassen må ikke demonteres for å skifte UVC-lampe. Filtersystemet kan bli i drift kontinuerlig.

Tilsiktet bruk

Bitron Eco 120W/180W/240W, i fortsettelsen kalt "utstyret", må kun brukes på følgende måte:

- For rensing av hagedammer, badedammer, basseng og akvarier.
- Drift ved overholdelse av tekniske data.

Følgende restriksjoner gjelder for apparatet:

- UVC-lampen må aldri brukes utenfor huset den er montert i, eller bli brukt til andre formål. Strålingen fra UVC-lampen er farlig for øyne og hud, selv ved små doser.
- Bruk aldri apparatet til å pumpe andre væsker enn vann.
- Skal aldri brukes uten vanngjennomstrømning.
- Skal ikke brukes for nærings- eller industriformål.
- Må ikke brukes til sterilisering av drikkevann eller andre væsker.
- Skal ikke brukes i forbindelse med kjemikalier, næringsmidler, lett brennbare eller eksplasive stoffer.

Sikkerhetsanvisninger

Hvis apparatet brukes på feil måte eller til et formål det ikke er konstruert for, eller hvis sikkerhetsanvisningene ikke følges kan det likevel oppstå fare for personskader og materielle skader.

Dette apparatet kan brukes av barn som er 8 år eller eldre, samt av personer med reduserte fysiske, sensoriske eller mentale begrensninger, eller som mangler erfaring og kunnskap, hvis de er under oppsikt eller har fått opplæring i riktig bruk av apparatet, og forstår farene forbundet med å bruke dette. Barn må ikke leke med apparatet. Rengjøring eller brukervedlikehold må ikke utføres av barn uten at de er under oppsikt.

Farer pga. kombinasjon av vann og elektrisitet

- Kombinasjonen av vann og elektrisitet kan ved ikke forskriftsmessig tilkobling og feil håndtering føre til død eller alvorlige skader pga. elektrisk støt.
- Elektriske apparater og installasjoner med dimensjoneringsspenning $U > 12 \text{ V AC}$ eller $U > 30 \text{ V DC}$ som ligger i vann: Koble apparater og installasjoner spenningsfritt før du berører vannet.

Forskriftsmessig elektrisk installasjon

- Elektriske installasjoner må tilsvare nasjonale installasjonsforskrifter og må kun gjennomføres av en fagperson.
- En person teller som elektrofagperson, hvis vedkommende på grunn av faglig utdanning, kunnskap og erfaring er skikket og berettiget til å vurdere og utføre arbeidene vedkommende får tildelt. Arbeidet som fagperson omfatter også å oppdagge mulige farer og følge gjeldende regionale og nasjonale normer, forskrifter og bestemmelser.
- Apparatet må være sikret gjennom en jordfeilbryter med en utløserstrøm på maksimalt 30 mA.
- Skjøteleddninger og strømfordelere (f. eks. stikkontaktspredere) må disse være beregnet for utendørs bruk (beskyttet mot vannsprut).
- Strømledningen må ikke ha mindre diameter enn gummislangeledninger merket H05RN-F. Skjøteleddninger må tilfredsstille kravene i DIN VDE 0620.
- Beskytt kontakter og koblinger mot fuktighet.
- Apparatet må bare kobles til en forskriftsmessig installert stikkontakt.

Sikker drift

- Ved defekte elektriske ledninger eller hus, må ikke apparatet brukes.
- Aldri bær eller dra apparatet etter ledningen.
- Legg ledningene slik at de er beskyttet mot skader, og slik at ingen kan snuble i dem.
- Åpne huset på apparatet eller tilhørende deler kun hvis det uttrykkelig blir sagt i bruksanvisningen at man skal gjøre det.
- Utfør kun arbeid på dette apparatet som er beskrevet i denne bruksanvisningen. Kontakt autorisert kundeservice eller produsenten ved tvil hvis problemet ikke kan utbedres.
- Bruk kun originale reservedeler og tilbehør for apparatet.
- Utfør aldri tekniske endringer på apparatet.
- Tilkoblingsledningene kan ikke bli erstattet. Dersom en ledning blir skadet må apparatet henholdsvis komponentene bli deponert som avfall.
- Hvis pumpen er satt opp direkte ved vannet ($< 2 \text{ m}$) skal ingen personer oppholde seg i vannet mens den brukes.
- Hold stikkontakt og støpsel tørre.

Installasjon og tilkobling

Drift med bassengvann eller saltvann

- Ved drift med bassengvann eller saltvann skal følgende grenseverdier overholdes:

Type	Bassengvann	Saltvann
pH-verdi	7,2 ... 7,6	7,5 ... 8,5
Fritt klor	0,3 ... 0,6 mg/l	< 0,3 mg/l
Bundet klor	< 0,2 mg/l	-
Kloridinnhold	< 200 mg/l	-
Saltinnhold	-	< 3,5 %
Vanntemperatur	+4 ... +30 °C	+4 ... +25 °C

- Bassengvann eller saltvann kan påvirke utseendet til apparatet. Denne typen påvirkning er utelukket fra garantien.

Overholde avstander

B

- Badedam eller basseng som personer kan oppholde seg i:
 - Plasser apparatet minst 2 m fra vannet.
- Hagedam eller akvarium som ingen personer oppholder seg i:
 - Apparatet kan plasseres direkte ved vannet (< 2 m)
 - Apparatet skal befinner seg maksimalt 100 mm under vannstanden. Fest til det apparatet på bunnen slik at det ikke flyter opp.
- Tilstrekkelig plass for vedlikehold må tas hensyn til.
 - Ha minst det doble av husbredden tilgjengelig for å montere ut apparathodet.

Solo-drift

C

- For feilfri drift må apparatet kun plasseres i tillatte posisjoner.
- Ta hensyn til de nødvendige avstandene. (→ Overholde avstander)
- Bruk festemateriell som er egnet for undergrunnen. Festet må bære apparatet sikkert. Vær oppmerksom på vekten. (→ Tekniske data)
- Sett inn en skyveventil i vanntilførselen foran inngangen til apparatet hvis apparatet er satt opp lavere enn vann-vået. Vanntilførselen kan stenges av til vedlikeholdsarbeider.

Koble til inngang

Bruk slanger som er egnet for minst 1 bar trykk.

Anbefalte kombinasjoner til bruk av slangemunnstykkene:

Inngang	Utgang 1	Utgang 2 (overfor inngangen)	Nødvendig tilbehør
50 mm (2")	50 mm (2")	lukket	-
38 mm (1½")	38 mm (1½")	lukket	-
38 mm (1½")	38 mm (1½")	38 mm (1½")	For utgang 2 et slangemunnstykke 38 mm (1½") med overfalsmutter 38 mm (1½")
50 mm (2")	38 mm (1½")	38 mm (1½")	

Slik går du frem:

D

- Skryv innløpsdysen inn i inngangen.
 - Innloëpsdysen er nødvendig ved en gjennomstrømningsmengde < 10 000 l/t for at rengjøringsrotoren skal dreie uten problemer.
- Skrub slangemunnstykket med overfalsmutter og tetning på inngangen.
- Træ slangen på slangemunnstykket, og sikre med en slangeklemme.

Koble til utgang

Slik går du frem:

E

- Skru adapteren med tetning på utgangen og skru til for hånd.
- Skru trinn-slangemunnstykket med overfalsmutteren og tetning på adapteren.
- Træ slangen på slangemunnstykket, og sikre med en slangeklemme.
- Skru lukkehetten med platepakning på utgangen.
 - Lukkehetten må stenge utgangen overfor inngangen slik at hovedstrømmen til vannet føres langs UVC-lampene og bestråles så lenge som mulig.

Koble apparatet til gjennomstrømningsfilteret

- Ta hensyn til de nødvendige avstandene. (→ Overholde avstander)
- Sett inn en skyeventil i vanntiførselen foran inngangen til apparatet hvis apparatet er satt opp lavere enn vannivået. Vanntiførselen kan stenges av til vedlikeholdsarbeider.

ProfiClear Premium / ProfiClear Classic

Kapitlet beskriver tilkobling av UVC-forrenseren Bitron i et pumpet system.

- Vær oppmerksom på angivelsene i bruksanvisningen til gjennomstrømningsfilteret.
- Bypassmembranene er montert ved levering og sitter i utgangen overfor inngangen.
- OASE anbefaler å lukke bypassen i følgende situasjoner:
 - Akutte, bakterielle problemer som sykdom eller grumset vann på grunn av bakterieblomster.
 - Lave gjennomstrømningsmengder:
Bitron Eco 120 W: < 10 000 l/t
Bitron Eco 180 W: < 13 000 l/t
Bitron Eco 240 W: < 15 000 l/t

Slik går du frem:

F, G

1. Før utgangene med planpakninger gjennom hullene i beholderveggen.
2. Monter innløp:
 - ProfiClear Premium: Skru først adapterne på utgangene og stram til for hånd, skru deretter 30°-innløpsbenden med overfallsmuter på adapteren skru for hånd. Innrett åpningen nedover.
 - ProfiClear Classic: Skru innløpsdysen med O-ring på utgangene og skru til for hånd.
3. Lukk bypass (ekstrautstyr):
 - ProfiClear Premium: Skru lukkehetten på utgangen i stedet for adapter og innløpsbend.
 - ProfiClear Classic: Skru lukkehetten på utgangen i stedet for innløpsdysen.
4. Koble Bitron til filterpumpen. (→ Koble til inngang)

BioTec ScreenMatic

- Vær oppmerksom på angivelsene i bruksanvisningen til gjennomstrømningsfilteret.

Med bypass

- Bypassmembranene er montert ved levering og sitter i utgangen overfor inngangen.

Slik går du frem:

H

1. Før utgangene med platepakninger gjennom hullene i beholderveggen inn i fordeleren.
2. Skru avløppskruene med O-ring på utgangene og skru til for hånd.
3. Koble Bitron til filterpumpen. (→ Koble til inngang)


Uten bypass

- OASE anbefaler å lukke bypassen i følgende situasjoner:
 - Akutte, bakterielle problemer som sykdom eller grumset vann på grunn av bakterieblomster.
 - Lave gjennomstrømningsmengder:
Bitron Eco 120 W: < 10 000 l/t
Bitron Eco 180 W: < 13 000 l/t
Bitron Eco 240 W: < 15 000 l/t

Slik går du frem:

I

1. Vri Bypass-holderen til venstre du hører et "klikk", og ta den ut av utgangen.
2. Trekk bypassmembranen ut av bypassholderen og sett bypasslokket på bypassholderen.
 - Bypasslokket kan kun settes inn i bypassholderen i én posisjon.
3. Sett bypassholderen inn i utgangen og vri til høyre til du hører et "klikk".
 - Bypassholderen er låst.
4. Før utgangene med platepakninger gjennom hullene i beholderveggen inn i fordeleren.
5. Skru avløppskruene på utgangene og skru til for hånd.
6. Koble Bitron til filterpumpen. (→ Koble til inngang)

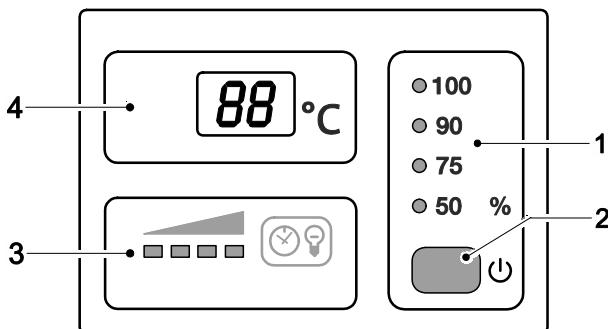Bruk**Oversikt styring**

BTN0007

1	Driftsmodus	Fire driftsmoduser for behovstilpasset bestråling av alger og kimer (→ Velge driftsmodus) – LED-er viser den valgte driftsmodusen – LED lyser blått: UVC-lampene er slått på – LED lyser grønt: UVC-lampene er slått av
2	Knapp	Funksjoner: – Slå apparatet på/av (→ Slå på/av) – Velge driftsmodus (→ Velge driftsmodus) – Lese av den resterende levetiden til UVC-lampen (→ Tilbakestille driftstimeteller) – Tilbakestille driftstimeteller (→ Tilbakestille driftstimeteller)
3	Statusindikering UVC-lamper	LED-stolpe for å vise den resterende levetiden: – Fire LED-er lyser: 9001 ... 12 000 timer – Tre LED-er lyser: 6001 ... 9000 timer – To LED-er lyser: 3001 ... 6000 timer – En LED lyser: 1 ... 3000 timer – En LED blinker: Skift UVC-lamper – Alle LED-er er av: Minst en UVC-lampe er defekt
4	Display	Indikering av driftstilstanden: – Viser den aktuelle vanntemperaturen i C – Viser systemmeldinger (→ Systemmeldinger) – Viser den resterende levetiden til UVC-lampene (→ Tilbakestille driftstimeteller)

Slå av/på

Funksjon	Slik går du frem	Merk
Slå på	trykkes.	– Driftsmodus "50 %" er aktiv. – Displayet viser den aktuelle vanntemperaturen. – Statusindikeringen for UVC-lampene lyser.
Slå av	trykkes flere ganger, til UVC-lampene slår av etter driftsmodus "100 %".	– Koblingsrekkefølge: 50 % – 75 % – 90 % – 100 % – Off. – Displayet viser 0%. – Ved feil vises den tilsvarende feilmeldingen i displayet.

Velge driftsmodus

Til behovstilpasset stråling av alger og kimer kan du velge mellom fire driftsmoduser.

Stråleverigheten styres automatisk på grunnlag av målt vanntemperatur og valgt driftsmodus. Forholdet innkoblingstid til utkoblingstid for UVC-lampene er avhengig av driftsmodus. Jo større prosentverdien er, desto lengre er innkoblingstiden i forhold til utkoblingstiden.

I driftsmodus 100 % er UCV-lampene slått på permanent.

Funksjon	Slik går du frem	Merk
Velge driftsmodus	<input type="checkbox"/> trykkes så ofte til ønsket driftsmodus er nådd.	<ul style="list-style-type: none"> - Kobilngsrekkefølge: 50 % – 75 % – 90 % – 100 % – Off. - UVC-lamper på: LED lyser blått. - UVC-lamper av: LED lyser grønt (strømparefase i Eco-modus). - Velg Eco-modus 50 % ved lav forurensning av vannet - Velg Eco-modus 75 % eller 90 % ved sterkt forurensning av vannet. - Velg driftsmodus 100 % ved veldig sterkt forurensning av vannet. <p>Fremgangsmåte ved grønt vann:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Start med driftsmodus 100 %. Så snart du har fått ønsket resultat, skift til Eco-modus 50 %. Ved ny grønfargning, velg neste, høyere Eco-modus til ønsket resultat oppnås permanent. <p>Fremgangsmåte ved klart vann:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Start med Eco-modus 50 %. Ved grønfargning, velg neste, høyere Eco-modus til ønsket resultat oppnås permanent.

Koblingstider

Vanntemperatur [°C]	Driftsmodus 50 % Høy strømsparing (50 %)			Driftsmodus 75 % Mellomstort strømsparing (25 %)			Driftsmodus 90 % Lav strømsparing (10 %)		
	På [t]	Av [t]	Strålingsvarighet [%]	På [t]	Av [t]	Strålingsvarighet [%]	På [t]	Av [t]	Strålingsvarighet [%]
4	12	72	14	12	12	50	24	12	67
5 ... 9	12	36	25	24	12	67	48	12	80
10 ... 14	12	12	50	36	12	75	96	12	89
15 ... 19	12	0	100	12	0	100	12	0	100
≥ 20	12	12	50	36	12	75	12	0	100

Tilbakestille driftstimeteller

Når den maksimale levetiden til UVC-lampene er nådd blinker LED-en til statusindikeringen UVC-lamper. Skift UVC-lampene for å sikre optimal stråleytelse. Deretter må du tilbakestille driftstimetelleren.

- Den nøyaktige, resterende levetiden til UVC-lampene kan du lese av på displayet.

Funksjon	Slik går du frem	Merk
Lese av den resterende levetiden til UVC-lampene	<input type="checkbox"/> holdes trykt i ca. 6 s.	<p>Eksempel: 01-11-54-01-11-54--01-11-54 01-11-54 tilsvarer 11 154 timer resterende levetid</p>
Tilbakestille driftstimeteller	<input type="checkbox"/> holdes trykt i ca. 6 s til statusen til UVC-lampene vises. Mens statusen til UVC-lampene vises: <input type="checkbox"/> trykkes igjen og holdes trykt til alle fire LED-er for statusindikering av UVC-lampene blinker og <input type="checkbox"/> slukker i displayet.	<ul style="list-style-type: none"> - Når <input type="checkbox"/> slukker er driftstimetelleren tilbakestilt til 12 000 timer. - Hvis knappen slippes for tidlig blir driftstimetelleren ikke tilbakestilt.

Systemmeldinger

Systemmeldingene vises i displayet. Ved flere, samtidige systemmeldinger vises alltid den eldste meldingen.

- Den 4-sifrede systemmeldingen vises etter hverandre av to siffer i displayet.
- Så snart årsaken er utbedret slukker systemmeldingen selvstendig.

Systemmelding	Arsak	Utbedring
E-11	– Apparathode fjernet – Apparathodet sitter ikke skikkelig på huset	Sett apparathodet inn i huset, lukk med låsehake og sikre med skruer
E-68	Utgangen har slått av	Apparat overoppphetet
E-67	Utgangen har slått av	Apparatemperatur ble overskredet fem ganger etter hverandre
E-L1		UVC-lampe "L1a" og/eller "L1b" defekt
E-L2	Bitron Eco 180W	UVC-lampe "L2a" defekt
	Bitron Eco 240W	UVC-lampe "L2a" og/eller "L2b" defekt
88	Temperaturverdi blinker	Vanntemperatur < 4 °C
10	Omgivelsestemperatur < -9 °C	Temperaturindikator ut av drift, drift ikke hensiktsmessig

Ta apparatet i bruk



Merk!

Hvis vannstrømmen plutselig brytes bak utgangen (f.eks. med en stenge-skyveventil), kan en midlertidig trykkøkning på over 1 bar oppstå (vannslag).

Mulige konsekvenser: Apparatet kan bli skadet.

Forholdsregler:

- Slå av: Slå først av pumpen og lukk deretter stenge-skyveventilen. Ved drift i et filtersystem, ta først filter-systemet ut av drift.
- Slå på: Åpne først deretter stenge-skyveventilen og slå så på pumpen. Ved drift i et filtersystem, ta filtersystemet i drift sist.
- Installer stenge-skyveventilen foran inngangen.



Ved bruk av filterstartere, medikamenter eller dampleiemidler må UVC-apparatet være minst 36 timer ute av drift, slik at effekten til midlene ikke blir påvirket.

Rekkefølgen til igangsettingen



Merk!

Apparatet er slått av ved levering. I displayet vises **DF**.

- Start bestrålingen tidligst 36 timer etter nyopprettning av dammen, for at en stabil dampbiologi skal kunne utvikle seg raskest mulig.

- Slå på pumpen.
- Kontroller alle tilkoblinger for lekkasjer.
- Koble apparatet til strømnettet.
 - Apparatet slår seg på med den siste, valgte driftsmodusen.
 - Slå evt. på apparatet. (→ Slå av/på)
- Velg driftsmodus.
 - En hagedam utsettes for mange forskjellige innflytelsesfaktorer som fremmer algeveksten (f.eks. sollys, næring, naturlig beplantning). Du kan derfor bare finne den rette Eco-modusen individuelt.
 - Legg merke til merknadene angående valg av egnet driftsmodus. (→ Velge driftsmodus)

Feilretting

Feil	Arsak	Utbedring
Vann blir ikke klart (grønnfarging)	<p>Vannet er ekstremt skittent eller belastet</p> <p>Manglende gjennomstrømning i dammen</p> <p>Effekten til UVC-lampene ikke tilstrekkelig</p> <p>Kvartsglasset er tilsmusset</p> <p>Kvartsglasset er oppripet</p> <p>Apparatet er deaktivert</p> <p>Kvartsglasset er tilsmusset fordi rengøringsrotoren ikke dreier – Kontroll: Monter ut apparathodet, slå på filterpumpen og lys med en lommelykt inn i huset</p>	<ul style="list-style-type: none"> – Fjern alger og blader fra dammen – Gjennomfør grunnrenngjøring – Skift vann- Fjern alger og blader fra dammen – Gjennomfør grunnrenngjøring – Skift vann <ul style="list-style-type: none"> – Sørg for tilstrekkelig blanding av damvannet – Plasser pumpen på et annet sted – Bruk en pumpe med høyere sirkulasjonsytelse <p>Skift UVC-lamper etter 12 000 driftstimer</p> <p>Rengjør kvartsglasset (→ Rengjøre kvartsglasset)</p> <ul style="list-style-type: none"> – Skift kvartsglasset (→ Rengjøre kvartsglasset) – Skift rengøringsrotor ved slett profil (→ Rengjøre kvartsglasset) <p>Avslutt ØF-modus og velg Eco-modus</p> <ul style="list-style-type: none"> – Rengjør rengøringsrotor og kvartsglass (→ Rengjøre kvartsglasset) – Bruk innlepsdysen til drift av rengøringsrotoren ved pumpeytelse < 10 000 l/t – Skift rengøringsrotor ved slett profil (→ Rengjøre kvartsglasset)
Apparat uten funksjon	<p>Nettstøpselet er ikke satt i</p> <p>Tilkobling defekt</p>	<p>Sett i nettstøpselet</p> <p>Kontroller elektriske tilkoblinger</p>
Lampen lyser ikke	Sikkerhetsutkobling aktivert	Av sikkerhetsmessige årsaker er lampene deaktivert når apparatet åpnes. Defekte lamper varsles på displayet med eller .
I forbindelsen til filteret dannes dråper	Tetning ikke tilstrekkelig	<ul style="list-style-type: none"> – Kontroller at tetningen sitter som den skal – Etterstram skrukeforbindelse
Apparathodet kan ikke tas av	<p>Sikringsskrua ikke løsnet</p> <p>Vakuum har oppstått i apparatet</p>	<p>Løsne sikringsskrua</p> <p>Slå apparatet på og la det varme opp et par minutter, trekk deretter støpselet og ta av apparathodet</p>
Visning av forskjellige temperaturverdier ved bruk av flere OASE-apparater med temperaturindikering	Toleranseområdet til temperaturmålingen	<p>Temperaturfølerne har en nøyaktighet på ± 1 °C. Hvis andre apparater med temperaturindikering brukes samtidig, kan de viste verdiene avvike med opp til 2 °C fra hverandre.</p> <ul style="list-style-type: none"> – Anbefaling: Den aritmetiske mellomverdien av alle viste verdier gir et god, tilnærmet verdi for den faktiske temperaturen. – Ved direkte sollys er enda større avvik mulige. Plasser derfor apparatet slik at det er beskyttet mot direkte sollys.

Rengjøring og vedlikehold



OBS! Farlig elektrisk spenning.

Mulige konsekvenser: Død eller alvorlige personskader.

Forholdsregler:

- Elektriske apparater og installasjoner med dimensjoneringsspenning $U > 12 \text{ V AC}$ eller $U > 30 \text{ V DC}$ som ligger i vann: Koble apparater og installasjoner spenningsfritt før du berører vannet.
- Koble apparatet fra spenningsfritt før du arbeider på det.
- Sikre mot utilsiktet gjeninnkobling.



OBS! Skjørt glass.

Mulige konsekvenser: Kuttskader på hendene.

Forholdsregler:

Håndter kvartsglasset og UVC-lampen forsiktig.

Regelmessig arbeid

Kontroller regelmessig at apparatet fungerer feilfritt. Avhengig av driftsvarighet og forurensning av vannet må tidsintervallene for dette stilles inn individuelt. Jo større kravene til rengjøringen er, desto oftere må du kontrollere apparatet. Dette må du kontrollere:

- Apparatstatusen på styringen. (→ Oversikt styring)
- Funksjonen til rengjøringsrotoren. En visuell kontroll er mulig med demontert apparathode. (→ Ta av apparathodet)
 - Bruk en lommelykt for bedre synlighet.

Ta av apparathodet



OBS! Varmt lysmiddel.

Mulige konsekvenser: Forbrenningsfare ved kontakt.

Forholdsregler: Gjør apparatet spenningsfritt og vent noen minutter til lysmidlet er kjølt ned før du tar det ut.

Slik går du frem:

J

1. Løsne sikringsskruen til den trykkes utover av fjærkraft.
 - Sikringsskruen kan ikke skrues ut helt.
2. Løsne låsehaken.
3. Trekk apparathodet forsiktig ut av huset.



Informasjon!

Av sikkerhetsgrunner kan UVC-lampen først slås på når apparathodet er forskriftsmessig bygd inn i huset.

Innbygging av apparathodet

Slik går du frem:

K

1. Skjyv apparathodet forsiktig inn i huset.
2. Lås apparathodet med låsehaken.
3. Skru inn sikringsskruen og stram for hånd.
 - Apparatet er bare beskyttet mot at fuktighet trenger inn når sikringsskruen er strammert.

UVC-lampe må byttes

Skift UVC-lampene etter senest 12 000 driftstimer. Gjennom dette er en optimal filtereffekt sikret.

- I LED-søylen på styringen blinker en LED. Denne statusindikeringen signaliserer at du må skifte UVC-lampene.
- Det må kun brukes lamper med betegnelse og effektspesifikasjoner som stemmer overens med spesifikasjonene på typeskiltet. (→ Tekniske data)

Forutsetning: Apparathodet er tatt av. (→ Ta av apparathodet)

Slik går du frem:

L

1. Vri den blå låseringen mot venstre til den stopper.
– Dreieretning symbol "Åpen lås".
2. Trekk UVC-lampepakken forsiktig ut av lampeinnfatningene i apparathodet.
3. Skift UVC-lampene.
 - Forurensninger brenner fast i lampeglasset og kan påvirke levetiden til UVC-lampene. Ta derfor bare på UVC-lampen med en klut eller rene hanske.
 - Løsne de gamle UVC-lampene forsiktig fra lampeholderne og trekk ut av holdeplaten.
 - Skyv de nye UVC-lampene gjennom holdeplaten til lampehodet går i lås i lampeholderen.
4. Skyv UVC-lampepakken forsiktig inn i lampeinnfatningene i apparathodet.
5. Skyv holdeplaten på låseringen.
6. Vri den blå låseringen mot høre venstre til den stopper.
– Dreieretning symbol "Lukket lås".
– Låsingten fester holdeplaten slik at UVC-lampene sitter fast i lampeinnfatningen.

Skifte defekt UVC-lampe

- Det må kun brukes lamper med betegnelse og effektspesifikasjoner som stemmer overens med spesifikasjonene på typeskiltet. (→ Tekniske data)

Forutsetning: Apparathodet er tatt av. (→ Ta av apparathodet)

Slik går du frem:

M, N

1. Trekk lampeholderen forsiktig av UVC-lampene.
2. Vri den blå låseringen mot venstre til den stopper.
– Dreieretning symbol "Åpen lås".
3. Før holdeplaten over UVC-lampen og ta den av.
4. Skifte den defekte UVC-lampen.
 - Slik finner du den defekte UVC-lampen i det aktuelle lampeparet (L1a/L1b eller L2a/L2b): Skift en av de to UVC-lampene og sett sammen apparatet. Hvis en systemmelding fortsatt vises, sett inn den opprinnelige UVC-lampen igjen, og skift en annen UVC-lampe. Hvis systemmeldingen fortsatt vises er begge UVC-lamper defekte.
5. Før holdeplaten over UVC-lampen og skyv den på låseringen.
6. Vri den blå låseringen mot høre venstre til den stopper.
– Dreieretning symbol "Lukket lås".
– Låsingten fester holdeplaten slik at UVC-lampene sitter fast i lampeinnfatningen.
7. Trykk lampeholderen forsiktig på UVC-lampene, slik at alle lampehoder går i lås.

Rengjøre kvartsglass



OBS! Skjørt glass.

Mulige konsekvenser: Kuttskader på hendene.

Forholdsregler: Håndter kvartsglasset og UVC-lampen forsiktig.



Merk!

Hvis vannstrømmen plutselig brytes bak utgangen (f.eks. med en stenge-skyveventil), kan en midlertidig trykkekning på over 1 bar oppstå (vannslag).

Mulige konsekvenser: Apparatet kan bli skadet.

Forholdsregler:

- Slå av: Slå først av pumpen og lukk deretter stenge-skyveventilen. Ved drift i et filtersystem, ta først filter-systemet ut av drift.
- Slå på: Åpne først deretter stenge-skyveventilen og slå så på pumpen. Ved drift i et filtersystem, ta filtersystemet i drift sist.
- Installer stenge-skyveventilen foran inngangen.

Forutsetning: Apparathodet er tatt av. (→ Ta av apparathodet)

Slik går du frem:

O

1. Vri huslokket til venstre til anslaget.
 - Dreieretning symbol "Åpen lås".
 - Huslokket kan sitte fast. Før evt. en stav gjennom øynene for å oppnå større jekkekraft.
2. Trekk kvartsglasset og rengjøringsrotoren forsiktig ut av huset.
3. Rengjør kvartsglasset og rengjøringsrotoren.
 - Trekk av rengjøringsrotoren og rengjør med en børste under rennende vann.
 - Tork av kvartsglasset med en fuktig klut.
 - Rengjør huset grundig innvendig og utvendig.
4. Skift et skadet eller veldig oppripet kvartsglass.
 - Løsne klemskruen og trekk av kvartsglasset med O-ring fra huslokket.
 - Rengjør O-ringen og smør inn med OASE-Fett (Bestillingsnummer 27872). Skift skadet O-ring.
5. Sett kvartglasset med O-ringen på huslokket og drei klemskruen til anslaget.
 - Trekk O-ringen over kanten for å unngå frettrester på kvartglasset.
 - Du må høre klemskruen gå i lås, ellers kan huslokket ikke monteres i huset.
6. Kontroller profilslitasjen på begge korte sider og innvendige flater på rengjøringsrotoren.
 - Ved slikt profil dreier rengjøringsrotoren tungt og må skiftes.
7. Skyv rengjøringsrotoren på kvartsglasset.
 - Pass på at den ligger rett.
8. Skyv kvartsglasset og rengjøringsrotoren forsiktig inn i huset.
9. Vri huslokket til høyre til anslaget.
 - Dreieretning symbol "Lukket lås".

Slitedeler

Følgende komponenter er slitedeler og omfattes ikke av garantien:

- UVC-lampe, kvartsglass og O-ring for kvartsglass
- Renserotor
- Lampebevaring

Lagring/overvintring

Apparatet står beskyttet mot frost:

Det er bare mulig å bruke apparatet når en minimal vanntemperatur på +4 °C overholdes.

Apparatet er ikke beskyttet mot frost:

Ved frost må apparatet demonteres. Foreta en grundig rengjøring og sjekk om apparatet er skadet.

Kassering



Apparatet skal ikke kasseres som husholdningsavfall! Bruk de fastsatte ordninger for tilbakelevering. Gjør først apparatet ubruklig ved å kutte av kabelen.

UVC-lampene må kasseres ved de systemene for tilbakelevering som finnes for dette.

Tekniske data

Bitron Eco		120W	180W	240W
Forsyningsspenning		220 – 240 V AC, 50 – 60 Hz	220 – 240 V AC, 50 – 60 Hz	220 – 240 V AC, 50 – 60 Hz
Inngangseffekt	W	120	180	240
Effekt UVC-lamper	W	120	180	240
Type UVC-lamper	Type	60 W TC-L (UV-C)	60 W TC-L (UV-C)	60 W TC-L (UV-C)
	Levetid	12 000	12 000	12 000
Vanntemperatur	tillatt område	°C	+ 4 ... + 35	+ 4 ... + 35
Temperatursensor	Toleranse	°C	± 1	± 1
Strømkabel	Lengde	m	5	5
Inngang	Antall		1	1
	Tilkobling	mm	38 / 50	38 / 50
		in	1½ / 2	1½ / 2
Utgang	Antall		2	2
	Tilkobling	mm	38 / 50	38 / 50
		in	1½ / 2	1½ / 2
Gjennomstrømnings- mengde	maks	l/t	50 000	50 000
Driftstrykk	maks	bar	1	1
Dimensjoner	L x B x H	mm	725 × 227 × 248	725 × 227 × 248
Vekt	uten vann	kg	7,9	7,9
	med vann	kg	15,8	16

Symboler på apparatet

	Les bruksanvisningen.
	Demonter ved frost.
	Beskytt mot direkte sollys.
	Farlig UVC-stråling.
	Kastes ikke med vanlig avfall.
IP 68	Støvtett. Vanntett til 0,1 m.
$p_{max} = 1 \text{ bar}$	Maks tillatt driftstrykk: 1 bar.
$T_W = +4 - 35^\circ\text{C}$	Tillatt vanntemperatur: + 4 °C til + 35 °C.

Översättning av originalbruksanvisningen

Information om denna bruksanvisning

Välkommen till OASE Living Water. Med din nya produkt **Bitron Eco 120W/180W/240W** har du gjort ett bra val. Läs igenom bruksanvisningen noggrant före första användningstillfället och ta reda på hur apparaten fungerar. Alla slags arbeten som utförs på denna apparat får endast genomföras enligt föreliggande instruktioner. Beakta noga säkerhetsanvisningarna, de är en förutsättning för korrekt och säker användning. Förvara denna bruksanvisning på ett säkert ställe. Om apparaten byter ägare måste även bruksanvisningen följa med.

Symboler i denna bruksanvisning

Symbolerna som används i denna bruksanvisning har följande betydelse:



Risk för personskador på grund av farlig elektrisk spänning

Symbolen står för en överhängande fara, som kan leda till dödsfall eller allvarliga personskador, om inte lämpliga åtgärder vidtas.



Risk för personskador på grund av en allmän riskkälla

Symbolen står för en överhängande fara, som kan leda till dödsfall eller allvarliga personskador, om inte lämpliga åtgärder vidtas.



Viktig upplysning för störningsfri funktion.



Risk för skärskador p.g.a. söndrigt glas

Symbolen står för en omedelbart hotande fara som kan leda till skärskador.



Hantera glas försiktigt. Undvik stor kraftpåverkan.



Risk för brännskador p.g.a. heta ytor

Symbolen står för en omedelbart hotande fara som kan leda till brännskador. Stäng av enheten och vänta tills ytan har svalnat.

B Hänvisning till en eller flera bilder. I detta exempel: Hänvisning till bild A.

→ Referens till ett annat kapitel.

Leveransomfattning

<input type="checkbox"/> A	Antal	Bitron Eco 120W/180W/240W
1	1	Kvartsglas
2	1	UVC-lampor
	2	– Bitron Eco 120W
	3	– Bitron Eco 180W
	4	– Bitron Eco 240W
3	1	Rengöringsrotor
4	1	Kåpa
5	1	Enhetens ovandel med styrenhet
Separat förpackning med anslutningsmaterial:		
6	1	Adapter 38/50 mm (1½ / 2") för anslutning av slangkopplingen på utgången
7	2	Slangkoppling 50 mm (2") för in- eller utgång
8	2	Slangkopplingar 38 mm (1½") för in- eller utgång
9	2	Överfallsmutter 50 mm (2") för att fästa slangkopplingen (7, 8)
10	2	Packning 57 × 48 × 3 mm till överfallsmuttern (9)
11	1	Inloppsmunstycke för att driva rengöringsrotorn – Måste användas i ingången vid genomflödesmängder < 10 000 l/h
12	1	Lock 38 mm (1½") för att stänga utgången
13	2	Packning 45 × 33 × 3 mm till lock (12) och adapter (6)
14	2	Slangklämma 40 ... 60 mm
15	1	Bypasspär för membranhållare – Krävs vid montering på filtret om en utgång ska stängas – Membranhållaren med bypassmembran sitter i utgången mitt emot ingången (leveranstillsstånd)

Produktbeskrivning

Bitron Eco 120W/180W/240W är, tack vare sin strålningseffekt, vattenansamlingstid och genom blandning, en effektstark UVC-förrengöringsenhet för att bekämpa alger och sjukdomsframkallande bakterier.

- Utifrån tillväxtfaserna hos flytande alger så tänds resp. släcks UVC-lamporna. Därigenom nås maximalt resultat med så låg energiförbrukning som möjligt.
- Det går att anpassa effekten individuellt med hjälp av styrenheten.
- Den helautomatiska bypassregleringen skapar en idealisk kombination av flödeseffekt och strålningseffekt.
- Den långa vattenansamlingstiden i den stora kåpan höjer desinficeringseffekten.
- Lämplig för montering i OASE-filtersystemen ProfiClear, BioTec 30 och BioTec Screenmatic.
- Rengöringsrotorn rengör kvartsglaset permanent från smuts.
- 60-Watt-Eco-lamporna är energisparande och har en livslängd på 12 000 timmar.
- Den elektroniska förkopplaren är i det närmsta förlustfri.
- Det är inte nödvändigt att demontera kvartsglaset för att byta UVC-lamporna. Filtersystemet kan vara permanent i drift.

Ändamålsenlig användning

Bitron Eco 120W/180W/240W, som i denna dokumentation betecknas som apparat, får endast användas på följande sätt:

- Avsedd för rengöring av trädgårdsdammar, baddammar, pooler och akvarier.
- Drift under iakttagande av tekniska data.

För apparaten gäller följande begränsningar:

- Använd aldrig UVC-lampan utanför kåpan eller för andra syften. UVC-strålningen är farlig för ögon och hud även i låga doser.
- Pumpa aldrig andra vätskor än vatten.
- Kör aldrig utan vattengenomströmning.
- Använd inte för kommersiella eller industriella ändamål.
- Använd inte för sterilisering av dricksvatten eller andra vätskor.
- Använd inte kombination med kemikalier, livsmedel eller lättantändliga eller explosiva ämnen.

Säkerhetsanvisningar

Det kan utgå fara för personer och materiella värden från den här enheten om den används på ett olämpligt sätt eller i strid mot det avsedda användningssyftet, eller om säkerhetsanvisningarna inte följs.

Den här enheten kan användas av barn som är 8 år eller äldre samt av personer med sänkt fysisk, sensorisk eller mental förmåga eller brist på erfarenhet och kunskap förutsatt att de hålls under uppsikt eller instrueras i hur de använder enheten säkert samt de risker som kan uppstå. Barn får inte leka med enheten. Rengöring och användarunderhåll får inte utföras av barn utan uppsikt.

Faror vid kombination av vatten och elektricitet

- Om anslutningen inte har utförts på föreskrivet sätt eller om apparaten hanteras på olämpligt sätt kan kombinationen av vatten och elektricitet leda till dödsolyckor eller allvarliga personskador pga. elektriska slag.
- Elektriska enheter och installationer med en nominell spänning $U > 12 \text{ V AC}$ eller $U > 30 \text{ V DC}$ som ligger i vatten: Gör enheter och installationer spänningsfria före du griper ner i vattnet.

Elektrisk installation enligt föreskrift

- Elektriska installationer måste ha utförts i enlighet med nationella bestämmelser och får endast utföras av en behörig elinstallatör.
- En behörig elinstallatör är en person som till följd av sin yrkesutbildning, kunskap och erfarenhet både kan och är berättigad att bedöma och genomföra tilldelade arbetsuppgifter. Sådana arbetsuppgifter som utförs av behörig personal omfattar även förmågan att identifiera möjliga faror samt att beakta gällande regionala och nationella standardefter, föreskrifter och bestämmelser.
- Apparaten måste vara anslutnen till en jordfelsbrytare vars dimensionerade felström uppgår till max. 30 mA.
- Förlängningskablar och strömfördelare (ex grenuttag) måste vara godkända för användning utomhus (droppväta).
- Elkablarnas area får inte vara mindre än arean i gummikabel med beteckningen H05RN-F. Förlängningskablar måste uppfylla kraven som ställs i DIN VDE 0620.
- Skydda stickkontakter från fukt.
- Anslut endast apparaten till ett vägguttag som installerats enligt gällande föreskrifter.

Säker drift

- Apparaten får inte användas om elkablarna eller kåpan är defekta.
- Bär inte och dra inte apparaten i elkabeln.
- Dra kablarna så att de är skyddade och inte kan skadas, och att ingen kan snava över dem.
- Öppna apparatens kåpa eller tillhörande delar endast när du uttryckligen uppmanas till detta i bruksanvisningen.
- Genomför endast arbeten på apparaten, som beskrivs i denna anvisning. Kontakta en behörig kundtjänstverkstad, eller ev. tillverkaren, om vissa problem inte kan åtgärdas.
- Använd endast original reservdelar och tillbehör till apparaten.
- Genomför inte tekniska ändringar på apparaten.
- Elkablarna kan inte bytas ut. Om en kabel har skadats måste apparaten eller komponenten skrotas.
- År enheten uppställd direkt vid vattnet ($< 2 \text{ m}$) får inga personer vara i vattnet under driften.
- Se till att uttaget och stickkontakten alltid hålls torra.

Installation och anslutning

Användning med poolvatten eller saltvatten

- Vid användning med poolvatten eller saltvatten ska följande gränsvärden hållas:

Typ	Poolvatten	Saltvatten
pH-värde	7,2 ... 7,6	7,5 ... 8,5
Fritt klor	0,3 ... 0,6 mg/l	< 0,3 mg/l
Bundet klor	< 0,2 mg/l	-
Kloridhalt	< 200 mg/l	-
Salthalt	-	< 3,5 %
Vattentemperatur	+4 ... +30 °C	+4 ... +25 °C

- Poolvatten eller saltvatten kan påverka enhetens utseende. Sådan påverkan omfattas inte av garantin.

Hålla avstånden

B

- Baddamm eller pool i vilken det kan finnas personer:
 - Enheten måste ställas minst 2 m från vattnet.
- Trädgårdsdamm eller akvarium där det inte finns några personer:
 - Enheten kan stå direkt vid vattnet (< 2 m)
 - Enheten får ligga max 100 mm under vattenytan. För att garantera det ska du fästa enheten på marken för att förhindra att den flyter.
- Se till att det finns tillräckligt med fritt utrymme för underhållsarbeten.
 - För att demontera enhetens ovandel måste du ha plats för minst den dubbla kåpbredden.

Solodrift

C

- För att driften ska bli felfri ska du endast ställa enheten i de tillåtna positionerna.
- Beakta de nödvändiga avstånden. (→ Hålla avstånden)
- Använd fästmaterial som är avsedda för underlaget. Fästanordningen måste bärta enheten på ett säkert sätt. Var uppmärksam på vikten. (→ Teknisk information)
- Sätt in ett skjutspjäll i vattentillförseln före enhetens ingång om enheten ställs under vattennivån. Vid underhållsarbeten går det att spärra vattentillförseln.

Ansluta ingången

Använd slangar som är gjorda för ett tryck på minst 1 bar.

Rekommenderade kombinationer för användning av slangkopplingarna:

Ingång	Utgång 1	Utgång 2 (mitt emot ingång)	Nödvändiga tillbehör
50 mm (2")	50 mm (2")	stängd	-
38 mm (1½")	38 mm (1½")	stängd	-
38 mm (1½")	38 mm (1½")	38 mm (1½")	För utgång 2 en slangkoppling 38 mm (1½") med överfallsmutter 38 mm (1½")
50 mm (2")	38 mm (1½")	38 mm (1½")	

Gör så här:

D

- Skjut inloppsmunstycket till ingången.
 - Inloppsmunstycket krävs endast vid en flödesmängd < 10 000 l/h för att rengöringsmotorn ska rotera störningsfritt.
- Skriva fast slangkopplingen med överfallsmutter och packning på ingången.
- Fäst slangen på den koniska slanganslutningen och fixera den med en slangklämma.

Ansluta utgången

Gör så här:

E

- Skriva fast adaptern med packning på utgången och dra åt för hand.
- Skriva fast slangkopplingen med en överfallsmutter och packning på adaptern.
- Fäst slangen på den koniska slanganslutningen och fixera den med en slangklämma.
- Skriva fast locket med platt packning på utgången.
 - Locket måste stänga utgången mitt emot ingången så att huvudströmmen med vatten förs längs UVC-lamporna och bestrålas så länge som möjligt.

Ansluta enheten till filtret

- Beakta de nödvändiga avstånden. (→ Hålla avstånden)
- Sätt in ett skjutspjäll i vattentillförseln före enhetens ingång om enheten ställs under vattennivån. Vid underhållsarbeteen går det att spärra vattentillförseln.

ProfiClear Premium / ProfiClear Classic

Kapitlet beskriver anslutningen av UVC-förreningsenheten Bitron till ett pumpat system.

- Beakta informationen i dammfiltrets bruksanvisning.
- Bypassmembranet är monterat vid leveransen och sitter i utgången mittemot ingången.
- OASE rekommenderar att bypassen stängs i följande situationer:
 - Akuta bakteriella problem som insjuknande eller grumlighet p.g.a. bakterieblomning.
 - Låga flödesmängder:
 - Bitron Eco 120 W: < 10 000 l/h
 - Bitron Eco 180 W: < 13 000 l/h
 - Bitron Eco 240 W: < 15 000 l/h

Gör så här:

F, G

1. För utgångarna med packningar genom borrhålen i behållarväggen.
2. Montera inloppet:
 - ProfiClear Premium: Skruva först fast adaptern på utgångarna och dra åt för hand, skruva sedan fast 30°-inloppsbågarna med överfläckmuttrarna på adaptern och dra åt för hand. Justera öppningarna nedåt.
 - ProfiClear Classic: Skruva fast inloppsmunstyckena med O-ringarna på utgångarna och dra åt för hand.
3. Stäng bypassen (valbart):
 - ProfiClear Premium: I stället för att använda adapter och inloppsbågar ska du skruva fast locket på utgången.
 - ProfiClear Classic: I stället för inloppsmunstycke ska du skruva fast locket på utgången.
4. Anslut Bitron till filterpumpen. (→ Ansluta ingången)

BioTec ScreenMatic

- Beakta informationen i dammfiltrets bruksanvisning.

Med bypass

- Bypassmembranet är monterat vid leveransen och sitter i utgången mittemot ingången.

Gör så här:

H

1. För utgångarna med packningar genom borrhålen i behållarväggen i fördelaren.
2. Skruva fast genomsläppskruvarna med O-ringar på utgångarna och dra åt för hand.
3. Anslut Bitron till filterpumpen. (→ Ansluta ingången)

Utan bypass

- OASE rekommenderar att bypassen stängs i följande situationer:
 - Akuta bakteriella problem som insjuknande eller grumlighet p.g.a. bakterieblomning.
 - Låga flödesmängder:
 - Bitron Eco 120 W: < 10 000 l/h
 - Bitron Eco 180 W: < 13 000 l/h
 - Bitron Eco 240 W: < 15 000 l/h


Gör så här:

I

1. Vrid bypasshållaren åt vänster tills det hörs ett "klick" och ta sedan ut ur utgången.
2. Dra ut bypassmembranet från bypasshållaren och sätt på bypasspärren på bypasshållaren.
 - Bypasspären kan bara sättas fast i en position på bypasshållaren.
3. Sätt in bypasshållaren i utgången och vrid åt höger tills det hörs ett "klick".
 - Bypasshållaren har snäppt fast.
4. För utgångarna med packningar genom borrhålen i behållarväggen i fördelaren.
5. Skruva fast genomsläppskruvarna på utgångarna och dra åt för hand.
6. Anslut Bitron till filterpumpen. (→ Ansluta ingången)

Användning

Översikt kontrollpanel

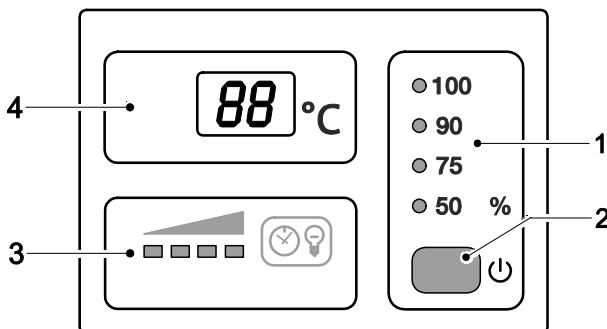

BTN0007

1	Driftsläge	Fyra driftslägen för behovsanpassad strålning av alger och mikroorganismer (→ Välja driftsläge) – LEDs visar det valda driftsläget – Lysdioden lyser blått: UVC-lamporna är påslagna – Lysdioden lyser grönt: UVC-lamporna är avstängda
2	Knapp	Funktioner: – Sätta på/stänga av enheten (→ Sätta på/stänga av) – Välja driftsläge (→ Välja driftsläge) – Låsa av UVC-lampornas kvarvarande livslängd (→ Aterställa driftstidsräknaren) – Aterställa driftstidsräknaren (→ Aterställa driftstidsräknaren)
3	Statusindikering hos UVC-lamporna	LED-balk för att visa den kvarvarande livslängden: – Fyra LEDs lyser: 9001 ... 12 000 timmar – Tre LEDs lyser: 6001 ... 9000 timmar – Två LEDs lyser: 3001 ... 6000 timmar – En LED lyser: 1 ... 3000 timmar – En LED blinkar: Byt ut UVC-lamporna – Ingen LED lyser: Minst en UVC-lampa är sönder
4	Display	Visning av driftstatus: – Visning av den aktuella vattentemperaturen i °C – Visning av systemmeddelanden (→ Systemmeddelanden) – Visning av UVC-lampornas kvarvarande livstid (→ Aterställa driftstidsräknare)

Koppla på / från

Funktion	Gör så här	Anvisning
Sätta på	<input type="checkbox"/> ska tryckas ner.	<ul style="list-style-type: none"> – Driftsläget "50 %" är aktivt. – Displayen visar den aktuella vattentemperaturen. – UVC-lampornas statusvisning lyser.
Stänga av	<input type="checkbox"/> ska tryckas ner flera gånger tills UVC-lamporna släckas efter driftsläget "100 %".	<ul style="list-style-type: none"> – Kopplingsfoljd: 50 % – 75 % – 90 % – 100 % – Off. – Displayen visar Off. – Vid ett fel så visas motsvarande felmeddelande på displayen.

Välja driftsläge

För att få en behovsanpassad strålning av alger och mikroorganismer så går det att välja mellan fyra driftslägen. Strålningslängden styrs automatiskt beroende på den uppmätta vattentemperaturen och det valda driftsläget. Förhållandet mellan UVC-lampornas påkopplingstid och avstängningstid beror på driftsläget. Ju högre procentvärde desto längre är påkopplingstiden i förhållande till avstängningstiden. I driftsläget 100 % är UVC-lamporna permanent påslagna.

Funktion	Gör så här	Anvisning
Välja driftsläge	<input type="checkbox"/> ska tryckas ner tills det önskade driftsläget har nåtts.	<ul style="list-style-type: none"> - Kopplingsföjd: 50 % – 75 % – 90 % – 100 % – Off. - UVC-lamporna är tända: LED lyser blå. - UVC-lamporna är släckta: LED lyser grön (energisparfas i Eco-läge). - Välj Eco-läge 50 % om vattnet bara är lite smutsigt - Välj Eco-läge 75 % eller 90 % om vattnet är smutsigt. - Välj driftsläge 100 % om vattnet är mycket smutsigt. <p>Tillvägagångssätt när vattnet är grönt:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Börja med driftsläge 100 %. Så snart det önskade resultatet har nåtts ska du byta till Eco-läge 50 %. Om vattnet färgas grönt igen ska du välja det näst högsta Eco-läget tills det önskade resultatet har ställts in permanent. <p>Tillvägagångssätt när vattnet är klart:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Börja med Eco-drift 50 %. Om vattnet färgas grönt ska du välja det näst högsta Eco-läget tills det önskade resultatet har ställts in permanent.

Kopplingstider									
Vattentemperatur [°C]	Driftläge 50 % Hög energibesparing (50 %)			Driftläge 75 % Medelhög energibesparing (25 %)			Driftläge 90 % Låg energibesparing (10 %)		
	På [h]	Av [h]	Strålningslängd [%]	På [h]	Av [h]	Strålningslängd [%]	På [h]	Av [h]	Strålningslängd [%]
4	12	72	14	12	12	50	24	12	67
5 ... 9	12	36	25	24	12	67	48	12	80
10 ... 14	12	12	50	36	12	75	96	12	89
15 ... 19	12	0	100	12	0	100	12	0	100
≥ 20	12	12	50	36	12	75	12	0	100

Aterställa drifttidsräknaren

När UVC-lampornas maximala livslängd har nåtts så blinkar LEDen i UVC-lampornas statusindikering. Byt ut UVC-lamporna för att säkerställa optimal strålningseffekt. Sedan måste drifttidsräknaren återställas.

- Du kan läsa av UVC-lampornas kvarvarande livstid på displayen.

Funktion	Gör så här	Anvisning
Läsa av UVC-lampornas kvarvarande livslängd	<input type="checkbox"/> ska hållas tryckt ca 6 s.	<ul style="list-style-type: none"> - Det 6-siffriga värdet visas med två siffera vardera efter varandra på skärmen. - För bättre läsbarhet så upprepas talet 3 gånger efter en längre paus. <p>Exempel: <i>01-11-54--01-11-54--01-11-54</i> <i>01-11-54</i> motsvarar en kvarvarande livslängd på 11154 timmar </p>
Aterställa drifttidsräknaren	<input type="checkbox"/> ska hållas tryckt ca 6 s tills UVC-lampornas status visas. Samtidigt som UVC-lampornas status visas: <input type="checkbox"/> ska tryckas ner igen och hållas nedtryckt tills alla fyra LEDs för UVC-lampornas statusindikering linkar och <input type="checkbox"/> släcks på displayen.	<ul style="list-style-type: none"> - När <input type="checkbox"/> släcks så är drifttidsräknaren återställd till 12 000 timmar. - Om du släpper knappen för tidigt så återställs inte drifttidsräknaren.

Systemmeddelanden

Systemmeddelandena visas på displayen. Om det finns flera systemmeddelanden så visas alltid det äldsta meddelandet.

- De 4-siffriga systemmeddelandena visas efter varandra på skärmen med två siffror vardera.
- Så snart orsaken är åtgärdad så släckas systemmeddelandet automatiskt.

Systemmeddelande	Orsak	Åtgärd
E-11	– Ta bort enhetens ovandel – Enhetens ovandel sitter inte rätt på kåpan	Sätt fast enhetens ovandel på kåpan, stäng med spärrhakar och säkra med skruvar
E-55	Enheten har stängts av	<ul style="list-style-type: none"> – Skydda enheten från direkt solljus – Låt vatten flöda genom kåpan permanent – När den har svalnat så sätts enheten automatiskt på igen och det senast valda driftsläget aktiveras
E-67	Enheten har stängts av	<ul style="list-style-type: none"> – Åtgärda orsaken till överhettningen (t.ex. direkt solljus, inget vattengenomflöde) – Håll knappen tryckt sex sekunder
E-L1	UVC-lampan "L1a" och/eller "L1b" är sönder	<ul style="list-style-type: none"> – Byt ut den söndriga UVC-lampan (→ Rengöring och underhåll) – E-L1 släcks inte: Kontakta OASE-service
E-L2	Bitron Eco 180W	<ul style="list-style-type: none"> – Byt ut den söndriga UVC-lampan (→ Rengöring och underhåll) – E-L2 släcks inte: Kontakta OASE-service
	Bitron Eco 240W	<ul style="list-style-type: none"> – Byt ut den söndriga UVC-lampan (→ Rengöring och underhåll) – E-L2 släcks inte: Kontakta OASE-service
88	Temperaturvärdet blinkar	Säkerställ att vattentemperaturen är minst 4 °C eller ta enheten ur drift (→ Förvara/övervintra)
L0	Omgivningstemperatur < -9 °C	Temperaturindikeringen är ur drift, drift är inte lämplig

Driftstart

Anvisning!
Om vattenflödet bakom utgången plötsligt avbryts (t.ex. med en slidventil) så kan det uppstå en kort tryckhöjning på över 1 bar (vattenslag).

Möjliga följer: Risk för att enheten skadas.

Skyddsåtgärder:

- Stäng av enheten: Stäng först av pumpen och sedan slidventilen. Vid drift i ett filtersystem ska du först ta det ur drift.
- Sätt på enheten: Öppna först slidventilen och sätt sedan på pumpen. Vid drift i ett filtersystem så ska det sättas i det senast valda driftsläget.
- Installera slidventilen före ingången.

Vid användning av filterstartare, mediciner eller skötselprodukter till dammen ska du låta UVC-förrenögningssystemet vara avstängd i minst 36 timmar så att deras verkan inte påverkas.

Sekvens för idriftsättning

Anvisning!
I leveranstillståndet så är enheten avstängd. På displayen visas DF.

- Vid en nyanläggning av dammen ska du börja med strålningen tidigast efter 36 timmar så att det så snabbt som möjligt kan utvecklas en stabil dammbiologi.

- Sätt på pumpen.
- Kontrollera att alla anslutningar är tätta.
- Anslut enheten till elnätet.
 - Enheten sätts på med det senast valda driftläget.
 - Sätt ev. på enheten. (→ Sätt på/stänga av)
- Välj driftsläge.
 - En trädgårdsdamms utsätts för många olika slags påverkande faktorer vilka främjar algtillväxten (t.ex. solljus, näringssämnen, naturlig växtlighet). Därför måste du avgöra vilket Eco-läge som passar individuellt.
 - Beakta anvisningarna för att välja rätt driftsläge. (→ Välja driftsläge)

Störningsåtgärder

Störning	Orsak	Atgärd
Vattnet blir inte klart (grönfärgat)	Vattnet är extremt smutsigt eller belastat	<ul style="list-style-type: none"> - Ta bort alger och löv ur dammen - Genomför en grundrengöring - Byt ut vattnet – Ta bort alger och löv ur dammen - Genomför en grundrengöring - Byt ut vattnet
	Bristande genomströmning i dammen	<ul style="list-style-type: none"> - Se till att dammvattnet blandas tillräckligt - Placerar pumpen på en annan plats - Använd en pump med högre pumpeffekt
	UVC-lampornas effekt är otillräcklig	Byt ut UVC-lamporna efter 12 000 driftstimer
	Kvartsglaset är smutsigt	Rengör kvartsglaset (→ Rengöra kvartsglaset)
	Kvartsglaset är repigt	<ul style="list-style-type: none"> - Byt ut kvartsglaset (→ Rengöra kvartsglas) - Om profilen är sliten ska rengöringsrotorn bytas ut (→ Rengöra kvartsglaset)
	Enheten är avaktiverad	Avsluta OFF-läget och välj Eco-läge
	Kvartsglaset är smutsigt eftersom rengöringsrotorn inte roterar – Kontroll: Demontera enhetens ovandel, sätt på filterpumpen och lys in i kåpan med en ficklampa	<ul style="list-style-type: none"> - Rengör rengöringsrotorn och kvartsglaset (→ Rengöra kvartsglaset) - Vid en pumpeffekt < 10 000 l/h ska du använda inloppsmunstycket för att driva rengöringsrotorn - Om profilen är sliten ska rengöringsrotorn bytas ut (→ Rengöra kvartsglaset)
Enhet utan funktion	Stickkontakten har inte anslutits	Anslut stickkontakten
	Anslutningen är sönder	Kontrollera elanslutningen
Lampan lyser inte	Säkerhetsavstängningen är aktiverad	Av säkerhetsskäl så är lamporna avaktiverade när enheten är öppen. År lamporna sönder så visas det på displayen med E-L eller E-L2 .
Det bildas droppar på kopplingen till filtret	Packningen är otillräcklig	<ul style="list-style-type: none"> - Kontrollera hur packningen sitter - Dra åt skruvforbandet
Det går inte att ta av enhetens överdel	Säkringskruven är inte lossad Det har bildats ett vakuум i enheten	<ul style="list-style-type: none"> - Lossa säkringskruven - Sätt på enheten och låt den värmas upp några minuter, dra sedan ut stickkontakten och ta av överdelen
Visa olika temperaturvärdena genom att använda flera OASE-enheter med temperaturvisning	Temperaturmätningens toleransområde	<p>Temperatursensorerna har en exakthet på ± 1 °C. Om andra enheter med temperaturvisning drivs samtidigt så kan de visade värdena avvika upp till 2 °C från varandra.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Rekommendation: Det aritmetiska medelvärdet för de visade värdena ger en god uppskattning om den faktiska temperaturen. - Vid direkt solljus kan det uppstå ännu större avvikelser. Ställ därför enheten skyddad från direkt solljus.

Rengöring och underhåll



OBS! Farlig elektrisk spänning.

Möjliga följer: Dödsolyckor eller allvarliga personskador.

Skyddsåtgärder:

- Elektriska enheter och installationer med en nominell spänning $U > 12 \text{ V AC}$ eller $U > 30 \text{ V DC}$ som ligger i vatten: Gör enheter och installationer spänningsfria före du griper ner i vattnet.
- Före du utför arbeten på enheten så ska du göra den spänningsfri.
- Säkra mot oavsiktlig återinkoppling.



OBS! Bräckligt glas.

Möjliga följer: Skärskador på händerna.

Skyddsåtgärder: Var försiktig när du hanterar kvartsglaset och UVC-lampan.

Regelbundna arbeten

Det är nödvändigt att regelbundet kontrollera att enheten fungerar felfritt. Beroende på driftslängd och vattnets förening ska intervallet för det bestämmas individuellt. Ju högre rengöringskraven är desto oftare måste du kontrollera enheten. Kontrollera följande:

- Enhetens status på kontrollpanelen. (\rightarrow Översikt kontrollpanel)
- Rengöringsrotorns funktion. Visuell kontroll är möjlig när enhetens överdel är avtagen. (\rightarrow Demontera enhetens ovandel)
 - Använd en ficklampa för att se bättre.

Demontera enhetens ovandel



OBS! Varma lampor.

Möjliga följer: Vid beröring föreligger risk för brännskador.

Skyddsåtgärder: Gör enheten spänningsfri och vänta några minuter före demonteringen tills lamporna har svalnat.

Gör så här:

J

1. Lossa säkringsskruven tills den trycks utåt av fjäderkraften.
 - Det går inte att skruga ut säkringsskruven helt.
2. Lossa spärrhakarna.
3. Dra försiktigt ut enhetens ovandel ur kåpan.



Obs!

Av säkerhetsskäl går det att tända UVC-lampan först när enhetens ovandel har monterats korrekt i kåpan.

Montera enhetens ovandel

Gör så här:

K

1. Skjut försiktigt in enhetens ovandel i kåpan.
2. Spärra fast enhetens ovandel med spärrhakar.
3. Skruva in säkringsskruven och dra åt för hand.
 - Enheten är bara skyddad mot inträngande fukt när säkringsskruven är fast åtdragen.

Byt ut UVC-lampan

Byt ut UVC-lamporna senast efter 12 000 driftstimmer. Däriigenom garanteras en optimal filtereffekt.

- Det blinkar en LED i kontrollpanelens LED-rad. Den statusindikeringen signalerar att du måste byta ut UVC-lamporna.
- Använd endast UVC-lampor vars beteckning och effekt stämmer överens med uppgifterna på typskylden.
(→ Teknisk information)

Förutsättning: Enhetens ovandel har tagits av. (→ Demontera enhetens ovandel)

Gör så här:

L

1. Vrid läsringen åt vänster fram till anslaget.

– Vridriktnings symbol "lås öppet".

2. Dra försiktigt ut UVC-lamppaketet från lampfästena i enhetens ovandel.

3. Byt ut UVC-lamporna.

– Smuts bränner fast i lampglaset och kan påverka UVC-lampornas livslängd. Ta därför alltid i UVC-lampan med en trasa eller rena handskar.

– Lossa försiktigt de gamla UVC-lamporna från lamphållaren och dra ut från hållplattan.

– Skjut nya UVC-lampor genom hållplattan tills lamphuvudet snäpper fast i lamphållaren.

4. Sätt försiktigt in UVC-lamppaketet i lampfästena i enhetens ovandel.

5. Skjut på hållplattan på läsringen.

6. Vrid läsringen åt höger fram till anslaget.

– Vridriktnings symbol "lås stängt".

– Spärren fixerar hållplattan så att UVC-lamporna sitter fast i lampfästena.

Byta ut en söndrig UVC-lampa

- Använd endast UVC-lampor vars beteckning och effekt stämmer överens med uppgifterna på typskylden.
(→ Teknisk information)

Förutsättning: Enhetens ovandel har tagits av. (→ Demontera enhetens ovandel)

Gör så här:

M, N

1. Dra försiktigt av lamphållaren från UVC-lamporna.

2. Vrid läsringen åt vänster fram till anslaget.

– Vridriktnings symbol "lås öppet".

3. För hållplattan över UVC-lamporna och ta av.

4. Byt ut den defekta UVC-lampan.

– Gör så här för att hitta den defekta UVC-lampan i det berörda lampparet (L1a/L1b eller L2a/L2b): Byt ut en av de båda UVC-lamporna och montera enheten. Om systemmeddelandet fortfarande visas så ska du sätta i den ursprungliga UVC-lampan igen och byta den andra UVC-lampan. Om systemmeddelandet fortfarande visas så är båda UVC-lamporna defekta.

5. För hållplattan över UVC-lamporna och skjut ut på läsringen.

6. Vrid läsringen åt höger fram till anslaget.

– Vridriktnings symbol "lås stängt".

– Spärren fixerar hållplattan så att UVC-lamporna sitter fast i lampfästena.

7. Tryck försiktigt på lamphållarna på UVC-lamporna så att alla lamphuvuden snäpper fast.

Rengöra kvartsglaset



OBS! Bräckligt glas.

Möjliga följer: Skärskador på händerna.

Skyddsåtgärder: Var försiktig när du hanterar kvartsglaset och UVC-lampan.



Anvisning!

Om vattenflödet bakom utgången plötsligt avbryts (t.ex. med en slidventil) så kan det uppstå en kort tryckhöjning på över 1 bar (vattenslag).

Möjliga följer: Risk för att enheten skadas.

Skyddsåtgärder:

- Stäng av enheten: Stäng först av pumpen och sedan slidventilen. Vid drift i ett filtersystem ska du först ta det ur drift.
- Sätt på enheten: Öppna först slidventilen och sätt sedan på pumpen. Vid drift i ett filtersystem så ska det sättas i det senast valda driftsläget.
- Installera slidventilen före ingången.

Förutsättning: Enhetens ovandel har tagits av. (→ Demontera enhetens ovandel)

Gör så här:

O

1. Vrid enhetens lock åt vänster fram till anslaget.
 - Vridriktning symbol "lås öppet".
 - Locket kan sitta mycket hårt. För ev. en stav genom öglorna för att få en större hävstångseffekt.
2. Dra försiktigt ut kvartsglaset och rengöringsrotorn ur kåpan.
3. Rengör kvartsglaset och rengöringsrotorn.
 - Dra av rengöringsrotorn och rengör den med en borste under rinnande vatten.
 - Torka av kvartsglaset med en fuktig trasa.
 - Rengör kåpans in- och utsida noggrant.
4. Ett kvartsglas som är skadat eller mycket repigt ska bytas ut.
 - Lossa klämskruven och dra av kvartsglaset med O-ringen från kåpans lock.
 - Rengör O-ringen och fetta in med OASE-fett (beställningsnummer 27872). Byt ut O-ringens om den är skadad.
5. Sätt på kvartsglaset med O-ringens på kåpan och vrid åt klämskruven till anslaget.
 - Dra O-ringens över kanten för att undvika att det kommer fettrester på kvartsglaset.
 - Klämskruven måste snäppa fast hörbart, annars går det inte att montera locket i kåpan.
6. Kontrollera rengöringsrotorns profilnedslitning på de båda ändarna och innerytorna.
 - Om profilen är nedsliten så roterar rengöringsrotorn trögt och måste bytas ut.
7. Skjut upp rengöringsrotorn på kvartsglaset.
 - Se till att den hamnar rätt.
8. Skjut försiktigt in kvartsglaset och rengöringsrotorn i kåpan.
9. Vrid enhetens lock åt höger fram till anslaget.
 - Vridriktning symbol "lås stängt".

Slitagedelar

Följande komponenter är slitagedelar och ingår inte i garantin:

- UVC-lampa, kvartsglas och O-ring till kvartsglas
- Rengöringsrotor
- Lamphållare

Förvaring / Lagring under vintern

Enheten där skyddad mot frost:

Arbete med enheten är möjlig när en minsta vattentemperatur på +4 °C upprätthålls.

Enheten skyddas inte mot frost:

Vid frost måste apparaten tas in. Rengör apparaten noggrant och kontrollera om apparaten är skadad.

Avfallshantering



Denna apparat får inte kastas i hushållssoporna! Lämna in apparaten till ett erkänt insamlingsställe. Klipp av kabeln så att apparaten inte längre kan tas i drift.

När UVC-lampan är förbrukad ska den tas om hand enligt föreskrifterna för avfallshantering.

Tekniska data

Bitron Eco		120W	180W	240W
Försörjningsspänning		220 – 240 V AC, 50 – 60 Hz	220 – 240 V AC, 50 – 60 Hz	220 – 240 V AC, 50 – 60 Hz
Effekt	W	120	180	240
UVC-lampornas effekt	W	120	180	240
Typ av UVC-lampor	Typ	60 W TC-L (UV-C)	60 W TC-L (UV-C)	60 W TC-L (UV-C)
Livslängd	h	12 000	12 000	12 000
Vattentemperatur	tiltälet område	°C	+ 4 ... + 35	+ 4 ... + 35
Temperatursensor	Tolerans	°C	± 1	± 1
Nåtkabel	Längd	m	5	5
Ingång	Antal		1	1
	Anslutning	mm	38/50	38/50
		in	1½/2	1½/2
Utgång	Antal		2	2
	Anslutning	mm	38/50	38/50
		in	1½/2	1½/2
Flödesmängd	högst	l/tim	50 000	50 000
Drifttryck	högst	bar	1	1
Mått	L × B × H	mm	725 × 227 × 248	725 × 227 × 248
Vikt	utan vatten	kg	7,9	7,9
	med vatten	kg	15,8	15,8
				16

Symboler på enheten

	Läs bruksanvisningen.
	Avinstallera vid frost.
	Skydda från direkt solljus.
	Farlig UVC-strålning.
	Får inte kastas i hushållssoporna.
IP 68 <small>0,1m</small>	Dammtät. Vattentät till 0,1 m.
p_{max} = 1 bar	Maximalt tillåtet drifttryck: 1 bar.
T_W = +4 - 35°C	Tillåten vattentemperatur: + 4 °C till + 35 °C.

Alkuperäisen käyttöohjeen käänös

Ohjeita tähän käyttöohjeeseen

Tervetuloa OASE Living Water -yritykseen. Tällä ostoksella **Bitron Eco 120W/180W/240W** olette tehnyt hyvän valinnan.

Lukekaa tämä käyttöohje huolellisesti läpi ennen laitteen ensimmäistä käyttöä ja tutustukaa laitteeseen. Kaikki tästä laitetta koskevat työt ja työt tällä laitteella saa suorittaa vain kysessä olevan ohjeen mukaan.

Noudattakaa ehdottomasti oikean ja turvallisen käytön ohjeita.

Säilyttäkää tämä käyttöohje huolellisesti! Jos laite vaihtaa omistajaa, antakaa käyttöohje eteenpäin.

Tämän ohjeen symbolit

Tässä käyttöohjeessa käytetyillä symbolilla on seuraavanlainen merkitys:



Henkilövahinkojen vaara varallisen sähköjännitteiden johdosta

Symboli kiinnittää huomiota välittömästi uhkaavaan vaaraan, jonka seurauksena voi olla kuolema tai loukkaantuminen, kun tarvittaviin toimenpiteisiin ei ole ryhdytty.



Henkilövahinkojen vaara yleisten vaaralähteiden johdosta

Symboli kiinnittää huomiota välittömästi uhkaavaan vaaraan, jonka seurauksena voi olla kuolema tai loukkaantuminen, kun tarvittaviin toimenpiteisiin ei ole ryhdytty.



Tärkeä ohje häiriöttömään toimintaan.



Lasin rikkoutumisen aiheuttama viiltohaavojen vaara

Symboli viittaa välittömästi uhkaavaan vaaraan, jonka seurauksena voi olla viiltohaavoja.



Käsitlele lasia varovasti. Vältä suurten voimien vaikutuksia.



Kuumien pintojen aiheuttama palovammojen vaara

Symboli viittaa välittömästi uhkaavaan vaaraan, jonka seurauksena voi olla palovammoja. Kytke laite pois päältä ja odota, kunnes pinta on jäähtynyt.

A Viititus yhteen tai useampaan kuvaan. Tässä esimerkissä: Viititus kuvaan A.

→ Viititus toiseen kappaleeseen.

Toimituksen sisältö

<input type="checkbox"/> A	Määrä	Bitron Eco 120W/180W/240W
1	1	Kvartsilasi
2	UVC-lamppua	
	2	– Bitron Eco 120W
	3	– Bitron Eco 180W
	4	– Bitron Eco 240W
3	1	Puhdistusroottori
4	1	Kotelo
5	1	Laitepää ja ohjausyksikkö
Oheispakkaus liittämateriaalia:		
6	1	Adapteri 38/50 mm (1½") letkuliitosholkin liittämään tuloyhteeseen
7	2	Letkuliitosholkia 50 mm (2") menoyhteeseen tai tuloyhteeseen
8	2	Letkuliitosholkia 38 mm (1½") menoyhteeseen tai tuloyhteeseen
9	2	Liitosmutteria 50 mm (2") letkuliitosholkien (7, 8) kiinnitykseen
10	2	Lattatiivistettä 57 × 48 × 3 mm liitosmutterille (9)
11	1	Syöttösuitin puhdistusroottorin käyttämiseen – Täyty käyttää läpivirtausmäärissä <10000 l/h menoyhteesessä
12	1	Sulkukorkki 38 mm (1½") tuloyhteen sulkemiseen
13	2	Lattatiivistettä 45 × 33 × 3 mm sulkukorkille (12) ja adapterille (6)
14	2	Letkusinkila 40 ... 60 mm
15	1	Ohituslukitus kalvopidikkeelle – Vaaditaan asennuksessa suodattimeen, jos yksi tuloyhde on tarkoitus sulkea – Kalvopidike ja ohituskalvo ovat tuloyhteesä menoyhdettä vastapäätä (toimitustilassa)

Tuotekuvaus

Bitron Eco 120W/180W/240W on säteilytystehonsa, vedessäoloaikansa ja sekoituksensa ansiosta tehokas UVC-selkeyttäjä levää ja tauteja aiheuttavia baktereereita vastaan.

- Keijulevien kasvukausien mukaan UVC-lamput sytytetään ja sammutetaan tarpeen mukaan. Näin saavutetaan maksimaalinen tulos mahdollisimman vähäisellä energiankulutuksella.
- Ohjausyksikön avulla voidaan tehoa yksilöllisesti mukauttaa.
- Täysautomaittinen ohitussäätiö huolehtii siitä, että läpivirtaustehon ja säteilytystehon yhdistelmä on paras mahdollinen.
- Pitkä vedessäoloaika suurikokoisessa kotelossa parantaa die baktereiden poiston tehoa.
- Soveltuu asennukseen OASE-suodatinjärjestelmiin ProfiClear, BioTec 30 ja BioTec Screenmatic.
- Puhdistusroottori puhdistaa jatkuvasti kvartsilasin liasta.
- 60 watin Eco-lamput ovat energiaa säästääviä ja niiden käyttöikä on 12000 tuntia.
- Elektroninen virranrajoitin on lähes häviötön.
- Kvartsilasia ei tarvitse poistaa UVC-lamppujen vaihtoa varten. Suodatinjärjestelmä voi olla jatkuvasti käytössä.

Määräystenmukainen käyttö

Bitron Eco 120W/180W/240W, jota seuraavassa nimitetään "laitteeksi", saa käyttää ainostaan seuraavasti:

- Puutarhalammikoiden, uimalammikoiden, uima-altaiden ja akvaarioiden puhdistukseen.
- Teknisten tietojen käyttö ja noudattaminen.

Laitteelle ovat voimassa seuraavat rajoitukset:

- UVC-lamppua ei saa koskaan käyttää kotelon ulkopuolella tai muihin tarkoituksiin. UVC-säteily on myös vähäisissä annostuksissa vaarallista silmille ja iholle.
- Älä koskaan siirrä muita nesteitä kuin vettä.
- Älä käytä koskaan ilman, että vettä virtaa läpi.
- Ei ammattimaiseen tai teolliseen käyttöön.
- Ei saa käyttää juomaveden tai muiden nesteiden sterilointiin.
- Ei käyttöön kemikaalien, elintarvikkeiden, helposti palavien tai räjähtävien aineiden yhteydessä.

Turvaohjeet

Tämä laite voi aiheuttaa vaaraa henkilölle ja esineille, jos laitetta käytetään epäasianmukaisesti tai käyttötarkoitukseen vastaisesti tai jos turvallisuusohjeita ei oteta huomioon.

Tätä laitetta saavat käyttää yli 8-vuotiaat lapset, sekä henkilöt, joiden fyysiset, aistimelliset tai henkiset kyvyt ovat vähentyneet tai joilla ei ole tarvittavaa kokemusta ja tietoa, vain valvonnan alaisina ja kun heille on annettu opastusta laitteen turvallisesta käytöstä ja kun he ymmärtävät laitteen käytöstä mahdollisesti seuraavat vaarat. Lapset eivät saa leikkiä laitteella. Puhdistus ja käyttäjän suorittama huolto eivät saa tapahtua lasten toimesta ilman valvontaa.

Veden ja sähkön yhdistämisen aiheuttamat vaarat

- Veden ja sähkön yhdistämisen aiheuttama sähköisku voi johtaa kuolemaan tai vakavaan tapaturmaan, ellei sähköä liitetä määräysten mukaisesti tai jos yhdistelmää käytetään asiattomalla tavalla.
- Sähkölaitteet ja sähköasennukset, joiden nimellisjännite $U > 12 \text{ V AC}$ tai $U > 30 \text{ V DC}$, jotka ovat vedessä: Kytke laiteet ja asennukset jännitteettömiksi, ennen kuin kosketat veteen.

Määräystenmukainen sähköasennus

- Sähköasennusten täytyy vastata maakohtaisia asennusmääräyksiä ja ne saa suorittaa vain sähköalan ammattilainen.
- Sähköalan ammattilainen on henkilö, joka ammatillisen koulutuksen, tietojen ja kokemuksen perusteella on kokenvä ja oikeutettu arvioimaan ja suorittamaan hänenne annettuja töitä. Ammattilaisenä työskentelyyn kuuluu myös mahdollisten vaarojen tunnistaminen sekä noudatettavien paikallisten ja maakohtaisten normien, säätöjen ja määräysten huomioonottaminen.
- Laite on varmistettava vikavirtasuojalaitteistolla, jonka nimellisvikavirta on enintään 30 mA.
- Pidennysjohtojen ja virranjakajien (esim. pistorasiarimojen) on oltava ulkokäytöön sopivia.
- Verkkojohtojen läpileikkaus ei saa olla pienempi kuin kumiletkujohtojen, joissa on lyhenne H05RN-F. Jatkojohtojen on vastattava standardin DIN VDE 0620 vaatimuksia.
- Suojaa pistokelitännät kosteudelta.
- Liitä laite vain määräystenmukaisesti asennettuun pistorasiaan.

Turvallinen käyttö

- Laitetta ei saa käyttää, jos sähköjohdot tai kotelo ovat viallisia.
- Laitetta ei saa kantaa tai vetää sähköjohdosta.
- Johdot on asennettava vaurioilta suojauduina ja on kiinnitettävä huomiota siihen, että kukaan ei kompastu niihin.
- Laitteen kotelon tai siihen kuuluvat osat saa avata vain silloin, kun käytööhjეessa nimenomaiseksi kehotetaan näin tekemään.
- Laitteelle saa suorittaa vain sellaisia töitä, kuin tässä käytööhjēessa on kuvattu. Jos ongelmia ei voi ratkaista, on käännyttävä valtuutetun asiakaspalvelupisteeseen tai epäselvässä tapauksessa valmistajan puoleen.
- Laitteessa saa käyttää vain alkuperäisiä varaosia ja lisätarvikkeita.
- Laitteeseen ei koskaan saa tehdä teknisiä muutoksia.
- Verkkojohdon vaihtaminen uuteen ei ole mahdollista. Laite tai osa tulee poistaa käytöstä, jos johto on vahingoittunut.
- Kun laite on sijoitettu suoraan veden äärelle ($<2 \text{ m}$), käytön aikana eivät ihmiset saa oleskella vedessä.
- Pidä pistorasia ja verkkopistoke kuivana.

Paikalleen asettaminen ja kytkeminen

Käyttö uima-allasvedessä tai suolavedessä

- Käytettäessä uima-allasvedessä tai suolavedessä on seuraavia raja-arvoja noudatettava:

Typpi	Uima-allasvesi	Suolavesi
pH-arno	7,2/7,6	7,5/8,5
Vapaa klori	0,3 - 0,6 mg/l	<0,3 mg/l
Sitoutunut klori	<0,2 mg/l	-
Kloridipitoisuus	<200 mg/l	-
Suolapitoisuus	-	<3,5 %
Veden lämpötila	+4 ... +30 °C	+4 ... +25 °C

- Uima-allasvesi tai suolavesi voivat vaikuttaa laitteen ulkonäköön. Nämä vaikutukset eivät kuulu takuuun piiriin.

Etäisyyskien noudattaminen

- B
- Uimalammikko tai uima-allas, jossa voi oleskella ihmisiä:
 - Laite on sijoitettava vähintään 2 m etäisyydelle vedestä.
 - Puutarhalammikko tai akvaario, jossa ei oleskele ihmisiä:
 - Laite voi olla suoraan veden äärellä (< 2 m)
 - Laite saa olla enintään 100 mm vedenpinnan alla. Tätä varten on laite kiinnitettävä pohjaan, jotta sen kelluminen voidaan estää.
 - Otettaa huomioon tarpeeksi vapaata tilaa huoltoa varten.
 - Laitepään asentamista varten on jätettävä tilaa vähintään kahden koteloleveyden verran.

Käyttö yksin

- C

- Virheettömän käytön varmistamiseksi on laite sijoitettava vain sallittuihin paikkoihin.
- Vaaditut etäisyysdet on otettava huomioon. (→ Etäisyyskien noudattaminen)
- On käytettävä sellaista kiinnitysmateriaalia, joka sopii alustaan. Kiinnityksen täytyy kannattaa laite turvallisesti. Paino on otettava huomioon. (→ Tekniset tiedot)
- Aseta vetoluisti veden syöttöön ennen laitteen menoyhdettä, jos laite asetetaan vedenpinnan alle. Huoltotöiden ajaksi voi veden tulon katkaista.

Menoyhteen liittäminen

Käytä letkuja, jotka soveltuват vähintään paineelle 1 bar.

Suositellut yhdistelmät letkuliihinholkkien käyttöä varten:

Menoyhde	Tuloyhde 1	Tuloyhde 2 (menoyhdettä vastapäätä)	Tarvittavat lisätarvikkeet
50 mm (2")	50 mm (2")	suljettu	-
38 mm (1½")	38 mm (1½")	suljettu	-
38 mm (1½")	38 mm (1½")	38 mm (1½")	Tuloyhteelle 2 letkuliihinholki 38 mm (1½") liitosmutterilla 38 mm (1½")
50 mm (2")	38 mm (1½")	38 mm (1½")	

Toimit näin:

- D

- Työnnä syöttösuutin menoyhteesseen.
 - Syöttösuutinta tarvitaan vain läpivirtausmäärällä <10000 l/h, jotta puhdistusroottori pyörii häiriöttömästi.
- Kierrä letkuliihoskappale, liitosmutteri ja tiiviste sisäänmenoon.
- Työnnä letku säädetettävään letkuyhteesseen ja kiristä liitos letkunkiristimellä.

Tuloyhteen liittäminen

Toimit näin:

- E

- Kierrä adapteri ja tiiviste tuloyhteesseen ja kiristä käsin.
- Kierrä säädetettävä letkuliihinholki, liitosmutteri ja tiiviste adapteriin.
- Työnnä letku säädetettävään letkuyhteesseen ja kiristä liitos letkunkiristimellä.
- Kierrä sulukorkki ja lattatiiviste tuloyhteesseen.
 - Sulkukorkin täytyy sulkea tuloyhde menoyhdettä vastapäätä, jotta veden päävirtaus kulkee UVC-lamppujen mukaan ja sitä säteilytetään mahdollisimman kauan.

Laitteen yhdistäminen läpivirtaussuođattimeen

- Vaaditut etäisyyset on otettava huomioon. (→ Etäisyyksien noudattaminen)
- Aseta vetoluisti veden syöttöön ennen laitteen menoyhdettä, jos laite asetetaan vedenpinnan alle. Huoltotöiden ajaksi voi veden tulon katkaista.

ProfiClear Premium / ProfiClear Classic

Tässä luvussa kuvataan Bitron-UVC-esiselkeytyslaitteen liittäminen pumpatussa järjestelmässä.

- Ota huomioon tiedot läpivirtaussuođattimen käyttöohjeesta.
- Ohituskalvo on toimitustilassa asennettu ja se on tuloyhteessä menoyhdettä vastapäättä.
- OASE suosittlee ohituksen sulkemista seuraavissa tilanteissa:
 - Äkilliset bakteeriongelmät, kuten sairastumiset tai veden sameneminen bakteriukkismisen seurauksena.
 - Vähäiset läpivirtausmäärit:
 - Bitron Eco 120 W: <10000 l/h
 - Bitron Eco 180 W: <13000 l/h
 - Bitron Eco 240 W: <15000 l/h

Toimit näin:

- F, G

1. Vie lattatiivisteillä varustetut tuloyhteet säiliön seinämän aukkojen läpi.
2. Syöttöyhteeneen asentaminen:
 - ProfiClear Premium: Kierrä ensin adapterit tuloyhteisiin ja kiristä käsin, kierrä sen jälkeen 30°-syöttökourut liitosmuttereilla adapttereihin ja kiristä käsin. Kohdista aukot alaspäin.
 - ProfiClear Classic: Kierrä O-renkailla varustetut syöttösuuttimet tuloyhteisiin ja kiristä käsin.
3. Ohituksen sulkeminen (valinnainen):
 - ProfiClear Premium: Kierrä adapterin ja syöttöyhteen sijaan tuloyhteeseen sulkukorkki.
 - ProfiClear Classic: Kierrä syöttösuuttimen sijaan tuloyhteeseen sulkukorkki.
4. Yhdistä Bitron suodatinpumpuun. (→ Menoyhteen liittäminen)

BioTec ScreenMatic

- Ota huomioon tiedot läpivirtaussuođattimen käyttöohjeesta.

Ohituksella

- Ohituskalvo on toimitustilassa asennettu ja se on tuloyhteessä menoyhdettä vastapäättä.

Toimit näin:

- H

1. Vie lattatiivisteillä varustetut tuloyhteet säiliön seinämän aukkojen läpi jakajaan.
2. Kierrä O-renkailla varustetut läpivirtausruuvit tuloyhteisiin ja kiristä käsin.
3. Yhdistä Bitron suodatinpumpuun. (→ Menoyhteen liittäminen)

Ilman ohitusta

- OASE suosittlee ohituksen sulkemista seuraavissa tilanteissa:
 - Äkilliset bakteeriongelmät, kuten sairastumiset tai veden sameneminen bakteriukkismisen seurauksena.
 - Vähäiset läpivirtausmäärit:
 - Bitron Eco 120 W: <10000 l/h
 - Bitron Eco 180 W: <13000 l/h
 - Bitron Eco 240 W: <15000 l/h


Toimit näin:

- I

1. Käännä ohituspidikettä vasemmalle, kunnes kuuluu "klik" ja poista se tuloyhtestä.
2. Vedä ohituskalvo ohituspidikkeestä ja työnä ohituslukitus ohituspidikkeeseen.
 - Ohituslukituksen voi työntää ohituspidikkeeseen vain yhdessä asennossa.
3. Aseta ohituspidike tuloyhteeseen ja käännä oikealle, kunnes kuuluu "klik".
 - Ohituspidike on lukittu.
4. Vie lattatiivisteillä varustetut tuloyhteet säiliön seinämän aukkojen läpi jakajaan.
5. Kierrä läpivirtausruuvit tuloyhteisiin ja kiristä käsin.
6. Yhdistä Bitron suodatinpumpuun. (→ Menoyhteen liittäminen)

Käyttö

Ohjauksen yleiskuva

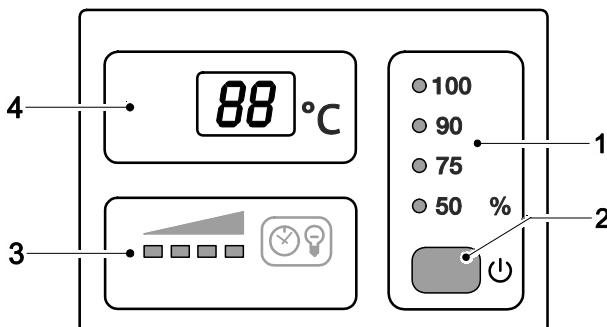

BTN0007

1	Käyttötila	Neljä käyttötilaan levien ja bakteerien tarpeenmukaista säteilystä varten (→ Käyttötilan valinta) – LEDit osoittavat valitun käyttötilan – LED palaa sinisenä: UVC-lamput ovat pällä – LED palaa vihreänä: UVC-lamput ovat pois
2	Painike	Toiminnot: – Laitteen pääallekytkentä/poiskytkentä (→ Pääallekytkentä/poiskytkentä) – Käyttötilan valinta (→ Käyttötilan valinta) – UVC-lampujen jäljelläolevan käyttöön lukeminen (→ Käyttötuntilaskurin nollaus) – Käyttötuntilaskurin nollaus (→ Käyttötuntilaskurin nollaus)
3	UVC-lampujen tilanäyttö	LED-palkki jäljelläolevan käyttöön näytöön: – Neljä LEDiä palaa: 9001 - 12000 tuntia – Kolme LEDiä palaa: 6001 - 9000 tuntia – Kaksi LEDiä palaa: 3001 - 6000 tuntia – Yksi LED palaa: 1 - 3000 tuntia – Yksi LED vilkkuu: Vaihda UV-C-lamput – Mikään LED ei palaa: Vähintään yksi UVC-lamppu on viallinen
4	Näyttö	Käyttötilan näyttö: – Senhetkisen veden lämpötilan näyttö °C – Järjestelmämoistusten näyttö (→ Järjestelmämoistukset) – UVC-lampujen jäljelläolevan käyttöön näyttö (→ Käyttötuntilaskurin nollaus)

Pääallekytkentä/poiskytkentä

Toiminta	Menettelytapa	Ohje
Pääallekytkentä	<input type="checkbox"/> painetaan.	– Käyttötila "50 %" on aktivoitu. – Näytössä näkyy senhetkinen veden lämpötila. – UVC-lampujen tilanäyttö palaa.
Poiskytkentä	<input type="checkbox"/> painetaan useita kertoja, kunnes käyttötilan "100 %" jälkeen UVC-lamput sammuvat.	– Kytkentäjäristys: 50 % – 75 % – 90 % – 100 % – OFF. – Näytössä näkyy OFF. – Vian sattuessa näytöön tulee vastaava virkailmoitus.

Käyttötilan valinta

Levien ja bakteerien tarpeenmukaista säteilytystä varten voidaan valita neljän eri käyttötilan väliillä.

Säteilytysaika ohjautuu automaattisesti mitatun veden lämpötilan ja valitun käyttötilan perusteella. UVC-lamppujen päälekylkentääjan suhde poiskylykentääkaan riippuu käyttötilasta. Mitä suurempi prosenttiarvo, sitä pitempi on päälekylkentääkaa suhteessa poiskylykentääkaan.

Käyttötilassa 100 % UVC-lamput ovat jatkuvasti päällä.

Toiminta	Menettelytapa	Ohje
Käyttötilan valinta	<input type="checkbox"/> painetaan niin usein, että haluttu käyttötila on saavutettu.	<ul style="list-style-type: none"> - Kytkentäjärjestys: 50 % – 75 % – 90 % – 100 % – OFF. - UVC-lamput päällä: LED palaa sinisenä. - UVC-lamput pois: LED palaa vihreänä (energiansäästövaihe Eco-tilassa). - Valitse Eco-tila 50 %, jos veden likaantuminen on vähäistä - Valitse Eco-tila 75 % tai 90 %, jos veden likaantuminen on voimakkaimpaa. - Valitse Eco-tila 100 %, jos veden likaantuminen erittäin voimakasta. <p>Menettelytapa veden ollessa vihreää:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Aloita käyttötilalla 100 %. Kun haluttu tulos on saavutettu, siirry Eco-tilaan 50 %. Jos vesi värijätyy uudelleen vihreäksi, valitse seuraavaksi korkeampi Eco-tila, kunnes haluttu tulos on pysyvästi saavutettu. <p>Menettelytapa veden ollessa kirkasta:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Aloita Eco-tilalla 50 %. Jos vesi alkaa värijätyä vihreäksi, valitse seuraavaksi korkeampi Eco-tila, kunnes haluttu tulos on pysyvästi saavutettu.

Kytikentäajat	Käyttötila 50 %			Käyttötila 75 %			Käyttötila 90 %		
	Suuri energiansäästö (50 %)			Keskitason energiansäästö (25 %)			Vähäinen energiansäästö (10 %)		
Veden lämpötila [°C]	Päällä [h]	Pois [h]	Säteilyaika [%]	Päällä [h]	Pois [h]	Säteilyaika [%]	Päällä [h]	Pois [h]	Säteilyaika [%]
4	12	72	14	12	12	50	24	12	67
5 ... 9	12	36	25	24	12	67	48	12	80
10 ... 14	12	12	50	36	12	75	96	12	89
15 ... 19	12	0	100	12	0	100	12	0	100
≥ 20	12	12	50	36	12	75	12	0	100

Käyttötuntilaskurin nollaus

Kun UVC-lamppujen maksimaalinen käyttökä on saavutettu, UVC-lamppujen tilanäytön LED vilkkuu. Vaihda UVC-lamput, jotta voit varmistaa optimaalisen säteilytehon. Sen jälkeen käyttötuntilaskuri täytyy nollata.

- UVC-lamppujen tarkan jäljelläolevan käyttöön voit lukea näytöstä.

Toiminta	Menettelytapa	Ohje
UVC-lamppujen jäljelläolevan käyttöön lukeminen	<input type="checkbox"/> pidetään n. 6 s painettuna.	<ul style="list-style-type: none"> - 6-numerinen arvo näkyy peräjälkeen näytössä aina kahdena numerona. - Luettavuuden parantamiseksi luku toistetaan aina pitemmän tauon jälkeen 3 kertaa. <p>Esimerkki: <code>01-11-54-01-11-54-~01-11-54</code> <code>01-11-54</code> vastaa 11154 tunnin jäljellä olevaa käyttöikää</p>
Käyttötuntilaskurin nollaus	<input type="checkbox"/> pidetään n. 6 s painettuna, kunnes näytöön tulee UVC-lamppujen tila. Kun UVC-lamppujen tila näkyy näytössä: <input type="checkbox"/> painetaan uudelleen ja pidetään painettuna, kunnes kaikki neljä UVC-lamppujen tilanäytön LEDiä vilkuvat ja näytössä <code>~</code> sammuu.	<ul style="list-style-type: none"> - Kun <code>~</code> sammuu, käyttötuntilaskuri on nollattu 12000 tuntiin. - Jos painike vapautetaan ennen aikaisesta, käyttötuntilaskuri ei nollaudu.

Järjestelmäilmoitukset

Järjestelmäilmoitukset esitetään näytössä. Jos järjestelmäilmoituksia on useita samanaikaisesti, esitetään aina vanhin ilmoitus.

- 4-merkkinen järjestelmäilmoitus näkyy peräjälkeen näytössä aina kahtena merkkinä.
- Kun syy on poistettu, järjestelmäilmoitus sammuu itsestään.

Järjestelmäilmoitus	Syy	Korjaus
E-11	<ul style="list-style-type: none"> - Laitepää poistettu - Laitepää ei ole oikein kotelossa 	Aseta laitepää koteloon, sulje lukituskoukulla ja varmista ruuvilla
E-55	Laite on kytkeytynyt pois päältä	<ul style="list-style-type: none"> - Suojaa laite suoralta auringonvalolta - Anna veden virrata jatkuvasti kotelon läpi - Jäähtymisen jälkeen laite kytkeytyy itsestään takaisin päälle ja aktivoi viimeksi valitun käyttötilan
E-67	Laite on kytkeytynyt pois päältä	<ul style="list-style-type: none"> - Poista ylikuumentemisen syy (esim. suora auringonvalo, ei veden läpivirtaus) - Pidä painiketta kuusi sekuntia painettuna
E-L1	UVC-lamppu "L1a" ja/tai "L1b" viallinen	<ul style="list-style-type: none"> - Vaihda viallinen UVC-lamppu (→ Puhdistus ja huolto) - E-L1 ei sammu: Ota yhteyttä OASE-huoltoon
E-L2	<ul style="list-style-type: none"> Bitron Eco 180W UVC-lamppu "L2a" viallinen Bitron Eco 240W UVC-lamppu "L2a" ja/tai "L2b" viallinen 	<ul style="list-style-type: none"> - Vaihda viallinen UVC-lamppu (→ Puhdistus ja huolto) - E-L2 ei sammu: Ota yhteyttä OASE-huoltoon
88	Lämpötila-arvo vilkkuu	Varmista, että veden lämpötila on vähintään 4 °C tai poista laite käytöstä (→ Varastointi/talvivarastointi)
L0	Ympäristön lämpötila < -9 °C	Lämpötilanaytti ei toimi, käytöö ei ole mielekästä

Käyttöönotto



Ohje!

Jos tuloyteen jälkeen vesivirtaus äkillisesti keskeytetään (esim. sulkuluistilla), seurauksena voi ilmetää lyhytaikainen paineen nousu yli arvon 1 bar (vesi-isku).

Mahdollisia seurauksia: Laite voi vaurioitua.

Suojatoimenpiteet:

- Poiskytktä: Kytke ensin pumpu pois päältä ja sulje sen jälkeen sulkuluisti. Käytettäessä suodatinjärjestelmässä on suodatinjärjestelmä ensin poistettava käytöstä.
- Päälekytktä: Avaa ensin sulkuluisti ja kytke sen jälkeen pumpu päälle. Käytettäessä suodatinjärjestelmässä on suodatinjärjestelmä ensin ottettava käyttöön.
- Asenna sulkuluisti ennen menoyhdettä.



Käytettäessä suodatinräynnistimiä, lääkeaineita tai lammikonhoitoaineita on UVC-eesiselkeytyslaitteen annettava olla poiskytketynä vähintään 36 tuntia, jotta aineiden vaikutus ei häiriidy.

Käyttöönottojärjestys



Ohje!

Toimitustilassa laite on kytkeytyvä pois päältä. Näytössä näkyvillä Display wird OFF.

- Jos lammikko on uusi, aloita säteilytys aikaisintaan 36 tunnin kuluttua, jotta lammikkoon voi mahdolli- simman nopeasti kehittyä vakaana pysyvä lammikkobiologia.

- Kytke pumpu päälle.
- Tarkasta kaikkien liitäntöjen tiiviys.
- Yhdistä laite sähköverkkoon.
 - Laite kytkeytyy päälle viimeksi valittuna olleeseen käyttötilaan.
 - Kytke laite tarvittaessa päälle. (→ Päälekytktä/poiskytktä)
- Valitse käyttötila.
 - Puutarhalammikkoon vaikuttavat lukuisat erilaiset tekijät, jotka edistävät levien kasvua (esim. auringonsäteily, ravintoaineet, luonnonlininen kasvillisuus). Soveltuvan Eco-tilan voi sen takia määrittää vain yksilöllisesti.
 - Soveltuvan käyttötilan valintaa koskevat ohjeet on otettava huomioon. (→ Käyttötilan valinta)

Häiriönpoisto

Häiriö	Syy	Korjaus
Vesi ei kirkastu (vihreä värjätyminen)	Vesi on erittäin likaista tai kuormittunutta	<ul style="list-style-type: none"> - Poista levät ja lehdet lammesta - Suorita peruspuhdistus - Vaihda vesi, poista levät ja lehdet lammesta - Suorita peruspuhdistus - Vaihda vesi
	Lammikon läpivirtaus riittämätön	<ul style="list-style-type: none"> - Huolehdi lammikkoveden riittävästä sekoittumisesta - Aseta pumppu toiseen paikkaan - Käytä pumpua suuremmalla sekoitusteholla
	UVC-lampujen teho riittämätön	Vaihda UVC-lamput 12 000 käyttötunnin jälkeen
	Kvartsilasi on likaantunut	Puhdista kvartsilasi (→ Kvartsilasin puhdistus)
	Kvartsilasi on naarmuuntunut	<ul style="list-style-type: none"> - Vaihda kvartsilasi (→ Kvartsilasin puhdistus) - Jos profili on kulunut, vaihda puhdistusroottori (→ Kvartsilasin puhdistus)
	Laite on pois päältä	<i>LOPETÄ OFF</i> -tila ja valitse Eco-tila
	Kvartsilasi on likaantunut, koska puhdistusroottori ei pyöri – Tarkastus: Irrota laitepää, kytke suodatin-pumppu päälle ja valaise taskulampulla koteloa	<ul style="list-style-type: none"> - Puhdista puhdistusroottori ja kvartsilasi (→ Kvartsilasin puhdistus) - Käytä pumppeutholla <10 000 l/h syöttösuuntia puhdistusroottorin käytölaitteessa - Jos profili on kulunut, vaihda puhdistusroottori (→ Kvartsilasin puhdistus)
Laite ei toimi	Verkkopistoketta ei ole liitetty	Liitä verkkopistoke
	Liitintä viallinen	Tarkasta sähköliittäntä
Lamppu ei pala	Turvapoisikytkentä aktivoitu	Turvallisussyyistä on lamput deaktivoidu, kun ketelo on avattu. Vialliset lamput näkyvät näytössä kohdissa <i>&L1</i> tai <i>&L2</i> .
Suodattimen liittäntään muodostuu tippuja	Tiivistys on riittämätön	<ul style="list-style-type: none"> - Tarkasta tiivisteen kiinnitys - Kiristä ruuviliitos
Laitepäätä ei voi poistaa	Varmistusruumia ei ole avattu Laitteeseen on muodostunut tyhjiö	<ul style="list-style-type: none"> - Avaa varmistusruumi - Kytke laite päälle ja anna sen lämmetä muutamia minuutteja, irrota sen jälkeen verkkopistoke ja poista laitepää
Erlaisten lämpötila-arvojen näytö käytettäessä useampia lämpötilanäytöillä varustettuja OASE-laitteita	Lämpötilamittauksen toleranssialue	<p>Lämpötilanmittimien tarkkuus on $\pm 1^{\circ}\text{C}$. Jos säännöikäisesti käytetään muita lämpötilänäytöillä varustettuja laitteita, voivat näytetyt arvot poiketa jopa 2°C toisistaan.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Suositus: Laskennallinen keskiarvo kaikista näytystä arvoista antaa hyvin lähestymisarvon todelliseen lämpötilaan. - Suorassa auringonvalossa ovat vieläkin suuremmat poikkeamat mahdollisia. Aseta sen takia laite aina suojuettuna survalta auringonvalolta.

Puhdistus ja huolto



Huomautus! Vaarallinen sähköjännite.

Mahdollisia seurauksia: Kuolema tai vakavia vammoja.

Suojatoimenpiteet:

- Sähkölaiteet ja sähköasennukset, joiden nimellisjännite $U > 12\text{ V AC}$ tai $U > 30\text{ V DC}$, jotka ovat vedessä:
Kytke laiteet ja asennukset jännitteettömiksi, ennen kuin kosketat veteen.
- Kytke laite jännitteettömäksi ennen sille tehtäviä töitä.
- Varmista laite thatonta uudelleenpäälekytkentää vastaan.



Huomautus! Särkyvää lasia.

Mahdollisia seurauksia: Viiltohaavoja käsiin.

Suojatoimenpiteet: Käsittele kvartsilasia ja UVC-lamppuja varovasti.

Säännölliset työt

Laitteen moitteeton toiminta täytyy säännöllisesti tarkastaa. Käyttöajasta ja veden likaantumisesta riippuen täytyy nämä tarkastuksen väliajat yksilöllisesti määritellä. Mitä suuremmat vaatimukset puhdistukselle on, sitä useammin täytyy laite tarkastaa. Nämä sinun tulee tarkastaa:

- Laitetila ohjauksesta. (→ Ohjauksen yleiskaava)
- Puhdistusroottorin toiminta. Silmämääräinen tarkastus mahdollista, kun laitepää on irrotettu. (→ Laitepään irrottaminen)
 - Taskulamppu auttaa näkemään paremmin.

Laitepään irrotus



Huomautus! Kuuma lamppu.

Mahdollisia seurauksia: Palovammoja kosketettaessa.

Suojatoimenpiteet: Kytke laite jännitteettömäksi ja odota muutamia minuutteja ennen irrottamista, kunnes lamppu on jäähtynyt.

Toimit näin:

 J

1. Avaa varmistusruuvia, kunnes se painuu ulospäin jousivoiman vaikutuksesta.
 - Varmistusruuvia ei voi kiertää aivan täysin auki.
2. Avaa lukituskoukku.
3. Vedä laitepää varovasti ulos kotelosta.



Ohje!

Turvallisuussyyistä voi UVC-lampun kytkeä päälle vasta, kun laitepää on asianmukaisesti asennettu koteloon..

Gerätekopf einbauen

Toimit näin:

 K

1. Työnnä laitepää varovasti sisään koteloon.
2. Lukitse laitepää lukituskoukulla.
3. Kierrä kiristysruuvi sisään ja kiristä käsin.
 - Laite on suojattu kosteudelta vain, kun varmistusruuvi on kiristetty.

Vaihda UVC-lamppu

Vaihda UVC-lamput viimeistään 12000 käytöltä jälkeen. Nämä on optimaalinen suodatinheo varmistettu.

- Ohjauksen LED-palkissa vilkkuu LED. Tämä tilanäyttö ilmoittaa, että UVC-lamput on vaihdettava.
- Käytää vain sellaisia UVC-lamppuja, joiden nimet ja tehotiedot vastaavat typpikilven tietoja. (→Tekniset tiedot)

Edellytyks: Laitepää on irrotettu. (→ Laitepään irrottaminen)

Toimit näin:

L

1. Kierrä lukitusrengasta vasemmalle vasteeseen saakka.

– Kiertosuunnan symboli "Lukko auki".

2. Vedä UVC-lamppupaketti varovasti ulos laitepään lampun kannoista.

3. Vaihda UVC-lamput.

– Liitä palaa lampun lasiin kiinni ja voi vaikuttaa haitallisesti UVC-lamppujen käyttökään. Tartu sen takia UVC-lampuihin vain liinalla tai puhtailla käsineillä.

– Irrota vanhat UVC-lamput varovasti lampun pidikkeestä ja pidikelevystä.

– Työnnä uusia UVC-lamppuja pidikelevyn läpi, kunnes lampun pää lukittuu lampun pidikkeeseen.

4. Työnnä UVC-lamppupaketti varovasti laitepään lampun kantoihin.

5. Työnnä pidikelevy lukitusrenkaaseen.

6. Kierrä lukitusrengasta oikealle vasteeseen saakka.

– Kiertosuunnan symboli "Lukko kiinni".

– Lukitus kiinnittää pidikelevyn, niin että UVC-lamput ovat tiukasti lampun kannoissa kiinni.

Viallisen UVC-lampun vaihtaminen

- Käytää vain sellaisia UVC-lamppuja, joiden nimet ja tehotiedot vastaavat typpikilven tietoja. (→Tekniset tiedot)

Edellytyks: Laitepää on irrotettu. (→ Laitepään irrottaminen)

Toimit näin:

M, N

1. Vedä UVC-lamppujen pidike varovasti ulos.

2. Kierrä lukitusrengasta vasemmalle vasteeseen saakka.

– Kiertosuunnan symboli "Lukko auki".

3. Vie pidikelevy UVC-lamppujen yli ja poista se.

4. Vaihda viallinen UVC-lamppu.

– Nämä määrität viallisen UVC-lampun vastaavassa lamppuparissa (L1a/L1b tai L2a/L2b): Vaihda toinen UVC-lampuista ja kokoa laite. Jos järjestelmäilmoitus näky edelleen, aseta alkuperäinen UVC-lamppu takaisin paikoilleen ja vaihda toinen UVC-lamppu. Jos järjestelmäilmoitus näky edelleen, ovat molemmat UVC-lamput viallisia.

5. Vie pidikelevy UVC-lamppujen yli ja työnnä se lukitusrenkaaseen.

6. Kierrä lukitusrengasta oikealle vasteeseen saakka.

– Kiertosuunnan symboli "Lukko kiinni".

– Lukitus kiinnittää pidikelevyn, niin että UVC-lamput ovat tiukasti lampun kannoissa kiinni.

7. Paina lampun pidike varovasti UVC-lampuihin, niin että kaikki lamppupäät lukittuvat paikoilleen.

Kvartsilasin puhdistus



Huomautus! Särkyväätä lasia.

Mahdollisia seuraauksia: Viiltohaavoja käsiin.

Suojatoimenpiteet: Käsittele kvartsilasia ja UVC-lamppuja varovasti.



Ohje!

Jos tuloyhteenviitteen jälkeen vesivirtaus äkillisesti keskeytetään (esim. sulkuluistilla), seurauksena voi ilmetää lyhytaikainen paineen nousu yli arvon 1 bar (vesi-isku).

Mahdollisia seuraauksia: Laite voi vaurioitua.

Suojatoimenpiteet:

- Poiskytkentä: Kytke ensin pumpu pois päältä ja sulje sen jälkeen sulkuluisti. Käytettäessä suodatinjärjestelmässä on suodatinjärjestelmä ensin poistettava käytöstä.
- Päälekytkentä: Avaa ensin sulkuluisti ja kytke sen jälkeen pumpu päälle. Käytettäessä suodatinjärjestelmässä on suodatinjärjestelmä ensin otettava käyttöön.
- Asenna sulkuluisti ennen menoihdettä.

Edellytyks: Laitepää on irrotettu. (→ Laitepään irrottaminen)

Toimit näin:



1. Kierrä kotelon kantta vasemmalle vasteesseen saakka.

- Kiertosuunnan symboli "Lukko avoin".
- Kotelon kanssi voi olla hyvin tiukasti kiinni. Vie tarvittaessa sauva silmukoiden läpi, jotta saavutat paremman nostovaikutuksen.

2. Vedä kvartsilasi ja puhdistusroottori varovasti ulos kotelosta.

3. Puhdistaa kvartsilasi ja puhdistusroottori.

- Vedä puhdistusroottori irti ja puhdistaa se harjalla juoksevan veden alla.
- Pyhi kvartsilasi kostealla liinalla.
- Puhdistaa koteloa perusteellisesti sisä- ja ulkopuolelta.

4. Vaihda vaurioitunut tai erittäin naarmumuntunut kvartsilasi.

- Avaa kiristysruuvi ja vedä kvartsilasi yhdessä O-renkaan kanssa ulos kotelon kannesta.
- Puhdistaa O-rengas ja voittele OASE-rasvalla (tilausnumero 27872). Vaihda vaurioitunut O-rengas.

5. Työnnä kvartsilasi ja O-rengas kotelon kanteen ja kierrä kiristysruuvia vasteesseen saakka.

- Vedä O-rengas reunan yli, jotta voit välttää rasvajäämät kvartsilasissa.
- Kiristysruuvin täytyy kuuluvasti lukittaa paikoilleen, muuten kotelon kantta ei voi asentaa koteloon.

6. Tarkasta puhdistusmoottorin profiiliin kuluminen molemmilla etupuolilla ja sisäpinnilla.

- Jos profiili on kulunut, puhdistusmoottori pyörii raskasliikkeisesti ja se täytyy vaihtaa.

7. Työnnä puhdistusroottori kvartsilasille.

- Kiinnitä huomiota oikeaan asentoon.

8. Työnnä kvartsilasi ja puhdistusroottori varovasti sisään koteloon.

9. Kierrä kotelon kantta oikealle vasteesseen saakka.

- Kiertosuunnan symboli "Lukko suljettu".

Kuluvat osat

Seuraavat komponentit ovat kuluvia osia, eivätkä kuulu takuuun piiriin:

- UVC-lamppu, kvartsilasi ja kvartsilasin O-rengas
- Puhdistusroottori
- Lampun pidike

Varastointi/talvisäilytys

Laite on sijoitettu jäätymiseltä suojattuun paikkaan:

Laitteen käyttö on mahdollista, jos veden minimilämpötilaa +4 °C ylläpidetään.

Laitetta ei ole sijoitettu jäätymiseltä suojattuun paikkaan:

Pakkasella laite on purettava. Puhdistaa laite perusteellisesti ja tarkista vaurioiden varalta.

Hävittäminen

Tätä laitetta ei saa hävittää kotitalousjätteinenä! Käytäkää siinä tarkoitukseen varattua palautusjärjestelmää. Tehkää sitä ennen laite käyttökelvottomaksi katkaisemalla kaapeli.

Hävitä UVC-lamppu viemällä se vastaanottoon jätehuoltopisteeseen.

Tekniset tiedot

Bitron Eco		120W	180W	240W
Syöttöjännite		220 – 240 V AC, 50 – 60 Hz	220 – 240 V AC, 50 – 60 Hz	220 – 240 V AC, 50 – 60 Hz
Ottoteho	W	120	180	240
UVC-lamppujen teho	W	120	180	240
UVC-lamppujen tyyppi	Tyyppi	60 W TC-L (UV-C)	60 W TC-L (UV-C)	60 W TC-L (UV-C)
Käyttöikä	h	12000	12000	12000
Veden lämpötila	satellitu alue °C	+ 4 ... + 35	+ 4 ... + 35	+ 4 ... + 35
Lämpötilantunnistin	Toleranssi °C	± 1	± 1	± 1
Verkkojohto	Pituus m	5	5	5
Menoyhde	Määrä	1	1	1
	Liitintä	mm 38 / 50 in 1½ / 2	38 / 50 1½ / 2	38 / 50 1½ / 2
Ulostulo	Määrä	2	2	2
	Liitintä	mm 38 / 50 in 1½ / 2	38 / 50 1½ / 2	38 / 50 1½ / 2
Läpivirtausmäärä	enintään	l/h 50000	50000	50000
Käytönpaine	enintään	bar 1	1	1
Mitoitus	P × L × K	mm 725 × 227 × 248	725 × 227 × 248	725 × 227 × 248
Paino	ilman vettä veden kanssa	kg 7,9 15,8	7,9 15,8	8,1 16

Laitteessa olevat symbolit

	Lue käyttöohje.
	Poistettava jäätymisvaaran uhassa.
	Suojattava suoralta auringonvalolta.
	Vaarallista UVC-säteilyä.
	Ei saa hävittää tavallisena kotitalousjätteenä.
IP 68 <small>0,1m</small>	Polytiivis. Vesitiivis 0,1 m saakka.
p_{max} = 1 bar	Suurin sallittu käytönpaine: 1 bar.
T_W = +4 - 35°C	Sallittu veden lämpötila: + 4 °C ... + 35 °C.

Az eredeti használati útmutató fordítása

Információk ehhez a használati útmutatóhoz

Üdvözöljük az OASE Living Water nevében. Ön ezen termék **Bitron Eco 120W/180W/240W** megvásárlásával jó döntést hozott.

Az első használatba vétel előtt olvassa el gondosan a használati útmutatót és ismerkedjen meg a készülékkel. Az készülékkel, vagy a készüléken végzett bármilyen munka esetén tartsa be a jelen útmutatóban leírtakat.

A készülék helyes és biztonságos használata érdekében feltétlenül vegye figyelembe a biztonsági előírásokat.

Örizze meg gondosan a jelen használati útmutatót. Ha másnak adja a készüléket, adjon oda ezt a használati útmutatót is.

A jelen útmutatóban használt szimbólumok

A jelen használati útmutatóban használt szimbólumok jelentése a következő:



Áramütésveszély! Veszélyes elektromos feszültség, mely súlyos személyi sérülést okozhat.

A szimbólum közvetlen veszély kockázatára utal, mely a megfelelő óvintézkedések megtétele nélkül súlyos, vagy halálos kimenetelű sérüléssel és járhat.



Általános veszélyforrás: személyi sérülés veszélye

A szimbólum közvetlen veszély kockázatára utal, mely a megfelelő óvintézkedések megtétele nélkül súlyos, vagy halálos kimenetelű sérüléssel és járhat.



Fontos útmutató a zavarmentes működéshez.



Vágási sérülések veszélye üvegtörés miatt

A szimbólum közvetlenül fenyegető veszélyre utal, amelynek vágási sérülések lehetnek a következményei.

Az üveget óvatosan kell kezelni. Kerülni kell a nagy erőbehatásokat.



Égési sérülések veszélye forró felületek miatt

A szimbólum közvetlenül fenyegető veszélyre utal, amelynek égési sérülések lehetnek a következményei.

Kapcsolja ki a készüléket és várja meg, hogy a felszín lehűljön.



A Hivatkozás egy vagy több ábrára. Ebben a példában: hivatkozás az A árára.



→ Hivatkozás egy másik fejezetre.

Csomagolás

<input type="checkbox"/> A	Darabszám	Bitron Eco 120W/180W/240W
1	1	Kvarcüveg
2	1	UVC lámpák
	2	– Bitron Eco 120W
	3	– Bitron Eco 180W
	4	– Bitron Eco 240W
3	1	Tisztító rotor
4	1	Ház
5	1	Készülékfej vezérlőegységgel
Kiegészítő csomag csatlakozó anyagokkal:		
6	1	38/50 mm-es (1½ / 2") adapter a tömlővég csatlakoztatásához a kimenetre
7	2	50 mm-es (2") tömlővég a bemenethez vagy kimenethez
8	2	38 mm-es (1½") tömlővégek a bemenethez vagy kimenethez
9	2	50 mm-es (2") hollandianya a tömlővég rögzítéséhez (7, 8)
10	2	57 × 48 × 3 mm-es lapos tömítés a hollandianyához (9)
11	1	Beömlöfűvőka a tisztító rotor meghajtásához – 10000 l/h-nál alacsonyabb átfolyási mennyiségeknél be kell helyezni a bemenetbe
12	1	38 mm-es (1½") zárókupak a kimenet elzásására
13	2	45 × 33 × 3 mm-es lapos tömítés a zárókupakhoz (12) és az adapterhez (6)
14	2	Csőbilincs 40 ... 60 mm
15	1	Bypass-zár membrántartóhoz – A szűrére történő szereléskor szükséges, ha egy kimenetet le kell zární – A membrántartó a bypass-membránnal a kimenetben helyezkedik el a bemenettel szemben (kiszállításkori állapot)

Termékleírás

Bitron Eco 120W/180W/240W megvilágítási teljesítménye, víztartási ideje és keverési teljesítménye alapján nagy teljesítményű UVC tisztító algák és körökozó baktériumok leküzdésére.

- A lebegő algák növekedési fázisainak megfelelően az UVC lámpák be- és kikapcsolása szükség szerint történik. Ezáltal lehetőleg csekély energiaráfordítással maximális eredmény érhető el.
- A teljesítmény egyénileg beállítható a vezérlőegységen keresztül.
- A teljesen automatikus bypass-szabályozás gondoskodik az átfolyási és világítási teljesítmény ideális kombinációjáról.
- **A hosszú víztartási idő a nagy térfogatú házban** fokozza a csíramentesítési teljesítményt.
- ProfiClear, BioTec 30 és BioTec Screenmatic OASE szűrőrendszerre történő felszerelésre alkalmas.
- A tisztító rotor folyamatosan tisztítja a kvarcüveget a szennyeződésektől.
- A 60 W-os eco-lámpák energiatakarékosak, és 12000 órás élettartammal rendelkeznek.
- Az elektronikus előtérkészülék csaknem veszteségmentes.
- Az UVC lámpák cseréjéhez nem kell leszerelni a kvarcüveget. A szűrőrendszer folyamatosan üzemben maradhat.

Rendeltetésszerű használat

Bitron Eco 120W/180W/240W, a továbbiakban: „készülék”, kizárolag csak a következőképpen használható:

- Kerti tavak, fürdésre használt tavak, medencék és akváriumok tisztításához.
- Üzemeltetés a műszaki adatok betartása mellett.

A készülékre a következő korlátozások érvényesek:

- Az UVC lámpát tilos a házán kívül vagy más célokra használni. Az UVC sugárzás kis adagokban is veszélyes a szemre és bőrre!
- A készüléket soha nem szabad vízen kívül más folyadékkal használni.
- Soha nem szabad vízátfolyás nélkül működtetni.
- Nem szabad kisipari- vagy ipari célokra használni.
- Nem szabad ivóvíz vagy egyéb más folyadékok sterilizálásához használni.
- Nem szabad vegyszerekkel, élelmiszerrel, gyúlékony vagy robbanékony anyagokkal együtt alkalmazni.

Biztonsági utasítások

A készülékből veszélyek indulhatnak ki személyekre és dohogi értékekre, ha a készüléket szakszerülenél, ill. nem a használati célnak megfelelően alkalmazzák, vagy ha nem veszik figyelembe a biztonsági utasításokat.

A jelen készüléket 8 évesnél idősebb gyermekek, valamint csökkent fizikai, érzékszervi vagy mentális képességű, ill. hiányos tapasztalattal és megfelelő tudással rendelkező személyek kezelhetik, ha felügyelet alatt állnak, vagy a készülék biztonságos használata vonatkozásában eligazításban részesültek, és megértették az ebből eredő veszélyeket. Gyermekek nem játszhatnak a készülékkel. Tisztítást és a felhasználó által végzendő karbantartási munkákat nem végezhetnek olyan gyermekek, akik nem állnak felügyelet alatt.

Veszélyek a víz és elektromosság kombinációja által

- A víz és elektromosság kombinációja nem előírásszerű csatlakoztatás vagy szakszerülen kezelés esetén áramütés miatti halálhoz vagy súlyos sérülésekhez vezethet.
- U > 12 V AC vagy U >30 V DC méretezési feszültségű elektromos készülékeket és szerelvényeket szabad használni, amelyek vízben vannak: Mielőtt a vízbe nyúlnak, feszültségmentesítő kell a készülékeket és szerelvényeket.

Előírásszerű elektromos telepítés

- Az elektromos szerelési munkálataknak meg kell felelniük a létesítésre vonatkozó nemzeti rendelkezéseknek, és ezeket kizárolag villamossági szakember végezheti el.
- Egy személy akkor számít villamossági szakembernek, ha szakmai képesítése, ismeretei és tapasztalatai alapján képes és jogosult a rábízott munkát felmérni és elvégezni. A szakembernek képesnek kell lennie a lehetséges veszélyek felismerésére, valamint a vonatkozó regionális és nemzeti szabványok, előírások és rendelkezések betartására is.
- A készüléket 30 mA névleges áramerősséggű hibaáram-védelemmel kell ellátni.
- A hosszabbító (pl. elosztóléc) és az elosztó meg kell hogy feleljön a szabadban történő felhasználás feltételeinek (fröccsenés-védelemmel ellátva).
- A hálózati csatlakozóvezetékeknek nem szabad a H05RN-F jelölésű gumi tömlővezetéknél kisebb kerülmetszettel rendelkezniük. A hosszabbító vezetékeknek eleget kell tenniük a DIN VDE 0620 követelményeinek.
- A csatlakozókat védje a nedvességtől.
- A készüléket csak előírásszerűen telepített dugaszolóaljzatról működtesse.

Biztonságos működés

- Sérült elektromos vezetékek vagy sérült ház esetén a készüléket tilos üzemeltetni.
- Ne hordozza vagy húzza a készüléket a csatlakozó vezetéknél fogva!
- A vezetékeket sérülésekkelől védeni fektesse le és ügyeljen arra, hogy senki ne eshessen el bennük.
- Csak akkor nyissa fel a készülék vagy a hozzá tartozó részek házát, ha erre az útmutató kifejezetten felszólítja.
- Csak olyan munkálatokat végezzen a készüléken, amelyek a jelen útmutatóban ismertetve vannak. Forduljon felhatalmazott ügyfélszolgálati ponthoz vagy kétség esetén a gyártóhoz, ha az adott probléma nem szüntethető meg.
- Kizárolag eredeti pótalkatrészeket és tartozékokat használjon a készülékhez.
- Soha ne végezzen műszaki változtatásokat a készüléken.
- A csatlakozóvezeték nem cserélhető ki. Egy sérült vezeték esetén a készüléket ill.az alkotórészeit ártalmatlanítani kell.
- Ha a készülék közvetlenül a víznél (< 2 m) van felállítva, akkor üzemelés közben nem tartózkodhatnak személyek a vízben.
- A csatlakozót és az aljzatot tartsa szárazon.

Felállítás és csatlakoztatás

Használat medencevízzel vagy sós vizsel

- Medencevízzel vagy sós vizsel történő használat esetén a következő határértékeket kell betartani:

Tipus	Medencevíz	Sós víz
ph-érték	7,2 ... 7,6	7,5 ... 8,5
Szabad klór	0,3 ... 0,6 mg/l	< 0,3 mg/l
Kötött klór	< 0,2 mg/l	–
Klorid tartalom	< 200 mg/l	–
Sótartalom	–	< 3,5%
Vízhőmérséklet	+4 ... +30 °C	+4 ... +25 °C

- A medencevíz vagy a sós víz károsíthatja a készülék optikáját. A garancia nem vonatkozik ezekre a károkra.

Távolságok betartása

B

- Fürdésre használt tavak vagy medence, amelyekben személyek tartózkodhatnak:
 - A készüléket legalább 2 m-re kell felállítani a víztől.
- Kerti tó vagy akvárium, amelyekben nem tartózkodnak személyek:
 - A készülék felállítása közvetlenül a víznél (< 2 m)
 - A készülék maximum 100 mm-rel lehet a vízfelszín alatt. A felúszás megakadályozásához a készüléket a fenékhöz kell rögzíteni.
- A karbantartási munkákhoz elegendő szabad helyet kell figyelembe venni.
 - A készülékfej kiszereléséhez legalább a ház szélességének kétszeresét kell betervezni.

Szóló üzemmód

C

- A hibátlan üzemeléshez a készüléket csak a megengedett pozícióban állítsa fel.
- Figyelembe kell venni a szükséges távolságokat. (→ Távolságok betartása)
- Olyan rögzítőanyagot kell használni, amely megfelelő az aljzathoz. A rögzítésnek biztonságosan kell tartania a készüléket. Figyelembe kell venni a súlyt. (→ Műszaki adatok)
- Tolozárat kell beépíteni a készülék bemenete előtt a vízbetáplálásba, ha a készüléket a vízsint alatt állítják fel. Karbantartási munkák nál a vízellátás elzárható.

A bemenet csatlakoztatása

Legalább 1 bar nyomáshoz megfelelő tömlőket használjon.

Ajánlott kombinációk a tömlővégek használatához:

Bemenet	1. Kimenet	2. Kimenet (a bemenettel szemben)	Szükséges tartozékok
50 mm (2")	50 mm (2")	zárvá	–
38 mm (1½")	38 mm (1½")	zárvá	–
38 mm (1½")	38 mm (1½")	38 mm (1½")	A 2. kimenethez 38 mm-es (1½") tömlővég 38 mm-es (1½") hollandianyával
50 mm (2")	38 mm (1½")	38 mm (1½")	

Ez az alábbiak szerint végezhető el:

D

- Illessze bele a beömlőfűvkát a bemenetbe.
 - A beömlőfűvóka csak 10000 l/h értéknél alacsonyabb átfolyási mennyiség esetén szükséges, hogy a tisztító rotor zavarmentesen forogjon.
- Csavarja rá a tömlővégét hollandianyával és tömítéssel a bemenetre.
- Illessze a tömlőt a lépcsőzetes tömlővégre, és biztosítsa csőbílinccsel.

A kimenet csatlakoztatása

Ez az alábbiak szerint végezhető el:

E

- Csavarja rá az adaptert tömítéssel a kimenetre, és húzza meg kézzel.
- Csavarja rá a lépcsőzetes tömlővégét hollandianyával és tömítéssel az adapterre.
- Illessze a tömlőt a lépcsőzetes tömlővégre, és biztosítsa csőbílinccsel.
- Csavarja rá a zárókupakot lapos tömítéssel a kimenetre.
 - A zárókupaknak el kell zárnia a bemenettel szemben lévő kimenetet, hogy a víz fő árama az UVC lámpák mellett vezetődjön el, és lehetőleg hosszan megvilágításra kerüljön.

A készülék csatlakoztatása az átfolyós szűrőre

- Figyelembe kell venni a szükséges távolságokat. (→ Távolságok betartása)
- Tolózárát kell beépíteni a készülék bemenete előtt a vízbetáplálásba, ha a készüléket a vízsint alatt állítják fel. Kártartási munkánál a vízellátás elzárható.

ProfiClear Premium / ProfiClear Classic

A fejezet a Bitron előfisztító készülék csatlakoztatását ismerteti szivattyúzott rendszernél.

- Vegye figyelembe az átfolyós szűrő használati útmutatójában megadottakat.
- A bypass-membrán a készülék leszállításakor be van szerelve, és a kimenetben helyezkedik el a bemenettel szemben.
- Az OASE a következő helyzetekben a bypass elzárását ajánlja:
 - Akut bakteriális problémák, mint pl. baktériumok miatti megbetegedések vagy zavarosodás.
 - Csekély átfolyási mennyiségek:
 - Bitron Eco 120 W: < 10000 l/h
 - Bitron Eco 180 W: < 13000 l/h
 - Bitron Eco 240 W: 15000 l/h

Ez az alábbiak szerint végezhető el:

F, G

1. Vezesse át a kimeneteket lapos tömítésekkel a tartályfalban található furatokon.
2. Bemenet felszerelése:
 - ProfiClear Premium: Először csavarja az adaptereket a kimenetekre, és húzza rá kézzel, majd a 30°-os beömlő idomokat csavarozza hollandianyákkal az adapterekre. A nyílásokat lefelé állítsa be.
 - ProfiClear Classic: Csavarja rá a beömlő fűvökákat O-gyűrűkkel a kimenetekre, és húzza meg kézzel.
3. A bypass zárasa (opcionális):
 - ProfiClear Premium: Csavarja fel a lépcsőzetes tömlővéget hollandianyával és tömítéssel a kimenetre.
 - ProfiClear Classic: A beömlő fűvöka helyett csavarja rá a zárókupakot a kimenetre.
4. Csatlakoztassa a Bitront a szűrőszivattyúra. (→ A bemenet csatlakoztatása)

BioTec ScreenMatic

- Vegye figyelembe az átfolyós szűrő használati útmutatójában megadottakat.

Bypass szeleppel

- A bypass-membrán a készülék leszállításakor be van szerelve, és a kimenetben helyezkedik el a bemenettel szemben.

Ez az alábbiak szerint végezhető el:

H

1. Vezesse át a kimeneteket lapos tömítésekkel a tartályfalban található furatokon az elosztóba.
2. Csavarja rá az áteresztő csavarokat O-gyűrűkkel a kimenetekre, és húzza meg kézzel.
3. Csatlakoztassa a Bitront a szűrőszivattyúra. (→ A bemenet csatlakoztatása)

Bypass szelep nélkül

- Az OASE a következő helyzetekben a bypass elzárását ajánlja:
 - Akut bakteriális problémák, mint pl. baktériumok miatti megbetegedések vagy zavarosodás.
 - Csekély átfolyási mennyiségek:
 - Bitron Eco 120 W: < 10000 l/h
 - Bitron Eco 180 W: < 13000 l/h
 - Bitron Eco 240 W: 15000 l/h


Ez az alábbiak szerint végezhető el:

I

1. Forgassa el a bypass-tartót balra, amíg kattanó hang („klikk”) nem hallatszik, és vegye ki a kimenetből.
2. Húzza ki a bypass-membránt a bypass-tartóból, és illesszé rā a bypass-lezárót a bypass-tartóra.
 - A bypass-zároelem csak egy helyzetben illeszthető rá a bypass-tartóra.
3. Helyezze a bypass tartót a kimenetbe, és forgassa jobbra, amíg kattanó hang („klikk”) nem hallatszik.
 - A bypass-tartó rögzítve van.
4. Vezesse át a kimeneteket lapos tömítésekkel a tartályfalban található furatokon az elosztóba.
5. Csavarja rá az áteresztő csavarokat a kimenetekre, és húzza meg kézzel.
6. Csatlakoztassa a Bitront a szűrőszivattyúra. (→ A bemenet csatlakoztatása)

Felhasználás

Vezérlés áttekintése

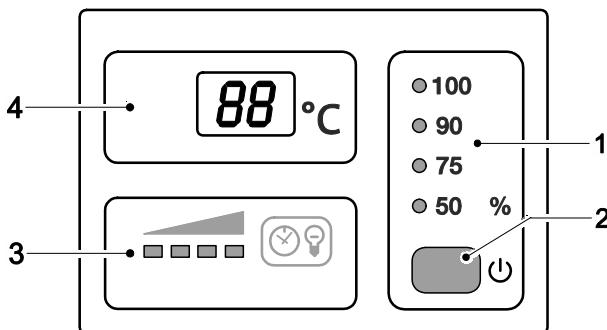

BTN0007

1	Üzemmod	Négy üzemmód algák és csírák szükség szerinti megvilágításához (→ Üzemmod választása) – LED-ek mutatják a választott üzemmódot – A LED kéken világít: Az UVC lámpák be vannak kapcsolva – A LED zöldén világít: Az UVC lámpák ki vannak kapcsolva
2	Gomb	Funkciók: – Készülék bekapcsolása/kikapcsolása (→ Bekapcsolás/kikapcsolás) – Üzemmod választása (→ Üzemmod választása) – Az UVC lámpák hátralévő élettartamának kiolvasása (→ Üzemóra-számító visszaállítása) – Üzemóra-számító visszaállítása (→ Üzemóra-számító visszaállítása)
3	Az UVC lámpák állapotkijelzése	LED-sáv a hátralévő élettartam kijelzésére: – Négy LED világít: 9001 ... 12000 óra – Hárrom LED világít: 6001 ... 9000 óra – Két LED világít: 3001 ... 6000 óra – Egy LED világít: 1 ... 3000 óra – Egy LED villog: Ki kell cserélni az UVC lámpákat – Egyik LED sem világít: Legalább egy UVC lámpa hibás
4	Kijelző	Az üzemállapot kijelzése: – Az aktuális vízhőmérséklet kijelzése °C-ban – A rendszerüzletek kijelzése (→ Rendszerüzletek) – Az UVC lámpák hátralévő élettartamának kijelzése (→ Üzemóra-számító visszaállítása)

Bekapcsolás / kikapcsolás

Funkció	A következőképpen kell eljárni	Útmutatás
Bekapcsolás	<input type="checkbox"/> gombot megnyomni.	– Az "50 %" üzemmód aktív. – A kijelző az aktuális vízhőmérsékletet mutatja. – Az UVC lámpák állapotjelzője világít.
Kikapcsolás	<input type="checkbox"/> gomb többszöri megnyomása, amíg a "100 %" üzemmód után az UVC lámpák kikapcsolnak.	– Kapcsolási sorrend: 50 % – 75 % – 90 % – 100 % – Off. – A kijelzőn OFF látható. – Hiba esetén a megfelelő hibaüzenet jelenik meg a kijelzőn.

Üzemmódot kiválasztás

Algák és csírák szükség szerinti fényvel történő kezeléséhez Ön négy üzemmód közül választhat.

A megvilágítás időtartamának vezérlése a mért vízhőmérséklet és a választott üzemmód alapján automatikusan történik. Az UVC lámpák bekapcsolási és kikapcsolási időtartamának egymáshoz való aránya függ az üzemmódtól. Minél nagyobb a százalékérték, annál hosszabb a kikapcsolási időtartamhoz viszonyított bekapcsolási időtartam. 100 % üzemmódban az UVC lámpák folyamatosan be vannak kapcsolva.

Funkció	A következőképpen kell eljárni	Útmutatás
Üzemmódot kiválasztás	<input type="checkbox"/> gombot annyiszor megnyomni, amíg a kívánt üzemmód nincs aktiválva.	<ul style="list-style-type: none"> Kapcsolási sorrend: 50 % – 75 % – 90 % – 100 % – Off. Az UVC lámpák be vannak kapcsolva: A LED kéken világít. Az UVC lámpák ki vannak kapcsolva: A LED zöldén világít (energiatakarékos fázis eco üzemmódban). 50 %-os eco üzemmód választása a víz csekély szennyezettsége esetén. 75 %-os vagy 90 %-os eco üzemmód választása a víz erősbb szennyezettsége esetén. 100 %-os eco üzemmód választása a víz erős szennyezettsége esetén. <p>Eljárásmód zöld viznél:</p> <ul style="list-style-type: none"> A 100 % üzemmóddal kell kezdeni. Amint elértek a kívánt eredményt, át kell kapcsolni 50 %-os eco üzemmódra. A víz következő zöldre színeződése esetén az egygel magasabb eco üzemmódot kell válasszani addig, amíg tartósan nem áll rendelkezésre a kívánt eredmény. <p>Eljárásmód tiszta viznél:</p> <ul style="list-style-type: none"> Az 50 %-os eco üzemmóddal kell kezdeni. A víz kezdődő zöldre színeződése esetén az egygel magasabb eco üzemmódot kell válasszani addig, amíg tartósan nem áll rendelkezésre a kívánt eredmény.

	50 % üzemmód			75 % üzemmód			90 % üzemmód		
	Nagy fokú energiamegtakarítás (50%)	Közepes energiamegtakarítás (25%)	Csekély energiamegtakarítás (10%)	Be [h]	Ki [h]	Megvilágítási időtartam [%]	Be [h]	Ki [h]	Megvilágítási időtartam [%]
Vízhőmérséklet [°C]	Be [h]	Ki [h]	Megvilágítási időtartam [%]	Be [h]	Ki [h]	Megvilágítási időtartam [%]	Be [h]	Ki [h]	Megvilágítási időtartam [%]
4	12	72	14	12	12	50	24	12	67
5 ... 9	12	36	25	24	12	67	48	12	80
10 ... 14	12	12	50	36	12	75	96	12	89
15 ... 19	12	0	100	12	0	100	12	0	100
≥ 20	12	12	50	36	12	75	12	0	100

Az üzemőra-számláló visszaállítása

Ha az UVC lámpák elértek maximális élettartamukat, akkor villog az UVC lámpák állapotkijelzőjének LED-je. Az optimális megvilágítási teljesítmény biztosításához cserélje ki az UVC lámpákat. Ezt követően vissza kell állítania az üzemőra-számlálót.

- Az UVC lámpák pontos hátralévő élettartama a kijelzőről olvasható le.

Funkció	A következőképpen kell eljárni	Útmutatás
Az UVC lámpák hátralévő élettartamának kiolvasása	<input type="checkbox"/> gombot kb. 6 másodpercig lenyomva tartani.	<ul style="list-style-type: none"> A 6-jegyű érték egymás után, két jegyenként jelenik meg a kijelzőn. A jobb olvashatóság érdekében a szám egy hosszabb szünet után még 3-szor megjelenik. <p>Példa: 01-11-54-01-11-54-01-11-54 A 01-11-54 hátralévő élettartamban 11154 órának felel meg</p>
Az üzemőra-számláló visszaállítása	<input type="checkbox"/> gombot kb. 6 másodpercig lenyomva tartani, amíg meg nem jelenik az UVC Az UVC lámpák állapotának mutatása alatt: <input type="checkbox"/> gombot újra lenyomni és nyomva tartani, amíg az UVC lámpák állapotjelzésére mind a négy LED villog, és a kijelzőn eltűnik a  kijelzés.	<ul style="list-style-type: none"> Ha eltűnik a  kijelzés, akkor az üzemőra-számláló vissza van állítva 12000 órára. A gomb idő előtt felengedése esetén az üzemőra-számláló visszaállítása nem történik meg.

Rendszerüzenetek

A rendszerüzenetek a kijelzőn jelenítődnek meg. Több egyidejű rendszerüzenet esetén mindenig a legrégebbi jelzés látható.

- A 4-számjegyű rendszerüzenet mindenig két karakterenként egymás után jelenik meg a kijelzőn.
- Amint megszüntették az okot, a rendszerüzenet automatikusan eltűnik.

Rendszerüzenet	Ok	Megoldás
<i>E-11</i>	– Készülékfej eltávolítva – A készülékfej nem megfelelően illeszkedik a házba.	A készülékfej behelyezése a házba, lezárás a beakasztható rögzítőcsattal és biztosítás csavarral
<i>E-65</i> A készülék le-kapcsolt.	A készülék túlhevült.	– A készüléket óvni kell közvetlen napsugárzástól. – Folyamatosan vizet kell folytatni a házon keresztül. – Lehűrés után a készülék automatikusan bekapcsol, és aktiválja az utoljára választott üzemmódot.
<i>E-67</i> A készülék le-kapcsolt.	A készülék hőmérséklete egymásután ötször túllépére került.	– Meg kell szüntetni a túlhevülés okát (pl. közvetlen nap-sugárzás, nincs vízfolyás) – A gombot hat másodpercig lenyomva kell tartani.
<i>E-11</i>	Az "L1a" és/vagy "L1b" UVC lámpa hibás.	– A hibás UVC lámpa cseréje (→ Tisztítás és karbantartás) – Az <i>E-11</i> nem tűnik el: Vegye fel a kapcsolatot az OASE szer-vizzel.
<i>E-L2</i> Bitron Eco 180W	Az "L2a" UVC lámpa hibás.	– A hibás JVC lámpa cseréje (→ Tisztítás és karbantartás) – Az <i>E-L2</i> nem tűnik el: Vegye fel a kapcsolatot az OASE szer-vizzel.
	Bitron Eco 240W	– A hibás UVC lámpa cseréje (→ Tisztítás és karbantartás) – Az <i>E-L2</i> nem tűnik el: Vegye fel a kapcsolatot az OASE szer-vizzel.
<i>88</i> A hőmérsékletérték villog.	A víz hőmérséklete < 4°C	Legalább 4 °C-os vízhőmérsékletet kell biztosítani, vagy üzemben kívül kell helyezni a készüléket (→ Tárolás/Attelélések)
<i>L0</i>	Környezeti hőmérséklet < -9°C	A hőmérséklet kijelzés nem üzemel, nincs értelme az üzemeltetésnek.

Üzembe helyezés

Fontos!

Ha a kimenet után hirtelen leállítják a vízfolyást (pl. tolózárral), akkor rövid időre 1 bar értéket meghaladó nyomásnövekedés léphet fel (vízlökés).

Lehetőséges következmények: A készülék megsérülhet.

Óvintézkedések:

- Kikapcsolás: Először a szivattyút kell kikapcsolni, majd a tolózásat kell elzárni. Szűrőrendszerben történő üzemelés esetén először a szűrőrendszeret kell üzemben kívül helyezni.
- Bekapcsolás: Először a tolózásat kell kinyitni, majd utána a szivattyút bekapcsolni. Szűrőrendszerben történő üzemelés esetén a szűrőrendszeret kell utoljára üzembe helyezni.
- A tolózásat a bemenet előtt kell felszerelni.

i Szűrőindítók, gyógyszerek vagy tóápoló szerek használatakor az UVC előtisztító készülékeket előbb legalább 36 órára ki kell kapcsolni, hogy ne romoljon az anyagok hatása.

Az üzembe helyezés sorrendje

Fontos!

A készülék kiszállításkor ki van kapcsolva. A kijelzőn az *OF* jelenik meg.

- A tó új kialakítása esetén legkésőbb 36 óra elteltével kezdje meg a lámpa alkalmazását, hogy így lehetőleg gyorsan stabil tóbiológia alakulhasson ki.
- Kapcsolja be a szivattyút.
- Ellenőrizzen minden csatlakozást tömítettség szempontjából.
- Csatlakoztassa a készüléket az áramhálózatra.
 - A készülék az utoljára választott üzemmóddal kapcsol be.
 - Adott esetben kapcsolja be a készüléket. (→ Bekapcsolás/kikapcsolás)
- Válassza ki az üzemmódot.
 - A kerti tavakat számos olyan különböző befolyásoló tényezők érik, amelyek elősegítik az algák növekedését (pl. napsugárzás, tápanyagbevitel, természetes növényi szaporulat). A megfelelő eco üzemmód ezért csak egyénileg határozható meg.
 - Vegye figyelembe a megfelelő üzemmód kiválasztására vonatkozó útmutatásokat. (→ Üzemmód választása)

Zavarelhárítás

Hiba	Ok	Megoldás
A víz nem tisztul meg (zöld elszíneződés).	A víz rendkívül szennyezett vagy terhelt.	<ul style="list-style-type: none"> - Az algák és a levelek eltávolítása a tóból - Alaptisztítás végzése - Vízcsere- Az algák és a levelek eltávolítása a tóból - Alaptisztítás végzése - Vízcsere
	Nem megfelelő átáramlás a tóban	<ul style="list-style-type: none"> - Gondoskodni kell a tóvíz megfelelő keveredéséről - A szivattyú áthelyezése - Nagyon keringetési teljesítményű szivattyú használata
	Az UVC lámpák teljesítménye nem elegendő	Az UVC lámpák cseréje 12000 üzemóra után
	A kvarcüveg koszos	A kvarcüveg tisztítása (→ A kvarcüveg tisztítása)
	A kvarcüveg karcos	<ul style="list-style-type: none"> - A kvarcüveg cseréje (→ A kvarcüveg cseréje) - Kopott profil esetén a tisztító rotor cseréje (→ A kvarcüveg tisztítása)
	A készülék ki van kapcsolva.	Lépjön ki az \varnothing üzemmódóból, és válassza az eco üzemmódot.
	A kvarcüveg koszos, mert a tisztító rotor nem forog. – Ellenőrzés: Szerezje ki a készülékfejet, kapcsolja be a szűrőszivattyút, és világítson zseblámpával a házba.	<ul style="list-style-type: none"> - A tisztító rotor és a kvarcüveg tisztítása (→ A kvarcüveg tisztítása) - 10000 l/h alatti szivattyúteljesítmény esetén beömlőfűvökkel kell használni a tisztító rotor meghajtására. - Kopott profil esetén a tisztító rotor cseréje (→ A kvarcüveg tisztítása)
A készülék nem működik.	A hálózati csatlakozó nincs csatlakoztatva. A csatlakozó hibás.	Csatlakoztassa a hálózati csatlakozót. Ellenőrizze az elektromos csatlakozót.
A lámpa nem világít.	A biztonsági lekapcsolás aktiválódott.	Biztonsági okokból a lámpák nem működnek, ha ki van nyitva a ház. A hibás lámpák a kijelzőn $E\cdot L$ vagy $E\cdot L\cdot Z$ kijelzéssel jelennek meg.
A csatlakozáson a szűrő felé cseppek képződnek.	A tömítés nem megfelelő.	<ul style="list-style-type: none"> - Ellenőrizze a tömítés ülékét. - Húzza meg a csavarkötést.
A készülékfejet nem lehet leszerezni.	A biztosító csavar nincs kioldva. A készülékben vákuum képződött.	<p>Oldja ki a biztosító csavart.</p> <p>Kapcsolja be a készüléket, és hagyja néhány percig felmelegedni, majd húzza ki a hálózati csatlakozódugaszat, és vegye le a készülékfejet.</p>
Különböző hőmérsékletértékek kijelzése több hőmérsékletkijelző OASE készülék használata esetén.	A hőmérséklemérés türéri tartománya	<p>A hőmérséklet érzékelők pontossága $\pm 1^{\circ}\text{C}$. Ha egyidejűleg más hőmérsékletkijelzők készülékeket üzemeltetnek, akkor a kijelzett értékek akár 2°C-kal is elérhetnek egymástól.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Javaslat: Az összes kijelzett érték számítani közepé jól közelítő értéket ad a tényleges hőmérséklethez. - Közvetlen napsugárzás esetén még nagyobb eltérések lehetségesek. Ezért a készüléket közvetlen napsugárzástól védetten kell felállítani.

Tisztítás és karbantartás



Figyelem! Veszélyes elektromos feszültség.

Lehetséges következmények: Halálos vagy súlyos sérülések.

Óvintézkedések:

- U > 12 V AC vagy U >30 V DC méretezési feszültségű elektromos készülékeket és szerelvényeket szabad használni, amelyek vízben vannak: Mielőtt a vízbe nyúlnak, feszültségmentesítő kell a készülékeket és szerelvényeket.
- A készüléken történő munkavégzés előtt a készüléket feszültségmentesítő kell.
- Biztosítsa nem szándékos újrabekapcsolás ellen.



Figyelem! Törékeny üveg.

Lehetséges következmények: Vágási sérülések a kézen.

Óvintézkedések: Óvatosan bánjon a kvarcüveggel és az UVC lámpával.

Rendszeresen elvégzendő munkák

Rendszeresen ellenőrizni kell a készülék kifogástalan működését. A használati időtartamtól és a víz szennyeződésétől függően egyenileg kell meghatározni az erre vonatkozó időközöket. Minél magasabb a tisztítással szemben támasztott követelmény, annál gyakrabban kell ellenőrizni a készüléket. Ezeket kell ellenőriznie:

- A készülék állapota a vezérlésen. (→ A vezérlés áttekintése)
- A tisztító rotor működése. Szemrevételezés ellenőrzés kiszerelet készülékfejnél lehetséges. (→ A készülékfej kiszerelese)
 - A jobb láthatósághoz zseblámpát kell használni.

A készülékfej kiszereleése



Figyelem! Forró izzó.

Lehetséges következmények: Égési sérülések veszélye megérintéskor.

Óvintézkedések: Feszültségmentesítse a készüléket, és kiszerelezés előtt várjon néhány perct, hogy az izzó lehűljön.

Ez az alábbiak szerint végezhető el:

J

1. Lazítsa meg annyira a biztosító csavart, hogy a rugóerő kinyomja.
 - A biztosító csavart nem lehet teljesen kicsavarni.

2. Oldja a beakasztható rögzítőcsatot.

3. Óvatosan húzza ki a készülékfejet a házból.



Fontos!

Biztonsági okokból az UVC lámpa csak akkor kapcsolható be, ha a készülékfej szabályszerűen be van szerelve a házba.

A készülékfej beszerelése

Ez az alábbiak szerint végezhető el:

K

1. Tolja be óvatosan a készülékfejet a házba.

2. Rögzítse a készülékfejet a beakasztható rögzítőcsattal.

3. Csavarja be és húzza meg kézzel a biztosító csavart.

- A készülék csak meghúzott biztosító csavarral védett a behatoló nedvesség ellen.

Cserélje ki az UVC-lámpát

Cserélje ki az UVC lámpákat legkésőbb 12000 üzemóra után. Ezáltal optimális szűrőteljesítmény garantált.

- A vezérlés LED-sávján villog egy LED. Ez az állapotjelzés azt jelzi, hogy ki kell cserélnie az UVC lámpákat.
- Csak olyan UVC lámpákat szabad használni, melyek jelölése és teljesítményadatai egyeznek a típustáblán szereplő adatokkal. (→ Műszaki adatok)

Feltétel: A készülékfej ki van szerelve. (→ A készülékfej kiszerelése)

Ez az alábbiak szerint végezhető el:

L

1. Forgassa el a reteszélőgyűrűt ütközésig balra.
 - A forgásirányt a „lakat nyitva” szimbólum jelzi.
2. Húzza ki óvatosan az UVC lámpacsomagot a lámpafoglalatokból a készülékfejben.
3. Cserélje ki az UVC lámpákat.
 - A szennyeződések beleégnek a lámpaüvegbe, és csökkenthetik az UVC lámpák élettartamát. Ezért az UVC lámpákat csak kendővel vagy tiszta kesztyűvel fogja meg.
 - Oldja ki a régi UVC lámpákat a lámpafoglalatból, és húzza ki a tartólapból.
 - Tolja át az új UVC lámpákat a tartólapon keresztül annyira, hogy a lámpafej rögzüljön a lámpatartóban.
4. Óvatosan illessze bele az UVC lámpacsomagot a lámpafoglalatokba a készülékfejben.
5. Tolja rá a tartólapot a reteszélőgyűrűre.
6. Forgassa el a reteszélőgyűrűt ütközésig jobbra.
 - A forgásirányt a „lakat zárva” szimbólum jelzi.
 - A reteszélés úgy rögzíti a tartólapot, hogy az UVC lámpák fixen illeszkednek a lámpafoglalatokba.

Hibás UVC lámpa cseréje

- Csak olyan UVC lámpákat szabad használni, melyek jelölése és teljesítményadatai egyeznek a típustáblán szereplő adatokkal. (→ Műszaki adatok)

Feltétel: A készülékfej ki van szerelve. (→ A készülékfej kiszerelése)

Ez az alábbiak szerint végezhető el:

M, N

1. Óvatosan húzza le a lámpatartót az UVC lámpákról.
2. Forgassa el a reteszélőgyűrűt ütközésig balra.
 - A forgásirányt a „lakat nyitva” szimbólum jelzi.
3. Vezesse át a tartólapot az UVC lámpákon és vegye le.
4. Cserélje ki a hibás UVC lámpát.
 - Így határozható meg a hibás UVC lámpa az érintett lámpa-párban (L1a/L1b vagy L2a/L2b): Cserélje ki a két lámpa egyikét, és szerelje össze a készüléket. Ha a rendszerüzenet továbbra is látható, akkor helyezze vissza az eredeti lámpát, és cserélje ki a másikat. Ha a rendszerüzenet továbbra is látható, akkor minden lámpa hibás.
5. Vezesse át a tartólapot az UVC lámpákon, és tolja rá a reteszélőgyűrűre.
6. Forgassa el a reteszélőgyűrűt ütközésig jobbra.
 - A forgásirányt a „lakat zárva” szimbólum jelzi.
 - A reteszélés úgy rögzíti a tartólapot, hogy az UVC lámpák fixen illeszkednek a lámpafoglalatokba.
7. Nyomja rá óvatosan a lámpatartót az UVC lámpákra úgy, hogy minden lámpafej rögzüljön.

A kvarcüveget tisztítása



Figyelem! Törékeny üveg.

Lehetséges következmények: Vágási sérülések a kézen.

Óvintézkedések: Óvatosan bánjon a kvarcüveggel és az UVC lámpával.



Fontos!

Ha a kimenet után hirtelen leállítják a vízfolyást (pl. tolózárral), akkor rövid időre 1 bar értéket meghaladó nyomásnövekedés léphet fel (vízlökés).

Lehetséges következmények: A készülék megsérülhet.

Óvintézkedések:

- Kikapcsolás: Először a szivattyút kell kikapcsolni, majd a tolózárat kell elzárnia. Szűrőrendszerben történő üzemelés esetén először a szűrőrendszeret kell üzemen kívül helyezni.
- Bekapcsolás: Először a tolózárat kell kinyitni, majd utána a szivattyút bekapcsolni. Szűrőrendszerben történő üzemelés esetén a szűrőrendszeret kell utoljára üzembe helyezni.
- A tolózárat a bemenet előtt kell felszerelni.

Feltétel: A készülékfej ki van szerelve. (→ A készülékfej kiszerelése)

Ez az alábbi szerint végezhető el:

- O
- Forgassa el a ház fedelét ütközésig balra.
 - A forgásirányt a „lakat nyitva” szimbólum jelzi.
 - A ház fedele nagyon erősen illeszkedhet. Nagyobb erőhatás kifejtéséhez adott esetben vezessen be egy pálcát a karikákon keresztül.
 - Óvatosan húzza ki a kvarcüveget és a tisztító rotort a házból.
 - Tisztítsa meg a kvarcüveget és a tisztító rotort.
 - Húzza le a tisztító rotort, és folyó víz alatt tisztítsa meg kefével.
 - A kvarcüveget nedves kendővel törlje le.
 - Tisztítsa meg a házat belülről és kívülről alaposan.
 - Cserélje ki a kvarcüveget, ha sérült vagy nagyon karcos.
 - Oldja a rögzítőcsavart, és húzza le a kvarcüveget az O-gyűrűvel együtt a ház fedeléről.
 - Tisztítsa meg az O-gyűrűt, és zsírozza be OASE zsírral (rendelési szám 27872). Cserélje ki a sérült O-gyűrűt.
 - Illesse a kvarcüveget az O-gyűrűvel a ház fedelére, és forgassa el ütközésig a szorítócsavart.
 - Húzza át az O-gyűrűt a recés peremen a zsírmadarékok elkerülésére a kvarcüvegen.
 - A szorítócsavarnak hallhatóan pattannia, ellenkező esetben nem szerelhető be a ház fedele a házba.
 - Ellenőrizze a tisztító rotoron a profilkopást a két homlokoldalon és a belső felületeken.
 - Kopott profil esetén a tisztító rotor nehezen forog, és ki kell cserélni.
 - Tolja rá a tisztító rotort a kvarcüvegre.
 - Ügyelni kell a megfelelő helyzetre.
 - Óvatosan tolja a kvarcüveget és a tisztító rotort a házba.
 - Forgassa el a ház fedelét ütközésig jobbra.
 - A forgásirányt a „lakat zárva” szimbólum jelzi.

Kopóalkatrészek

A következő komponensek kopóalkatrészek, és rájuk nem vonatkozik a szavatosság:

- UVC lámpa, kvarcüveg és a kvarcüveghez való O-gyűrű
- Tisztító rotor
- Lámpatartó

Tárolás / Telelés

A készüléket védeni kell a fagyótól:

A készüléket csak akkor lehet üzemeltetni, ha a vízhőmérséklet minimum +4 °C.

A készülék nincs védve fagy ellen:

Fagy esetén a készüléket le kell szerezni. Alaposan tisztítsa meg a készüléket, és ellenőrizze épsegét.

Megsemmisítés

Ne a háztartási hulladékkal együtt ártalmatlanítsa a készüléket! Ehhez az erre kijelölt visszavételi helyeket használja. Előtte a kábel levágásával tegye használhatatlanná a készüléket.

Az UVC lámpát az erre szolgáló visszavételi rendszeren keresztül ártalmatlanítsa.

Műszaki adatok

		120W	180W	240W
Tápfeszültség		220 – 240 V AC, 50 – 60 Hz	220 – 240 V AC, 50 – 60 Hz	220 – 240 V AC, 50 – 60 Hz
Teljesítményfelvétel	W	120	180	240
Az UVC lámpák teljesítménye	W	120	180	240
Az UVC lámpák típusa	Típus	60 W TC-L (UV-C)	60 W TC-L (UV-C)	60 W TC-L (UV-C)
	Élettartam	h 12000	12000	12000
Vizhőmérséklet	Megengedett tar- tomány	°C + 4 ... + 35	+ 4 ... + 35	+ 4 ... + 35
Hőmérséklet érzékelő	Türés	°C ± 1	± 1	± 1
Hálózati kábel	Hossz	m 5	5	5
Bemenet	Darabszám		1	1
	Csatlakozó	mm 38 / 50	38 / 50	38 / 50
		coll 1½ / 2	1½ / 2	1½ / 2
Kimenet	Darabszám		2	2
	Csatlakozó	mm 38 / 50	38 / 50	38 / 50
		coll 1½ / 2	1½ / 2	1½ / 2
Átfolyási mennyiség	maximum	l/h 50000	50000	50000
Üzemnyi nyomás	maximum	bar 1	1	1
Méretek	Ho x Szé x Ma	mm 725 × 227 × 248	725 × 227 × 248	725 × 227 × 248
Súly	víz nélkül	kg 7,9	7,9	8,1
	vizzel	kg 15,8	15,8	16

A készüléken található jelölések

	Olvassa el a használati útmutatót.
	Fagy esetén szerelje le.
	Óvj a közvetlen nap sugárzástól.
	Veszélyes UVC sugárzás.
	Ne ártalmatlanítsa háztartási hulladékkel együtt!
IP 68	Por ellen tömített. 0,1 m-ig vízálló.
$p_{max} = 1 \text{ bar}$	Maximális megengedett üzemi nyomás. 1 bar.
$T_W = +4 - 35^\circ\text{C}$	Megengedett vizhőmérséklet: + 4 °C - + 35 °C.

Tłumaczenie oryginalnej instrukcji użytkowania

Przedmowa do instrukcji użytkowania

Witamy w OASE Living Water. Kupując **Bitron Eco 120W/180W/240W**, dokonali Państwo dobrego wyboru. Przed pierwszym uruchomieniem urządzenia należy uważnie przeczytać instrukcję użytkowania i zapoznać się z zasadą działania urządzenia. Wszystkie prace dotyczące tego urządzenia mogą być wykonywane tylko zgodnie z zaleceniami dostarczonej instrukcji.

Bezwzględnie przestrzegać przepisów bezpieczeństwa pracy w odniesieniu do prawidłowego i bezpiecznego użytkowania.

Instrukcję użytkowania należy przechowywać w bezpiecznym miejscu. W przypadku sprzedaży urządzenia nowemu właścielowi należy przekazać również instrukcję użytkowania.

Symbole w niniejszej instrukcji

Symboly zastosowane w niniejszej instrukcji użytkowania mają następujące znaczenie:



Zagrożenie wypadkowe dla ludzi przez niebezpieczne napięcie elektryczne.

Symbol ten wskazuje na bezpośrednio występujące zagrożenie, które może spowodować śmierć lub ciężkie obrażenia, jeżeli nie zostaną podjęte stosownie działania zabezpieczające.



Zagrożenie dla ludzi ze strony niebezpiecznego napięcia elektrycznego.

Symbol ten wskazuje na bezpośrednio występujące zagrożenie, które może spowodować śmierć lub ciężkie obrażenia, jeżeli nie zostaną podjęte stosownie działania zabezpieczające.



Ważna wskazówka na dla bezusterkowego działania.



Niebezpieczeństwo skaleczenia wskutek pęknięcia szkła

Symbol ten wskazuje na bezpośrednio występujące zagrożenie, które może skutkować ranami ciętymi.



Postępować ostrożnie ze szkłem. Unikać dużego działania siły.



Niebezpieczeństwo poparzenia wskutek gorących powierzchni

Symbol ten wskazuje na bezpośrednio występujące zagrożenie, które może skutkować poparzeniami. Wyłączyć urządzenie i poczekać aż powierzchnia będzie wychłodzona.

A Odnośnik do jednego lub kilku rysunków. W tym przykładzie: Odnośnik do rysunku A.

→ Odnośnik do innego rozdziału.

Zakres dostawy

<input type="checkbox"/> A	Ilość	Bitron Eco 120W/180W/240W
1	1	Szkło kwarcowe
2	2	Lampy UV-C
	3	– Bitron Eco 120W
	4	– Bitron Eco 180W
	5	– Bitron Eco 240W
3	1	Wirnik czyszczący
4	1	Obudowa
5	1	Głowica urządzenia z jednostką sterującą
Torebka z materiałem do podłączania:		
6	1	Adapter 38/50 mm (1½ / 2 ") do podłączenia końcówki węża do wyjścia
7	2	Końcówka węża 50 mm (2 ") do wejścia lub wyjścia
8	2	Końcówki węzy 38 mm (1½ ") do wejścia lub wyjścia
9	2	Nakrętka łącząca 50 mm (2 ") do mocowania końcówki węża (7, 8)
10	2	Uszczelka płaska 57 × 48 × 3 mm do nakrętki łączącej (9)
11	1	Dysza wlotowa napędzająca wirnik czyszczący – Należy ją włożyć do wejścia w przypadku natężenia przepływu < 10000 l/h
12	1	Pokrywa zamkająca 38 mm (1½ ") do zamknięcia wyjścia
13	2	Uszczelka płaska 45 × 33 × 3 mm do pokrywy zamkającej (12) i adaptera (6)
14	2	Obejma zaciskowa 40 ... 60 mm
15	1	Zamknięcie przewodu obejściowego dla uchwytu membrany – Wymagane podczas montażu na filtre, jeśli wyjście ma być zamknięte – Uchwyty membran z membraną przewodu obejściowego jest osadzony w wyjściu naprzeciw wejścia (w momencie dostawy)

Opis produktu

Bitron Eco 120W/180W/240W jest ze względu na wydajność naświetlania, czas zanurzenia w wodzie i przepływ urządzeniem oczyszczającym z lampą ultrafioletową o dużej wydajności do zwalczania alg i bakterii chorobotwórczych.

- Odpowiednio do faz wzrostu alg pływających lampy ultrafioletowe są włączane lub wyłączane zgodnie z zapotrzebowaniem. Dzięki temu przy możliwie niewielkim nakładzie energii osiąga się maksymalny wynik.
- Za pomocą jednostki sterującej można indywidualnie dopasować moc.
- W pełni automatyczna regulacja przewodu obejściowego zapewnia idealne połączenie wydajności przepływu z wydajnością naświetlania.
- Długi czas zanurzenia w wodzie w dużej obudowie zwiększa wydajność odkażania.
- Odpowiedni do montażu w systemach filtracyjnych OASE ProfiClear, BioTec 30 i BioTec Screenmatic.
- Wimik czyszczący czyści stale klosz kwarcowy z zabrudzeń.
- Lampy Eco o mocy 60 W są energooszczędne, a ich okres użytkowania wynosi 12 000 godzin.
- Elektroniczny ogranicznik prądu jest prawie bezstratny.
- Do wymiany lamp ultrafioletowych nie ma potrzeby demontowania klosza kwarcowego. System filtracyjny może pracować ciągle.

Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem

Bitron Eco 120W/180W/240W, zwany dalej "Urządzeniem", może być używany wyłącznie w następujący sposób:

- Do czyszczenia stawów ogrodowych, kąpielowych, basenów i akwariów.
- Eksploracja w warunkach zgodnych z danymi technicznymi.

W stosunku do tego urządzenia obowiązują następujące ograniczenia:

- W żadnym wypadku nie wolno używać lampy ultrafioletowej bez obudowy albo do jakichkolwiek innych celów. Promieniowanie ultrafioletowe jest niebezpieczne dla oczu i skóry nawet w małych dawkach.
- Nigdy nie tloczyć innych cieczy niż woda.
- Nigdy nie użytkować urządzenia bez przepływu wody.
- Nie nadaje się do celów rzemieślniczych ani przemysłowych.
- Nie używać jej do sterylizacji wody pitnej lub innych cieczy.
- Nie użytkować połączeniu z chemikaliami, artykułami spożywczymi, substancjami łatwopalnymi lub wybuchowymi.

Przepisy bezpieczeństwa

Urządzenie to może stanowić zagrożenie dla osób i dóbr materialnych, jeżeli będzie użytkowane nieprawidłowo, niezgodnie z jego przeznaczeniem albo sprzecznie z przepisami bezpieczeństwa.

Urządzenie może być używane przez dzieci od 8 lat i ponadto przez osoby o ograniczonych fizycznych i umysłowych zdolnościach, albo nie posiadających niezbędnego doświadczenia i wiedzy, gdy będą one pod nadzorem osoby odpowiedzialnej za bezpieczeństwo użytkowania tego urządzenia lub zostaną odpowiednio przez nią poinstruowane i poinformowane o wynikających stąd zagrożeniach. Dzieciom nie wolno bawić się tym urządzeniem. Czyszczenie ani czynności serwisowe nie mogą być wykonywane przez dzieci bez nadzoru osoby dorosłej.

Niebezpieczeństwa w wyniku kontaktu wody z prądem elektrycznym

- Woda w połączeniu z prądem elektrycznym w warunkach nieprzepisowego wykonanego podłączenia lub nieprawidłowej obsługi może prowadzić do ciężkich obrażeń ciała lub do śmierci poprzez porażenie prądem elektrycznym.
- Urządzenia i instalacje elektryczne o napięciu znamionowym U > 12 V AC lub U >30 V DC, zanurzone w wodzie: Odłączyć urządzenie i instalacje od napięcia przed włożeniem rąk do wody.

Instalacja elektryczna zgodna z przepisami

- Instalacje elektryczne muszą odpowiadać krajowym przepisom instalacyjnym i mogą być wykonywane tylko przez specjalistów elektryków.
- Specjalistą elektrykiem jest osoba, która w oparciu o swoje wykształcenie, wiedzę i doświadczenie jest zdolna i uprawniona do oceny oraz przeprowadzenia końcowego oddania do eksploatacji wykonanych prac. Do zadań specjalistów należy też określenie potencjalnych niebezpieczeństw i zapewnienie przestrzegania obowiązujących miejscowych oraz krajowych norm, przepisów i postanowień.
- Urządzenie musi być zabezpieczone poprzez urządzenie ochronne prądowe, z prądem uszkodzeniowym wynoszącym maksymalnie 30 mA.
- Przedłużacze przewodów i rozdzielacze prądu (np. listwy z gniazdami) muszą być przeznaczone do użytkowania na wolnym powietrzu (zabezpieczone przed rozpryskami wody).
- Przewody łączące z siecią nie mogą mieć mniejszego przekroju poprzecznego niż przewody oponowe o oznaczeniu skrótownym H05RN-F. Przedłużacze muszą spełniać wymogi normy DIN VDE 0620.
- Połączenia wtykowe powinny być chronione przed wilgocią.
- Urządzenie może być podłączane tylko do prawidłowo zainstalowanego gniazdko.

Bezpieczna eksploatacja

- W przypadku uszkodzonych elektrycznych przewodów lub uszkodzonej obudowy nie wolno eksploatować urządzenia.
- Nie podnosić ani nie ciągnąć urządzenia za przewód elektryczny!
- Przewody należy układać w taki sposób, aby były zabezpieczone przed uszkodzeniami. Należy zwrócić przy tym uwagę, aby nie powodowały niebezpieczeństw przewrócenia się.
- Nigdy nie należy otwierać obudowy urządzenia oraz należących do niego elementów, jeśli nie jest to wyraźnie zalecone w instrukcji.
- Przy urządzeniu należy wykonywać tylko te prace, które są opisane w niniejszej instrukcji. Jeśli nie będzie można usunąć problemu, należy zwrócić się do autoryzowanego punktu serwisowego lub w razie wątpliwości do producenta.
- Należy stosować tylko oryginalne dla tego urządzenia części zamienne i akcesoria.
- Nigdy nie dokonywać przeróbek technicznych urządzenia na własną rękę.
- Przewody sieciowe nie mogą być wymieniane. W przypadku uszkodzenia przewodu, dalsze korzystanie z urządzenia lub jego komponentów nie jest możliwe.
- Jeżeli urządzenie jest bezpośrednio ustawione przy wodzie (< 2 m), podczas eksploatacji nie mogą przebywać w wodzie żadne osoby.
- Gniazdo sieciowe i wtyczkę sieciową należy utrzymywać w stanie suchym.

Ustawienie i podłączenie

Eksplotacja w wodzie basenowej i słonej

- Podczas eksploatacji w wodzie basenowej i słonej należy przestrzegać następujących wartości granicznych:

Typ	Woda basenowa	Woda słona
Wartość pH	7.2 ... 7.6	7.5 ... 8.5
Chlór wolny	0.3 ... 0.6 mg/l	< 0.3 mg/l
Chlór związany	< 0.2 mg/l	–
Zawartość chlorków	< 200 mg/l	–
Zawartość soli	–	< 3.5 %
Temperatura wody	+4 ... +30 °C	+4 ... +25 °C

- Woda basenowa i słona może wpływać negatywnie na optykę urządzenia. Taki negatywny wpływ nie jest objęty gwarancją.

Zachowywanie odstępów

B

- Staw kąpielowy lub basen, w którym mogą przebywać osoby:
 - ustawić urządzenie w odległości minimum 2 m od wody.
- Staw ogrodowy lub akwarium, w którym nie przebywają żadne osoby:
 - urządzenie może być ustawione bezpośrednio przy wodzie (< 2 m)
 - urządzenie może być umieszczone maksymalnie 100 mm poniżej lustra wody. W tym celu przymocować urządzenie do podłożu, by zapobiec jego odpłynięciu.
- Pozostawić dostatecznie dużo miejsca do przeprowadzenia czynności serwisowych.
 - Do rozłożenia głowicy urządzenia przewidzieć co najmniej podwójną szerokość obudowy.

Praca indywidualna

C

- Bezbłędne działanie urządzenia jest zapewnione tylko wtedy, gdy jest ustawione w dozwolonej pozycji.
- Uzwiędnić wymagane odstępy. (→ Zachowywanie odstępów)
- Zastosować materiał mocujący, odpowiednio do podłożu. Mocowanie musi bezpiecznie utrzymywać urządzenie. Uzwiędnić ciężar. (→ Dane techniczne)
- Włożyć zasuwę pociąganą do dopływu wody przed wejściem urządzenia, jeżeli urządzenie ma być ustawione poniżej poziomu wody. Podczas wykonywania prac konserwacyjnych dopływ wody można zablokować.

Podłączanie wejścia

Zastosować węże, które są przystosowane do ciśnienia przynajmniej 1 bar.

Kombinacje zalecane do zastosowania końcówek węży:

Wejście	Wyjście 1	Wyjście 2 (naprzeciw wejścia)	Wymagane wyposażenie
50 mm (2")	50 mm (2")	zamknięte	–
38 mm (1½")	38 mm (1½")	zamknięte	–
38 mm (1½")	38 mm (1½")	38 mm (1½")	Dla wyjścia 2 jedna końcówka węża 38 mm (1½") z nakrętką łączącą 38 mm (1½")
50 mm (2")	38 mm (1½")	38 mm (1½")	

Należy postępować w sposób następujący:

- D
- Dyszę wlotową wsunąć w wejście.
 - Dysza wlotowa jest wymagana tylko w przypadku natężenia przepływu < 10000 l/h, tak aby wirnik czyszczący obracał się bez zakłóceń.
 - Końcówkę węża wraz z nakrętką łączącą i uszczelką przykręcić do wejścia.
 - Nałożyć wąż na stopniowaną końcówkę węża i zabezpieczyć go opaską zaciskową.

Podłączanie wyjścia

Należy postępować w sposób następujący:

E

- Adapter z uszczelką przykręcić do wyjścia i dokręcić tylko ręką.
- Stopniowaną końcówkę węża wraz z nakrętką łączącą i uszczelką przykręcić do wyjścia.
- Nałożyć wąż na stopniowaną końcówkę węża i zabezpieczyć go opaską zaciskową.
- Pokrywę zamkającą z uszczelką płaską przykręcić do wyjścia.
 - Pokrywa zamkająca musi zamknąć wyjście naprzeciw wejścia, aby główny strumień wody był prowadzony wzduż lamp ultrafioletowych i był napromieniowywany przez możliwie długi czas.

Podłączenie urządzenia do filtra przepływowego

- Uwzględnić wymagane odstępy. (→ Zachowywanie odstępów)
- Włożyć zasuwę pociąganą do dopływu wody przed wejściem urządzenia, jeżeli urządzenie ma być ustawione poniżej poziomu wody. Podczas wykonywania prac konserwacyjnych dopływ wody można zablokować.

ProfiClear Premium / ProfiClear Classic

W niniejszym rozdziale opisano podłączenie urządzenia oczyszczającego z lampą ultrafioletową Bitron do systemu pompującego.

- Przestrzegać informacji podanych w instrukcji obsługi filtra przepływowego.
- Membrana przewodu obejściowego jest zamontowana w momencie dostawy i osadzona w wyjściu naprzeciw wejścia.
- Firma OASE zaleca zamknięcie przewodu obejściowego w następujących sytuacjach:
 - nagle problemy bakteryjne, takie jak zachorowania lub zmętnienie z powodu rozwoju bakterii.
 - niskie natężenie przepływu:
 - Bitron Eco 120 W: < 10000 l/h
 - Bitron Eco 180 W: < 13000 l/h
 - Bitron Eco 240 W: < 15000 l/h

Należy postępować w sposób następujący:

F, G

1. Wyjścia z uszczelkami płaskimi przeprowadzić przez otwory w ściance zbiornika.
2. Montaż wlotu:
 - ProfiClear Premium: Najpierw przykręcić adapter do wyjść i dokręcić tylko ręką, następnie przykręcić kolankę wlotowe 30° przy użyciu nakrętki złączkowej do adaptera i dokręcić tylko ręką. Otwory skierować do dołu.
 - ProfiClear Classic: Dysze wlotowe z uszczelkami typu o-ring przykręcić do wyjść i dokręcić tylko ręką.
3. Zamknąć przewód obejściowy (opcjalnie):
 - ProfiClear Premium: Zamiast adaptera i kolanka przykręcić pokrywę zamykającą do wyjścia.
 - ProfiClear Classic: Zamiast dyszy wlotowej przykręcić pokrywę zamykającą do wyjścia.
4. Podłączyć Bitron do pompy filtrującej. (→ Podłączanie wejścia)

BioTec ScreenMatic

- Przestrzegać informacji podanych w instrukcji obsługi filtra przepływowego.

Z przewodem obejściowym

- Membrana przewodu obejściowego jest zamontowana w momencie dostawy i osadzona w wyjściu naprzeciw wejścia.

Należy postępować w sposób następujący:

H

1. Wyjścia z uszczelkami płaskimi przeprowadzić przez otwory w ściance zbiornika do rozdzielacza.
2. Śruby przepustowe z pierścieniami uszczelniającymi o-ring przykręcić do wyjść i dokręcić tylko ręką.
3. Podłączyć Bitron do pompy filtrującej. (→ Podłączanie wejścia)

Bez przewodu obejściowego

- Firma OASE zaleca zamknięcie przewodu obejściowego w następujących sytuacjach:
 - nagle problemy bakteryjne, takie jak zachorowania lub zmętnienie z powodu rozwoju bakterii.
 - niskie natężenie przepływu:
 - Bitron Eco 120 W: < 10000 l/h
 - Bitron Eco 180 W: < 13000 l/h
 - Bitron Eco 240 W: < 15000 l/h


Należy postępować w sposób następujący:

I

1. Uchwyty przewodu obejściowego przekręcić w lewo, aż będzie słyszalne kliknięcie i wyjąć z wyjścia.
2. Membranę przewodu obejściowego wyciągnąć z uchwytu przewodu obejściowego i nałożyć zamknięcie przewodu obejściowego na uchwyty.
 - Nalożenie zamknięcia przewodu obejściowego na uchwyty przewodu obejściowego jest możliwe tylko w jednej określonej pozycji.
3. Włożyć uchwyty przewodu obejściowego do wyjścia i przekręcić w prawo, aż będzie słyszalne kliknięcie.
 - Uchwyty przewodu obejściowego jest zablokowany.
4. Wyjścia z uszczelkami płaskimi przeprowadzić przez otwory w ściance zbiornika do rozdzielacza.
5. Śruby przepustowe przykręcić do wyjść i dokręcić tylko ręką.
6. Podłączyć Bitron do pompy filtrującej. (→ Podłączanie wejścia)

Obsługa

Przegląd sterownika

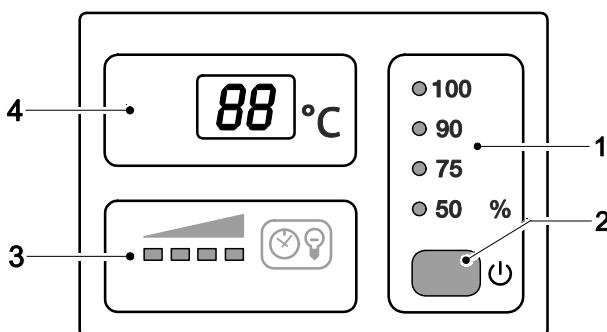

BTN0007

1	Tryb pracy	Cztery tryby pracy do odpowiedniego do zapotrzebowania naświetlania algi i zarodków (→ Wybór trybu pracy) – Lampki LED wskazują wybrany tryb pracy – Lampka pali się na niebiesko: lampy UV-C są włączone – Lampka LED świeci się na zielono: lampy UV-C są wyłączone
2	Przycisk	Funkcje: – Włączanie/wyłączanie urządzenia(→ Włączanie/Wyłączanie) – Wybór trybu pracy (→ Wybór trybu pracy) – Odczyt pozostały czasu użytkowania lamp UV-C(→ Resetowanie licznika roboczogodzin) – Resetowanie licznika roboczogodzin (→ Resetowanie licznika roboczogodzin)
3	Wskazanie stanu lamp UV-C	Stupek LED wskazujący pozostały czas użytkowania: – Pała się cztery lampki LED: 9001 ... 12000 godzin – Pała się trzy lampki LED: 6001 ... 9000 godzin – Pała się dwie lampki LED: 3001 ... 6000 godzin – Pała się jedna lampka LED: 1 ... 3000 godzin – Miga jedna lampka LED: Wyśmienić lampy UV-C – Wszystkie lampki LED wyłączone: Co najmniej jedna lampa UV-C jest uszkodzona
4	Wyświetlacz	Wskażnik stanu roboczego: – Wskażnik aktualnej temperatury wody w °C – Wskażnik komunikatów systemowych (→ Komunikaty systemowe) – Wskażnik pozostały czasu użytkowania lamp UV-C (→ Resetowanie licznika roboczogodzin)

Włączenie / wyłączenie

Funkcja	Przyjąć następujący tok postępowania	Wskazówka
Włączenie	<input type="checkbox"/> nacisnąć.	– Tryb pracy "50 %" jest aktywny. – Na wyświetlaczu wskazywana jest aktualna temperatura wody. – Świeci się wskażnik statusu lamp UV-C.
Wyłączenie	<input type="checkbox"/> nacisnąć kilka razy, aż lampy UV-C wyłączą się po trybie pracy "100 %".	– Kolejność włączania: 50 % – 75 % – 90 % – 100 % – Off. – Na wyświetlaczu wskazywane jest Off . – W przypadku błędu na wyświetlaczu pojawia się odpowiedni komunikat.

Wybieranie trybu pracy

Do odpowiedniego naświetlania alg i zarodków można zastosować jeden z czterech trybów pracy.

Czas naświetlania jest sterowany automatycznie w oparciu o zmierzonyą temperaturę wody i wybierany tryb pracy. Stosunek czasu włączenia do czasu wyłączenia lamp UV-C jest uzależniony od trybu pracy. Im większa wartość procentowa, tym dłuższy czas włączania w stosunku do czasu wyłączania.

W trybie pracy 100% lampy włączone są stale.

Funkcja	Przyjąć następujący tok postępowania	Wskazówka
Wybieranie trybu pracy	<input type="checkbox"/> naciskać do momentu pojawięcia się żądanej trybu pracy.	<ul style="list-style-type: none"> - Kolejność włączania: 50 % – 75 % – 90 % – 100 % – Off. - Lampy UV-C włączone: Lampka LED pali się na niebiesko. - Lampy UV-C wyłączone: Lampka LED pali się na zielono (tryb oszczędzania energii w trybie Eco). - Wybrać tryb Eco 50 % w przypadku niewielkiego zanieczyszczenia wody - Wybrać tryb Eco 75 % lub 90 % w przypadku silniejszego zanieczyszczenia wody. - Wybrać tryb pracy 100 % w przypadku silnego zanieczyszczenia wody. <p>Sposób postępowania w przypadku zielonej wody:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Rozpocząć od trybu pracy 100 %. Po osiągnięciu żądanego wyniku przełączyć na tryb Eco 50 %. W przypadku ponownego zabarwienia się wody na zielono wybrać następny wyższy tryb Eco, aż żądany wynik będzie trwał. <p>Sposób postępowania w przypadku czystej wody:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Rozpocząć od trybu Eco 50%. Jeżeli woda zacznie zabarwić się na zielono, wybrać następny wyższy tryb Eco, aż żądany wynik będzie trwał.

Czasy włączenia	Tryb pracy 50 %			Tryb pracy 75 %			Tryb pracy 90 %		
	Wysoka oszczędność energii (50 %)	Średnia oszczędność energii (25 %)	Mała oszczędność energii (10 %)	Wt. [h]	Wyl. [h]	Czas naświetlania [%]	Wt. [h]	Wyl. [h]	Czas naświetlania [%]
Temperatura wody [°C]									
4	12	72	14	12	12	50	24	12	67
5 ... 9	12	36	25	24	12	67	48	12	80
10 ... 14	12	12	50	36	12	75	96	12	89
15 ... 19	12	0	100	12	0	100	12	0	100
≥ 20	12	12	50	36	12	75	12	0	100

Resetowanie licznika roboczogodzin

Jeżeli maksymalny czas użytkowania lamp UV-C zostanie osiągnięty, migają lampki LED wskaźnika statusu lamp UV-C. Wymienić lampy UV-C, by zapewnić optymalną wydajność promieniowania. Następnie należy zresetować licznik roboczogodzin.

- Dokładny pozostały czas użytkowania lamp UV-C można odczytać na wyświetlaczu.

Funkcja	Przyjąć następujący tok postępowania	Wskazówka
Odczyt pozostałego czasu użytkowania lamp UV-C	<input type="checkbox"/> przytrzymać wcisnięty przez ok. 6 sekund.	<ul style="list-style-type: none"> - Liczba 6-cyfrowa jest pokazywana na wyświetlaczu po kolej, każdorazowo przez dwie cyfry. - W celu ułatwienia odczytu wyświetlanie tej liczby jest powtarzane 3-krotnie z dłuższą przerwą. <p>Przykład: <code>01-11-54--01-11-54--01-11-54</code> <code>01-11-54</code> odpowiada 11154 godzinom pozostałego czasu użytkowania </p>
Resetowanie licznika roboczogodzin	<input type="checkbox"/> przytrzymać wcisnięty przez 6 sekund, aż na wyświetlaczu będzie wskazywany status lamp UV-C: <input type="checkbox"/> nacisnąć ponownie i przytrzymać, aż wszystkie cztery lampki LED wskaźnika statusu lamp UV-C zaczyną migać, a na wyświetlaczu pojawi się „E”.	<ul style="list-style-type: none"> - Jeżeli „E” zniknie, licznik roboczogodzin jest ustawiony na 12 000 godzin. - Jeżeli przycisk zostanie puszczyony wcześniej, licznik nie zostanie zresetowany.

Komunikaty systemowe

Komunikaty systemowe nie są wskazywane na wyświetlaczu. W przypadku kilku komunikatów systemowych wskazywany jest zawsze najstarszy komunikat.

- Kod 4-cyfrowy komunikatu systemowego jest pokazywany na wyświetlaczu po kolej, każdorazowo przez dwie cyfry.
- Jak tylko przyczyna zostanie usunięta, komunikat systemowy zniknie automatycznie.

Komunikat systemowy	Przyczyna	Środki zaradcze
E-11	– Główica urządzenia usunięta – Główica urządzenia nie jest osadzona prawidłowo w obudowie	Umieścić głowicę urządzenia w obudowie, zamknąć przy użyciu haków zatraskowych i zabezpieczyć śrubą
E-65	Urządzenie wyłączyło się	– Chronić urządzenie przed bezpośrednim nasłonecznieniem – Umożliwić ciągły przepływ wody przez urządzenie – Po wychłodzeniu urządzenie załączy się automatycznie i aktywuje w ostatnio wybranym trybie pracy
E-67	Urządzenie wyłączyło się	– Usunąć przyczynę przegrzania (np. bezpośrednie promieniowanie słoneczne, brak przepływu wody) – Przytrzymać wcisnięty przycisk przez sześć sekund
E-L1	Lampa UV-C "L1a" i/lub "L1b" uszkodzona	– Wymienić uszkodzoną lampa UV-C (→ Czyszczenie i konserwacja) – E-L1 nie znika: Skontaktować się z serwisem OASE
E-L2	Bitron Eco 180W	– Wymienić uszkodzoną lampa UV-C (→ Czyszczenie i konserwacja) – E-L2 nie gaśnie: Skontaktować się z serwisem OASE
	Bitron Eco 240W	– Wymienić uszkodzoną lampa UV-C (→ Czyszczenie i konserwacja) – E-L2 nie gaśnie: Skontaktować się z serwisem OASE
88	Wartość temperatury migła	Zapewnić minimalną temperaturę wody < 4 °C lub wyłączyć urządzenie (→ Przechowywanie/Zimowanie)
LO	Temperatura otoczenia < -9 °C	Wskaznik temperatury nie działa, eksploatacja nie ma sensu

Uruchomienie



Wskazówka!

Jeżeli przepływ wody za wyjściem zostanie nagle przerwany (np. za pomocą zasuwy odcinającej), może wystąpić krótkotrwale zwiększenie ciśnienia powyżej 1 bara (udar wodny).

Możliwe skutki: Urządzenie może ulec uszkodzeniu.

Środki zabezpieczające:

- Wyłączanie: Najpierw wyłączyć pompę, a następnie zamknąć zasuwę odcinającą. Jeżeli urządzenie jest eksploatowane w systemie filtracyjnym, to najpierw wyłączyć ten system filtracyjny.
- Włączanie: Najpierw otworzyć zasuwę odcinającą, a następnie włączyć pompę. Jeżeli urządzenie jest eksploatowane w systemie filtracyjnym, system filtracyjny uruchomić na końcu.
- Zainstalować zasuwę odcinającą przed wejściem.



W przypadku zastosowania rozruszników filtra, lekarstw lub środków do pielęgnacji stawu wyłączyć urządzenie oczyszczające z lampą ultrafioletową na co najmniej 36 godzin, by uniknąć negatywnego wpływu na środowisko.

Kolejność czynności przy uruchomieniu



Wskazówka!

W momencie dostawy urządzenie jest wyłączone. Na wyświetlaczu wskazywane jest OFF.

- Naświetlanie nowo utworzonego stawu rozpoczęć najwcześniej po upływie 36 godzin, aby system biologiczny w stawie mógł się prawidłowo rozwinąć.

- Włączyć pompę.
- Sprawdzić szczelność wszystkich przyłączy.
- Połączyć urządzenie z siecią.
 - Urządzenie włącza się w ostatnio wybranym trybie pracy.
 - Ewentualnie włączyć urządzenie. (→ Włączanie/Wyłączanie)
- Wybrać tryb pracy.
 - Staw ogrodowy podlega wpływowi licznych i różnych czynników wspierających wzrost alg (np. promieniowanie słoneczne, dostarczanie składników pokarmowych, naturalna rośliność). Odpowiedni tryb Eco można zatem ustalić indywidualnie.
 - Przestrzegać wskazówek do wyboru odpowiedniego trybu pracy. (→ Wybór pracy)

Usuwanie usterek

Usterka	Przyczyna	Środki zaradczne
Woda nie jest klarowna (kolor zielony)	Woda jest bardzo mocno zabrudzona lub zanieczyszczona	<ul style="list-style-type: none"> - Usunąć wodorosty i liście ze stawu - Przeprowadzić gruntowne czyszczenie - Wymienić wodę - usunąć algi i liście ze stawu - Przeprowadzić gruntowne czyszczenie - Wymienić wodę
	Brak przepływu w stawie	<ul style="list-style-type: none"> - Zapewnić odpowiedni przepływ wody w stawie - Umieścić pompę w innym miejscu - Zastosować pompę z większą wydajnością obiegu
	Wydajność lamp UV-C nie jest wystarczająca	Wymienić lampy UV-C po 12000 roboczych godzinach
Zanieczyszczony klosz kwarcowy		Wyczyścić klosz kwarcowy (→ Czyszczenie klosza kwarcowego)
Klosz kwarcowy jest porysowany		<ul style="list-style-type: none"> - Wymienić klosz kwarcowy (→ Czyszczenie klosza kwarcowego) - W przypadku zużytego profilu wymienić wirnik czyszczący (→ Czyszczenie klosza kwarcowego)
Urządzenie jest dezaktywowane		Zakończyć tryb Off i wybrać tryb Eco
	Klosz kwarcowy jest zabrudzony, ponieważ wirnik czyszczący nie obraca się - Kontrola: Zdemontować głowicę urządzenia, włączyć pompę filtrującą i oświetlić obudowę latarki	<ul style="list-style-type: none"> - Wyczyścić wirnik czyszczący i klosz kwarcowy (→ Czyszczenie klosza kwarcowego) - W przypadku wydajności pompy < 10000 l/h zastosować dyszę wlotową do napędu wirnika czyszczącego - W przypadku zużytego profilu wymienić wirnik czyszczący (→ Czyszczenie klosza kwarcowego)
Urządzenie nie działa	Wtyczka sieciowa nie jest podłączona Wadliwe przyłącze	<p>Włożyć wtyczkę sieciową</p> <p>Sprawdzić przyłącze elektryczne</p>
Lampa nie świeci się	Wyłączenie awaryjne aktywowane	<p>Ze względu na bezpieczeństwo przy otwartym urządzeniu są dezaktywowane.</p> <p>Uszkodzone lampy są wskazywane na wyświetlaczu za pomocą E-L1 lub E-L2.</p>
Na połączeniu z filtrem tworzą się krople	Uszczelka nie jest wystarczająca	<ul style="list-style-type: none"> - Sprawdzić osadzenie uszczelki - Dokręcić połączenie śrubowe
Nie można zdjąć głowicy urządzenia	Śrubaabezpieczająca nie jest odkręcona W urządzeniu wytworzyla się próżnia	<p>Odkręcić śrubęabezpieczającą</p> <p>Włączyć urządzenie i pozostawić do rozgrzania przez kilka minut, następnie wyciągnąć wtyczkę i zdjąć głowicę urządzenia</p>
Wskazywanie różnych wartości temperatury przy zastosowaniu kilku urządzeń OASE ze wskaźnikiem temperatury	Zakres tolerancji pomiaru temperatury	<p>Czujniki temperatury wykazują dokładność do ± 1 °C. Jeżeli stosowane są jednocześnie inne urządzenia ze wskaźnikiem temperatury, wyświetlane wartości mogą się różnić od siebie o nawet 2 °C.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Zalecenie: Średnia arytmetyczna ze wszystkich wyświetlanych wartości wskazuje dobrą wartość przybliżoną rzeczywistej temperatury. - W przypadku bezpośredniego promieniowania słonecznego możliwe są jeszcze większe odchylenia. Dlatego należy chronić urządzenie przed bezpośredniem nasłonecznieniem.

Czyszczenie i konserwacja



Uwaga! Niebezpieczne napięcie elektryczne.

Możliwe skutki: Śmierć lub ciężkie obrażenia.

Środki zabezpieczające:

- Urządzenia i instalacje elektryczne o napięciu znamionowym $U > 12 \text{ V AC}$ lub $U > 30 \text{ V DC}$, zanurzone w wodzie: Odłączyć urządzenie i instalacje od napięcia przed włożeniem rąk do wody.
- Przed wykonywaniem jakichkolwiek prac przy urządzeniu należy odłączyć urządzenie od napięcia.
- Zabezpieczyć przed przypadkowym włączeniem.



Uwaga! Rozbitý klosz.

Możliwe skutki: Skaleczenia rąk.

Środki zabezpieczające: Z kloszem kwarcowym i lampą ultrafioletową należy obchodzić się ostrożnie.

Regularne czynności

Urządzenie należy sprawdzać regularnie pod kątem prawidłowego działania. W zależności od czasu eksploatacji i zanieczyszczenia wody należy ustalić indywidualne odstępy czasowe. Im większa potrzeba czyszczenia, tym częściej należy sprawdzać urządzenie. Kontroli należy poddać:

- status urządzenia w sterowniku. (→ Przegląd sterownika)
- działanie wirnika czyszczącego. Kontrola wzrokowa jest możliwa przy zdemontowanej głowicy urządzenia. (→ Wymontowanie głowicy urządzenia)
 - Użyć latarki dla lepszej widoczności.

Wyjmowanie głowicy urządzenia



Uwaga! Gorąca żarówka.

Możliwe skutki: Niebezpieczeństwo poparzenia w razie dotknięcia.

Środki zabezpieczające: Odłączyć urządzenie od napięcia i odczekać kilka minut przed rozpoczęciem demontażu, aż żarówka się wychłodzi.

Należy postępować w sposób następujący:

J

1. Poluzować śrubę zabezpieczającą, aż siła sprężynowania zostanie oddana na zewnątrz.
 - Śruby zabezpieczające nie można całkowicie wykręcić.
2. Poluzować hak zatrzaszkowy.
3. Wyciągnąć ostrożnie głowicę urządzenia z obudowy.



Wskazówka!

Ze względu na bezpieczeństwo można włączyć lampa ultrafioletową dopiero wtedy, gdy głowica urządzenia jest prawidłowo zamontowana w obudowie.

Zamontowanie głowicy urządzenia

Należy postępować w sposób następujący:

K

1. Wsunąć ostrożnie głowicę urządzenia do obudowy.
2. Zablokować głowicę urządzenia za pomocą haka zatrzaszkowego.
3. Wkręcić śrubę zabezpieczającą i dokręcić tylko ręką.
 - Urządzenie jest chronione przed wilgocią, tylko jeśli śruba zabezpieczająca jest dokręcona.

Wymienić lampę UVC

Wymienić lampy UV-C najpóźniej po upływie 12 000 roboczych godzin. Zapewnia to optymalną wydajność filtrowania.

- Na słupku wskaźnikowym LED sterownika migają lampki LED. Ten wskaźnik statusu sygnalizuje, że należy wymienić lampy UV-C.
- Dozwolone jest stosowanie tylko takich lamp ultrafioletowych, których oznaczenie i podana moc pokrywa się z danymi na tabliczce znamionowej. (→ Dane techniczne)

Warunek: Główica urządzenia jest wyjęta. (→ Wymontowanie główicy urządzenia)

Należy postępować w sposób następujący:

L

1. Pierścień blokujący przekręcić w lewo, aż do oporu.
 - Kierunek obrotu: na symbol "otwarta kłódka".
2. Zestaw lamp UVC ostrożnie wyjąć z oprawek znajdujących się w główicy urządzenia.
3. Wymienić lampy UVC.
 - Zanieczyszczenia wypalają się w szkle lampy i mogą negatywnie wpływać na trwałość lampy. W związku z tym należy dotykać lampy UVC tylko przez szmatkę lub czystymi rękawiczkami.
 - Zużyte lampy UVC ostrożnie odłączyć od uchwytu i wyciągnąć z płyty mocującej.
 - Nowe lampy UVC wsunąć przez płytę mocującą, aż głowica lampy zaczepi się w uchwycie lampy.
4. Zestaw lamp UVC ostrożnie włożyć do oprawek znajdujących się w główicy urządzenia.
5. Płyty mocującą nasunąć na pierścień blokujący.
6. Pierścień blokujący przekręcić w prawo, aż do oporu.
 - Kierunek obrotu: na symbol "zamknięta kłódka".
 - Blokada unieruchamia płytę mocującą tak, że lampy UVC są mocno osadzone w oprawkach lamp.

Wymiana uszkodzonej lampy UV-C

- Dozwolone jest stosowanie tylko takich lamp ultrafioletowych, których oznaczenie i podana moc pokrywa się z danymi na tabliczce znamionowej. (→ Dane techniczne)

Warunek: Główica urządzenia jest wyjęta. (→ Wymontowanie główicy urządzenia)

Należy postępować w sposób następujący:

M, N

1. Uchwyt lampy ostrożnie ściągnąć z lamp UVC.
2. Pierścień blokujący przekręcić w lewo, aż do oporu.
 - Kierunek obrotu: na symbol "otwarta kłódka".
3. Płyłę przytrzymującą poprowadzić przez lampy UVC i zdjąć.
4. Wymiana wadliwej lampy UVC.
 - Niżej podanym sposobem można rozpoznać wadliwą lampę UVC w jednej z par lamp (L1a/L1b lub L2a/L2b): Jedną z dwóch lamp UVC wymienić i zmontować znów urządzenie. Jeżeli nadal pokazywany jest komunikat, to pierwotną lampę UVC znów włożyć i wymienić drugą lampę UVC. Jeżeli komunikat jest nadal pokazywany, to obie lampy UVC są wadliwe.
5. Płyłę przytrzymującą poprowadzić przez lampy UVC i nasunąć na pierścień blokujący.
6. Pierścień blokujący przekręcić w prawo, aż do oporu.
 - Kierunek obrotu: na symbol "zamknięta kłódka".
 - Blokada unieruchamia płytę mocującą tak, że lampy UVC są mocno osadzone w oprawkach lamp.
7. Uchwyt lamp ostrożnie wcisnąć na lampy UVC tak, żeby wszystkie głowice lamp zaczepiły się.

Czyszczenie klosza kwarcowego



Uwaga! Rozbitý klosz.

Możliwe skutki: Skaleczenia rąk.

Środki zabezpieczające: Z kloszem kwarcowym i lampą ultrafioletową należy obchodzić się ostrożnie.



Wskazówka!

Jeżeli przepływ wody za wyjściem zostanie nagle przerwany (np. za pomocą zasuwy odcinającej), może wystąpić krótkotrwałe zwiększenie ciśnienia powyżej 1 bara (udar wodny).

Możliwe skutki: Urządzenie może ulec uszkodzeniu.

Środki zabezpieczające:

- Wyłączanie: Najpierw wyłączyć pompę, a następnie zamknąć zasuwę odcinającą. Jeżeli urządzenie jest eksploatowane w systemie filtracyjnym, to najpierw wyłączyć ten system filtracyjny.
- Włączanie: Najpierw otworzyć zasuwę odcinającą, a następnie włączyć pompę. Jeżeli urządzenie jest eksploatowane w systemie filtracyjnym, system filtracyjny uruchomić na końcu.
- Zainstalować zasuwę odcinającą przed wejściem.

Warunek: Głowica urządzenia jest wyjęta. (→ Wymontowanie głowicy urządzenia)

Należy postępować w sposób następujący:

O

1. Pokrywę obudowy przekręcić w lewo do oporu.

– Kierunek obrotu - symbol "Zamek otw."

– Pokrywa obudowy może być osadzona bardzo mocno. Ewentualnie poprowadzić pręt przez oczka, by w ten sposób osiągnąć większą siłę dźwigni.

2. Wyciągnąć ostrożnie klosz kwarcowy i wirnik czyszczący z obudowy.

3. Wyczyścić klosz kwarcowy i wirnik czyszczący.

– Sciągnąć wirnik czyszczący i wyczyścić szczotką pod bieżącą wodą.

– Klosz kwarcowy przetrzeźwi wilgotną ścieżeczką.

– Wyczyścić dokładnie obudowę od wewnętrznej zewnętrznej.

4. Wymienić uszkodzony lub silnie porysowany klosz kwarcowy.

– Poluzować śrubę zaciskową i wyciągnąć klosz kwarcowy z pierścieniem uszczelniającym o-ring z pokrywy obudowy.

– Wyczyścić pierścień uszczelniający o-ring i nasmarować smarem OASE (numer zamówienia 27872). Wymienić uszkodzony pierścień uszczelniający o-ring.

5. Klosz kwarcowy z pierścieniem uszczelniającym o-ring nałożyć na pokrywę obudowy i przekręcić śrubę zaciskową do oporu.

– Naciągnąć pierścień uszczelniający o-ring na krawędź obrzeża, by uniknąć resztek smaru na kloszu kwarcowym.

– Śruba zaciskowa musi się słyszałnie zatrasnąć, inaczej zamontowanie pokrywy obudowy w obudowie nie będzie możliwe.

6. Sprawdzić zużycie profili na wirniku czyszczącym po obu stronach czołowych i na powierzchniach wewnętrznych.

– W przypadku zużycia profilu wirnik czyszczący ciężko się obraca i należy go wymienić.

7. Wirnik czyszczący nasunąć na szkło kwarcowe.

– Zwraca uwagę na właściwe położenie.

8. Klosz kwarcowy i wirnik czyszczący wsunąć ostrożnie do obudowy.

9. Pokrywę obudowy przekręcić w prawo do oporu.

– Kierunek obrotu - symbol "Zamek zamk."

Części ulegające zużyciu

Niżej wymienione podzespoły to części ulegające zużyciu i dlatego nie są objęte gwarancją:

- Lampa ultrafioletowa, klosz kwarcowy i uszczelka typu o-ring dla klosza kwarcowego
- Wirnik czyszczący
- Uchwyt lampy

Magazynowanie / Przechowywanie w okresie zimowym

Urządzenie stoi w miejscu chronionym przed mrozem:

Eksplatacja urządzenia jest możliwa, gdy minimalna temperatura wody nie spada poniżej +4 °C.

Urządzenie nie jest chronione przed mrozem:

W przypadku wystąpienia mrozu urządzenie musi zostać zdemonterowane. Przeprowadzić gruntowne oczyszczenie i skontrolować urządzenie pod względem uszkodzeń.

Usuwanie odpadów



Urządzenie nie może być wyrzucane razem z odpadami domowymi. Urządzenia należy utylizować tylko poprzez przewidziany do tego system zwrotów. Przed przystąpieniem do utylizacji należy odciąć przewód zasilający urządzenia.

Lampę ultrafioletową należy utylizować poprzez przewidziany do tego system recyklingowy.

Dane techniczne

Bitron Eco		120W	180W	240W
Napięcie zasilające		220 – 240 V AC, 50 – 60 Hz	220 – 240 V AC, 50 – 60 Hz	220 – 240 V AC, 50 – 60 Hz
Pobór mocy	W	120	180	240
Wydajność lamp UV-C	W	120	180	240
Typ lamp UV-C	Typ	60 W TC-L (UV-C)	60 W TC-L (UV-C)	60 W TC-L (UV-C)
Okres użytkowania	h	12 000	12 000	12 000
Temperatura wody	dopuszczalny zakres	°C + 4 ... + 35	+ 4 ... + 35	+ 4 ... + 35
Czujnik temperatury	Tolerancja	°C ± 1	± 1	± 1
Kabel sieciowy	Długość	m 5	5	5
Wejście	Ilość		1	1
	Przyłącze	mm 38 / 50	38 / 50	38 / 50
		cal 1½ / 2	1½ / 2	1½ / 2
Wyjście	Ilość		2	2
	Przyłącze	mm 38 / 50	38 / 50	38 / 50
		cal 1½ / 2	1½ / 2	1½ / 2
Nateżenie przepływu	maksymalnie	l/h 50000	50000	50000
Ciśnienie robocze	maksymalnie	bar 1	1	1
Wymiary	D x S x W	mm 725 × 227 × 248	725 × 227 × 248	725 × 227 × 248
Masa	bez wody	kg 7.9	7.9	8.1
	z wodą	kg 15.8	15.8	16

Symbole na urządzeniu

	Przeczytać instrukcję obsługi.
	Zdemontować w przypadku mrozu.
	Chronicz przed bezpośrednim nasłonecznieniem.
	Niebezpieczne promieniowanie ultrafioletowe.
	Nie używać ze zwykłymi odpadami komunalnymi.
IP 68 <small>0,1m</small>	Pyłoszczelny. Wodoszczelny do głębokości 0,1 m.
$p_{\max} = 1 \text{ bar}$	Maksymalne dopuszczalne ciśnienie robocze: 1 bar.
$T_W = +4 - 35^\circ\text{C}$	Dozwolona temperatura wody: + 4 °C do + 35 °C.

Překlad originálu Návodu k použití.

Pokyny k tomuto návodu k použití

Vítejte u OASE Living Water. Koupě tohoto výrobku **Bitron Eco 120W/180W/240W** byla dobrou volbou.

Ještě před prvním použitím tohoto zařízení si pečlivě pročtěte návod k použití a dobré se s vašim novým zařízením seznamte. Veškeré práce na tomto a s tímto přístrojem mohou být prováděny jen podle přiloženého návodu.

Bezpodmínečně dodržujte bezpečnostní pokyny pro správné a bezpečné používání.

Tento návod k použití pečlivě uschověte. Při změni vlastníka předejte i návod k použití.

Symbole použité v tomto návodu

Symbole, použité v tomto návodu k použití mají následující význam:



Nebezpečí zranění osob nebezpečným elektrickým napětím

Symbol upozorňuje na bezprostředně hrozící nebezpečí, které může mít za následek smrt nebo těžká poranění, pokud nejsou přijata příslušná opatření.



Nebezpečí zranění osob všeobecným zdrojem nebezpečí

Symbol upozorňuje na bezprostředně hrozící nebezpečí, které může mít za následek smrt nebo těžká poranění, pokud nejsou přijata příslušná opatření.



Důležitý pokyn pro bezporuchovou funkci.



Nebezpečí řezných zranění v důsledku prasknutí skla

Symbol poukazuje na bezprostředně hrozící nebezpečí, které může mít za následek řezná zranění.

Zacházejte se sklem opatrně. Vyvarujte se velkého působení síly.



Nebezpečí popálení o horké povrchy

Symbol poukazuje na bezprostředně hrozící nebezpečí, které může mít za následek popáleniny. Vypněte přístroj a vyčkejte, dokud povrch nevychladne.

A Odkaz na jeden nebo více obrázků. V tomto příkladu: Odkaz na obrázek A.

→ Odkaz k jiné kapitole.

Rozsah dodávky

<input type="checkbox"/> A	Počet	Bitron Eco 120W/180W/240W
1	1	Křemenné sklo
2	UVC zářivky	
	2	– Bitron Eco 120W
	3	– Bitron Eco 180W
	4	– Bitron Eco 240W
3	1	Čisticí rotor
4	1	Těleso
5	1	Hlava přístroje s řídicí jednotkou
Balení s připojovacím materiálem:		
6	1	Adaptér 38/50 mm (1½ / 2 ") pro připojení hadicového hrdla na výstupu
7	2	Hadicové hrdlo 50 mm (2 ") pro vstup nebo výstup
8	2	Hadicová hrdla 38 mm (1½ ") pro vstup nebo výstup
9	2	Převlečná matic 50 mm (2 ") pro připevnění hadicového hrdla (7, 8)
10	2	Ploché těsnění 57 × 48 × 3 mm pro převlečnou matici (9)
11	1	Vstupní tryska k pohánění čisticího rotoru – Musí se použít na vstupu při průtočných množstvích < 10000 l/h
12	1	Uzávér 38 mm (1½ ") pro uzavření výstupu
13	2	Ploché těsnění 45 × 33 × 3 mm pro uzávěr (12) a adaptér (6)
14	2	Hadicová spona 40 ... 60 mm
15	1	Uzávér obtoku pro držák membrány – Potřebný při montáži na filtr, má-li být výstup uzavřený – Držák membrány s membránu obtoku sedí ve výstupu proti vstupu (stav při dodání)

Popis výrobku

Bitron Eco 120W/180W/240W je na základě svého ozařovacího výkonu, době zadržení vody a promíchávání výkonné UVC čerňdlo pro potírání řas a choroboplodných bakterií.

- Podle fázi růstu plovoucích řas se UVC zářivky zapínají a vypínají podle potřeby. Tím je při co nejnižších nákladech na energii docíleno maximálního výsledku.
- Prostřednictvím řídící jednotky lze výkon individuálně přizpůsobit.
- Plně automatická obtoková regulace zajišťuje ideální kombinaci průtočného výkonu a ozařovacího výkonu.
- Dlouhá doba zadržení vody ve velkoobjemovém tělesu zvyšuje desinfekční výkon.
- Vhodný k instalaci na filtrační systémy OASE ProfiClear, BioTec 30 a BioTec Screenmatic.
- Čisticí rotor čistí křemenné sklo permanentně od nečistot.
- 60 W zářivky Eco jsou energeticky úsporné a mají životnost 12000 hodin.
- Elektronický předřadný přístroj je téměř bezzátráty.
- Pro výměnu UVC zářivek se křemenné sklo nemusí odmontovávat. Filtrační systém může nepřetržitě zůstat v provozu.

Použití v souladu s určeným účelem

Bitron Eco 120W/180W/240W, dále jen přístroj, se smí používat výhradně podle níže uvedených pokynů:

- K čištění zahradních jezírek, plaveckých jezírek, bazénů a akvárií.
- Provoz při dodržení technických údajů.

Pro přístroj platí následující omezení:

- UVC zářivka nesmí být nikdy provozována mimo kryt nebo k jiným účelům než je určena. Záření UVC je nebezpečné pro oči a pokožku i v nízkých dávkách.
- Nikdy nečerpejte jiné kapaliny než vodu.
- Nikdy neprovozujte bez průtoku vody.
- Nepoužívejte pro komerční nebo průmyslové účely.
- Nepoužívejte ke sterilizaci pitné vody nebo jiných tekutin.
- Nepoužívejte ve spojení s chemikáliemi, potravinami, lehce zápalnými nebo výbušnými látkami.

Bezpečnostní pokyny

Tento přístroj může být zdrojem nebezpečí pro osoby a věcné hodnoty, pokud je používán nesprávně resp. v rozporu s určeným účelem nebo pokud nejsou dodržovány bezpečnostní předpisy.

Tento přístroj nesmí být používaný dětmi do 8 let a kromě toho i osobami se sníženými fyzickými, senzorickými nebo mentálními schopnostmi nebo nestatkem zkušeností a vědomostí, pokud nejsou pod dohledem nebo nebyly poučeny o bezpečném používání přístroje a mohou z tohoto důvodu vzniknout nebezpečí. Děti si nesmí s přístrojem hrát. Čištění a uživatelská údržba nesmí být prováděna dětmi bez dozoru.

Nebezpečí vznikající kombinací vody a elektrické energie

- Kombinace vody a elektrické energie může při připojení v rozporu s předpisy nebo nesprávné manipulaci vést k usmrcení nebo těžkým poraněním.
- Elektrické přístroje a instalace s domezovacím napětím $U > 12 \text{ V AC}$ nebo $U > 30 \text{ V DC}$, které leží ve vodě: Než sáhnete do vody, uvedte přístroje a instalace do stavu bez napětí.

Elektrická instalace podle předpisů

- Elektrické instalace musí odpovídat národním ustanovením pro zřizovatele a smí je provádět pouze kvalifikovaný elektrikář.
- Za kvalifikovaného elektrikáře je považována osoba, která je na základě svého odborného vzdělání, znalostí a zkušeností způsobilá a oprávněná provádět jí zadáné práce. Práce odborníka zahrnuje také rozeznání možného nebezpečí a dodržování příslušných místních a národních norem, předpisů a ustanovení.
- Přístroj musí být zajištěn pomocí ochranného zařízení chybného proudu s reakčním proudem maximálně 30 mA.
- Prodlužovací vedení a elektrický rozvaděč (např. zásuvkový systém) musí být určeny k užití ve venkovním prostředí (odstříkující voda).
- Vedení pro připojení do sítě nesmí mít menší průřez než gumové kabely se zkratkou H05RN-F. Prodlužovací vedení musí vyhovovat normě DIN VDE 0620.
- Chraňte zásuvkové spojení před vlhkostí.
- Přístroj připojujte pouze do zásuvky instalované v souladu s předpisy.

Bezpečný provoz

- Při vadném elektrickém vedení nebo poškozeném krytu nesmí být přístroj provozován.
- Nenoste nebo netahejte přístroj za elektrické vedení!
- Pokládejte vedení tak, aby bylo chráněno před poškozením a dbejte na to, aby o ně nikdo nemohl zakopnout.
- Otevříte kryt přístroje nebo příslušné díly jen tehdy, pokud jste k tomu vysloveně vyzvání v návodu.
- Provádějte na přístroji jenom práce, popsané v tomto návodu. Pokud nelze problémy odstranit, kontaktujte autorizovaný zákaznický servis nebo v případě pochybností výrobce.
- Používejte pro přístroj pouze originální náhradní díly a příslušenství.
- Nikdy neprovádějte technické změny na přístroji.
- Připojovací vedení nelze vyměnit. Při poškozeném vedení musí být přístroj příp. jeho součásti zlikvidovány.
- Je-li přístroj nainstalovaný přímo u vody ($< 2 \text{ m}$), nesmějí se během provozu ve vodě zdržovat žádné osoby.
- Udržujte zásuvku a síťovou zástrčku suchou.

Instalace a připojení

Provoz v bazénové vodě nebo slané vodě

- Při provozu s bazénovou vodou nebo slanou vodou je třeba dodržovat následující mezní hodnoty:

Typ	Bazénová voda	Slaná voda
Hodnota pH	7,2 ... 7,6	7,5 ... 8,5
Volný chlor	0,3 ... 0,6 mg/l	< 0,3 mg/l
Vázaný chlor	< 0,2 mg/l	–
Obsah chloridu	< 200 mg/l	–
Obsah soli	–	< 3,5 %
Teplota vody	+4 ... +30 °C	+4 ... +25 °C

- Bazénová voda nebo slaná voda mohou narušit vzhled přístroje. Tyto újmy jsou ze záruky vyloučeny.

Dodržení vzdáleností

B

- Plavecké jezírko nebo bazén, v němž se mohou zdržovat osoby:
 - Přístroj musí být nainstalovaný minimálně 2 m od vody.
- Zahradní jezírko nebo akvárium, v němž se nezdržují žádné osoby:
 - Přístroj může stát přímo u vody (< 2 m)
 - Přístroj smí být maximálně 100 mm pod hladinou vody. K tomu přístroj připevněte ke dnu kvůli zabránění uplavání.
- Zohledňte dostatek volného prostoru pro údržbové práce.
 - Pro vymontování hlavy přístroje předpokládejte minimálně dvojitou šířku tělesa.

Provoz sólo

C

- Pro bezchybný provoz instalujte přístroj pouze do dovolených poloh.
- Berte v potaz potřebné vzdálenosti. (→ Dodržení vzdáleností)
- Použijte přepevňovací materiál, který je vhodný pro podklad. Připevnění musí přístroj bezpečně udržet. Respektujte hmotnost. (→ Technické údaje)
- Použijte v přívodu vody před vstupem přístroje kanálové šoupátko, je-li přístroj nainstalovaný pod hladinou vody. Při údržbě lze přívod vody uzavřít.

Připojení vstupu

Používejte hadice, které jsou vhodné pro tlak min. 1 bar.

Doporučené kombinace pro použití hadicových hrdel:

Vstup	Výstup 1	Výstup 2 (proti vstupu)	Potřebné příslušenství
50 mm (2")	50 mm (2")	uzavřený	–
38 mm (1½")	38 mm (1½")	uzavřený	–
38 mm (1½")	38 mm (1½")	38 mm (1½")	Pro výstup 2 hadicové hrdlo 38 mm (1½") s převléčnou maticí 38 mm (1½")
50 mm (2")	38 mm (1½")	38 mm (1½")	

Postupujte následovně:

D

- Zasuňte vstupní trysku do vstupu.
 - Vstupní tryska je potřebná pouze při průtočném množství < 10000 l/h, aby se čisticí rotor bez poruchy otácel.
- Hadicové hrdlo s převléčnou maticí a těsněním našroubujte na vstup.
- Hadici nasuňte na stupňovité hadicové hrdlo a zajistěte hadicovou sponou.

Připojení výstupu

Postupujte následovně:

E

- Našroubujte adaptér s těsněním na výstup a utáhněte silou ruky.
- Stupňovité hadicové hrdlo s převléčnou maticí a těsněním našroubujte na adaptér.
- Hadici nasuňte na stupňovité hadicové hrdlo a zajistěte hadicovou sponou.
- Uzávěr s plochým těsněním našroubujte na výstup.
 - Uzávěr musí uzavírat výstup napří proti vstupu, aby byl hlavní proud vody veden podél UVC zářivek a byl co možná nejdéle ozařován.

Připojení přístroje k průtočnému filtru

- Berte v potaz potřebné vzdálenosti. (→ Dodržení vzdáleností)
- Použijte v přívodu vody před vstupem přístroje kanálové šoupátko, je-li přístroj nainstalovaný pod hladinou vody. Při údržbě lze přívod vody uzavřít.

ProfiClear Premium / ProfiClear Classic

Kapitola popisuje připojení předčišťovacího přístroje UVC Bitron u čerpaného systému.

- Řidte se údaji v návodu k použití průtočného filtru.
- Membrána obtoku je ve stavu při dodání namontovaná a sedí ve výstupu naproti vstupu.
- Firma OASE doporučuje obtok zavřít v následujících situacích:
 - Akutní bakteriální problémy jako onemocnění nebo zakalení kvůli rozmachu bakterií.
 - Malá průtočná množství:
Bitron Eco 120 W: < 10000 l/h
Bitron Eco 180 W: < 13000 l/h
Bitron Eco 240 W: < 15000 l/h

Postupujte následovně:

F, G

1. Výstupy s plochými těsněními protáhněte otvory ve stěně nádoby.
2. Montáž přívodu:
 - ProfiClear Premium: Nejprve našroubujte adaptéry na výstupy a utáhněte silou ruky, poté našroubujte přívodní oblouky 30° s převlečnými maticemi na adaptéry a utáhněte silou ruky. Otvory nasměrujte dolů.
 - ProfiClear Classic: Našroubujte vstupní trysky s O-kroužky na výstupy a utáhněte silou ruky.
3. Uzavření obtoku (volitelné):
 - ProfiClear Premium: Namísto adaptéru a přívodního oblouku našroubujte uzávěr na výstup.
 - ProfiClear Classic: Namísto vstupní trysky našroubujte uzávěr na výstup.
4. Bitron připojte na čerpadlo filtru. (→ Připojení vstupu)

BioTec ScreenMatic

- Řidte se údaji v návodu k použití průtočného filtru.

S obtokem

- Membrána obtoku je ve stavu při dodání namontovaná a sedí ve výstupu naproti vstupu.

Postupujte následovně:

H

1. Výstupy s plochými těsněními protáhněte otvory ve stěně nádoby do rozdělovače.
2. Našroubujte propustné šrouby s O-kroužky na výstupy a utáhněte silou ruky.
3. Bitron připojte na čerpadlo filtru. (→ Připojení vstupu)


Bez obtoku

- Firma OASE doporučuje obtok zavřít v následujících situacích:
 - Akutní bakteriální problémy jako onemocnění nebo zakalení kvůli rozmachu bakterií.
 - Malá průtočná množství:
Bitron Eco 120 W: < 10000 l/h
Bitron Eco 180 W: < 13000 l/h
Bitron Eco 240 W: < 15000 l/h

Postupujte následovně:

I

1. Otáčejte držákem obtoku doleva, dokud nezazní "kliknutí", a vyjměte jej z výstupu.
2. Vytáhněte membránu obtoku z držáku obtoku a nasadte uzávěr obtoku na držák obtoku.
 - Uzávěr obtoku lze na držák obtoku nasadit pouze v jedné poloze.
3. Vsadte držák obtoku do výstupu a otáčejte jím doprava, dokud nezazní "kliknutí".
 - Držák obtoku je zařetovaný.
4. Výstupy s plochými těsněními protáhněte otvory ve stěně nádoby do rozdělovače.
5. Našroubujte propustné šrouby na výstupy a utáhněte silou ruky.
6. Bitron připojte na čerpadlo filtru. (→ Připojení vstupu)

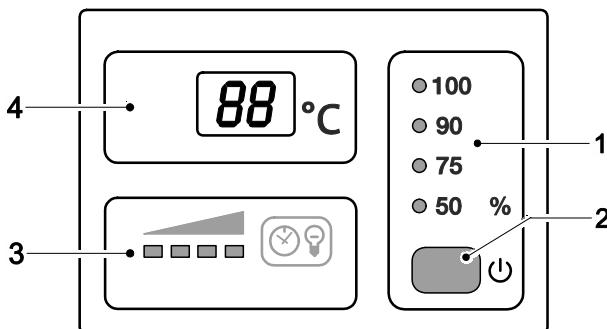Obsluha**Přehled řízení**

BTN0007

1	Provozní režim	Čtyři provozní režimy pro ozářování řas a zárodků podle potřeby (→ Výběr provozního režimu) – LED ukazují zvolený provozní režim – LED svítí modré: UVC zářivky jsou zapnuty – LED svítí zelené: UVC zářivky jsou vypnuté
2	Tlačítko	Funkce: – Zapnout/vypnout přístroje (→ Zapnuto/vypnuto) – Výběr provozního režimu (→ Výběr provozního režimu) – Odečet zbývající životnosti UVC zářivek (→ Vrácení počítadla provozních hodin na původní stav) – Vrácení počítadla provozních hodin na původní stav (→ Vrácení počítadla provozních hodin na původní stav)
3	Ukazatel stavu UVC zářivek	Pruh LED pro indikaci zbývající životnosti: – Svítí čtyři LED: 9001 ... 12000 hodin – Svítí tři LED: 6001 ... 9000 hodin – Svítí dvě LED: 3001 ... 6000 hodin – Svítí jedna LED: 1 ... 3000 hodin – Bliká jedna LED: Vyměňte UVC zářivky – Všechny LED zhasnuté: Nejméně jedna UVC zářivka je vadná
4	Displej	Zobrazení provozního stavu: – Zobrazení aktuální teploty vody v °C – Zobrazení systémových hlášení (→ Systémová hlášení) – Zobrazení zbývající životnosti UVC zářivek (→ Vrácení počítadla provozních hodin na původní stav)

Zapnutí / vypnutí

Funkce	Postupujte následovně	Upozornění
Zapnutí	<input type="checkbox"/> stiskněte.	– Provozní režim "50 %" je aktivní. – Displej zobrazuje aktuální teplotu vody. – Ukazatel stavu UVC zářivek svítí.
Vypnutí	<input type="checkbox"/> několikrát stiskněte, dokud se po provozním režimu "100 %" UVC zářivky nevypnou.	– Sled spinání: 50 % – 75 % – 90 % – 100 % – Off. – Displej zobrazuje Ø. – Při chybě se na displeji zobrazí příslušné chybové hlášení.

Výběr provozního režimu

Pro ozařování řas a zárodků podle potřeby lze volit mezi čtyřmi provozními režimy.

Doba ozařování se řídí automaticky na základě naměřené teploty vody a zvoleného provozního režimu. Poměr doby zapnutí k době vypnutí UVC zářivek závisí na provozním režimu. Čím větší je procentní hodnota, tím delší je doba zapnutí v poměru k době vypnutí.

V provozním režimu 100 % jsou UVC zářivky permanentně zapnuté.

Funkce	Postupujte následovně	Upozornění
Výběr provozního režimu	<input type="checkbox"/> stiskněte tolíkátko, až je dosaženo požadovaného provozního režimu.	<ul style="list-style-type: none"> - Sled spinání: 50 % – 75 % – 90 % – 100 % – Off. - UVC zářivky zapnuté: LED svítí modře. - UVC zářivky vypnuté: LED svítí zeleně (fáze úspory energie v režimu Eco). - Režim Eco 50 % vyberte při malém znečištění vody - Režim Eco 75 % nebo 90 % vyberte při silnějším znečištění vody. - Provozní režim Eco 100 % vyberte při velmi silném znečištění vody. <p>Postup při zelené vodě:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Začněte provozním režimem 100 %. Jakmile je dosaženo požadovaného výsledku, přepněte do režimu Eco 50 %. Při novém zeleném zbarvení vody vyberte nejbližší vyšší režim Eco, dokud není natrvalo dosaženo požadovaného výsledku. - Začněte režinem Eco 50 %. Při počínajícím zeleném zbarvení vody vyberte nejbližší vyšší režim Eco, dokud není natrvalo dosaženo požadovaného výsledku. <p>Postup při čisté vodě:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Začněte režinem Eco 50 %. Při počínajícím zeleném zbarvení vody vyberte nejbližší vyšší režim Eco, dokud není natrvalo dosaženo požadovaného výsledku.

Doba spinání	Provozní režim 50 % Vysoká úspora energie (50 %)			Provozní režim 75 % Střední úspora energie (25 %)			Provozní režim 90 % Malá úspora energie (10 %)		
	Zap [h]	Vyp [h]	Doba ozařování [%]	Zap [h]	Vyp [h]	Doba ozařování [%]	Zap [h]	Vyp [h]	Doba ozařování [%]
Teplota vody [°C]									
4	12	72	14	12	12	50	24	12	67
5 ... 9	12	36	25	24	12	67	48	12	80
10 ... 14	12	12	50	36	12	75	96	12	89
15 ... 19	12	0	100	12	0	100	12	0	100
≥ 20	12	12	50	36	12	75	12	0	100

Vrácení počítadla provozních hodin na původní stav

Je-li dosaženo maximální životnosti UVC zářivek, bliká LED ukazatele stavu UVC zářivek. Nahradte UVC zářivky pro zajištění optimálního ozařovacího výkonu. Následně musíte vrátit počítadlo provozních hodin na původní stav.

- Přesnou zbyvající životnost UVC zářivek můžete odcítst na displeji.

Funkce	Postupujte následovně	Upozornění
Odečet zbyvající životnosti UVC zářivek	<input type="checkbox"/> podržte stisknuté po dobu 6 s.	<ul style="list-style-type: none"> - 6místná hodnota je na displeji postupně zobrazena po dvou číslicích. - Kvůli lepší čitelnosti je číslo vždy po delší pauze 3 x zopakováno. <p>Příklad: <code>01-11-54--01-11-54--01-11-54</code> <code>01-11-54</code> odpovídá 11154 hodinám zbyvající životnosti</p>
Vrácení počítadla provozních hodin na původní stav	<input type="checkbox"/> držte stisknuté po dobu 6 s, dokud se nezobrazí stav UVC zářivek. Během zobrazení stavu UVC zářivek: <input type="checkbox"/> znova stiskněte a podržte stisknuté, dokud všechny čtyři LED pro ukazatel stavu UVC zářivek neblikají a na displeji nezhasne <code>rE</code> .	<ul style="list-style-type: none"> - Když <code>rE</code> zhasne, je počítadlo provozních hodin vrácené zpět na 12000 hodin. - Při předčasném uvolnění tlačítka se počítadlo provozních hodin na původní stav nevrátí.

Systémová hlášení

Na displeji se zobrazí systémová hlášení. Při více systémových hlášeních současně se zobrazí vždy nejstarší hlášení.

- 4místné systémové hlášení je na displeji postupně zobrazena po dvou číslicích.
- Jakmile je příčina odstraněna, systémová hlášení samočinně zhasne.

Systémové hlášení	Příčina	Odstranění
<i>E-11</i>	– Odstraněná hlava přístroje – Hlava přístroje nesedí správně v tělesu	Vsadte hlavu přístroje do tělesa, uzavřete zajišťovacím háčkem a zajistěte šroubem
<i>E-68</i>	Přístroj se vypnul	<ul style="list-style-type: none"> – Chraňte přístroj před přímým slunečním zářením – Nechte vodu permanentně protékat skrz těleso – Po vychladnutí se přístroj znovu samočinně zapne a aktivuje naposledy zvolený provozní režim
<i>E-67</i>	Přístroj se vypnul	<ul style="list-style-type: none"> – Odstraňte příčinu přehřátí (např. přímé sluneční záření, žádný průtok vody) – Podržte tláček stisknuté šest sekund
<i>E-L1</i>	UVC zářivka "L1a" anebo "L1b" vadná	<ul style="list-style-type: none"> – Vyměňte vadnou UVC zářivku (→ Čištění a údržba) – <i>E-L1</i> nezhasná: Konzultace se servisem OASE
<i>E-L2</i>	Bitron Eco 180W	<ul style="list-style-type: none"> – Vyměňte vadnou UVC zářivku (→ Čištění a údržba) – <i>E-L2</i> nezhasná: Konzultace se servisem OASE
	Bitron Eco 240W	<ul style="list-style-type: none"> – Vyměňte vadnou UVC zářivku (→ Čištění a údržba) – <i>E-L2</i> nezhasná: Konzultace se servisem OASE
<i>88</i>	Hodnota teploty bliká	Zajistěte teploty vody nejméně 4 °C nebo uveděte přístroj mimo provoz (→ Uskladnění/přezimování)
<i>L0</i>	Okolní teplota < -9 °C	Ukazatel teploty mimo provoz, provoz není smysluplný

Uvedení do provozu

Upozornění!
Přeruší-li se za výstupem náhle tok vody (např. uzavíracím šoupátkem), může dojít ke krátkodobému zvýšení tlaku nad 1 bar (vodní ráz).

Možné následky: Mohlo by dojít k poškození přístroje.

Ochranná opatření:

- Vypnutí: Nejprve vypněte čerpadlo a poté zavřete uzavírací šoupátko. Při provozu ve filtračním systému nejprve odstavte z provozu filtrační systém.
- Zapnutí: Nejprve otevřete uzavírací šoupátko a poté zapněte čerpadlo. Při provozu ve filtračním systému uveděte filtrační systém do provozu jako poslední.
- Nainstalujte uzavírací šoupátko před vstup.

i Při použití startérů filtru, léků nebo prostředků pro údržbu jezírek nechte předčišťovací přístroj UVC nejméně 36 hodin vypnutý, aby nedošlo k omezení účinku prostředků.

Pořadí uvedení do provozu

Upozornění!
Ve stavu při dodání je přístroj vypnuty. Na displeji se zobrazí *OF*.

- Začněte při novém založení jezírka s ozařováním nejdříve po 36 hodinách, aby se co nejrychleji mohla vyvinout stabilní biologie jezírka.

- Zapnout čerpadlo.
- Zkontrolujte těsnost všech přípojek.
- Zapojte přístroj do elektrické sítě.
 - Přístroj se zapne s naposledy zvoleným provozním režimem.
 - Případně přístroj zapněte. (→ Zapnutí/vypnutí)
- Zvolte provozní režim.
 - Zahradní jezírko podléhá četným různým ovlivňujícím faktorům, které podporují růst řas (např. sluneční záření, přísun živin, přirozené ozelenění). Vhodný režim Eco proto můžete zjistit pouze individuálně.
 - Respektujte pokyny pro výběr vhodného provozního režimu. (→ Výběr provozního režimu)

Odstraňování poruch

Porucha	Příčina	Odstranění
Voda není čirá (zelené zbarvení)	Voda je mimořádně znečištěná nebo zamořená	<ul style="list-style-type: none"> - Odstraňte řasy a listí z jezírka - Provedte důkladné vyčištění - Vyměňte vodu - odstraňte řasy a listí z jezírka - Provedte důkladné vyčištění - Vyměňte vodu
	Nedostatečné proudění v jezírku	<ul style="list-style-type: none"> - Zajistěte dostatečné promíchávání vody v jezírku - Umístěte čerpadlo na jiné místo - Použijte čerpadlo s vyšším oběhovým výkonem
	Výkon UVC zářivek není dostatečný	UVC zářivky po 12000 provozních hodinách vyměňte
	Křemenné sklo je znečištěné	Čištění křemenného skla (→ Čištění křemenného skla)
	Křemenné sklo je poškrábané	<ul style="list-style-type: none"> - Výměna křemenného skla (→ Výměna křemenného skla) - Při opotřebeném profilu vyměňte čisticí rotor (→ Čištění křemenného skla)
	Přístroj je deaktivovaný	Ukončete režim Off a zvolte režim Eco
	Křemenné sklo je znečištěné, protože se čisticí rotor netočí	<ul style="list-style-type: none"> - Čištění čisticího rotoru a křemenného skla (→ Čištění křemenného skla) - Při čerpacím výkonu < 10000 l/h použijte vstupní trysku pro pohon čisticího rotoru - Při opotřebeném profilu vyměňte čisticí rotor (→ Čištění křemenného skla)
Přístroj bez funkce	Není zapojená zástrčka	Zapojte zástrčku
	Přípojka je defektní	Zkontrolujte přípojku elektrického proudu
Žárovka nesvítí	Aktivováno bezpečnostní vypnutí	Z bezpečnostních důvodů jsou při otevřeném přístroji žárovky deaktivované. Vadné žárovky jsou na displeji indikovány prostřednicí L1 nebo L2 .
Na spojení s filtrem se tvoří kapky	Těsnění není dostatečné	<ul style="list-style-type: none"> - Zkontrolujte usazení těsnění - Dotáhněte šroubové spojení
Hlavu přístroje nelze vymout	Pojistný šroub není uvolněný	Uvolněte pojistný šroub
	V přístroji se vytvořil podtlak	Zapněte přístroj a nechte jej několik minut zahřívat, následně vytáhněte síťovou zástrčku a vyměňte hlavu přístroje
Zobrazení rozdílných hodnot teploty při použití více přístrojů OASE s ukazatelem teploty	Toleranční rozsah měření teploty	<p>Snímače teploty mají přesnost $\pm 1^{\circ}\text{C}$. Jsou-li současně provozovány jiné přístroje s ukazatelem teploty, mohou se zobrazováné teploty od sebe lišit až o 2°C.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Doporučení: Z aritmického průměru ze všech zobrazených hodnot vyplyně dobrá přibližná hodnota skutečné teploty. - Při primém slunečním záření jsou možné ještě větší odchyly. Proto přístroj nainstalujte chráněný proti slunečnímu záření.

Čištění a údržba



Pozor! Nebezpečné elektrické napětí.

Možné následky: Smrt nebo těžká újma na zdraví.

Ochranná opatření:

- Elektrické přístroje a instalace s domezovacím napětím $U > 12 \text{ V AC}$ nebo $U > 30 \text{ V DC}$, které leží ve vodě:
Než sáhnete do vody, uveděte přístroje a instalace do stavu bez napětí.
- Před prací na přístroji uveděte přístroj do stavu bez napětí.
- Zajistěte proti neúmyslnému opětovnému zapnutí.



Pozor! Křehké sklo.

Možné následky: Řezné poranění rukou.

Ochranná opatření: Opatrné zacházení s křemenným sklem a UVC zářivkami.

Pravidelné práce

Pravidelně se musí kontrolovat bezvadná funkce přístroje. V závislosti na době provozu a znečištění vody je k tomu třeba individuálně stanovit časové intervaly. Čím vyšší je nárok na čištění, tím častěji musíte přístroj kontrolovat. Měli byste kontrolovat:

- Stav přístroje na řízení. (→ Přehled řízení)
- Funkci čisticího rotoru. Vizuální kontrola je možná při vymontované hlavě přístroje. (→ Vymontování hlavy přístroje)
 - Pro lepší vidění použijte kapesní svítílnu.

Vymontování hlavy přístroje



Pozor! Horká žárovka.

Možné následky: Nebezpečí popálení při doteku.

Ochranná opatření: Uveděte přístroj do stavu bez napětí a před vymontováním vyčkejte několik minut, než žárovka vychladne.

Postupujte následovně:

J

1. Uvolněte pojistný šroub, aby se silou pružiny vytlačil ven.

– Pojistný šroub nelze zcela vyšroubovat.

2. Uvolněte zajišťovací háček.

3. Opatrně vytáhněte hlavu přístroje z tělesa.



Upozornění!

Z bezpečnostních důvodů lze UVC zářivku zapnout teprve tehdy, když je hlava přístroje rádně namontovaná v tělesu.

Montáž hlavy přístroje

Postupujte následovně:

K

1. Zasuňte hlavu přístroje opatrně do tělesa.

2. Zajistěte hlavu přístroje zajišťovacím háčkem.

3. Zašroubujte pojistný šroub a utáhněte jej silou ruky.

– Přístroj je před vnikající vlhkostí chráněn pouze při pevně utaženém pojistném šroubu.

Vyměňte UVC zářivku

Předpoklad: Hlava přístroje je vyjmutá. (→ Vymontování hlavy přístroje)

- Postupujte následovně:
- L
 - Otočte zajišťovací kroužek doleva až na doraz.
 - Směr otáčení symbol "Zámek otevřeny".
 - Používejte jen UVC zářivky, jejichž označení a údaje o výkonu souhlasí s údaji na typovém štítku. (→ Technické údaje)

Předpoklad: Hlava přístroje je vyjmutá. (→ Vymontování hlavy přístroje)

Postupujte následovně:

- L
- 1. Otočte zajišťovací kroužek doleva až na doraz.
 - Směr otáčení symbol "Zámek otevřeny".
- 2. Vytáhněte sadu UVC zářivek opatrně z objímek v hlavě přístroje.
- 3. Vyměňte UVC zářivky.
 - Nečistoty se vpálí do skla zářivky a mohou omezit životnost UVC zářivek. Proto uchopujte UVC zářivky pouze tkaninou nebo čistými rukavicemi.
 - Uvolněte staré UVC zářivky z držáku zářivky a vytáhněte je z přídržné desky.
 - Prostrčte nové UVC zářivky skrz přídržnou desku, až hlava zářivky zaklapne do držáku zářivky.
- 4. Vsaděte sadu UVC zářivek opatrně do objímek v hlavě přístroje.
- 5. Nasuňte přídržnou desku na zajišťovací kroužek.
- 6. Otočte zajišťovací kroužek doprava až na doraz.
 - Směr otáčení symbol "Zámek zavřený".
- Zajištění fixuje přídržnou desku tak, aby UVC zářivky pevně seděly v objímkách zářivek.

Výměna vadné UVC zářivky

- Používejte jen UVC zářivky, jejichž označení a údaje o výkonu souhlasí s údaji na typovém štítku. (→ Technické údaje)

Předpoklad: Hlava přístroje je vyjmutá. (→ Vymontování hlavy přístroje)

Postupujte následovně:

- M, N
- 1. Opatrně stáhněte držák zářivek z UVC zářivek.
- 2. Otočte zajišťovací kroužek doleva až na doraz.
 - Směr otáčení symbol "Zámek otevřeny".
- 3. Vedeť přídržnou desku přes UVC zářivky a vyjměte.
- 4. Vyměňte vadné UVC zářivky.
 - Takto zjistíte vadnou UVC zářivku v dotčeném páru zářivek (L1a/L1b nebo L2a/L2b): Vyměňte jednu ze dvou UVC zářivek a sestavte přístroj. Zobrazuje-li se systémové hlášení nadále, znovu vsaďte původní UVC zářivku a vyměňte druhou UVC zářivku. Zobrazuje-li se systémové hlášení nadále, jsou vadné obě UVC zářivky.
- 5. Vedeť přídržnou desku přes UVC zářivky a nasuňte na zajišťovací kroužek.
- 6. Otočte zajišťovací kroužek doprava až na doraz.
 - Směr otáčení symbol "Zámek zavřený".
- Zajištění fixuje přídržnou desku tak, aby UVC zářivky pevně seděly v objímkách zářivek.
- 7. Natlačte opatrně držák zářivky na UVC zářivky tak, aby všechny hlavy zářivek zaklaply.

Vyčistěte křemenné sklo



Pozor! Křehké sklo.

Možné následky: Řezné poranění rukou.

Ochranná opatření: Opatrné zacházení s křemenným sklem a UVC zářivkami.



Upozornění!

Přeruší-li se za výstupem náhle tok vody (např. uzavíracím šoupátkem), může dojít ke krátkodobému zvýšení tlaku nad 1 bar (vodní ráz).

Možné následky: Mohlo by dojít k poškození přístroje.

Ochranná opatření:

- Vypnutí: Nejprve vypněte čerpadlo a poté zavřete uzavírací šoupátko. Při provozu ve filtračním systému nejprve odstavte z provozu filtrační systém.
- Zapnutí: Nejprve otevřete uzavírací šoupátko a poté zapněte čerpadlo. Při provozu ve filtračním systému uvedte filtrační systém do provozu jako poslední.
- Nainstalujte uzavírací šoupátko před vstup.

Předpoklad: Hlava přístroje je vyjmutá. (→ Vymontování hlavy přístroje)

Postupujte následovně:

O

1. Otočte kryt tělesa doleva až na doraz.
 - Směr otáčení symbol "Zámek otevřený".
 - Kryt tělesa může sedět velmi pevně. Přip. provedte skrz oka tyč pro docílení většího působení páky.
2. Křemenné sklo a čisticí rotor opatrně vytáhněte z tělesa.
3. Očistěte křemenné sklo a čisticí rotor.
 - Vytáhněte čisticí rotor a očistěte jej kartáčem pod tekoucí vodou.
 - Křemenné sklo otřete vlhkým hadříkem.
 - Kryt uvnitř i zvenku důkladně očistěte.
4. Poškozené nebo silně poškrábané křemenné sklo vyměňte.
 - Uvولněte upínací šroub a vytáhněte křemenné sklo s O-kroužkem z krytu tělesa.
 - Očistěte O-kroužek a namaže tukem OASe (objednací číslo 27872). Poškozený O-kroužek vyměňte.
5. Nasadte křemenné sklo s O-kroužkem na kryt tělesa a zašroubujte upínací šroub až na doraz.
 - Přetáhněte O-kroužek přes zalemovaný okraj pro zabránění proniknutí zbytků tuku na křemenné sklo.
 - Upínací šroub musí slyšitelně zaklapnout, jinak nelze kryt tělesa namontovat do tělesa.
6. Zkontrolujte na čisticím rotoru opotřebený profilu na obou čelních stranách a na vnitřních plochách.
 - Při opotřebeném profilu se čisticí rotor otáčí téžce a musí se vyměnit.
7. Nasadte čisticí rotor na křemenné sklo.
 - Dbejte na správnou polohu.
8. Křemenné sklo a čisticí rotor opatrně vsuňte do tělesa.
9. Otočte kryt tělesa doprava až na doraz.
 - Směr otáčení symbol "Zámek zavřený".

Súčasti podliehajúce opotrebeniu

Následujúci komponenty sú současťou, ktoré podliehajú opotrebeniu a nevztahuje sa na nich záruka:

- UVC zářivka, křemenné sklo a O-kroužek pre křemenné sklo
- Čisticí rotor
- Držák zářívky

Uloženie / Prezimovanie

Priestroj je umiestnen tak, aby bol chránen pred mrazom:

Provoz priestroja je možný, pokud je dodržena minimální teplota vody +4 °C.

Priestroj není chránen pred mrazom:

Pri mrazach se musí priestroj demontovat. Proveďte důkladné čištění a zkонтrolujte priestroj na poškození.

Likvidace

 Toto zařízení nemůže být zlikvidováno společně s komunálním odpadem! Využijte k tomu prosím určený systém odběru. Předtím zbaťte zařízení nepotřebných kabelů.

UVC zářivku likvidujte pouze prostřednictvím k tomu určeného sběrného systému.

Technické údaje

Bitron Eco		120W	180W	240W
Napájecí napětí	V	220 – 240 V AC, 50 – 60 Hz	220 – 240 V AC, 50 – 60 Hz	220 – 240 V AC, 50 – 60 Hz
Příkon	W	120	180	240
Výkon UVC zářivek	W	120	180	240
Typ UVC zářivek	Typ	60 W TC-L (UV-C)	60 W TC-L (UV-C)	60 W TC-L (UV-C)
Životnost	h	12000	12000	12000
Teplota vody	Přípustný rozsah	°C + 4 ... + 35	+ 4 ... + 35	+ 4 ... + 35
Snímač teploty	Tolerance	°C ± 1	± 1	± 1
Síťový kabel	Délka	m 5	5	5
Vstup	Počet		1	1
	Připojení	mm 38 / 50	38 / 50	38 / 50
		in 1½ / 2	1½ / 2	1½ / 2
Výstup	Počet		2	2
	Připojení	mm 38 / 50	38 / 50	38 / 50
		in 1½ / 2	1½ / 2	1½ / 2
Průtočné množství	maximální	l/h 50000	50000	50000
Provozní tlak	maximální	bar 1	1	1
Rozměry	D x Š x V	mm 725 × 227 × 248	725 × 227 × 248	725 × 227 × 248
Hmotnost	bez vody	kg 7,9	7,9	8,1
	s vodou	kg 15,8	15,8	16

Symboly na přístroji

	Přečtěte si návod k použití.
	Při mrazech odinstalujte.
	Chránit před přímým slunečním zářením.
	Nebezpečné UVC záření.
	Neodhazujte do normálního domovního odpadu.
IP 68 <small>0,1m</small>	Prachotěsné. Vodotěsné do 0,1 m.
$p_{\max} = 1 \text{ bar}$	Maximálně přípustný provozní tlak: 1 bar.
$T_W = +4 - 35^\circ\text{C}$	Přípustná teplota vody: + 4 °C až + 35 °C.

Preklad originálu Návodu na použitie

Pokyny k tomuto Návodu na použitie

Víta Vás OASE Living Water. S kúpou **Bitron Eco 120W/180W/240W** ste urobili dobré rozhodnutie.

Pred prvým použitím prístroja si starostlivo prečítajte návod na použitie a oboznámte sa s prístrojom. Všetky práce na tomto prístroji a s týmto prístrojom smú byť vykonávané len podľa priloženého návodu.

Bezpodmienečne dodržiavajte bezpečnostné pokyny pre správne a bezpečné používanie.

Tento návod na použitie starostlivo uschovajte. Pri zmene vlastníka, prosím odovzdajte ďalej aj návod na použitie.

Symboly v tomto návode

Symboly, použité v tomto návode na použitie majú nasledujúci význam:



Nebezpečenstvo zranenia osôb nebezpečným elektrickým napätiom

Symbol upozorňuje na bezprostredne hroziače nebezpečenstvo, ktoré môže mať za následok smrť alebo ťažké poranenia, pokiaľ nie sú prijaté príslušné opatrenia.



Nebezpečenstvo zranenia osôb všeobecným zdrojom nebezpečenstva

Symbol upozorňuje na bezprostredne hroziače nebezpečenstvo, ktoré môže mať za následok smrť alebo ťažké poranenia, pokiaľ nie sú prijaté príslušné opatrenia.



Dôležitý pokyn pre bezporuchovú funkciu.



Nebezpečenstvo rezných poranení spôsobených rozbitím skla

Symbol upozorňuje na bezprostredne hroziače nebezpečenstvo, ktoré môže mať za následok rezné poranenia.



So sklom manipulujte opatrne. Vyhnite sa pôsobeniu veľkej sily.



Nebezpečenstvo popálenia spôsobené horúcimi povrchmi

Symbol upozorňuje na bezprostredne hroziače nebezpečenstvo, ktoré môže mať za následok popáleniny. Prístroj vypnite a počkajte, kým povrch vychladne.

A Odkaz na jeden alebo viaceré obrázky. V tomto príklade: Odkaz na obrázok A.

→ Odkaz k inej kapitole.

Rozsah dodávky

<input type="checkbox"/> A	Počet	Bitron Eco 120W/180W/240W
1	1	Kremičité sklo
2	UVC žiarivky	
	2	– Bitron Eco 120 W
	3	– Bitron Eco 180 W
	4	– Bitron Eco 240 W
3	1	Čistiaci rotor
4	1	Kryt
5	1	Hlava prístroja s riadiacou jednotkou
Príslušenstvo s pripojovacím materiálom:		
6	1	Adaptér 38/50 mm (1½") na pripojenie hadicového hrdla na výstupe
7	2	Hadicové hrdlo 50 mm (2") pre vstup alebo výstup
8	2	Hadicové hrdlá 38 mm (1½") pre vstup alebo výstup
9	2	Prevlečná matica 50 mm (2") na upevnenie hadicového hrdla (7, 8).
10	2	Ploché tesnenie 57 × 48 × 3 mm pre prevlečnú maticu (9)
11	1	Vtoková dýza na poháranie čistiaceho rotora – Pri prietokových množstvach < 10 000 l/h sa musí vložiť do vstupu
12	1	Uzatvárací kryt 38 mm (1½") na uzavretie výstupu
13	2	Ploché tesnenie 45 × 33 × 3 mm pre uzatvárací kryt (12) a adaptér (6)
14	2	Hadicová spona 40 ... 60 mm
15	1	Uzáver bypassu pre držiak membrány – Potrebný pri montáži na filter, ak sa má uzavoriť výstup. – Držiak membrány s membránou bypassu sa vo výstupe nachádza oproti vstupu (stav pri dodaní).

Popis výrobku

Bitron Eco 120W/180W/240W je na základe svojho ožarovacieho výkonu, aby zotrvať vodu a premiešať výkonné UVC čistič na ničenie rias a choroboplodných baktérií.

- Zodpovedajúcim rastovým fázam plávajúcich rias sa UVC žiarivky podľa potreby zapínajú a vypínajú. Pri čo najmenšej spotrebe energie sa tak dosiahne maximálny výsledok.
- Prostredníctvom riadiacej jednotky je možné individuálne prispôsobiť výkon.
- Píne automatická regulácia bypassu sa stará o ideálnu kombináciu z prietokového výkonu a ožarovacieho výkonu.
- Dlhá doba zotrvaania vody vo velkoobjemovom kryte zvyšuje baktericídny výkon.
- Vhodné pre montáž na filtračný systém OASE ProfiClear, BioTec 30 a BioTec Screenmatic.
- Čistiaci rotor čistí kremičité sklo permanentne od znečistení.
- 60 wattové ekologickej žiarivky sú energeticky úsporné a majú životnosť 12 000 hodín.
- Elektronický predradený prístroj je takmer bezstratový.
- Pre výmenu UVC žiaroviek sa kremičité sklo nemusí demontovať. Filtračný systém môže zostať priebežne v prevádzke.

Použitie v súlade s určeným účelom

Bitron Eco 120W/180W/240W, ďalej nazývaný "prístroj", sa môže používať iba nasledovne:

- Na čistenie záhradných jazierok, plaveckých bazénov, bazénov a akvárií.
- Prevádzka pri dodržaní technických údajov.

Pro prístroj platia nasledujúce obmedzenia:

- UVC-žiarivka sa nikdy nesmie používať mimo krytu alebo na iné účely. UVC-žiarenie je nebezpečné pre oči a pokožku aj v nízkych dávkach.
- Nikdy nečerpajte iné kvapaliny než vodu.
- Nikdy neprevádzkujte bez prietoku vody.
- Nepoužívať pre komerčné alebo priemyslové účely.
- Nepoužívajte k sterilizácii pitnej vody alebo iných tekutín.
- Nepoužívať v spojení s chemikáliami, potravinami, ľahko zápalnými alebo výbušnými látkami.

Bezpečnostné pokyny

Z tohto zariadenia môžu vychádzať nebezpečenstvá pre osoby a materiálne hodnoty, ak sa zariadenie používa neodborne, príp. v rozpore s účelom použitia alebo ak sa nedodržiavajú bezpečnostné pokyny.

Toto zariadenie môžu používať deti od 8 rokov, ako aj osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými či mentálnymi schopnosťami alebo s nedostatočnými skúsenosťami a vedomosťami, ak s ním pracujú za dohľadu alebo boli zaučené ohľadne bezpečného použitia zariadenia a rozumejú nebezpečenstvám, ktoré z neho vyplývajú. Deti sa so zariadením nesmú hrať. Čistenie a údržbu nesmú deti vykonávať bez dohľadu.

Nebezpečenstvo hroziace z kombinácie vody a elektriny

- Kombinácia vody a elektrickej energie môže pri pripojení v rozpore s predpismi alebo nesprávnej manipulácii viesť k usmrteniu alebo ťažkým poraneniam.
- Elektrické prístroje a inštalače s menovitým napätiom $U > 12 \text{ V AC}$ alebo $U > 30 \text{ V DC}$, ktoré sa nachádzajú vo vode: Prístroje a inštalače prepnite do stavu bez napäťia skôr, ako siahnete do vody.

Elektrická inštalačia podľa predpisov

- Elektrické inštalačie musia zodpovedať národným predpisom pre zriaďovateľov inštalačie a môže ich vykonávať iba kvalifikovaný elektrikár.
- Za kvalifikovaného elektrikára sa považuje osoba, ktorá je na základe svojho odborného vzdelania, znalostí a skúsenosti schopná a oprávnená posudzovať a vykonávať zadané činnosti. Práca odborníka zahŕňa tiež rozpoznanie možných nebezpečenstiev a rešpektovanie regionálnych a národných noriem, predpisov a nariadení.
- Prístroj musí byť zabezpečený ochranným zariadením proti chybnému prúdu s s nameraným chybným prúdom, ktorý nie je väčší než 30 mA.
- Predĺžovacie rozvody a rozdeľovač prúdu (napr. lišty so zásuvkami) musia byť vhodné na používanie v interéri (chránené pred striekajúcou vodou).
- Vedenia pre pripojenie do siete nesmú mať menší prierez ako gumové káble so skratkou H05RN-F. Predĺžovacie vedenie musí výhovovať norme DIN VDE 0620.
- Chráňte zástrčkové spoje pred vlhkosťou.
- Prevádzkujte prístroj len na zásuvke, inštaloanej podľa predpisov.

Bezpečná prevádzka

- Prístroj sa nesmie prevádzkovať s chybnými elektrickými vedeniami alebo chybným krytom.
- Prístroj nenoste ani neťahajte za elektrické vedenie.
- Vedenia pokladajte tak, aby boli chránené pred poškodeniami a dbajte na to, aby o ne nemohol nikto zakopnúť.
- Nikdy neotvárajte kryt prístroja ani príslušných dielov, ak nie ste k tejto činnosti výslove vyzvaní v návode na obsluhu.
- Na prístroji vykonávajte iba činnosti, ktoré sú popísané v tomto návode. Ak nie je problém možné odstrániť, kontaktujte autorizované miesto zákazníckeho servisu alebo v prípade pochybností priamo výrobcu.
- Používajte iba originálne náhradné diely a príslušenstvo pre daný prístroj.
- Nikdy na prístroji nevykonávajte technické zmeny.
- Pripojovacie vedenia sa nedajú nahradniť. Ak je vedenie poškodené, musí sa prístroj, príp. jeho časti zlikvidovať.
- Ak je prístroj nainštalovaný priamo pri vode ($< 2 \text{ m}$), počas prevádzky sa vo vode nesmú nachádzať žiadne osoby.
- Zásuvku a sieťovú zástrčku udržiavajte suché.

Inštalácia a pripojenie

Prevádzka s bazénovou vodou alebo slanou vodou

- Pri prevádzka s bazénovou vodu alebo slanou vodou treba dodržať tieto hraničné hodnoty:

Typ	Bazénová voda	Slaná voda
Hodnota pH	7,2 ... 7,6	7,5 ... 8,5
Volný chlór	0,3 ... 0,6 mg/l	< 0,3 mg/l
Viazaný chlór	< 0,2 mg/l	–
Obsah chloridu	< 200 mg/l	–
Obsah solí	–	< 3,5 %
Teplota vody	+4 ... +30 °C	+4 ... +25 °C

- Bazénová voda alebo slaná voda môže negatívne ovplyvniť vzhľad prístroja. Tieto negatívne ovplyvnenia sú vylúčené zo záruky.

Dodržte vzdialenosťi

B

- Plavecký bazén alebo bazén, v ktorom sa môžu zdržiavať osoby:
 - Prístroj inštalujte vo vzdialosti minimálne 2 m od vody.
- Záhradné jazierko alebo akvárium, v ktorom sa nezdržiavajú žiadne osoby:
 - Prístroj sa môže umiestniť priamo pri vode (< 2 m).
 - Prístroj sa smie nachádzať maximálne 100 mm pod vodnou hladinou. Prístroj za tým účelom upevnite o podlahu, aby ste zabránili vyplávaniu.
- Zohľadnite dostatočný voľný priestor pre údržbové práce.
 - Pre demontáž hlavy prístroja naplánujte minimálne dvojitú šírku krytu.

Samostatná prevádzka

C

- Pre bezchybnú prevádzku prístroj inštalujte iba v povolených polohách.
- Zohľadnite potrebné vzdialenosťi. (→ dodržte vzdialenosťi)
- Použite upevňovač materiál, ktorý je vhodný pre podklad. Upevnenie musí zariadenie bezpečne niesť. Zohľadnite hmotnosť. (→ Technické údaje)
- Jedno kanálové šupátko vložte do prítoku vody pred vstup zariadenia, ak sa prístroj inštaluje pod vodnou hladinou. Pri údržbových prácach sa môže prítok vody zablokovat.

Pripojenie vstupu

Použite hadice, ktoré sú vhodné pre tlak min. 1 bar.

Odporúčané kombinácie pre použitie hadicových hrdiel:

Vstup	Výstup 1 (oproti vstupu)	Výstup 2 (oproti vstupu)	Potrebné príslušenstvo
50 mm (2")	50 mm (2")	Uzavorený	–
38 mm (1½")	38 mm (1½")	Uzavorený	–
38 mm (1½")	38 mm (1½")	38 mm (1½")	Pre výstup 2 hadicové hrdlo 38 mm (1½") s prevlečnou maticou 38 mm (1½")
50 mm (2")	38 mm (1½")	38 mm (1½")	

Postupujte nasledovne:

D

- Vtokovú dýzu zasuňte do vstupu.
 - Vtoková dýza je potrebná pri prietokom množstve < 10 000 l/h, aby sa čistiaci rotor otáčal bez poruchy.
- Hadicové hrdlo priskrutkujte na vstup s prevlečnou maticou a tesnením.
- Nasadte hadicu na stupňovité hadicové hrdlo a zaistite hadicovou sponou.

Pripojenie výstupu

Postupujte nasledovne:

E

- Adaptér s tesnením naskrutkujte na výstup a ručne zatiahnite.
- Stupňovité hadicové hrdlo priskrutkujte na adaptér s prevlečnou maticou a tesnením.
- Nasadte hadicu na stupňovité hadicové hrdlo a zaistite hadicovou sponou.
- Na výstup naskrutkujte uzavárací kryt s tesnením.
 - Uzavárací kryt musí uzavrieť výstup voči vstupu, aby sa hlavný prúd vody viedol pozdĺž UVC žiaroviek a čo najdlhšie sa ožaroval.

Pripojenie prístroja na prietokový filter

- Zohľadnite potrebné vzdialenosť. (→ dodržte vzdialenosť)
- Jedno kanálové šúpátko vložte do prítoku vody pred vstupom zariadenia, ak sa prístroj inštaluje pod vodnou hladinou. Pri údržbových prácach sa môže prítok vody zablokovať.

ProfiClear Premium / ProfiClear Classic

Kapitola opisuje pripojenie UVC odkaľovacieho prístroja Bitron u čerpacieho systému.

- Dodržiavajte údaje v návode na použitie prietokového filtra.
- Membrána bypassu je v stave pri dodaní namontovaná a nachádza sa vo výstupe oproti vstupu.
- Firma OASE odporúča bypass zatvoriť v nasledujúcich situáciach:
 - Akútne problémy s baktériami, ako sú ochorenia alebo zákaly z dôvodu baktériových kvetov.
 - Malé prietokové množstvá:
Bitron Eco 120 W: < 10 000 l/h
Bitron Eco 180 W: < 13 000 l/h
Bitron Eco 240 W: 15 000 l/h

Postupujte nasledovne:

F, G

- Výstupy s plochými tesneniami prevedte cez otvory v stene zásobníka.
- Montáž vtoku:
 - ProfiClear Premium: Najskôr naskrutkujte adaptéry na výstupy a utiahnite ich silou ruky, potom na adaptéry naskrutkujte 30° vtokové kolená s prevlečnými maticami a utiahnite ich silou ruky. Otvory nasmerujte nadol.
 - ProfiClear Classic: Vtokové dýzy s O-kružkami naskrutkujte na výstupy a ručne zatiahnite.
- Uzavorte bypass (voliteľný):
 - ProfiClear Premium: Namiesto adaptéra a vtokového hrdla na výstup naskrutkujte uzavárací kryt.
 - ProfiClear Classic: Namiesto vtokovej dýzy na výstup naskrutkujte uzavárací kryt.
- Bitron pripojte na filtračné čerpadlo. (→ Pripojenie vstupu)

BioTec ScreenMatic

- Dodržiavajte údaje v návode na použitie prietokového filtra.

S bypassom

- Membrána bypassu je v stave pri dodaní namontovaná a nachádza sa vo výstupe oproti vstupu.

Postupujte nasledovne:

H

- Výstupy s plochými tesneniami zavedte cez otvory v stene zásobníka do rozvádzca.
- Prepúšťacie skrutky s O-kružkami naskrutkujte na výstupy a ručne utiahnite.
- Bitron pripojte na filtračné čerpadlo. (→ Pripojenie vstupu)

Bez bypassu

- Firma OASE odporúča bypass zatvoriť v nasledujúcich situáciách:
 - Akútne problémy s baktériami, ako sú ochorenia alebo zákaly z dôvodu baktériových kvetov.
 - Malé prietokové množstvá:
Bitron Eco 120 W: < 10 000 l/h
Bitron Eco 180 W: < 13 000 l/h
Bitron Eco 240 W: 15 000 l/h


Postupujte nasledovne:

I

- Držiak bypassu otáčajte doľava, kým nezaznie „kliknutie“ a vyberte ho zo výstupu.
- Membránu bypassu vytiahnite z držiaka bypassu a na držiak bypassu nasuňte uzáver bypassu.
 - Uzáver bypassu je možné nasunúť na držiak bypassu iba v jednej pozícii.
- Držiak bypassu vložte do výstupu a otáčajte doprava, kým nezaznie „kliknutie“.
 - Držiak bypassu je aretovaný.
- Výstupy s plochými tesneniami zavedte cez otvory v stene zásobníka do rozvádzca.
- Prepúšťacie skrutky naskrutkujte na výstupy a ručne utiahnite.
- Bitron pripojte na filtračné čerpadlo. (→ Pripojenie vstupu)

Obsluha

Prehľad riadenia

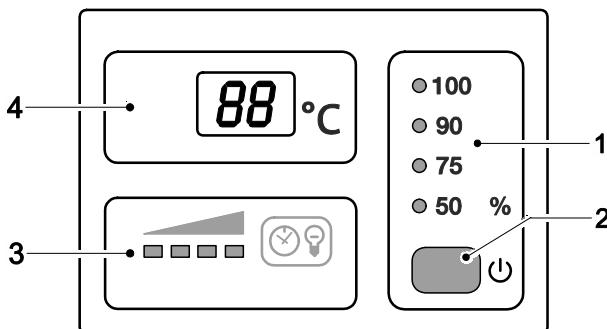

BTN0007

1	Prevádzkový režim	Štyri prevádzkové režimy pre ozáranie rias a zárodkov zodpovedajúce potrebe (→ zvoľte prevádzkový režim) – LED zobrazujú zvolený prevádzkový režim – LED svieti modrou farbou: UVC žiarivky sú zapnuté – LED svieti zelenou farbou: UVC žiarivky sú vypnuté
2	Tlačidlo	Funkcie: – Zapnutie/vypnutie prístroja (→ zapnutie/vypnutie) – Volba prevádzkového režimu (→ volba prevádzkového režimu) – Vyčítanie zvyšnej životnosti UVC žiaroviek (→ vynulovanie počítača prevádzkových hodín) – Vynulovanie počítača prevádzkových hodín (→ vynulovanie počítača prevádzkových hodín)
3	Zobrazenie stavu UVC žiaroviek	LED sílpe na zobrazenie zvyšnej životnosti: – Svietia štyri LED: 9001 ... 12 000 hodín – Svietia tri LED: 6001 ... 9 000 hodín – Svietia dve LED: 3001 ... 6 000 hodín – Svieti jedna LED: 1 ... 3 000 hodín – Bliká jedna LED: Vymeňte UVC žiarivku – Svietia všetky LED: Minimálne jedna UVC žiarivka je chybná
4	Displej	Zobrazenie prevádzkového stavu: – Zobrazenie aktuálnej teploty vody v °C – Zobrazenie systémových hlásení (→ systémové hlásenia) – Zobrazenie zvyšnej životnosti UVC žiaroviek (→ vynulovanie počítača prevádzkových hodín)

Zapnutie/Vypnutie

Funkcia	Postupujte nasledovne	Upozornenie
Zapnutie	<input type="checkbox"/> Stlačte .	– Prevádzkový režim „50 %“ je aktívny. – Displej zobrazuje aktuálnu teplotu vody. – Zobrazenie stavu UVC žiaroviek svieti.
Vypnutie	<input type="checkbox"/> stlačte viackrát, kým sa po prevádzkovom režime „100 %“ vypnú UVC žiarivky.	– Poradie spínania: 50 % – 75 % – 90 % – 100 % – Vyp. – Displej zobrazuje 0F. – Pri chybe sa zobrazí príslušné hlásenie chyby na displeji.

Volba prevádzkového režimu

Pre ožarovanie rias a zárodkov zodpovedajúce potrebe môžete voliť medzi štyrmi prevádzkovými režimami.

Doba ožarovania sa na základe nameranej teploty vody a zvoleného prevádzkového režimu ovláda automaticky. Počet doby zapnutia k dobe vypnutia UVC žiaroviek je závislý od prevádzkového režimu. O čo vyššia je percentuálna hodnota, o to dlhšia je doba zapnutia v pomere k dobe vypnutia.

V prevádzkovom režime 100 % sú UVC žiarivky zapnuté permanentne.

Funkcia	Postupujte nasledovne	Upozornenie
Volba prevádzkového režimu	<input type="checkbox"/> stlačajte tak často, kým nedosiahnete požadovaný prevádzkový režim.	<ul style="list-style-type: none"> - Poradie spínania: 50 % – 75 % – 90 % – 100 % – Vyp. - UVC žiarivka zap: LED svieti modrou farbou. - UVC žiarivka vyp: LED svieti zelenou farbou (fáza úspory energie v režime Eco). - Režim Eco 50 % zvolte pri malom znečistení vody. - Režim Eco 75 % alebo 90 % zvolte pri silnejšom znečistení vody. - Prevádzkový režim 100 % zvolte pri veľmi silnom znečistení vody. <p>Postup pri zelenej vode:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Začnite prevádzkovým režimom 100 %. Len čo je dosiahnutý požadovaný výsledok, prejdite na režim Eco 50 %. Pri opakovanom začaraní nazeleno zvolte najbližší výšší režim Eco, kým sa požadovaný výsledok nedosiahne natrvalo. <p>Postup príčrej vode:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Začnite režimom Eco 50 %. Pri začínačkom začaraní nazeleno zvolte najbližší výšší režim Eco, kým sa požadovaný výsledok nedosiahne natrvalo.

Spinacie časy									
Teplota vody [°C]	Prevádzkový režim 50%: Veľká úspora energie (50%)			Prevádzkový režim 75%: Stredná úspora energie (25%)			Prevádzkový režim 90%: Malá úspora energie (10%)		
	Zap [h]	Vyp [h]	Doba ožarovania [%]	Zap [h]	Vyp [h]	Doba ožarovania [%]	Zap [h]	Vyp [h]	Doba ožarovania [%]
4	12	72	14	12	12	50	24	12	67
5 ... 9	12	36	25	24	12	67	48	12	80
10 ... 14	12	12	50	36	12	75	96	12	89
15 ... 19	12	0	100	12	0	100	12	0	100
≥ 20	12	12	50	36	12	75	12	0	100

Vynulovanie počítadla prevádzkových hodín

Ked' je dosiahnutá maximálna životnosť UVC žiaroviek, bliká LED zobrazenia stavu UVC žiaroviek. Vymerite UVC žiarivky, aby ste zabezpečili optimálny ožarovací výkon. Následne musíte vynulovať počítadlo prevádzkových hodín.

- Presnú zvyšnú životnosť UVC žiaroviek môžete vyčítať prostredníctvom displeja.

Funkcia	Postupujte nasledovne	Upozornenie
Výčítanie zvyšnej životnosti UVC žiaroviek	<input type="checkbox"/> držte stlačené cca 6 s.	<p>Priklad: <code>01-11-54-01-11-54-01-11-54</code> <code>01-11-54</code> zodpovedá 11 154 hodinám zvyšnej životnosti.</p>
Vynulovanie počítadla prevádzkových hodín	<input type="checkbox"/> držte stlačené cca 6 s, kým sa nezobrazí stav UVC žiaroviek. Počas zobrazenia stavu UVC žiaroviek: <input type="checkbox"/> stlačte znova a držte stlačené, kým nezačnú blikať všetky štyri LED zobrazenia stavu UVC žiaroviek a na displeji sa zobrazí <code>r-E</code> .	<ul style="list-style-type: none"> - Ked' zhasnے <code>r-E</code>, počítadlo prevádzkových hodín je vynulované na 12 000 hodín. - Pri predčasnom uvoľnení tlačidla sa počítadlo prevádzkových hodín nevynuluje.

Systémové hlásenia

Na displeji sa zobrazia systémové hlásenia. Pri viacerých systémových hláseniach súčasne sa vždy zobrazí najstaršie hlásenie.

- 4-miestne systémové hlásenie sa na displeji zobrazí vždy postupne prostredníctvom dvoch číslic.
- Len čo je odstránená príčina, systémové hlásenie zanikne samočinne.

Systémové hlásenie	Príčina	Náprava
E-11	<ul style="list-style-type: none"> - Odstránená hlavy prístroja - Hlava prístroja nie je správne uložená v kryte 	Hlavu prístroja vložte do krytu, zavorte ho zaistovacím háčikom a zaistite skrutkou
E-65	Prístroj sa vypol	<ul style="list-style-type: none"> - Prístroj chráňte pred priamym slnečným žiareniom - Cez kryt nechajte permanentne tieť vodu - Po vychladnutí sa prístroj samočinne opäť zapne a aktivuje posledný zvolený prevádzkový režim
E-67	Prístroj sa vypol	<ul style="list-style-type: none"> - Odstráňte príčinu prehriatia (napr. priame slnečné žiarenie, žiadny prítok vody) - Tlačidlo držte stlačené šesť sekúnd
E-L1	UVC žiarivka „L1a“ a/alebo „L1b“ chybná	<ul style="list-style-type: none"> - Vymeňte chybnú UVC žiarivku (- cistenie a údržba) - E-L1 nezhasná: Konzultácie so servisom OASE
E-L2	<ul style="list-style-type: none"> Bitron Eco 180 W Bitron Eco 240 W 	<ul style="list-style-type: none"> UVC žiarivka „L2a“ je chybná UVC žiarivka „L2a“ a/alebo „L2b“ chybná - Vymeňte chybnú UVC žiarivku (- cistenie a údržba) - E-L2 nezhasná: Konzultácie so servisom OASE
88	Bliká hodnota teploty	Zabezpečte teplotu vody minimálne 4 °C alebo prístroj vyradte z prevádzky (- uskladnite/zazimujte)
L0	Okolitá teplota < -9 °C	Zobrazenie teploty mimo prevádzky, prevádzka nie je zmysluplná

Uvedenie do prevádzky



Upozornenie!

Ak sa za výstupom náhle preruší tok vody (napr. posuvným uzáverom), môže sa vyskytnúť krátkodobé zvýšenie tlaku o viac ako 1 bar (vodný ráz).

Možné následky: Prístroj sa môže poškodiť.

Ochranné opatrenia:

- Vypnutie: Najprv vypnite čerpadlo a potom zavorte posuvný uzáver. Pri prevádzke vo filtračnom systéme najprv vyradte z prevádzky filtračný systém.
- Zapínanie: Najprv otvorte posuvný uzáver a potom zapnite čerpadlo. Pri prevádzke vo filtračnom systéme uvedte filtračný systém do prevádzky ako posledný.
- Posuvný uzáver nainštalujte pred vstup.



Pri použíti štartérov filtrovania, liekov alebo prostriedkov na ošetrovanie jazierka nechajte UVC odkaľovačí prístroj vypnutý minimálne 36 hodín, aby sa negatívne neovplyvnil účinok prostriedkov.

Poradie uvedenia do prevádzky



Upozornenie!

V stave pri dodaní je prístroj vypnutý. Na displeji sa zobrazí **0F**.

- Pri zakladaní nového jazierka začnite s ožarovaním najskôr po 36 hodinách, aby sa čo najskôr mohla vytvoriť stabilná biológia jazierka.

- Zapnite čerpadlo.
- Skontrolujte tesnosť všetkých prípojok.
- Prístroj spojte s elektrickou sieťou.
 - Prístroj sa zapne s posledným zvoleným prevádzkovým režimom.
 - Prípadne zapnite prístroj. (-> Zapnutie/Vypnutie)
- Zvolte prevádzkový režim.
 - Záhradné jazierko podlieha mnohým rôznym ovplyvňujúcim faktorom, ktoré podporujú rast rias (napr. slnečné žiarenie, vnášanie živín, prirodzený rast rastlín). Vhodný režim Eco preto môžete stanoviť iba individuálne.
 - Dodržte pokyny pre voľbu vhodného prevádzkového režimu. (-> Voľba prevádzkového režimu)

Odstránenie porúch

Porucha	Príčina	Náprava
Voda nie je číra (zafarbenie nazeleno)	Voda je mimoriadne znečistená alebo zaťažená	<ul style="list-style-type: none"> - Z jazierka odstráňte riasy a lístie - Vykonaljte základné čistenie - Vymeňte vodu, z jazierka odstráňte riasy a lístie - Vykonaljte základné čistenie - Vymeňte vodu
	Chybny prieskum v jazierku	<ul style="list-style-type: none"> - Postarájte sa o dostatočné premiešanie vody jazierka - Čerpadlo umiestnite na iné miesto - Použite čerpadlo s vyšším obehovým výkonom
	Nedostatočný výkon UVC žiaroviek	UVC žiarivky vymieňajte po 12 000 prevádzkových hodinách
	Kremičité sklo je znečistené	Vyčistite kremičité sklo (→ Čistenie kremičitého skla)
	Kremičité sklo je poškriabané	<ul style="list-style-type: none"> - Vymeňte kremičité sklo (→ Čistenie kremičitého skla) - Pri opotrebovanom profile vymeňte čistiaci rotor (→ Čistenie kremičitého skla)
	Prístroj je deaktivovaný	Ukončte režim Off a zvolte režim Eco
	Kremičité sklo je znečistené, pretože čistiaci rotor sa neotáča – Kontrola: Demontujte hlavu prístroja, zapnite filtračné čerpadlo a vreckovým svietidlom si posvieťte do krytu	<ul style="list-style-type: none"> - Vyčistite čistiaci rotor a kremičité sklo (→ Čistenie kremičitého skla) - Pri výkone čerpadla < 10 000 l/h použite čistiacu dýzu pre pohon čistiaceho rotora - Pri opotrebovanom profile vymeňte čistiaci rotor (→ Čistenie kremičitého skla)
Prístroj bez funkcie	Sieťová zástrčka nie je pripojená	Pripojte sieťovú zástrčku
	Prípojka je chybna	Skontrolujte pripojku elektrického prúdu
Žiarivka nesveti	Aktivované bezpečnostné vypnutie	Z bezpečnostných dôvodov sú pri otvorenom prístroji žiarivky deaktivované. Chybne žiarivky sa na displeji zobrazia prostredníctvom Err alebo Err-L2 .
Na spojení s filtrom sa tvoria kvapky	Nedostatočné tesnenie	<ul style="list-style-type: none"> - Skontrolujte súpravu tesnení - Utiahnite skrutkový spoj
Hlavu prístroja nie je možné odobrať	Neuvolnená poistná skrutka V prístroji sa vytvorilo vákuum	<p>Uvoľnite poistnú skrutku</p> <p>Zapnite prístroj a niekoľko minút ho nechajte zahrievať, následne vytiahnite sieťovú zástrčku a odoberťte hlavu prístroja</p>
Zobrazenie rôznych hodnôt teploty pri použití viacerých prístrojov OASE so zobrazením teploty	Rozsah tolerancie merania teploty	<p>Snímače teploty majú presnosť $\pm 1^{\circ}\text{C}$. Ak sa súčasne prevádzkujú viaceré prístroje so zobrazením teploty, zobrazené teploty sa od seba môžu odlišovať až o 2°C.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Odporúčanie: Z aritmetického priemeru všetkých zobrazených hodnôt vyplýva dobrá približná hodnota približujúca sa skutočnej teplote. - Pri priamom slnečnom žiareni sú možné ešte väčšie odchylyky. Prístroj preto inštaluje chránene pred priamym slnečným žiareniom.

Čistenie a údržba



Pozor! Nebezpečné elektrické napätie.

Možné následky: Smrť alebo ťažké poranenia.

Ochranné opatrenia:

- Elektrické prístroje a inštalácie s menovitým napätiom $U > 12 \text{ V AC}$ alebo $U > 30 \text{ V DC}$, ktoré sa nachádzajú vo vode: Prístroje a inštalácie prepnite do stavu bez napäcia skôr, ako siahnete do vody.
- Pred prácam na prístroji prístroj prepnite do stavu bez napäcia.
- Zaistite ho proti neúmyselnému opätnovnému zapnutiu.



Pozor! Krehké sklo.

Možné následky: Rezné poranenie na rukách.

Ochranné opatrenia: S kremičitým sklom a UVC žiarivkou zaobchádzajte opatrne.

Pravidelné práce

Prístroj sa musí pravidelne kontrolovať ohľadom jeho bezchybnej funkcie. V závislosti od doby prevádzky a znečistenia vody na to treba individuálne stanoviť časové intervaly. Čím vyššia je požiadavka na čistenie, o to častejšie musíte prístroj kontrolovať. Kontrolovať by ste mali toto:

- Stav zariadenia na riadení. (→ Prehľad riadenia)
- Funkciu čistiaceho rotora. Vízualná kontrola je možná pri namontovanej hlave prístroja. (→ Demontáž hlavy prístroja)
 - Pre lepšiu viditeľnosť použite vreckové svietidlo.

Demontáž hlavy prístroja



Pozor! Horúci osvetľovací prostriedok.

Možné následky: Nebezpečenstvo popálenia pri dotyku.

Ochranné opatrenia: Prístroj prepnite do stavu bez napäcia a pred demontážou počkajte niekoľko minút, kym osvetľovací prostriedok vychladne.

Postupujte nasledovne:

J

1. Uvôľňujte poistnú skrutku, kym sa silou pružiny nevytlačí smerom von.
 - Poistnú skrutku nie je možné vyskrutkovať úplne.
2. Uvoľnite zaistovací háčik.
3. Hlavu prístroja opatne vytiahnite z krytu.



Upozornenie!

Z bezpečnostných dôvodov sa UVC-žiarivka zapne až vtedy, keď je hlava prístroja namontovaná do krytu v súlade s predpismi.

Montáž hlavy prístroja

Postupujte nasledovne:

K

1. Hlavu prístroja opatne zasuňte do krytu.
2. Hlavu prístroja zaistite zaistovacím háčikom.
3. Zaskrutkujte poistnú skrutku a utiahnite ju silou ruky.
 - Prístroj je pred prenikajúcou vlhkosťou chránený iba pri pevne utiahnutej poistnej skrutke.

Vymeňte UVC lampu

UVC žiarivky vymeňte najneskôr po 12 000 prevádzkových hodinách. Tým sa zaručí optimálny výkon filtra.

- V LED stĺpco na riadení bliká jedna LED. Toto zobrazenie stavu signalizuje, že musíte vymeniť UVC žiarivky.
- Používajte len UVC-žiarivky, ktorých označenie a údaje o výkone súhlasia s údajmi na typovom štítku.
(→ Technické údaje)

Predpoklad: Hlava prístroja je odobratá. (→ Demontáž hlavy prístroja)

Postupujte nasledovne:

L

1. Blokovací krúžok otočte doľava až na doraz.
 - Symbol smeru otáčania „zámka otv.“.
2. Balík UVC žiaroviek vytiahnite opatrné z objímok žiaroviek v hlave prístroja.
3. Vymeňte UVC žiarivky.
 - Znečistenia sa vypália do skla žiarivky a môžu negatívne ovplyvniť životnosť UVC žiaroviek. UVC žiaroviek sa preto dotýkajte iba handrou alebo čistými rukavicami.
 - Staré UVC žiarivky opatrné uvoľnite z držiaka žiaroviek a vytiahnite z upínacej dosky.
 - Nové UVC žiarivky zasúvajte cez upínaciu dosku, kým sa hlavica žiarivky nezaistí v držiaku žiaroviek.
4. Balík UVC žiaroviek opatrné zasúvajte do objímok žiaroviek v hlave prístroja.
5. Upínaciu dosku posuňte na blokovací krúžok.
6. Blokovací krúžok otočte doprava až na doraz.
 - Symbol smeru otáčania „zámka zatv.“.
 - Blokovanie upevní upínaciu dosku tak, že UVC žiarivky sú pevne uložené v objímkach žiaroviek.

Výmena chybnej UVC žiarivky

- Používajte len UVC-žiarivky, ktorých označenie a údaje o výkone súhlasia s údajmi na typovom štítku.
(→ Technické údaje)

Predpoklad: Hlava prístroja je odobratá. (→ Demontáž hlavy prístroja)

Postupujte nasledovne:

M, N

1. Držiak žiaroviek opatrné stiahnite z UVC žiaroviek.
2. Blokovací krúžok otočte doľava až na doraz.
 - Symbol smeru otáčania „zámka otv.“.
3. Upínaciu dosku zavedte cez UVC žiarivky a odoberte.
4. Vymeňte chybnu UVC žiarivku.
 - Taktô zistite chybnu UVC žiarivku v príslušnej dvojici žiaroviek (L1a/L1b alebo L2a/L2b): Vymeňte jednu z dvoch UVC žiaroviek a zmontujte prístroj. Ak sa systémové hlásenie zobrazuje nadálej, opäť vložte pôvodnú UVC žiarivku a vymeňte inú UVC žiarivku. Ak sa systémové hlásenie zobrazuje nadálej, chybne sú obidve UVC žiarivky.
5. Upínaciu dosku zavedte cez UVC žiarivky a posuňte na blokovací krúžok.
6. Blokovací krúžok otočte doprava až na doraz.
 - Symbol smeru otáčania „zámka zatv.“.
 - Blokovanie upevní upínaciu dosku tak, že UVC žiarivky sú pevne uložené v objímkach žiaroviek.
7. Držiak žiaroviek opatrné zatlačte na UVC žiarivky tak, aby sa zaistili všetky hlavice žiaroviek.

Čistenie kremičitého skla



Pozor! Krehké sklo.

Možné následky: Rezné poranenie na rukách.

Ochranné opatrenia: S kremičitým sklom a UVC žiarivkou zaobchádzajte opatrne.



Upozornenie!

Ak sa za výstupom náhle preruší tok vody (napr. posuvným uzáverom), môže sa vyskytnúť krátkodobé zvýšenie tlaku o viac ako 1 bar (vodný ráz).

Možné následky: Prístroj sa môže poškodiť.

Ochranné opatrenia:

- Vypnutie: Najprv vypnite čerpadlo a potom zatvorte posuvný uzáver. Pri prevádzke vo filtračnom systéme najprv vyradte z prevádzky filtračný systém.
- Zapínanie: Najprv otvorte posuvný uzáver a potom zapnite čerpadlo. Pri prevádzke vo filtračnom systéme uvedte filtračný systém do prevádzky ako posledný.
- Posuvný uzáver nainštalujte pred vstup.

Predpoklad: Hlava prístroja je odobratá. (→ Demontáž hlavy prístroja)

Postupujte nasledovne:

1. Veko krytu otočte doľava až na doraz.
 - Symbol smeru otáčania „zámka otv.“
 - Veko krytu môže byť upevnené veľmi pevne. Príp. zavedte tyč cez očká, aby ste tým dosiahli väčší pákový účinok.
2. Kremičité sklo a čistiaci rotor opatrné vytiahnite z krytu.
3. Kremičité sklo a čistiaci rotor vycistite.
 - Stiahnite čistiaci rotor a očistite ho kefkou pod tečúcou vodou.
 - Kremičité sklo utrite vlhkou handrou.
 - Kryt dôkladne očistite zvnútra i zvonku.
4. Poškodené alebo silne poškriabané kremičité sklo vymenťte.
 - Uvoľnite zvieraci skrutku a kremičité sklo s O-krúžkom stiahnite z veka krytu.
 - Vyčísteľ O-krúžok a namažte ho tukom OASE (objednávacie číslo 27872). Poškodený O-krúžok vymenťte.
5. Kremičité sklo s O-krúžkom nasuňte na veko krytu a zvieraci skrutku zaskrutkujte až na doraz.
 - O-krúžok potiahnite cez lemovaný okraj, aby ste sa vyhli zvyškom tuku na kremičitom skle.
 - Zvieracia skrutka sa musí počúteľne zaistiť, inak nie je možné veko krytu zabudovať do krytu.
6. Na čistiacom rotore skontrolujte opotrebovanie profilu na oboch čelných stranach a vnútorných plochách.
 - Pri opotrebovanom profile sa čistiaci motor otáča ľahko a musí sa nahradíť.
7. Čistiaci rotor nasuňte na kremičité sklo.
 - Dbajte na správnu polohu.
8. Kremičité sklo a čistiaci rotor opatrné zasuňte do krytu.
9. Veko krytu otočte doprava až na doraz.
 - Symbol smeru otáčania „zámka zatv.“

Súčasti podliehajúce opotrebeniu

Nasledujúce komponenty sú diely podliehajúce opotrebovaniu a nevzťahuje sa na ne záruka:

- UVC-žiarivka, kremičité sklo a O-krúžok pre kremičité sklo
- Čistiaci rotor
- Držiak žiaroviek

Uloženie / Prezimovanie

Prístroj stojí chránene pred mrazom:

Prevádzka prístroja je možná, keď sa dodrží minimálna teplota vody +4 °C.

Prístroj nie je chránený pred mrazom:

Pri mrazoch sa musí prístroj demontovať. Vykonalajte dôkladné čistenie a skontrolujte prístroj na poškodenie.

Likvidácia



Tento prístroj sa nesmie likvidovať spolu s domovým odpadom. Na likvidáciu využite k tomu určený systém odovzdávania. Pred odovzdaním znefunkčnite prístroj prerezaním kábla.

UVC žiarivku zlikvidujte prostredníctvom určeného systému na spätný odber.

Technické údaje

Bitron Eco		120 W	180 W	240 W
Napájacie napätie		220 – 240 V AC, 50 – 60 Hz	220 – 240 V AC, 50 – 60 Hz	220 – 240 V AC, 50 – 60 Hz
Prikon	W	120	180	240
Výkon UVC žiaroviek	W	120	180	240
Typ UVC žiaroviek	Typ	60 W TC-L (UV-C)	60 W TC-L (UV-C)	60 W TC-L (UV-C)
Životnosť	h	12 000	12 000	12 000
Teplota vody	Dovolený rozsah	°C	+4 ... +35	+4 ... +35
Teplotný senzor	Tolerancia	°C	± 1	± 1
Sietový kábel	Dĺžka	m	5	5
Vstup	Počet		1	1
	Prípojka	mm	38/50	38/50
		in	1½ / 2	1½ / 2
Výstup	Počet		2	2
	Prípojka	mm	38/50	38/50
		in	1½ / 2	1½ / 2
Prietokové množstvo	maximálne	l/h	50 000	50 000
Prevádzkový tlak	maximálne	bar	1	1
Rozmery	D × Š × V	mm	725 × 227 × 248	725 × 227 × 248
Hmotnosť	bez vody	kg	7,9	7,9
	s vodou	kg	15,8	15,8
				16

Symboly na prístroji

	Prečítajte si návod na použitie.
	V prípade mrazu demontujte.
	Chráňte pred priamym slnečným žiareniom.
	Nebezpečné UVC žiarenie.
	Nelikvidujte s normálnym domovým odpadom!
IP 68 <small>0,1m</small>	Prachotesný. Vodotesný do 0,1 m.
p_{max} = 1 bar	Maximálny dovolený prevádzkový tlak: 1 bar.
T_W = +4 - 35°C	Dovolená teplota vody: +4 °C až +35 °C.

Prevod originalnih navodil za uporabo

Opozorila k navodilom za uporabo

Dobrodošli pri podjetju OASE Living Water. Z nakupom tega izdelka **Bitron Eco 120W/180W/240W** ste dobro izbrali. Pred prvo uporabo natančno preberite navodila za uporabo naprave in dobro spoznajte napravo. Vsa dela na in z tem aparatom se smejo izvajati samo v skladu s pričujočimi navodili za uporabo.

Obvezno upoštevajte varnostna navodila za varno in pravilno uporabo.

Navodila za uporabo skrbno shranite. V primeru menjave lastnika priložite napravi tudi navodila za uporabo.

Simboli v teh navodilih

Simboli, uporabljeni v teh navodilih za uporabo, imajo naslednji pomen:



Nevarnost telesnih poškodb zaradi neverne električne napetosti

Simbol opozarja na neposredno grozecjo nevarnost, ki za posledico lahko ima smrt ali težko telesne poškodbe, če se ne sprožijo ustrezni ukrepi.



Nevarnost telesnih poškodb zaradi splošnega vira nevarnosti

Simbol opozarja na neposredno grozecjo nevarnost, ki za posledico lahko ima smrt ali težko telesne poškodbe, če se ne sprožijo ustrezni ukrepi.



Pomemben napotek za nemoteno delovanje.



Nevarnost ureznin zaradi zloma stekla

Simbol opozarja na neposredno nevarnost, ki lahko povzroči ureznine.



S stekлом rokuje previdno. Izogibajte se vplivom močnih sil.



Nevarnost opeklín zaradi vročih površin

Simbol opozarja na neposredno nevarnost, ki lahko povzroči opekline. Napravo izklopite in počakajte, da se naprava ohladi.

A Referenca na eno ali več slik. V tem primeru: referenca na sliko A.

→ Referenca na neko drugo poglavje.

Vsebina pošiljke

<input type="checkbox"/> A	Število	Bitron Eco 120W/180W/240W
1	1	Kremenovo steklo
2	2	UVC-svetilke
	3	– Bitron Eco 120W
	4	– Bitron Eco 180W
	5	– Bitron Eco 240W
3	1	Čistilni rotor
4	1	Ohišje
5	1	Glava naprave s krmilno enoto
Priložen material za priklop:		
6	1	Adapter 38/50 mm (1½ / 2") za priklop nastavka cevi ob izhodu
7	2	Nastavek cevi 50 mm (2") za vhod oz. izhod
8	2	Nastavki cevi 38 mm (1½") za vhod ali izhod
9	2	Prekrivna matica 50 mm (2") za pritridlev nastavka cevi (7, 8)
10	2	Ploščato tesnilo 57 × 48 × 3 mm za prekrivno matico (9)
11	1	Vstopna šoba za pogon čistilnega rotorja – Mora biti uporabljana pri pretoku < 10000 l/h
12	1	kapica 38 mm (1½") za zaprtje izhoda
13	2	Ploščato tesnilo 45 × 33 × 3 mm za kapico (12) in Adapter (6)
14	2	Objemka za cev 40 ... 60 mm
15	1	Obvodna zapora za nastavek membrane – Potrebna pri montaži na filter, če je treba zapreti izhod – Nastavek membrane z obvodno membrano je nameščen ob izhodu nasproti vhodu (stanje ob dobavi)

Opis izdelka

Bitron Eco 120W/180W/240W je zaradi svoje obsevalne moči, trajanja zadrževanja in mešanja vode kakovosten UVC-čistilni stroj za preprečevanje alg in škodljivih bakterij.

- Skladno z fazami rasti plavajočih alg se UVC-svetilke po potrebi vključijo oz. izključijo. Tako se s kar najmanjšo porabo energije doseže kar največji rezultat.
- Preko krmilne naprave je moč delovanja mogoče posamično prilagoditi.
- Popolnoma samodejno nastavljanje obvoda skrbi za idealno kombinacijo učinkovitosti pretoka in obsevanja.
- Dolgo trajanje zadrževanja vode v ohišju z veliko prostornino dviga učinkovitost razkuževanja.
- Naprava je primerna za vgradnjo v filtracijske sisteme OASE ProfiClear, Biotec 30 in BioTec Screenmatic.
- Čistilni rotor permanentno čisti kremenovo steklo.
- 60-wattne eko-svetilke so varčne in imajo življenjsko dobo 12000 ur.
- Elektronska predstikalna naprava je praktično brez izgub.
- Za zamenjavo UVC-svetilk demontaža kremenovega stekla ni potrebna. Filtrirni sistem je lahko neprekinjeno v uporabi.

Pravilna uporaba

Bitron Eco 120W/180W/240W, v nadaljevanju imenovan »naprava«, je dovoljeno uporabljati samo, kot sledi:

- Za čiščenje vrtnih ribnikov, plavalnih jezerc, bazenov in akvarijev.
- Obratovanje ob upoštevanju tehničnih podatkov.

Za napravo veljajo naslednje omejitve:

- UVC-žarnice nikoli ne uporabljajte izven ohišja ali v druge namene. Sevanje UVC je tudi v majhnih količinah škodljivo za oči in kožo.
- Nikoli ne črpajte drugih tekočin kot samo vodo.
- Nikoli ne delajte brez pretoka vode.
- Ne uporabljajte za profesionalne ali industrijske namene.
- Ne uporabljajte za sterilizacijo pitne vode ali drugih tekočin.
- Ne uporabljajte v povezavi s kemikalijami, živili, lahko vnetljivimi ali eksplozivnimi materiali.

Varnostna navodila

Od te naprave lahko izhajajo nevarnosti za osebe in stvarne vrednosti, če naprave ne uporabljate strokovno oz. je ne uporabljate v skladu z namenom uporabe ali če ne upoštevate varnostnih predpisov.

To napravo lahko uporabljajo otroci od 8 let naprej in osebe z zmanjšanimi fizičnimi, senzoričnimi ali duševnimi sposobnostmi ali osebe s pomanjkanjem izkušenj in znanja, če so pod nadzorom ali so bili poučeni o varni uporabi naprave in razumejo nevarnosti, ki pri tem nastanejo. Otroci se ne smejo igrati z napravo. Čiščenja in vzdrževanja ne smejo opravljati otroci brez nadzora.

Nevarnosti, ki jih predstavlja kombinacija vode skupaj z elektriko

- V primeru nepravilnega priključka in nestrokovne uporabe predstavlja voda skupaj z elektriko smrtno nevarnost in nevarnost resnih poškodb zaradi udara.
- Električne naprave in instalacije z nazivno napetostjo $U > 12 \text{ V AC}$ ali $U > 30 \text{ V DC}$, ki so nameščene v vodi: Naprave in instalacije izključite iz električnega omrežja, preden sežete v vodo.

Pravilna električna namestitve

- Električne instalacije morajo ustrezati nacionalnim graditeljskim določilom in jih sme prevzeti samo strokovnjak za elektriko.
- Oseba velja za strokovnjaka za elektriko, ko je kvalificiran zaradi svoje strokovne izobrazbe, znanja in izkušenj in je upravičen, da poveri in presodi delo in ga izvede. Delo strokovnjaka zajema tudi spoznavanje možnih nevarnosti in opazovanje zadevnih regionalnih in nacionalnih norm, predpisov in določil.
- Napravo morate zavarovati z varovalno napravo za okvarni tok z odmero okvarnega toka maksimalno 30 mA.
- Podaljšek napeljave in električni delilnik (npr. vtičnica) morata biti primerena za uporabo na prostem (zaščiteni pred škropljenjem).
- Priklučne električne napeljave v nobenem primeru ne smejo imeti manjši presek, ko je gumijasti kabel s kratkimi oznakami H05RN-F. Priklučna električna napeljava mora ustrezati DIN VDE 0620.
- Povezave z vtičem zavarujte pred vlago.
- Napravo je dovoljeno povezati le v instalirano vtičnico, ki je v skladu s predpisi.

Varna uporaba

- Naprave s poškodovano električno napeljavjo ali poškodovanim ohišjem ni dovoljeno uporabljati.
- Naprave ni dovoljeno prenašati ali je vleči za omrežni priključni kabel.
- Vode polagajte tako, da so zaščiteni pred poškodbami, poleg tega pa pazite, da nihče ne more pasti čez njih.
- Ohišje naprave ali pripadajočih delov odpirajte samo, če ste v navodilih izrecno pozvani k temu.
- Na napravi opravljajte samo tista dela, ki so opisana v teh navodilih. Obrnite se samo na pooblaščeno servisno službo ali v primeru dvoma na proizvajalca, če težav ni mogoče odpraviti.
- Uporabljajte le originalne nadomestne dele in opremo.
- Naprave v nobenem primeru ni dovoljeno tehnično spremenjati.
- Priklučnih napeljav ni možno zamenjati. Pri poškodovani napeljadi morate napravo oz. sestavne dele odstraniti.
- Če je naprava postavljena neposredno ob vodi ($< 2 \text{ m}$), se med njenim delovanjem v vodi ne sme nihče zadrževati.
- Vtičnice in omrežnega vtiča ni dovoljeno močiti.

Postavitev in priključevanje

Naprava deluje tako z bazensko kot s slano vodo

- Pri uporabi z bazensko ali slano vodo se morate držati naslednjih mejnih vrednosti

Tip	Bazenska voda	Slana voda
pH-vrednost	7,2–7,6	7,5–8,5
Prosti klor	0,3–0,6 mg/l	< 0,3 mg/l
Vezani klor	< 0,2 mg/l	–
Vsebnost klorida	< 200 mg/l	–
Vsebnost soli	–	< 3,5 %
Temperatura vode	+4–+30 °C	+4–+25 °C

- Bazenska ali slana voda lahko poškodujeta optiko naprave. Tovrstne poškodbe garancija izključuje.

Upoštevajte razdalje

B

- Plavalno jezerce ali bazen, v katerem se lahko zadržujejo ljudje:
 - Naprava mora biti nameščena najmanj 2 m od vode.
- Vrtni ribnik ali akvarij, v katerem se ljudje ne zadržujejo:
 - Naprava lahko stoji neposredno ob vodi (< 2 m)
 - Naprava sme biti nameščena največ 100 mm pod gladino vode. Poleg tega morate napravo pritrdit na tla, da preprečite splavljanje na površino.
- Upoštevajte dovolj prostora za vzdrževalna dela.
 - Za izgradnjo glave naprave predvidite vsaj dvojno širino ohišja.

Samostojna uporaba

C

- Za brezhibno delovanje naprave jo postavite samo v dovoljenih položajih.
- Upoštevajte potrebne razdalje. (→ Upoštevajte razdalje)
- Uporabite material za pritrde, ki je primeren za zadevna tla. Naprava mora biti trdno in stabilno pritrjena. Upoštevajte težo. (→ tehnični podatki)
- Pred dovod vode v napravo namestite zasun, če napravo namestite pod vodno gladino. Med vzdrževalnimi deli je lahko dovod vode zaprt.

Priklop vhoda

Uporabite cevi, ki zdržijo vsaj 1 bar tlaka.

Priporočene kombinacije za uporabo nastavkov za cevi:

Vhod	Izhod 1	Izhod 2 (nasproti vhoda)	Potreben pribor
50 mm (2")	50 mm (2")	zaprito	–
38 mm (1½")	38 mm (1½")	zaprito	–
38 mm (1½")	38 mm (1½")	38 mm (1½")	Za izhod 2 nastavek za cev 38 mm (1½") s prekrivno matico 38 mm (1½")
50 mm (2")	38 mm (1½")	38 mm (1½")	

Postopek je naslednji:

D

- Vstopno šobo potisnite v vhod.
 - Vstopna šoba je potrebna le pri pretoku < 10000 l/h, da se čistilni rotor vrti brez motenj.
- Nastavek za cev s prekrivno matico in tesnilom navijte na vhod.
- Vtaknite cev na tulec stopenjske cevi in pritrrite s cevno skodelo.

Priklop izhoda

Postopek je naslednji:

E

- Adapter s tesnilom navijte na izhod in ga z roko zatisnite.
- Stopničast nastavek za cev s prekrivno matico in tesnilom privijte na adapter.
- Vtaknite cev na tulec stopenjske cevi in pritrrite s cevno skodelo.
- Kapico z ploščatim tesnilom navijte na izhod.
 - Kapica mora zapirati izhod nasproti vhoda, tako da je glavni tok vode speljan vzdolž UVC-svetilk in posledično kolikor je mogoče dolgo obsevan.

Priklučitev naprave na pretočni filter

- Upoštevajte potrebne razdalje. (→ Upoštevajte razdalje)
- Pred dovod vode v napravo namestite zasun, če napravo namestite pod vodno gladino. Med vzdrževalnimi deli je lahko dovod vode zaprt.

ProfiClear Premium / ProfiClear Classic

Poglavlje opisuje priklop UVC-predčistilne naprave Bitron v sistem s črpalko.

- Bodite pozorni na navedbe v navodilih za uporabo pretočnega filtra.
- Obvodna membrana je ob dobavi že montirana na izhod nasproti vhoda.
- OASE priporoča, da obvod zaprete v naslednjih razmerah:
 - Akutne težave z bakterijami, kot so obolenja ali motnost zaradi bakterijskih cvetov.
 - Majhen pretok:
 Bitron Eco 120 W: < 10000 l/h Bitron Eco 180 W: < 13000 l/h Bitron Eco 240 W: < 15000 l/h

Postopek je naslednji:

F, G

1. Izhode s ploščatimi tesnili speljite skozi luknje v steni vsebnika.
2. Montaža dovoda:
 - ProfiClear Premium: Najprej privijte adapterje na izhode in ga ročno zatesnite, nato na adapterje s prekrivnimi maticami privijte 30° vhodna kolena in jih ročno zatesnite. Odprtine usmerite navzdol.
 - ProfiClear Classic: Dovodne šobe z O-tesnili privijte na izhode in jih ročno zatisnite.
3. Zaprite obvod (opcionalno):
 - ProfiClear Premium: Namesto adapterja in vhodnega kolena na izhod privijte kapico.
 - ProfiClear Classic: Namesto dovodne šobe na izhod privijte kapico.
4. Bitron priključite na filtrirno črpalko. (→ priklop vhoda)

BioTec ScreenMatic

- Bodite pozorni na navedbe v navodilih za uporabo pretočnega filtra.

Z obvodom

- Obvodna membrana je ob dobavi že montirana na izhod nasproti vhoda.

Postopek je naslednji:

H

1. Izhode s ploščatimi tesnili speljite v razdelilec skozi luknje v steni vsebnika.
2. Prehodne vijke z O-tesnili privijte na izhode in jih ročno zatisnite.
3. Bitron priključite na filtrirno črpalko. (→ priklop vhoda)

Brez obvoda

- OASE priporoča, da obvod zaprete v naslednjih razmerah:
 - Akutne težave z bakterijami, kot so obolenja ali motnost zaradi bakterijskih cvetov.
 - Majhen pretok:
 Bitron Eco 120 W: < 10000 l/h Bitron Eco 180 W: < 13000 l/h Bitron Eco 240 W: < 15000 l/h


Postopek je naslednji:

I

1. Obvodni nosilec zavrtite na levo, dokler ne zaslišite klika, in ga odstranite iz izhoda.
2. Obvodno membrano potegnite iz obvodnega nosilca in vanj vstavite obvodno zaporo.
 - Obvodno zaporo je mogoče v obvodni nosilec vstaviti le na en način.
3. Obvodni nosilec vstavite v izhod in ga zavrtite na desno, dokler ne zaslišite klika.
 - Obvodni nosilec je ustavljen.
4. Izhode s ploščatimi tesnili speljite v razdelilec skozi luknje v steni vsebnika.
5. Prehodne vijke privijte na izhode in jih ročno zatisnite.
6. Bitron priključite na filtrirno črpalko. (→ priklop vhoda)

Upravljanje

Pregled krmilnik

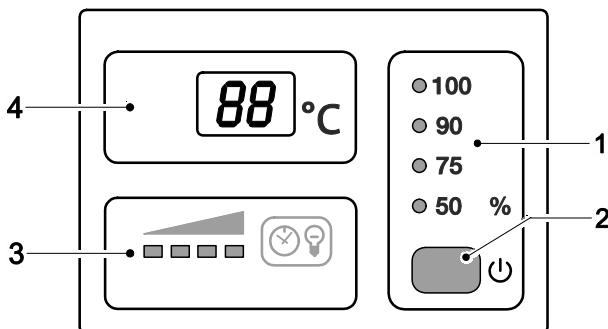

BTN0007

1	Način delovanja	Štiri načini delovanja za potrebi prilagojeno obsevanje alg in kaljen (\rightarrow izbera načina delovanja) – LED kaže izbran način delovanja – LED sveti modro: UVC-svetilke so vklučene – LED sveti zeleno: UVC-svetilke so izključene
2	Tipke	Funkcije: – Vklop/izklop naprave (\rightarrow vklop/izklop) – Izbera načina delovanja (\rightarrow izbera načina delovanja) – Prikaz preostale življenjske dobe UVC-svetilk (\rightarrow ponastavitev števca delovnih ur) – Ponastavitev števca delovnih ur (\rightarrow ponastavitev števca delovnih ur)
3	Prikazovalnik stanja UVC-svetilk	LED-prikazovalniki preostale življenjske dobe: – Štiri LED-diode svetijo: 9001–12000 ur – Tri LED-diode svetijo: 6001–9000 ur – Dve LED-diodi svetita: 3001–6000 ur – Ena LED-dioda sveti: 1–3000 ur – Ena LED-dioda utripa: Zamenjajte UVC-svetilke – Vse LED-diode so ugasnjene: Vsaj ena UVC-svetilka ne deluje
4	Zaslon	Prikaz stanja delovanja – Prikaz trenutne temperature vode v °C – Prikaz sistemskih sporočil (\rightarrow sistemsko sporočilo) – Prikaz preostale življenjske dobe UVC-svetilk (\rightarrow ponastavitev števca delovnih ur)

Vklop / izklop

Funkcija	Postopajte tako	Nasvet
Vklop	<input type="checkbox"/> pritisnite.	– Način delovanja "50 %" je aktivен. – Zaslon prikazuje trenutno temperaturo vode. – Prikazovalnik stanja UVC-svetilk sveti.
Izklop	<input type="checkbox"/> večkrat pritisnite, dokler po načinu delovanja "100 %" UVC-svetilke ne ugasnejo.	– Stikalno zaporedje: 50 % – 75 % – 90 % – 100 % – Izklop. – Zaslon prikazuje 0F. – Če pride do napake, se na zaslonu prikaže ustrezno opozorilo o napaki.

Izbira načina delovanja

Za potrebam primočno obsevanje alg in kaljenja lahko izbirate med štirimi načini delovanja.

Trajanje obsevanja je samodejno krmiljeno na podlagi izmerjene temperature vode in izbranega načina delovanja. Razmerje trajanja vključnosti in izključnosti UVC-svetilk je odvisno od izbranega načina delovanja. Večji ko je odstotek, daljše je trajanje prižganih svetilk v primerjavi z ugasnjениmi.

V načinu delovanja 100 % so UVC-svetlike trajno prižgane.

Funkcija	Postopajte tako	Nasvet
Izbira načina delovanja	<input type="checkbox"/> pritisnjite, dokler ne dosežete želenega načina delovanja	<ul style="list-style-type: none"> - Stikalno zaporedje: 50 % – 75 % – 90 % – 100 % – Izklop. - UVC-svetlike svetijo: LED sveti modro. - UVC-svetlike so izključene: LED sveti zeleno (faza varčevanja z energijo v eko-načinu) - Pri nizki onesnaženosti vode izberite eko-način 50 % - Pri močni onesnaženosti vode izberite eko-način 75 % ali 90 %. - Način 100 % izberite pri zelo močni onesnaženosti vode. <p>Način postopanja v primeru zelene vode:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Začnite na načinom 100 %. Ko dosežete želeno stanje, preklopite v eko-način 50 %. V primeru ponovnega zelenetja izberite naslednji višji eko-način, dokler trajno ne dosežete želenega rezultata. <p>Način postopanja v primeru jasne vode:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Začnite z eko-načinom 50 %. Če voda začne zeleneti, izberite naslednji višji eko-način, dokler trajno ne dosežete želenega rezultata.

Preklopni časi

Temperatura vode [°C]	Način delovanja 50 %			Način delovanja 75 %			Način delovanja 90 %		
	Visoko varčevanje z energijo (50 %)	Srednje varčevanje z energijo (25 %)	Nizko varčevanje z energijo (10 %)	Naprapa vključena [h]	Naprapa izključena [h]	Trajanje obsevanja [%]	Naprapa vključena [h]	Naprapa izključena [h]	Trajanje obsevanja [%]
4	12	72	14	12	12	50	24	12	67
5–9	12	36	25	24	12	67	48	12	80
10–14	12	12	50	36	12	75	96	12	89
15–19	12	0	100	12	0	100	12	0	100
≥ 20	12	12	50	36	12	75	12	0	100

Ponastavitev števca delovnih ur

Ko je dosežena maksimalna življenjska doba UVC-svetilk, prikazovalnik stanja UVC-svetilk z LED-diodami začne utripati. UVC-svetlike zamenjajte, da zagotovite optimalno moč obsevanja. Nato morate ponastaviti števec delovnih ur.

- Točno preostalo življenjsko dobo UVC-svetilk lahko razberete na zaslolu.

Funkcija	Postopajte tako	Nasvet
Preostala življenjska doba UVC-svetilk	<input type="checkbox"/> držite pritisnjeno približno 6 s.	<ul style="list-style-type: none"> - 6-mestna vrednost bo zaporedoma prikazana z vsakokrat dvema številkama na zaslolu. - Zaradi lažje berljivosti bo številka vsakokrat po daljšem premoru 3-krat ponovljena. <p>Primer: 01-11-54-01-11-54-01-11-54 01-11-54 pomeni 11154 ur preostale življenjske dobe</p>
Ponastavitev števca delovnih ur	<input type="checkbox"/> držite pritisnjeno približno 6 s, dokler ni prikazano stanje UVC-svetilk. Ko je prikazano stanje UVC-svetilk: <input type="checkbox"/> ponovno držite pritisnjeno, dokler vse štiri LED-diode za prikaz stanja UVC-svetilk ne začnejo utripati in na zaslolu »igine«.	<ul style="list-style-type: none"> - Ko »igine«, je števec življenjske dobe ponastavljen na 12000 ur. - Če prehitro izpustite tipko, se števec življenjske dobe ne ponastavi.

Sistemska sporočila

Sistemska sporočila so prikazana na zaslonu. V primeru več sočasnih sistemskih sporočil, se zmeraj prikaže najstarejše sporočilo.

- 4-mestno sistemsko sporočilo se prikazuje z zaporedno menjavo vsakokrat dveh številk na zaslonu.
- Kakor hitro odstranite vzrok, sistemsko sporočilo samodejno izgine.

Sistemsko sporočilo	Vzrok	Odprava
E-11	<ul style="list-style-type: none"> - Odstranjena glava naprave - Glava naprave ni pravilno nameščena v ohišje 	Glavo naprave postavite v ohišje, jo pritrдite z zaporno kljuko in vijakom
E-65	Naprava se je izključila	<ul style="list-style-type: none"> - Zaščitite napravo pred direktnimi sončnimi žarki - Omogočite trajen pretok vode skozi ohišje - Po ohladitvi se naprava samodejno znova vklopi in aktivira zadnji izbran način delovanja
E-67	Naprava se je izključila	<ul style="list-style-type: none"> - Odpravite vzrok pregretja (npr. direktno izpostavljenost soncu, neprečistnost vode) - Držite tipko pritisnjeno šest sekund
E-L1		<ul style="list-style-type: none"> - Zamenjajte pokvarjeno UVC-svetilko (→čiščenje in vzdrževanje) - E-L1 ne ugasne: Posvetujte se s servisom OASE
E-L2	Bitron Eco 180W	<ul style="list-style-type: none"> - Zamenjajte pokvarjeno UVC-svetilko (→čiščenje in vzdrževanje) - E-L2 ne ugasne: Posvetujte se s servisom OASE
	Bitron Eco 240W	<ul style="list-style-type: none"> - Zamenjajte pokvarjeno UVC-svetilko (→čiščenje in vzdrževanje) - E-L2 ne ugasne: Posvetujte se s servisom OASE
88	Temperaturna vrednost utripa	Zagotovite minimalno temperaturo vode < 4 °C ali izključite napravo (→skladiščenje/prezimovanje)
LO	Temperatura okolice < -9 °C	Prikaz temperature ne deluje, delovanje ni smiselno

Zagon



Opozorilo!

Če je tok vode za izhodom nenadno prekinjen (npr. z zapornim zasunom), lahko pride do kratkotrajnega dviga tlaka do več kot 1 bar (vodni udar).

Mogoče posledice: Naprava se lahko poškoduje.

Zaščitni ukrepi:

- Izklop: Najprej izključite črpalko, nato zaprite zasun. Pri uporabi v filtrnem sistemu najprej izključite filtrni sistem.
- Vklop: Najprej odprite zaporni zasun in nato vključite črpalko. Pri uporabi v filtrnem sistemu, slednjega vključite nazadnje.
- Pred vhod namestite zaporni zasun.



Pri uporabi filtrov, kemičnih sredstev ali sredstev za nego ribnika, pustite UVC-predčistilno napravo izklopljeno najmanj 36 ur, da ne bo negativno vplivala na delovanje teh sredstev.

Zaporedje vklopa



Opozorilo!

Ob dobavi je naprava izključena. Na zaslonu je prikazano QF.

- V primeru novega ribnika začnite najkasneje po 36 urah z obsevanjem, da kar se da hitro vzpostavite stabilno biologijo.

- Vklopeite črpalko.
- Preverite, ali so vsi priključki dobro zatesnjeni.
- Napravo povežite na električno omrežje.
 - Naprava se zažene z zadnjim izbranim načinom delovanja.
 - Po potrebi napravo vključite. (→ vklop/izklop)
- Izbira načina delovanja.
 - Vrtni ribnik je izpostavljen raznovrstnim dejavnikom, ki spodbujajo rast alg (npr. sončni svetlobi, vnosu hranilnih sredstev, naravnemu širjenju rastlin). Ustrezen eko-način lahko zato najdete zgolj za vsak posamezni primer.
 - Bodite pozorni na namige za izbiro ustreznega načina delovanja. (→ izbira načina delovanja)

Odprava težav in motenj

Motnja	Vzrok	Odprava
Voda ne postane čista (zelenjenje)	Voda je izredno onesnažena ali obremenjena	<ul style="list-style-type: none"> - Odstranite alge in listje iz ribnika - Očistite dno - Zamenjajte vodo in odstranite alge in listje iz ribnika - Očistite dno - Zamenjajte vodo
	Pomanjkljiva pretočnost ribnika	<ul style="list-style-type: none"> - Poskrbite za zadostno mešanje vode v ribniku - Namestite črpalko na drugo mesto - Uporabljajte črpalko z višjo močjo obtoka
	Učinkovitost delovanja UVC-svetilk ni zadostna	UVC-svetilke zamenjajte po 12000 delovnih urah
	Kremenovo steklo je umazano	Očistite kremenovo steklo (→ očistite kremenovo steklo)
	Kremenovo steklo je spraskano	<ul style="list-style-type: none"> - Zamenjajte kremenovo steklo (→ očistite kremenovo steklo) - V primeru obrabljenega profila zamenjajte čistilni rotor (→ očistite kremenovo steklo)
	Naprava je izključena	Način ØF prekinite in izberite eko-način
	Kremenovo steklo je umazano, ker se čistilni rotor ne vrti – Nadzor: Odstranite glavo naprave, vključite filtrirno črpalko in posvetite z žepno svetilko v ohišje	<ul style="list-style-type: none"> - Očistite čistilni rotor in kremenovo steklo (→ očistite kremenovo steklo) - Pri moči črpalke < 10000 l/h uporabljajte vhodno šobo za pogon čistilnega rotora - V primeru obrabljenega profila zamenjajte čistilni rotor (→ očistite kremenovo steklo)
Nedeljujoča naprava	Omrežni vtič ni priključen Priključek je pokvarjen	Omrežni vtič vtaknite v vtičnico Preverite električni priključek
Luč ne sveti	Varnostni izklop aktiviran	Iz varnostnih razlogov so v primeru odprtega ohišja svetilke izključene. Pokvarjene svetilke so na naslonu prikazane kot ali .
Na povezavi s filtrom se nabirajo kapljice	Tesnilo ni zadostno	<ul style="list-style-type: none"> - Preverite namestitve tesnila - Zatesnite povezave z vijaki
Glave naprave ni mogoče odstraniti	Varnostni vijak ni odvit V napravi se je nbral vakuum	<ul style="list-style-type: none"> - Odvijte varnostni vijak - Vključite napravo in jo pustite nekaj minut, da se ogreje, nato jo izključite iz električnega omrežja in odstranite glavo naprave
Prikaz različnih temperatur pri uporabi več naprav OASE s temperaturnimi prikazovalniki	Tolerančno območje temperaturnih meritev	<p>Temperaturna tipala so natančna na $\pm 1^{\circ}\text{C}$. Če so hkrati uporabljane druge naprave s temperaturnimi prikazovalniki, se lahko prikazane vrednosti razlikujejo do 2°C.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pripomočilo: Aritmetična sredina vseh prikazanih vrednosti je dober priblizek dejanske temperature. - V primeru direktne sončne svetlobe so mogoča večja odstopanja. Zato napravo postavite zaščiteno pred sončno svetlobo.

Čiščenje in vzdrževanje



Pozor! Nevarna električna napetost.

Mogoče posledice: Smrt ali hude poškodbe.

Zaščitni ukrepi:

- Električne naprave in instalacije z nazivno napetostjo $U > 12 \text{ V AC}$ ali $U > 30 \text{ V DC}$, ki so nameščene v vodi: Naprave in instalacije izključite iz električnega omrežja, preden sežete v vodo.
- Pred delom na napravi, jo izključite iz električnega omrežja.
- Zaščitite jo pred nenadzorovanim ponovnim vklopom.



Pozor! Krhko steklo.

Mogoče posledice: Ureznine na rokah.

Zaščitni ukrepi: Previdno pri rokovovanju s kremenovim stekлом in UVC-svetilkami.

Redna opravila

Redno preverjajte, ali naprava deluje brezhibno. Glede na trajanje delovanja in onesnaženost vode določite časovne presledek za to kontrolo. Višja ko je čistilna obremenjenost, pogosteje morate pregledovati napravo. Bodite pozorni na:

- Stanje naprave na krmilniku. (→ pregled krmilnik)
- Delovanje čistilnega rotorja. Vizualna kontrola je mogoča, če odstranite glavo naprave. (→ odstranitev glave naprave)
 - Uporabite žepno svetilko za lažji pregled.

Snemanje glave naprave



Pozor! Vroče svetilino sredstvo.

Mogoče posledice: Nevarnost opekin ob dotiku.

Zaščitni ukrepi: Napravo izključite iz električnega omrežja in pred odstranitvijo počakajte nekaj minut, da se svetilino sredstvo ohladi.

Postopek je naslednji:

J

1. Odvijte varnostni vijak, dokler ga vzmet ne potisne navzven.
 - Varnostnega vijaka ni mogoče popolnoma odviti.
2. Sprostite zaporno kljuko.
3. Glavo naprave previdno potegnite iz ohišja.



Opozorilo!

Iz varnostnih razlogov lahko UVC-žarnico vklopite šele, ko je glava naprave ustrezno vgrajena v ohišje.

Vgradnja glave naprave

Postopek je naslednji:

K

1. Glavo naprave previdno potisnite v ohišje.
2. Glavo naprave pritrдite z zaporno kljuko.
3. Privijte in z roko zatisnite varnostni vijak.
 - Naprava je pred vdorom vlage zavarovana le ob zatisnjem varnostnem vijaku.

Zamenjajte UVC žarnico

UVC-svetilke zamenjajte po največ 12000 delovnih urah. S tem je zagotovljena optimalna zmogljivost filtra.

- Na LED-prikazovalniku utripa LED-dioda. Ta prikaz stanja pomeni, da morate zamenjati UVC-svetilke.
- Uporabljajte lahko samo takšne UVC-žarnice, katerih oznaka in moč ustreza navedbam na tipski tablici.
(→ tehnični podatki)

Predpostavka: Glava naprave je odstranjena. (→ odstranitev glave naprave)

Postopek je naslednji:

L

1. Zaporni obroč zavrtite do konca na levo.
 - Simbol smeri vrtenja "Sprosti".
2. Komplet UVC-svetilk previdno potegnite iz nastavkov za svetilke v glavi naprave.
3. Zamenjajte UVC-svetilke.
 - Umazanija se vžge v steklo svetilk in lahko negativno vpliva na življenjsko dobo UVC-svetilk. Zato UVC-svetilke prijemajte le s kropo ali čisto rokavico.
 - Stare UVC-svetilke previdno sprostite iz nosilca in potegnite iz nosilne plošče.
 - Nove UVC-svetilke potisnite skozi nosilno ploščo, dokler se glava svetilke ne zaskoči v nosilec.
4. Komplet UVC-svetilk previdno nameštite v nastavke za svetilke v glavi naprave.
5. Nosilno ploščo potisnite na zaporni obroč.
6. Zaporni obroč zavrtite do konca na desno.
 - Simbol smeri vrtenja "Zatisni".
 - Zapora fiksira nosilno ploščo, tako da so UVC-svetilke trdno nameščene v nosilec svetilk.

Zamenjajte pokvarjene UVC-svetilke

- Uporabljajte lahko samo takšne UVC-žarnice, katerih oznaka in moč ustreza navedbam na tipski tablici.
(→ tehnični podatki)

Predpostavka: Glava naprave je odstranjena. (→ odstranitev glave naprave)

Postopek je naslednji:

M, N

1. Previdno potegnite nosilec stran od UVC-svetilk.
2. Zaporni obroč zavrtite do konca na levo.
 - Simbol smeri vrtenja "Sprosti".
3. Nosilno ploščo potegnite čez UVC-svetilke in jo odstranite.
4. Zamenjajte pokvarjene UVC-svetilke
 - Tako ugotovite, katere UVC-svetilke so pokvarjene v prizadetem paru svetilk (L1a/L1b ali L2a/L2b): Zamenjajte eno od obeh UVC-svetilk in napravo sestavite. Če je sistemsko sporočilo še zmeraj prikazano, ponovno vstavite zamenjano UVC-svetilko in zamenjajte drugo. Če je sistemsko sporočilo še zmeraj prikazano, sta pokvarjeni obe UVC-svetilki.
5. Nosilno ploščo potegnite čez UVC-svetilke in jo potisnite na zaporni obroč.
6. Zaporni obroč zavrtite do konca na desno.
 - Simbol smeri vrtenja "Zatisni".
 - Zapora fiksira nosilno ploščo, tako da so UVC-svetilke trdno nameščene v nosilec svetilk.
7. Nosilec svetilk previdno pritisnite na UVC-svetilke, tako da se zaskočijo vse glave svetilk.

Očistite kremenovo steklo



Pozor! Krhko steklo.

Mogoče posledice: Ureznine na rokah.

Zaščitni ukrepi: Previdno pri rokovanju s kremenovim steklom in UVC-svetilkami.



Opozorilo!

Če je tok vode za izhodom nenadno prekinjen (npr. z zapornim zasunom), lahko pride do kratkotrajnega dviga tlaka do več kot 1 bar (vodni udar).

Mogoče posledice: Naprava se lahko poškoduje.

Zaščitni ukrepi:

- Izklop: Najprej izključite črpalko, nato zaprite zasun. Pri uporabi v filtrnem sistemu najprej izključite filtrirni sistem.
- Vklop: Najprej odprite zaporni zasun in nato vključite črpalko. Pri uporabi v filtrnem sistemu, slednjega vključite nazadnje.
- Pred vhod namestite zaporni zasun.

Predpostavka: Glava naprave je odstranjena. (→ odstranitev glave naprave)

Postopek je naslednji:

- O 1. Pokrov ohišja zavrti do konca na levo.
 - Simbol smeri vrtenja "Sprosti".
 - Pokrov ohišja je lahko zelo zategnjen. Po potrebi vstavite palico skozi očesca, da dobite daljšo ročico.
2. Kremenovo steklo in čistilni rotor previdno odstranite iz ohišja.
3. Očistite kremenovo steklo in čistilni rotor.
 - Čistilni rotor odstranite in s krtačo očistite pod tekočo vodo.
 - Kremenovo steklo obrnite z vlažno kropo.
 - Z zunanje in notranje strani temeljito očistite ohišje.
4. Poškodovano ali močno spraskano kremenovo steklo zamenjajte.
 - Sprostite zaporni vijak in potegnite kremenovo steklo z O-tesnilom iz pokrova ohišja.
 - Očistite O-tesnilo in ga namastite z mastjo OASE (štetnika za naročilo 27872). Poškodovano O-tesnilo zamenjajte.
5. Kremenovo steklo z O-tesnilom postavite na pokrov ohišja in zaporni vijak do konca privijte.
 - O-tesnilo potegnjte čez rob, da preprečite nabiranje ostankov masti na kremenovem steklu.
 - Zaporni vijak se mora slišno zaskočiti, v nasprotnem primeru pokrova ohišja ni mogoče vgraditi v ohišje.
6. Preverite obrabo profila čistilnega rotorja na obeh čelnih straneh in notranjih površinah.
 - Če je profil obrabiljen, se čistilni rotor težko vrti – morate ga zamenjati.
7. Čistilni rotor potisnite na kremenovo steklo.
 - Bodite pozorni na pravilen položaj.
8. Kremenovo steklo in čistilni rotor previdno potisnite v ohišje.
9. Pokrov ohišja zavrti do konca na desno.
 - Simbol smeri vrtenja "Zatisni".

Deli, ki se obrabijo

Naslednje komponente so obrabni deli in ne spadajo v garancijo:

- UVC-žarnica, kremenovo steklo in O-obroč za kremenovo steklo
- Čistilni rotor
- Nosilec svetilk

Skladiščenje / pozimi

Naprava je zaščitena pred zmrzaljo:

Naprava lahko deluje pri minimalni temperaturi vode +4 °C.

Naprava ni zaščitena pred zmrzaljo:

Pri zmrzali je potrebno aparat demontirati. Napravo temeljito očistite in preverite glede poškodb.

Odlaganje odpadkov



Te naprave ne smete odložiti kot gospodinjski odpadek! Uporabite zato predviden sistem za prevzem. To napravo naredite predtem neuporabno tako, da odrežete kabel.

Odstranite UVC svetilkoskozi za to predviden sistem sprejemanja odpadkov.

Tehnični podatki

Bitron Eco		120W	180W	240W
Oskrbovalna napetost		220–240 V AC, 50–60 Hz	220–240 V AC, 50–60 Hz	220–240 V AC, 50–60 Hz
Nazivna moč	W	120	180	240
Moč UVC-svetilk	W	120	180	240
Tip UVC-svetilk	Tip	60 W TC-L (UV-C)	60 W TC-L (UV-C)	60 W TC-L (UV-C)
Življenjska doba	h	12000	12000	12000
Temperatura vode	dopustno območje	°C +4–+35	+4–+35	+4–+35
Temperurni senzor	Toleranca	°C ± 1	± 1	± 1
Omrežni kabel	Dolžina	m 5	5	5
Vhod	Število		1	1
	Prikluček	mm 38 / 50	38 / 50	38 / 50
		in 1½ / 2	1½ / 2	1½ / 2
Izhod	Število		2	2
	Prikluček	mm 38 / 50	38 / 50	38 / 50
		in 1½ / 2	1½ / 2	1½ / 2
Pretočna količina	največ	l/h 50000	50000	50000
Delovni tlak	največ	bar 1	1	1
Velikosti	D x Š x V	mm 725 × 227 × 248	725 × 227 × 248	725 × 227 × 248
Teža	brez vode	kg 7.9	7.9	8.1
	z vodo	kg 15.8	15.8	16

Simboli na napravi

	Preberite navodila za uporabo
	Demontirajte pri zmrzali.
	Zaščitite pred neposrednimi sončnimi žarki.
	Nevorno UVC-sevanje.
	Ne vrzite v običajne gospodinjske odpadke.
IP 68 <small>0,1m</small>	Naprava odporna na prah. Vodotesnost do 0,1 m.
p_{max} = 1 bar	Največji dovoljen delovni tlak: 1 bar.
T_W = +4 - 35°C	Dovoljena vodna temperatura: od + 4 °C do + 35 °C.

Prijevod originalnih uputa za uporabu

Savjeti uz ove upute za upotrebu

Dobrodošli u OASE Living Water. Kupnjom **Bitron Eco 120W/180W/240W** učinili ste dobar izbor.

Prije prve upotrebe uređaja pažljivo pročitajte ovu uputu za upotrebu, te se upoznajte s uređajem. Svi radovi na ovom uređaju i s ovim uređajem smiju se izvoditi samo prema ovim uputama.

U svrhu ispravne i sigurne upotrebe, obvezno se pridržavajte uputa za sigurnost.

Brižno čuvajte ovu uputu za upotrebu. Ako uređaj predate drugome korisniku, obvezno mu proslijedite i ove upute.

Simboli u ovim uputama

Simboli upotrijebljeni u ovim uputama za uporabu imaju sljedeće značenje:



Opasnost od ozljeda zbog opasnog električnog napona

Simbol upućuje na neposredno prijeteoču opasnost koja za posljedicu može imati smrt ili teške ozljede ako se ne poduzmu odgovarajuće mјere.



Opasnost od ozljeda zbog općeg izvora opasnosti

Simbol upućuje na neposredno prijeteoču opasnost koja za posljedicu može imati smrt ili teške ozljede ako se ne poduzmu odgovarajuće mјere.



Važna napomena za neometano djelovanje.



Opasnost od posjekotina uslijed lomljenja stakla

Simbol upućuje na neposredno prijeteoču opasnost koja za posljedicu može imati posjekotine.



Pažljivo rukujte stakлом! Izbjegavajte izlaganje velikim silama.



Opasnost od opeklin na vrućim površinama

Simbol upućuje na neposredno prijeteoču opasnost koja za posljedicu može imati opekline. Isključite stroj i pričekajte da mu se površina ohladi.

A Referenca na jednu ili više slika. U ovom primjeru: referenca na sliku A.

→ Referenca na neko drugo poglavlje.

Opseg isporuke

<input type="checkbox"/> A	Količina	Bitron Eco 120W/180W/240W
1	1	Kvarcno staklo
2	UVČ svjetiljke	
	2	– Bitron Eco 120 W
	3	– Bitron Eco 180 W
	4	– Bitron Eco 240 W
3	1	Rotor za čišćenje
4	1	Kućište
5	1	Glava uređaja s upravljačkom jedinicom
Dodatni paketić s priključnim materijalom:		
6	1	Adapter 38/50 mm (1½ / 2 inča) za priključivanje priključnice za crijevo na izlaz
7	2	Priklučnica za crijevo 50 mm (2 inča) za ulaz ili izlaz
8	2	Priklučnice za crijevo 38 mm (1½ inča) za ulaz ili izlaz
9	2	Spojna matica 50 mm (2 inča) za pričvršćivanje priključnice za crijevo (7, 8)
10	2	Plosnata brtva 57 × 48 × 3 mm za spojnu maticu (9)
11	1	Ulagna mlaznica za pokretanje rotora za čišćenje – Mora se umetnuti u ulaz pri količinama protoka < 10.000 l/h
12	1	Zaporni poklopac 38 mm (1½ inča) za zatvaranje izlaza
13	2	Plosnata brtva 45 × 33 × 3 mm za zaporni poklopac (12) i adapter (6)
14	2	Crijevna obujmica 40 ... 60 mm
15	1	Poklopac mimovoda za držać membrane – Potreban prilikom montaže na filter, kada treba zatvoriti izlaz – Držać membrane s membranom za mimovod nalazi se u izlazu nasuprot ulaza (stanje prilikom isporuke)

Opis proizvoda

Bitron Eco 120W/180W/240W je na temelju svoje jakosti zračenja, vremena zadržavanja vode i miješanja vrlo učinkovit UVC pročistač za suzbijanje algi i bakterijskih uzročnika bolesti.

- UVC svjetiljke uključuju se i isključuju po potrebi, u skladu s fazama razvoja plutajućih algi. Time se uz najmanju moguću potrošnju energije postiže maksimalan rezultat.
- Učinak se može individualno prilagoditi putem upravljačke jedinice.
- Potpuno automatska regulacija mimo voda osigurava idealnu kombinaciju kapaciteta protoka i jakosti zračenja.
- Dugotrajno zadržavanje vode u kućištu velike zapremnine povećava učinak uklanjanja klica.
- Prikladno za dogradnju na sustave za filtriranje ProfiClear, BioTec 30 i BioTec Screenmatic marke OASE.
- Rotor za čišćenje trajno čisti kvarcno staklo od prljavštine.
- Ekonomične svjetiljke od 60 W štede energiju i traju 12.000 sati.
- Elektronički balast gotovo je bez gubitaka.
- Za zamjenu UVC svjetiljki ne mora se demontirati kvarcno staklo. Sustav za filtriranje može trajno ostati u pogonu.

Namjensko korištenje

Bitron Eco 120W/180W/240W, u daljem tekstu „uređaj“, smije se upotrijebiti isključivo na sljedeći način:

- Za čišćenje vrtnih jezeraca, bazena i akvarija.
- Rad uz pridržavanje tehničkih podataka.

Za uređaj vrijede sljedeća ograničenja:

- UVC žarulju nikada ne upotrebljavajte izvan kućišta ili za druge svrhe. UVC zračenje opasno je za oči i kožu već i u malim dozama.
- Osim vode nikada ne crpite druge tekućine.
- Nikada ne radite bez protoka vode.
- Ne primjenjujte za profesionalne ili industrijske namjene.
- Ne upotrebljavajte za steriliziranje pitke vode ili drugih tekućina.
- Ne primjenjujte u svezi s kemikalijama, namirnicama, lako zapaljivim ili eksplozivnim materijalima.

Sigurnosne napomene

Neispravna i nenamjenska upotreba ovog uređaja ili nepoštivanje sigurnosnih napomena mogu uzrokovati ozljede i materijalne štete.

Ovaj uređaj smiju upotrebljavati djeca starija od 8 godina i osobe sa smanjenim tjelesnim, osjetilnim ili psihičkim sposobnostima ili s nedovoljnim iskustvom i znanjem ako su pod nadzorom ili ako su podučeni o sigurnoj upotrebni uređaja i razumiju opasnosti koje mogu proizaći iz toga. Djeca se ne smiju igrati uređajem. Čišćenje i održavanje uređaja ne smiju obavljati djeca bez nadzora.

Opasnosti koje nastaju kombinacijom vode i elektriciteta

- Kombinacija vode i struje kod nepropisnog priključka ili nestručnog rukovanja može zbog nastanka strujnog udara uzrokovati smrt ili teška ozljedivanja.
- Električni uređaji i instalacije nazivnog napona $U > 12 \text{ V AC}$ ili $U > 30 \text{ V DC}$, koji su položeni u vodu: Prekinite dovod napona na uređaje i instalacije prije nego što zahvatite u vodu.

Ispравne električne instalacije

- Električne instalacije moraju odgovarati nacionalnim odredbama i smije ih obaviti samo elektrotehnički stručnjak.
- Elektrotehnički stručnjak osoba je koja je na temelju stručne izobrazbe, znanja i iskustva osposobljena i ovlaštena obavljati povjerenje radove. Rad stručnjaka obuhvaća i prepoznavanje mogućih opasnosti te poštivanje regionalnih i nacionalnih normi, pravila i propisa.
- Uređaj mora biti zaštićen sklopkom radi nestanka struje, sa osnovnom izmjerom od maksimalno 30 mA.
- Producni kablovi i strujni razdjelnici (npr. mnogostrukе utičnice) moraju biti prikladne za vanjsko korištenje (zaštićene od štrcajuće vode).
- Vodovi za priključak na struju mrežu ne smiju imati manji presjek od voda gumenog crijeva oznake H05RN-F. Producni kabeli moraju biti uskladjeni s DIN VDE 0620.
- Štitite spojnice utikača od vlage.
- Uređaj se smije priključivati samo na propisno instaliranu utičnicu.

Sigurno poduzeće

- Uređaj se ne smije upotrebljavati ako postoji kvar na električnim vodovima ili na kućištu.
- Nikada ne nosite i ne vucite uređaj držeći ga za priključni kabel.
- Vodove postavite tako da se ne mogu oštetiti i da nitko preko njih ne može pasti.
- Kućište uređaja ili pripadajućih dijelova otvarajte samo ako se u uputama to izričito zahtijeva.
- Na uređaju izvodite samo zahvate opisane u ovim uputama. Ako probleme ne možete sami otkloniti, obratite se ovlaštenoj servisnoj službi ili – ako ste u nedoumici – samom proizvođaču.
- Upotrebljavajte samo originalne rezervne dijelove i pribor za uređaj.
- Nikada ne obavljajte tehničke izmjene na uređaju.
- Priključne cijevi se ne mogu zamijeniti. Pri oštećenju voda uređaj ili njegove komponente moraju se ukloniti.
- Ako je uređaj postavljen izravno uz vodu ($< 2 \text{ m}$), u vodi se tijekom njegova rada ne smiju nalaziti osobe.
- Držite utičnicu i mrežni utikač na suhom.

Postavljanje i priključivanje

Rad s vodom iz bazena ili slanom vodom

- Prilikom rada s vodom iz bazena ili slanom vodom valja se pridržavati sljedećih graničnih vrijednosti:

Tip	Voda iz bazena	Slana voda
pH-vrijednost	7,2 ... 7,6	7,5 ... 8,5
Slobodni klor	0,3 ... 0,6 mg/l	< 0,3 mg/l
Vezani klor	< 0,2 mg/l	–
Količina klor-a	< 200 mg/l	–
Udio soli	–	< 3,5 %
Temperatura vode	+4 ... +30 °C	+4 ... +25 °C

- Voda iz bazena ili slana voda mogu štetiti izgledu uređaja. Takva oštećenja nisu obuhvaćena jamstvom.

Poštivanje udaljenosti

B

- Jezerce za plivanje ili bazen u kojem mogu boraviti osobe:
 - Uređaj postavite na udaljenost od najmanje 2 m od vode.
- Vrtno jezerce ili akvarij u kojemu ne borave osobe:
 - Uređaj se može postaviti izravno uz vodu (< 2 m)
 - Uređaj se smije nalaziti najviše 100 mm ispod razine vode. Da biste to postigli, pričvrstite uređaj za dno kako biste izbjegli poplavljivanje.
- Ostavite dovoljno slobodnog prostora za održavanje.
 - Za demontažu glave uređaja pripremite kućište najmanje dvostruku širine.

Samostalan rad

C

- Radi ispravnog rada postavite uređaj samo u dopuštenim položajima.
- Pridržavajte se preporučenih udaljenosti. (→ Poštivanje udaljenosti)
- Primijenite materijal za pričvršćivanje prilagođen podlozi. Pričvršćenje mora čvrsto nositi uređaj. Pazite na težinu. (→ Tehnički podaci)
- Umetnute zatvarač u dovod vode ispred ulaza u uređaj kada se uređaj postavlja ispod razine vode. Prilikom radova održavanja može se zatvoriti dovod vode.

Priklučivanje ulaza

Upotrijebite crijeva koja su namijenjena tlaku od najmanje 1 bara.

Preporučene kombinacije za primjenu priključnica za crijevo:

Ulaz	Izlaz 1	Izlaz 2 (nasuprot ulaza)	Potreban pribor
50 mm (2 inča)	50 mm (2 inča)	zatvoren	–
38 mm (1½ inč)	38 mm (1½ inč)	zatvoren	–
38 mm (1½ inč)	38 mm (1½ inč)	38 mm (1½ inč)	Za izlaz 2 jedna priključnica za crijevo 38 mm (1½ inča) sa spojnom maticom 38 mm (1½ inča)
50 mm (2 inča)	38 mm (1½ inč)	38 mm (1½ inč)	

Postupite na sljedeći način:

D

- Utaknite ulaznu mlaznicu u ulaz.
 - Uzadna mlaznica potrebna je samo pri količini protoka < 10.000 l/h, kako bi se rotor za čišćenje okretao bez omeđenja.
- Navrnete crijevni tuljak sa spojnom maticom i brtvom na ulaz.
- Crijevo nataknite na tuljac segmentnog crijeva pa ga učvrstite obujmicom za crijevo.

Priklučivanje izlaza

Postupite na sljedeći način:

E

- Pričvrstite adapter s brtvom na izlaz i zategnite ga rukom.
- Pričvrstite tuljac segmentnog crijeva sa spojnom maticom i brtvom na adapter.
- Crijevo nataknite na tuljac segmentnog crijeva pa ga učvrstite obujmicom za crijevo.
- Pričvrstite zaporni poklopac s plosnatom brtvom na izlaz.
 - Zaporni poklopac mora zatvoriti izlaz nasuprot ulaza, kako bi se glavna struja vode provodila duž UVC svjetiljki i što duže ozračivala.

Prikључivanje uređaja na protočni filter

- Pridržavajte se preporučenih udaljenosti. (→ Poštivanje udaljenosti)
- Umetnите zatvarač u dovod vode ispred ulaza u uređaj kada se uređaj postavlja ispod razine vode. Prilikom radova održavanja može se zatvoriti dovod vode.

ProfiClear Premium / ProfiClear Classic

U ovom poglavju opisano je priključivanje UVC pročišćivača Bitron u sustavu s pumpom.

- Pridržavajte se podataka navedenih u uputama za upotrebu protočnog filtra.
- Membrana mimovoda montirana je u uređaj prilikom isporuke te se nalazi u izlazu nasuprot ulaza.
- OASE preporučuje da se u sljedećim situacijama postavi mimovod:
 - Akutni bakteriološki problemi poput oboljenja ili zamućenosti zbog snažnog razvoja bakterija.
 - Male količine protoka:
 - Bitron Eco 120 W: < 10.000 l/h
 - Bitron Eco 180 W: < 13.000 l/h
 - Bitron Eco 240 W: < 15000 l/h

Postupite na sljedeći način:

F, G

1. Provedite izlaze s plosnatim brtvama kroz otvore u stjenci spremnika.

2. Montaža ulaza:

- ProfiClear Premium: Prvo na izlaze pričvrstite adapter pritežući ga rukom, zatim uz pomoć spojne maticice na adapter rukom pričvrstite ulazno koljeno s kutom od 30°. Usmjerite otvore prema dolje.
- ProfiClear Classic: Ulazne mlaznice s O-prstenom pričvrstite na izlaze i zategnite rukom.

3. Zatvaranje mimovoda (opcionalki):

- ProfiClear Premium: Umjesto adaptora i ulaznog koljena na izlaz pričvrstite zaporni poklopac.
- ProfiClear Classic: Umjesto ulazne mlaznice na izlaz pričvrstite zaporni poklopac.

4. Priklučite Bitron na pumpu za filtriranje. (→ Priklučivanje ulaza)

BioTec ScreenMatic

- Pridržavajte se podataka navedenih u uputama za upotrebu protočnog filtra.

S mimovodom

- Membrana mimovoda montirana je u uređaj prilikom isporuke te se nalazi u izlazu nasuprot ulaza.

Postupite na sljedeći način:

H

1. Provedite izlaze s plosnatim brtvama kroz otvore u stjenci spremnika u razdjelnik.

2. Propusne vijke s O-prstenovima pričvrstite na izlaze i zategnite ih rukom.

3. Priklučite Bitron na pumpu za filtriranje. (→ Priklučivanje ulaza)

Bez mimovoda

- OASE preporučuje da se u sljedećim situacijama postavi mimovod:
 - Akutni bakteriološki problemi poput oboljenja ili zamućenosti zbog snažnog razvoja bakterija.
 - Male količine protoka:
 - Bitron Eco 120 W: < 10.000 l/h
 - Bitron Eco 180 W: < 13.000 l/h
 - Bitron Eco 240 W: < 15000 l/h

Postupite na sljedeći način:

I

1. Okrećite držać mimovoda ulijevo dok ne čujete klik pa ga izvadite iz izlaza.

2. Izvucite membranu mimovoda iz držaća mimovoda pa na njega pričvrstite poklopac mimovoda.

- Poklopac mimovoda može se nataknuti na držać mimovoda samo u jednom položaju.

3. Umetnute držać mimovoda u izlaz i zakrećite ga udesno dok ne čujete klik.

- Držać mimovoda je fiksiran.


4. Provedite izlaze s plosnatim brtvama kroz otvore u stjenci spremnika u razdjelnik.

5. Propusne vijke pričvrstite na izlaze i zategnite ih rukom.

6. Priklučite Bitron na pumpu za filtriranje. (→ Priklučivanje ulaza)

Rukovanje

Pregled upravljačkog sustava

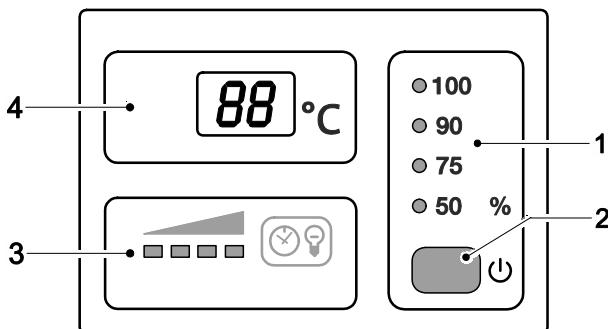

BTN0007

1	Način rada	Četiri načina rada za ozračivanje algi i klica ovisno o potrebama (→ Odabir načina rada) – LED žaruljice pokazuju odabrani način rada – LED svjetli plavo: UVC svjetiljke su uključene – LED svjetli zeleno: UVC svjetiljke su isključene
2	Tipka	Funkcije: – Uključivanje/isključivanje uređaja (→ Uključivanje/isključivanje) – Odabir načina rada (→ Odabir načina rada) – Očitavanje preostalog radnog vijeka UVC svjetiljki (→ Resetiranje brojila pogonskih sati) – Resetiranje brojila pogonskih sati (→ Resetiranje brojila pogonskih sati)
3	Prikaz stanja UVC svjetiljki	LED traka za prikaz preostalog radnog vijeka: – Svjetle četiri LED žaruljice: 9001 ... 12.000 sati – Svjetle tri LED žaruljice: 6001 ... 9000 sati – Svjetle dvije LED žaruljice: 3001 ... 6000 sati – Svjetli jedna LED žaruljica: 1 ... 3000 sati – Treperi jedna LED žaruljica: Zamjenite UVC svjetiljku – Sve LED žaruljice su isključene: Najmanje jedna UVC svjetiljka je neispravna
4	Zaslon	Prikaz radnog stanja: – Prikaz trenutne temperature vode u °C – Prikaz poruka sustava (→ Poruke sustava) – Prikaz preostalog radnog vijeka UVC svjetiljki (→ Resetiranje brojila pogonskih sati)

Uključivanje/isključivanje

Funkcija	Postupite na sljedeći način	Napomena
Uključivanje	<input type="checkbox"/> pritisnite.	– Aktivan je način rada "50 %". – Zaslon prikazuje trenutnu temperaturu vode. – Prikaz stanja UVC svjetiljki svjetli.
Isključivanje	<input type="checkbox"/> pritisnite više puta dok se nakon načina rada "100 %" UVC svjetiljke ne isključe.	– Sljed izmjene: 50 % – 75 % – 90 % – 100 % – isključeno. – Na zaslonu se prikazuje 0F . – U slučaju pogreške na zaslonu se prikazuje odgovarajuća poruka o pogreški.

Odabir načina rada

Kako biste osigurali odgovarajuće zračenje algi i klica, možete birati između četiri vrste rada.

Trajanjem zračenja upravlja se automatski na temelju izmjerenе temperature vode i odabrane vrste rada. Odnos vremena uključivanja i vremena isključivanja UVC svjetiljki ovisi o načinu rada. Što je veća postotna vrijednost, to je dulje vrijeme uključivanja i odnosu na vrijeme isključivanja.

U načinu rada 100 % UVC svjetiljke trajno su uključene.

Funkcija	Postupite na sljedeći način	Napomena
Odabir načina rada	<input type="checkbox"/> pritiščite sve dok ne dodete do željene vrste rada.	<ul style="list-style-type: none"> - Slijed izmjene: 50 % – 75 % – 90 % – 100 % – isključeno. - UVC svjetiljke uključene: LED svijetli plavo. - UVC svjetiljke isključene: LED svijetli zeleno (faza štednje energije u ekonomičnom načinu rada) - Ekonomični način rada 50 % odaberite kada je voda blago prijava. - Ekonomični način rada 75 % ili 90 % odaberite kada je voda vrlo prijava. - Način rada 100 % odaberite kada je voda krajnje prijava. <p>Postupak kada je voda zelena:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Započnite s načinom rada 100 %. Čim postignete željeni rezultat, promjenite način rada u ekonomični od 50 %. Sljedeći put kada se voda oboji zeleno, odaberite najbliži viši ekonomični način rada i neka uređaj bude aktiviran u tom načinu dok se trajno ne postigne željeni rezultat. <p>Postupak kada je voda bijela:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Započnite s ekonomičnim načinom rada 50 %. Kada voda počne dobivati zelenu boju, odaberite najbliži viši ekonomični način rada i neka uređaj bude aktiviran u tom načinu dok se trajno ne postigne željeni rezultat.

Vremena izmjene načina rada

Temperatura vode [°C]	Način rada 50 %			Način rada 75 %			Način rada 90 %			
	Velika ušteda energije (50 %)	Uklj. [h]	Isklj. [h]	Trajanje ozračivanja [%]	Uklj. [h]	Isklj. [h]	Trajanje ozračivanja [%]	Uklj. [h]	Isklj. [h]	Trajanje ozračivanja [%]
4	12	72		14	12	12	50	24	12	67
5 ... 9	12	36		25	24	12	67	48	12	80
10 ... 14	12	12		50	36	12	75	96	12	89
15 ... 19	12	0		100	12	0	100	12	0	100
≥ 20	12	12		50	36	12	75	12	0	100

Resetiranje brojila pogonskih sati

Kada se dostigne maksimalan radni vijek UVC svjetiljki, treperi LED žaruljica prikazuje stanje UVC svjetiljke. Zamijenite UCV svjetiljke kako biste osigurali optimalan učinak zračenja. Zatim morate resetirati brojilo pogonskih sati.

- Točan preostali radni vijek UVC svjetiljki možete očitati na zaslonu.

Funkcija	Postupite na sljedeći način	Napomena
Očitavanje preostalog radnog vijeka UVC svjetiljki	<input type="checkbox"/> držite pritisnuto 6 s.	<ul style="list-style-type: none"> - Šesteroznamenkasta vrijednost prikazuje se uzastopnim prikazom po dvije brojke na zaslonu. - Radi lakše čitljivosti broj će se ponoviti tri puta s duljim pauzama između ponavljanja. <p>Primjer: 01-11-54--01-11-54--01-11-54 01-11-54 znači da je preostalo 11154 sati radnog vijeka </p>
Resetiranje brojila pogonskih sati	<input type="checkbox"/> držite pritisnuto oko 6 s dok se ne prikaže stanje UVC svjetiljki. Dok se prikazuje stanje UVC svjetiljki: <input type="checkbox"/> ponovo pritisnite i držite pritisnuto dok ne zatreperi sve četiri LED žaruljice prikazuju stanja UVC svjetiljki te sa zaslona nestane 	<ul style="list-style-type: none"> - Kada se  isključi, brojilo pogonskih sati resetirano je na 12.000 sati. - Pustite li tipku prije toga, brojilo se neće resetirati.

Poruke sustava

Poruke sustava prikazuju se na zaslonu. Ako se istodobno javi više poruka sustava, uvijek se prikazuje najstarije poruka.

- Četveroznamenkasta poruka sustava prikazuje se uzastopnim prikazom po dva znaka na zaslonu.
- Čim se ukloni uzrok, poruka sustava automatski se briše.

Poruka sustava	Uzrok	Rješenje
E-11	– Glava uređaja uklonjena – Glava uređaja nije pravilno postavljena u kućište	Postavite glavu uređaja u kućište, osigurajte je uskočnom kukom i pričvrstite vijkom.
E-65	Uređaj se isključio	Uređaj je pregrijan <ul style="list-style-type: none"> – Zaštite uređaj od izravnog sunčevog zračenja – Pustite da voda neprekidno teče kroz kućište – Nakon što će ohladi, uređaj će samostalno ponovno uključiti i aktivira zadnji odabran način rada.
E-67	Uređaj se isključio	Temperatura uređaja premašena je pet puta za redom <ul style="list-style-type: none"> – Uklonite uzrok pregrijavanja (npr. izravno sunčev zračenje, nema protoka vode) – Držite tipku pritisnutu šest sekundi
E-L1	UVC svjetiljka "L1a" i/ili "L1b" u kvaru	<ul style="list-style-type: none"> – Zamjenite neispravnu UVC svjetiljku (→ Čišćenje i održavanje) – E-L1 se ne isključuje: Obratite se servisu tvrtke OASE
E-L2	Bitron Eco 180 W	UVC žarulja "L2a" nije ispravna <ul style="list-style-type: none"> – Zamjenite neispravnu UVC svjetiljku (→ Čišćenje i održavanje) – E-L2 se ne isključuje: Obratite se servisu tvrtke OASE
	Bitron Eco 240 W	UVC svjetiljka "L2a" i/ili "L2b" u kvaru <ul style="list-style-type: none"> – Zamjenite neispravnu UVC svjetiljku (→ Čišćenje i održavanje) – E-L2 se ne isključuje: Obratite se servisu tvrtke OASE
88	Vrijednost temperature treperi	Temperatura vode < 4 °C <p>Osigurajte temperature vode od najmanje 4 °C ili stavite uređaj izvan pogona (→ Skladištenje/prezimljavanje)</p>
L0	Temperatura u okolini < -9 °C	Prikaz temperature ne radi, nije pametno nastaviti s radom

Puštanje u rad

Napomena!
Ako se izlaza naglo prekida dovod vode (npr. zatvaračem) može doći do kratkotrajnog povećanja tlaka za više od 1 bar (vodeni udar).

Moguće posljedice: Uređaj se može oštetiti.

Mjere zaštite:

- Isključivanje: Najprije isključite pumpu, a potom zatvorite zatvarač. Ako uređaj radi u sustavu za filtriranje, najprije stavite sustav za filtriranje izvan pogona.
- Uključivanje: Najprije otvorite zatvarač, potom uključite pumpu. Ako uređaj radi u sustavu za filtriranje, sustav za filtriranje posljednji stavite u pogon.
- Ispred ulaza ugradite zatvarač.

Ako upotrebljavate startere za filter, lijekove i sredstva za njegu jezerca, neka UVC pročišćivač bude izvan pogona najmanje 36 h, kako ne bi oslabio djelovanje sredstava.

Redoslijed puštanja u pogon

Napomena!
Prilikom isporuke uređaj je isključen. Na zaslonu se prikazuje **OF**.

- Kada je sustav jezerca nov, sa zračenjem započnite najranije nakon 36 sati kako bi se što prije mogla razviti stabilna biologija jezerca.

- Uključiti pumpu.
- Provjerite nepropusnost svih priključaka.
- Spojite uređaj s električnom mrežom.
 - Uređaj se uključuje u zadnjem odabranom načinu rada.
 - Po potrebi uključite uređaj. (→ Uključivanje/isključivanje)
- Odaberite načina rada.
 - Vrtno jezerce podložno je brojnim i raznovrsnim čimbenicima koji pospješuju razvoj algi (npr. sunčev zračenje, unos hranjivih tvari, prirodno raslinje). Prikidan ekonomični način rada stoga možete samo individualno utvrditi.
 - Pridržavajte se napomena za odabir prikladnog načina rada. (→ Odabir načina rada)

Uklanjanje smetnji

Neispravnost	Uzrok	Rješenje
Voda se ne čisti (zelene je boje)	Voda je izuzetno prijava ili zagađena	<ul style="list-style-type: none"> - Odstranite iz jezera alge i lišće - Obavite temeljno čišćenje - Zamijenite vodu – odstranite iz jezera alge i lišće - Obavite temeljno čišćenje - Zamijenite vodu
	Nedovoljno strujanje u jezeru	<ul style="list-style-type: none"> - Pobrinite se za dovoljno miješanje vode u jezeru - Postavite pumpu na drugo mjesto - Upotrijebite pumpu s boljom cirkulacijom
	UVC svjetiljke nisu dovoljno jake	Zamijenite UVC svjetiljke nakon 12.000 sati rada.
	Kvarcno staklo je prijavo	Očistite kvarcno staklo (→ Čišćenje kvarcnog stakla)
	Kvarcno staklo je izgredbano	<ul style="list-style-type: none"> - Zamijenite kvarcno staklo (→ Čišćenje kvarcnog stakla) - Zamjenite rotor za čišćenje ako mu je profil istrošen (→ Čišćenje kvarcnog stakla)
Uredaj je deaktiviran	Uredaj je deaktiviran	Završite način rada  i odaberite ekonomični način rada
	Kvarcno staklo je prijavo jer se rotor za čišćenje ne okreće – Kontrola: Demontirajte glavu uređaja, uključite pumpu za filtriranje i džepnom svjetiljkicom posvijetlite u kućište	<ul style="list-style-type: none"> - Očistite rotor za čišćenje i kvarcno staklo (→ Čišćenje kvarcnog stakla) - Ako je kapacitet pumpe < 10.000 l/h, za pogon rotora za čišćenje upotrijebite ulaznu mlaznicu - Zamjenite rotor za čišćenje ako mu je profil istrošen (→ Čišćenje kvarcnog stakla)
Uredaj ne radi	Električni utikač nije priključen	Priklučite električni utikač
	Priklučak nije ispravan	Provjerite električni priključak
Svetiljka ne svijetli	Aktivirano je sigurnosno isključivanje	Iz sigurnosnih razloga svjetiljke se deaktiviraju kada je uređaj otvoren. Neispravne svjetiljke na zaslonu se prikazuju kao  ili  .
Na spoju s filterom stvaraju se kapljice	Brtvljenje nije dovoljno dobro	<ul style="list-style-type: none"> – Provjerite dosjed brtve – Pritegnite vijčane spojeve
Glava uređaja ne može se demontirati	Sigurnosni vijak nije olabavljjen	Olabavite sigurnosni vijak
	U uređaju se stvorio vakuum	Uključite uređaj i ostavite ga nekoliko minuta da se ugnje, zatim izvucite strujni utikač i skinite glavu uređaja
Prikaz različitih vrijednosti temperature pri primjeni više uređaja marke OASE s prikazom temperature	Područje tolerancije pri mjerjenju temperature	<p>Osjetnici temperature precizni su do $\pm 1^{\circ}\text{C}$. Ako se istodobno upotrebljavaju drugi uređaji s prikazom temperature, prikazane vrijednosti mogu međusobno odstupati do 2°C.</p> <ul style="list-style-type: none"> – Preporuka: Aritmetička sredina iz svih prikazanih vrijednosti daje dobru približnu vrijednost stvarne temperature. – U slučaju izravnog sunčevog zračenja moguća su još veća odstupanja. Stoga uređaj postavite tako da je zaštićen od izravnog izlaganja Suncu.

Čišćenje i održavanje



Pozor! Opasan električni napon.

Moguće posljedice: Smrt ili teške ozljede.

Mjere zaštite:

- Električni uređaji i instalacije nazivnog napona U > 12 V AC ili U > 30 V DC, koji su položeni u vodu: Prekinite dovod napona na uređaje i instalacije prije nego što zahvatite u vodu.
- Prije rada na uređaju prekinite dovod napona u uređaj.
- Osigurajte od nenamjernog ponovnog uključenja.



Pozor! Lomljivo staklo.

Moguće posljedice: Posjekotine na rukama.

Mjere zaštite: Oprezno postupajte s kvarcnim stakлом i UVC svjetiljkom.

Redovni radovi

Redovno se mora provjeravati bespriječna funkcionalnost uređaja. Intervale treba utvrditi individualno, ovisno o trajanju rada i onečišćenosti vode. Što su veći zahtjevi za čišćenje, to češće morate kontrolirati uređaj. Kontrolirati se treba sljedeće:

- Stanje uređaja na upravljačkom sustavu. (→ Pregled upravljačkog sustava)
- Ispravnost rotora za čišćenje. Vizualna kontrola moguća je kada je glava uređaja demontirana. (→ Demontaža glave uređaja)
 - Za bolji pregled upotrijebite džepnu svjetiljku.

Demontaža glave uređaja



Pozor! Vruće rasvjjetno tijelo.

Moguće posljedice: Opasnost od opeklina pri kontaktu.

Mjere zaštite: Prekinite dovod napona u uređaj pa prije demontaže pričekajte nekoliko minuta da se rasvjetno tijelo ohladi.

Postupite na sljedeći način:

J

1. Otpuštajte sigurnosni vijak dok ga opružna sila ne potisne van.
 - Sigurnosni vijak ne može se odviti do kraja.
2. Otpustite uskočnu kuku.
3. Oprezno izvucite glavu uređaja iz kućišta.



Napomena!

UVC žarulju zbog sigurnosti možete uključiti samo ako je glava uređaja ispravno montirana u kućište.

Montaža glave uređaja

Postupite na sljedeći način:

K

1. Pažljivo utaknite glavu uređaja u kućište.
2. Fiksirajte glavu uređaja uskočnom kukom.
3. Pričvrstite sigurnosni vijak i zategnjite ga rukom.
 - Uređaj je zaštićen od prodiranja vlage samo kada je sigurnosni vijak dobro pričvršćen.

Zamijenite UVC žarulju

UVC svjetiljke zamijenite najkasnije nakon 12.000 radnih sati. Time ćete osigurati optimalan učinak filtra.

- Na LED traci na upravljačkom sustavu treperi jedna LED žaruljica. Ovaj prikaz stanja označava da se moraju zamijeniti UVC svjetiljke.
- Upotrebljavajte samo UVC žarulje čija se oznaka i podaci o snazi podudaraju s podacima na označnoj pločici.
→ Tehnički podaci

Preduvjet: Glava uređaja je demontirana. → Demontaža glave uređaja)

Postupite na sljedeći način:

L

1. Zaporni prsten okrećite ulijevo sve do graničnika.
 - Simbol okretanja "lokot otključan".
 2. Pažljivo izvucite paket UVC svjetiljki iz baze svjetiljki u glavi uređaja.
 3. Zamijenite UVC svjetiljke.
 - Onečišćenja se mogu zapeći u staklo svjetiljke i na taj način skratiti radni vijek UVC svjetiljki. Zbog toga UVC svjetiljke hvatajte samo krpom ili čistim rukavicama.
 - Stare UVC svjetiljke oprezno odvijte iz njihova držača pa ih izvucite iz noseće ploče.
 - Nove UVC svjetiljke gurajte kroz noseću ploču sve dok glava svjetiljke ne sjedne u držač svjetiljke.
4. Pažljivo utaknite paket UVC svjetiljki u bazu svjetiljki u glavi uređaja.
 5. Nataknite noseću ploču na zaporni prsten.
 6. Zaporni prsten okrećite udesno do graničnika.
 - Simbol okretanja "lokot zaključan".
 - Zapor fiksira noseću ploču kako bi UVC svjetiljke čvrsto sjele u bazu svjetiljki.

Zamjena neispravne UVC svjetiljke

- Upotrebljavajte samo UVC žarulje čija se oznaka i podaci o snazi podudaraju s podacima na označnoj pločici.
→ Tehnički podaci

Preduvjet: Glava uređaja je demontirana. → Demontaža glave uređaja)

Postupite na sljedeći način:

M, N

1. Pažljivo skinite držač svjetiljki s UVC svjetiljki.
2. Zaporni prsten okrećite ulijevo sve do graničnika.
 - Simbol okretanja "lokot otključan".
3. Dovedite noseću ploču iznad UVC svjetiljki i skinite je.
4. Zamijenite neispravnu UVC svjetiljku.
 - Neispravnu UVC svjetiljku u odgovarajućem paru svjetiljki (L1a/L1b ili L2a/L2b) možete utvrditi na sljedeći način: Zamijenite jednu od dvije UVC svjetiljke i sastavite uređaj. Ako se i dalje pokazuje poruka sustava, vratite originalnu UVC svjetiljku pa zamijenite drugu UVC svjetiljku. Ako se i dalje prikazuje poruka sustava, obje UVC svjetiljke su u kvaru.
5. Dovedite noseću ploču iznad UVC svjetiljki i nataknite je na zaporni prsten.
6. Zaporni prsten okrećite udesno do graničnika.
 - Simbol okretanja "lokot zaključan".
 - Zapor fiksira noseću ploču kako bi UVC svjetiljke čvrsto sjele u bazu svjetiljki.
7. Držač svjetiljki pažljivo nataknite na UVC svjetiljke tako da sve glave svjetiljki sjednu.

Očistite kvarcno staklo



Pozor! Lomljivo staklo.

Moguće posljedice: Posjekotine na rukama.

Mjere zaštite: Oprezno postupajte s kvarcnim stakлом i UVC svjetiljkom.



Napomena!

Ako se iza izlaza naglo prekida dovod vode (npr. zatvaračem) može doći do kratkotrajnog povećanja tlaka za više od 1 bar (vodeni udar).

Moguće posljedice: Uredaj se može oštetiti.

Mjere zaštite:

- Isključivanje: Najprije isključite pumpu, a potom zatvorite zatvarač. Ako uređaj radi u sustavu za filtriranje, najprije stavite sustav za filtriranje izvan pogona.
- Uključivanje: Najprije otvorite zatvarač, potom uključite pumpu. Ako uređaj radi u sustavu za filtriranje, sustav za filtriranje posljednji stavite u pogon.
- Ispred ulaza ugradite zatvarač.

Preduvjet: Glava uređaja je demontirana. (→ Demontaža glave uređaja)

Postupite na sljedeći način:

O

1. Poklopac kućišta okrećite ulijevo sve do graničnika.
 - Simbol okretanja "lokot otključan".
 - Poklopac kućišta može vrlo čvrsto usjeti. Po potrebi provedite šipku kroz ušice kako biste postigli veću polužnu silu.
2. Oprezno izvucite kvarcno staklo i rotor za čišćenje iz kućišta.
3. Očistite kvarcno staklo i rotor za čišćenje.
 - Skinite rotor za čišćenje i četkom ga očistite pod tekućom vodom.
 - Kvarcno staklo obrišite vlažnom krpom.
 - Temeljito očistite kućište s unutarnje i vanjske strane.
4. Ako je kvarcno staklo oštećeno ili vrlo izgredjano, zamjenite ga.
 - Odvijte stezni vijak pa kvarcno staklo s O-prstenom skinite s poklopca kućišta.
 - Očistite O-prsten i podmažite ga s mašču marke OASE (narudžbeni broj 27872). Oštećeni O-prsten zamjenite novim.
5. Kvarcno staklo s O-prstenom nataknite na poklopac kućišta pa stezni vijak pritegnite do kraja.
 - Povucite O-prsten preko ruba s prirubnicom kako biste izbjegli ostatke masti na kvarcnom staklu.
 - Stezni vijak mora čujno usjeti, u suprotnom se poklopac kućišta neće moći ugraditi na kućište.
6. Provjerite istrošenost profila na obje čeone strane i na unutarnjim plohamama rotora za čišćenje
 - Ako je profil istrošen, rotor se otežano okreće pa se mora zamjeniti.
7. Rotor za čišćenje pogurajte na kvarcno staklo.
 - Pazite na pravilan položaj.
8. Oprezno postavite kvarcno staklo i rotor za čišćenje u kućište.
9. Poklopac kućišta okrećite udesno do kraja.
 - Simbol okretanja "lokot zaključan".

Potrošni dijelovi

Slijedeće su komponente potrošni dijelovi i nisu obuhvaćene jamstvom:

- UVC žarulja, kvarcno staklo i O-prsten za kvarcno staklo
- Rotor za čišćenje
- Držač svjetiljki

Sklađištenje / Prezimljavanje

Uredaj je zaštićen od smrzavanja:

Uredaj može raditi dok se održava minimalna temperatura vode od +4 °C.

Uredaj nije zaštićen od smrzavanja:

U slučaju mraza uređaj se mora deinstalirati. Neophodno je temeljito ga očistiti i provjeriti da nije oštećen.

Zbrinjavanje



Ovaj uređaj ne smije se bacati u kućni otpad! Koristite za to, molimo Vas, za to predviđene sisteme preuzimanja. Prije toga onesposobite uređaj odrezivanjem kabla.

Odložite UVC svjetiljku na otpad putem predviđenog sustava preuzimanja otpada.

Tehnički podaci

Bitron Eco		120 W	180 W	240 W
Opskrbni napon	V	220 – 240 V AC, 50 – 60 Hz	220 – 240 V AC, 50 – 60 Hz	220 – 240 V AC, 50 – 60 Hz
Potrošnja energije	W	120	180	240
Jakost UVC svjetiljki	W	120	180	240
Tip UVC svjetiljki	Tip	60 W TC-L (UV-C)	60 W TC-L (UV-C)	60 W TC-L (UV-C)
Radni vijek	h	12.000	12.000	12.000
Temperatura vode	dopušteno područje	°C + 4 ... + 35	°C + 4 ... + 35	°C + 4 ... + 35
Osjetnik temperature	Tolerancija	°C ± 1	°C ± 1	°C ± 1
Stružni kabel	Duljina	m 5	m 5	m 5
Uzal	Količina		1	1
	Priklučak	mm 38 / 50	mm 38 / 50	mm 38 / 50
		inči 1½ / 2	inči 1½ / 2	inči 1½ / 2
Izlaz	Količina		2	2
	Priklučak	mm 38 / 50	mm 38 / 50	mm 38 / 50
		inči 1½ / 2	inči 1½ / 2	inči 1½ / 2
Protok	Maksimalno	l/h 50.000	l/h 50.000	l/h 50.000
Radni tlak	Maksimalno	bara 1	bara 1	bara 1
Dimenzije	D x Š x V	mm 725 x 227 x 248	mm 725 x 227 x 248	mm 725 x 227 x 248
Težina	Bez vode	kg 7,9	kg 7,9	kg 8,1
	S vodom	kg 15,8	kg 15,8	kg 16

Simboli na uređaju

	Pročitajte upute za upotrebu.
	Deinstalirajte u slučaju mraza.
	Zaštite od izravnog sunčevog zračenja.
	Opasno UVC zračenje.
	Ne bacajte u običan kućni otpad.
IP 68 <small>0,1m</small>	Ne propušta prašinu. Vodonepropusno do dubine 0,1 m.
$p_{\max} = 1 \text{ bar}$	Maksimalni dopušteni radni tlak: 1 bar.
$T_W = +4 - 35^\circ\text{C}$	Dopuštena temperatura vode: + 4 °C do + 35 °C.

Traducerea instrucțiunilor de utilizare originale

Indicații privind aceste instrucțiuni de utilizare

Bine ați venit la OASE Living Water. Prin achiziționarea produsului **Bitron Eco 120W/180W/240W** ați făcut o alegere bună.

Înainte de folosirea aparatului vă rugăm să citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare și să vă familiarizați cu aparatul. Toate lucrările la nivelul și cu acest echipament pot fi efectuate numai conform prezentelor instrucțiuni.

Respectarea indicatiilor privind securitatea este obligatorie, în scopul unei utilizări corecte și sigure.

Vă rugăm să păstrați aceste instrucțiuni la loc sigur. În cazul schimbării proprietarului, înmânați-le acestuia.

Simboluri din prezentele instrucțiuni

Simbolurile utilizate în aceste instrucțiuni de funcționare au următoarea semnificație:



Pericolul de accidentare a persoanelor datorită tensiunii electrice

Acest simbol indică un pericol iminent, care se poate solda cu moarte sau accidentarea gravă, dacă nu se iau măsurile corespunzătoare.



Pericolul de accidentare a persoanelor datorită unei surse generale de pericol

Acest simbol indică un pericol iminent, care se poate solda cu moarte sau accidentarea gravă, dacă nu se iau măsurile corespunzătoare.



Indicație importantă pentru funcționarea fără perturbații.



Pericol de vătămări prin tăiere în cazul spargerii sticlei

Simbolul atrage atenția asupra unui pericol iminent direct, care poate avea ca urmare vătămări prin tăiere.

Manevrați sticla cu precauție. Evitați acțiunile cu forță mare.



Pericol de provocare a arsurilor din cauza suprafețelor fierbinți

Simbolul atrage atenția asupra unui pericol iminent direct, care poate avea ca urmare arsuri. Deconectați aparatul și așteptați până când suprafața să-a răcătă.

A Trimitere la una sau mai multe imagini. În cazul acestui exemplu: Trimitere la figura A.

→ Referire la un alt capitol.

Conținutul livrării

<input type="checkbox"/> A	Cantitate	Bitron Eco 120W/180W/240W
1	1	Sticlă de cuart
2	1	Lâmpă UVC
	2	– Bitron Eco 120W
	3	– Bitron Eco 180W
	4	– Bitron Eco 240W
3	1	Rotor curățire
4	1	Carcasă
5	1	Capul aparatului cu unitatea de control
Pachetul de accesoriu cu materialul de raccordare:		
6	1	Adaptor 38/50 mm (1½ / 2") pentru raccordarea manșonului de furtun la ieșire
7	2	Manșon de furtun 50 mm (2") pentru intrare sau ieșire
8	2	Manșoane de furtun 38 mm (1½") pentru intrare sau ieșire
9	2	Piuliță olandeză 50 mm (2") pentru fixarea manșonului de furtun (7, 8)
10	2	Garnitură plată 57 × 48 × 3 mm pentru piuliță olandeză (9)
11	1	Duză de admisie pentru acționarea rotorului de curățare – Trebuie să fie utilizat în intrare în cazul debitelor < 10000 l/h
12	1	Capac de închidere 38 mm (1½") pentru astuparea ieșirii
13	2	Garnitură plată 45 × 33 × 3 mm pentru capacul de închidere (12) și adaptorul (6)
14	2	Brățară de furtun 40 ... 60 mm
15	1	Închizătorul bypass-ului pentru suportul membranei – Necesar la montajul pe filtru, dacă o ieșire urmează a fi astupată – Suportul membranei cu membrana bypass-ului se află în ieșire, în partea opusă intrării (starea de livrare din fabrică)

Descrierea produsului

Bitron Eco 120W/180W/240W Datorită puterii sale de iradiere, duratei de persistență în apă și capacitatei de amestecare, este un dispozitiv de limpezire cu raze ultraviolete UVC pentru combaterea algelor și a bacteriilor patogene.

- Corespunzător fazelor de creștere a algelor plutitoare, lămpile cu ultraviolete UVC sunt conectate și deconectate în funcție de necesar. În acest fel se obține un consum de energie minim posibil și un rezultat maxim.
- Prin unitatea de control se poate adapta puterea în mod individual.
- Regulator cu bypass complet asigură o combinație ideală între debit și puterea de iradiere.
- Durata lungă de persistență în apă în carcasa de volum mare crește randamentul de sterilizare.
- Adekvat pentru utilizarea sistemelor de filtrare OASE ProfiClear, BioTec 30 și BioTec Screenmatic.
- Rotorul de curățare curăță permanent de impuriități sticla de cuart.
- Lămpile Eco de 60 W sunt economice energetic și au o durată de serviciu de 12000 ore.
- Stabilizatorul electronic inseriat are pierderi apropiate de zero.
- Pentru schimbarea lămpilor cu ultraviolete UVC, nu este necesară demontarea sticlei de cuart. Sistemul de filtrare poate rămâne permanent în funcție.

Utilizarea în conformitate cu destinația

Bitron Eco 120W/180W/240W, denumit în cele ce urmează "aparat", va fi utilizat exclusiv după cum urmează:

- Pentru curățarea iazurilor de grădină, bazinelor de înot, piscinelor și acvariilor.
- Operarea cu respectarea datelor tehnice.

Pentru aparat sunt valabile următoarele restricții:

- Nu utilizați niciodată lampa cu ultraviolete în afara carcasei sau în alte scopuri. Radiația UVC prezintă pericol pentru ochi și piele chiar și în doze reduse.
- Nu pompați niciodată alte lichide în afară de apă.
- Nu se va utiliza niciodată fără debit de apă.
- Nu utilizați în scopuri profesionale sau industriale.
- Nu utilizați echipamentul pentru sterilizarea apei potabile sau a altor lichide.
- NU utilizați în combinație cu substanțe chimice, alimente, substanțe ușor inflamabile sau explosive

Indicații privind securitatea muncii

Acesta aparat poate reprezenta o sursă de pericole pentru persoane și bunuri materiale dacă aparatul este utilizat impropriu, respectiv neconform cu destinația sa sau dacă indicațiile de siguranță nu sunt respectate.

Acum aparat poate fi folosit de copii începând cu vîrstă de 8 ani, precum și de persoane cu capacitați fizice, senzoriale sau mintale diminuate sau cu experiență și cunoștințe deficitare, dacă acestea sunt supravegheate sau au fost instruite în ce privește folosirea în siguranță a aparatului și dacă înțeleg pericolele rezultante. Copiii nu au permisiunea de a se juca cu aparatul. Curățarea și întreținerea de către utilizator nu sunt permise copiilor fără supraveghere.

Pericole care apar prin combinația dintre apă și electricitate

- Combinarea dintre apă și electricitate poate conduce, în cazul racordării necorespunzătoare sau a manipulării incorrecte, la deces sau vătămări corporale grave prin electrocutare.
- Aparate și instalații electrice cu tensiunea nominală $U > 12 \text{ V CA}$ sau $U > 30 \text{ V CC}$, care se află în apă: Scoateți de sub tensiune aparatele și instalațiile, înainte de a interveni în apă.

Instalație electrică conform normelor

- Instalațiile electrice trebuie să respecte normele firmelor naționale de montaj, lucrările fiind efectuate numai de către un electrician specializat.
- O persoană este considerată electrician specializat în cazul în care, ca urmare a instruirii de specialitate, a cunoștințelor și a experiențelor are capacitatea și dreptul să aprecieze și să efectueze lucrările care îi sunt încredințate. Lucrările efectuate în calitate de specialist includ și identificarea pericolelor posibile și respectarea normelor, prevederilor și dispozițiilor regionale și naționale.
- Aparatul trebuie să disponă de un sistem de protecție împotriva curentilor vagabonzi cu o eroare de calcul a curentului de maxim 30 mA.
- Cablurile prelungitoare și distribuitoarele de energie electrică (de exemplu reglete de prize) trebuie să fie compatibile pentru utilizarea în aer liber (cu protecție împotriva stropilor de apă).
- Cablurile de conectare la rețea nu trebuie să aibă o secțiune mai mică decât conexiunile cu furtun din cauciuc cu simbolul H05RN-F. Cablurile de prelungire trebuie să îndeplinească normele DIN VDE 0620.
- Protejați de umiditate îmbinările cu ștecări.
- Conectați aparatul numai la o priză instalată corect.

Funcționare sigură

- În cazul cablurilor electrice defecte sau a unei carcase defecte, aparatul nu mai poate fi utilizat.
- Nu transportați și nu trageți aparatul de cablul de alimentare.
- Montați pe traseu conductele protejate contra deteriorărilor și aveți în vedere ca nicio persoană să nu poată cădea peste ele.
- Deschideți carcasa aparatului sau a componentelor aferente numai în cazul în care nu vi se solicită expres acest lucru în instrucțiuni.
- Executați la aparat numai lucrările care sunt descrise în aceste instrucțiuni. Adresați-vă unei stații de service autorizate sau, în caz de incertitudine, producătorului, dacă nu puteți remedia problemele.
- Utilizați numai piese de schimb și accesorii originale pentru aparat.
- Nu efectuați niciodată modificări tehnice ale aparatului.
- Cablurile de alimentare nu pot fi înlocuite. În cazul deteriorării cablului este necesară eliminarea echipamentului, respectiv a componentei.
- Dacă aparatul este instalat direct în apă ($< 2 \text{ m}$), pe parcursul funcționării nu este permisă prezența persoanelor în apă.
- Mențineți uscate priza și ștecherul de alimentare.

Amplasarea și racordarea

Funcționarea cu apă de piscină sau apă sărată

- La funcționarea cu apă de piscină sau apă sărată, se vor respecta următoarele valori limită:

Tip	Apă de piscină	Apă sărată
Valoare pH	7.2 ... 7.6	7.5 ... 8.5
Clor liber	0.3 ... 0.6 mg/l	< 0.3 mg/l
Clor în compuși	< 0.2 mg/l	–
Conținut de cloruri	< 200 mg/l	–
Conținut de sare	–	< 3.5 %
Temperatura apei	+4 ... +30 °C	+4 ... +25 °C

- Apă de piscină sau apa sărată pot influența negativ echipamentul optic al aparatului. Aceste influențe negative sunt excluse din condițiile de garanție pentru produs.

Respectarea distanțelor

B

- Bazin de înot sau piscină în care se pot afla persoane:
 - Instalați aparatul la o distanță de cel puțin 2 m de apă.
- Iaz de grădină sau acvariu în care nu se află persoane:
 - Aparatul poate sta direct în apă (< 2 m)
 - Adâncimea maximă la care aparatul poate sta sub nivelul apei este de 100 mm. În acest scop, fixați aparatul pe sol, pentru a împiedica ieșirea sa la suprafață.
- Păstrați spațiu liber suficient pentru lucrările de întreținere curentă.
 - Pentru demontarea capului aparatului, trebuie prevăzut cel puțin dublu lățimii carcasei.

Regim Solo

C

- Pentru o funcționare fără defectiuni a aparatului, instalați-l numai în pozițiile permise.
- Respectați distanțele necesare. (→ Respectarea distanțelor)
- Utilizați materialul de fixare adecvat pentru substrat. Dispozitivul de fixare trebuie să susțină aparatul în siguranță. Acordați atenție greutății. (→ Date tehnice)
- Utilizați o vană glisantă în alimentarea cu apă înainte de intrarea aparatului, dacă aparatul este instalat sub nivelul apei. În cazul lucrărilor de întreținere curentă, alimentarea cu apă poate fi blocată.

Racordare intrare

Utilizați furtunuri adecvate pentru o presiune de cel puțin 1 bar.

Combinări recomandată pentru utilizarea manșoanelor de furtun:

Intrare	Ieșirea 1	Ieșirea 2 (pe partea opusă intrării)	Accesoriu necesar
50 mm (2")	50 mm (2")	Astupat	–
38 mm (1½")	38 mm (1½")	Astupat	–
38 mm (1½")	38 mm (1½")	38 mm (1½")	Pentru ieșirea 2 un manșon de furtun 38 mm (1½") cu piuliță olandeză 38 mm (1½")
50 mm (2")	38 mm (1½")	38 mm (1½")	

Procedați după cum urmează:

D

- Glașați duza de admisie în intrare.
 - Duza de admisie este necesară numai la un debit < 10000 l/h, astfel încât rotorul de curățare să se rotească fără defectiuni.
- Înșurubați manșonul de furtun cu piulița olandeză și garnitura pe intrare.
- Furtunul se fixează pe ștuțul în trepte pentru furtun și se asigură cu un colier de furtun.

Racordare ieșire

Procedați după cum urmează:

E

- Înșurubați adaptorul cu garnitura pe ieșire și strângeți-l cu mâna.
- Înșurubați ștuțul în trepte pentru furtun cu piulița olandeză și garnitura pe adaptor.
- Furtunul se fixează pe ștuțul în trepte pentru furtun și se asigură cu un colier de furtun.
- Înșurubați capacul de închidere cu garnitura plată pe ieșire.
 - Capacul de închidere trebuie să astupe ieșirea situată în parte opusă intrării, astfel încât fluxul principal al apei să fie dirijat de-a lungul lămpilor cu ultraviolete UVC și să fie iradiat pe o distanță cât mai lungă posibil.

Racordarea aparatului la filtrul inline

- Respectați distanțele necesare. (→ Respectarea distanțelor)
- Utilizați o vană gisantă în alimentarea cu apă înainte de intrarea aparatului, dacă aparatul este instalat sub nivelul apei. În cazul lucrărilor de întreținere curentă, alimentarea cu apă poate fi blocată.

ProfiClear Premium / ProfiClear Classic

Capitolul descrie racordarea aparatului de pre-limpezire cu raze ultraviolete UVC Bitron în cazul unui sistem pompat.

- Aveți în vedere datele din manualul de utilizare ale filtrului de trecere.
- Membrana bypass-ului este montată în starea de livrare din fabrică și se află în ieșirea situată în parte opusă intrării.
- OASE recomandă ca bypass-ul să fie închis în următoarele situații:
 - Probleme bacteriene acute, cum sunt îmbolnăviri sau opacizare din cauza florei bacteriene.
 - Debit foarte scăzute:
 - Bitron Eco 120 W: < 10000 l/h
 - Bitron Eco 180 W: < 13000 l/h
 - Bitron Eco 240 W: < 15000 l/h

Procedați după cum urmează:

F, G

1. Duceți ieșirile cu garnituri plate prin orificiile din peretele recipientului.
2. Montarea intrării:
 - ProfiClear Premium: Mai întâi însurubați adaptorul pe ieșiri și strângeți-l cu mâna, apoi însurubați coturile de intrare de 30° cu piulițele olandeze pe adaptoare și strângeți-le cu mâna. Aliniați deschizăturile în jos.
 - ProfiClear Classic: Însurubați duzele de admisie cu inelele O pe ieșiri și strângeți-le cu mâna.
3. Astupăti bypass-ul (optional):
 - ProfiClear Premium: În locul adaptorului și al cotului de intrare, însurubați capacul de închidere pe ieșire.
 - ProfiClear Classic: În locul duzei de admisie, însurubați capacul de închidere pe ieșire.
4. Racordați dispozitivul Bitron la pompa cu filtru. (→ Racordare intrare)

BioTec ScreenMatic

- Aveți în vedere datele din manualul de utilizare ale filtrului de trecere.

Cu bypass

- Membrana bypass-ului este montată în starea de livrare din fabrică și se află în ieșirea situată în parte opusă intrării.

Procedați după cum urmează:

H

1. Duceți ieșirile cu garnituri plate prin orificiile din peretele recipientului în distribuitor.
2. Însurubați șuruburile de trecere cu inelele O pe ieșiri și strângeți-le cu mâna.
3. Racordați dispozitivul Bitron la pompa cu filtru. (→ Racordare intrare)

Fără bypass

- OASE recomandă ca bypass-ul să fie închis în următoarele situații:
 - Probleme bacteriene acute, cum sunt îmbolnăviri sau opacizare din cauza florei bacteriene.
 - Debit foarte scăzute:
 - Bitron Eco 120 W: < 10000 l/h
 - Bitron Eco 180 W: < 13000 l/h
 - Bitron Eco 240 W: < 15000 l/h


Procedați după cum urmează:

I

1. Rotiți suportul bypass-ului spre stânga până când se aude un "clic" și luați-l de pe ieșire.
2. Trageți membrana bypass-ului afară din suportul bypass-ului și introduceți închizătorul bypass-ului pe suportul bypass-ului.
 - Închizătorul bypass-ului se poate introduce numai într-o poziție pe suportul bypass-ului.
3. Introduceți suportul bypass-ului în ieșire și rotiți-l spre dreapta până când se aude un "clic".
 - Suportul bypass-ului este blocat.
4. Duceți ieșirile cu garnituri plate prin orificiile din peretele recipientului în distribuitor.
5. Însurubați șuruburile de trecere pe ieșiri și strângeți-le cu mâna.
6. Racordați dispozitivul Bitron la pompa cu filtru. (→ Racordare intrare)

Exploatare

Plan general al sistemului de comandă

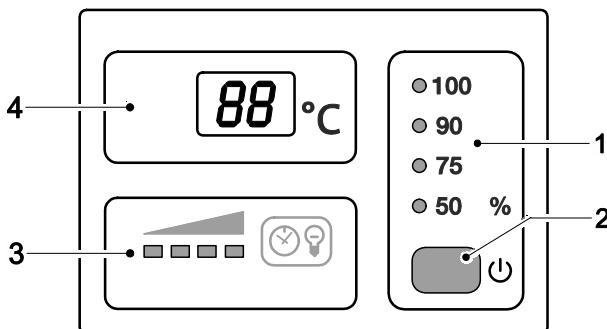

BTN0007

1	Modul de funcționare	<p>Patru moduri de funcționare pentru iradierea în funcție de necesar a algelor și germenilor (→ Alegera modului de funcționare)</p> <ul style="list-style-type: none"> - LED-urile indică modul de funcționare ales - LED-ul este aprins albastru: Lămpile cu ultraviolete UVC sunt conectate - LED-ul este aprins verde: Lămpile cu ultraviolete UVC sunt deconectate
2	Tastă	<p>Functii:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Conectare/deconectare aparat (→ Conectarea / deconectarea) - Alegera modului de funcționare (→ Alegera modului de funcționare) - Citirea duratei de serviciu rămase a lămpilor cu ultraviolete UVC (→ Resetarea contorului orelor de funcționare) - Resetarea contorului orelor de funcționare (→ Resetarea contorului orelor de funcționare)
3	Afișajul de stare al lămpilor cu ultraviolete UVC	<p>Bara grafică cu LED-uri pentru afișarea duratei de serviciu rămase:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Patru LED-uri aprinse: 9001 ... 12000 ore - Trei LED-uri aprinse: 6001 ... 9000 ore - Două LED-uri aprinse: 3001 ... 6000 ore - Un LED aprins: 1 ... 3000 ore - Un LED se aprinde intermitent: Înlocuiți lămpile cu ultraviolete UVC - Toate LED-urile stinse: Cel puțin o lămpă UVC este defectă
4	Ecran	<p>Afișarea stării de funcționare:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Afișarea temperaturii actuale a apei în °C - Afișarea mesajelor-sistem (→ Mesaje-sistem) - Afișarea duratei de serviciu rămase a lămpilor cu ultraviolete UVC (→ Resetarea contorului orelor de funcționare)

Conectarea / deconectarea

Funcție	Procedați după cum urmează	Indicație
Activare	<input type="checkbox"/> apăsați.	<ul style="list-style-type: none"> - Modul de funcționare "50 %" este activ. - Display-ul indică temperatura actuală a apei. - Afișajul de stare al lămpilor cu ultraviolete UVC se aprinde.
Dezactivare	<input type="checkbox"/> apăsați de mai multe ori, până când lămpile cu ultraviolete UVC se deconectează după modul de funcționare "100 %".	<ul style="list-style-type: none"> - Ordinea de comutare: 50 % – 75 % – 90 % – 100 % – Off. - Display-ul indică Off. - În cazul unei erori, pe display se va afișa mesajul de eroare corespunzător.

Alegerea modului de funcționare

Pentru o iradiere în funcție de necesar a algelor și germenilor, puteți alege între patru regimuri de funcționare.

Durata de expunere la lumină este controlată pe baza temperaturii măsurate a apei și a regimului de funcționare ales. Raportul dintre durata de activare și durata de dezactivare a lămpilor cu ultraviolete UVC este de dependență de modul de funcționare. Cu cât valoarea procentuală este mai mare, cu atât durata de activare este mai lungă în raport cu durata de dezactivare.

În modul de funcționare 100 % lămpile cu ultraviolete UVC sunt activate permanent.

Functie	Procedări după cum urmează	Indicație
Alegerea modului de funcționare	<input type="checkbox"/> apăsați repetat până când se atinge regimul de funcționare dorit.	<ul style="list-style-type: none"> - Ordinea de comutare: 50 % – 75 % – 90 % – 100 % – Off. - Lămpile cu ultraviolete UVC aprinse: LED-ul este aprins albastru. - Lămpile cu ultraviolete UVC stinse: LED-ul este aprins verde (faza de economie energetică în modul Eco). - Alegeți modul Eco 50 % în caz de murdărire redusă a apei - Alegeți modul Eco 75 % sau 90 % în caz de murdărire intensă a apei. - Alegeți modul de funcționare 100 % în caz de murdărire foarte intensă a apei. <p>Procedeu în cazul apei verzi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Începeți cu modul de funcționare 100 %. Immediat ce rezultatul dorit este obținut, treceți pe modul Eco 50 %. În cazul unei noi colorări în verde, alegeți modul Eco imediat superior, până când rezultatul dorit se stabilește definitiv. <p>Procedeu în cazul apei împrezi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Începeți cu modul Eco 50 %. În cazul unui început de colorare în verde, alegeți modul Eco imediat superior, până când rezultatul dorit se stabilește definitiv.

Timpi de comutare

Temperatura apei [°C]	Mod de funcționare 50 % Economie mare de energie (50 %)			Mod de funcționare 75 % Economie medie de energie (25 %)			Mod de funcționare 90 % Economie redusă de energie (10 %)		
	Activ [h]	Inactiv [h]	Durata de iradiere [%]	Activ [h]	Inactiv [h]	Durata de iradiere [%]	Activ [h]	Inactiv [h]	Durata de iradiere [%]
4	12	72	14	12	12	50	24	12	67
5 ... 9	12	36	25	24	12	67	48	12	80
10 ... 14	12	12	50	36	12	75	96	12	89
15 ... 19	12	0	100	12	0	100	12	0	100
≥ 20	12	12	50	36	12	75	12	0	100

Resetarea contorului orelor de funcționare

Când se atinge durata maximă de serviciu a lămpilor cu ultraviolete UVC, se aprinde intermitent LED-ul afișajului de stare al lămpilor cu ultraviolete UVC. Înlăcuți lămpile cu ultraviolete UVC, pentru a asigura puterea optimă de iradiere. Apoi trebuie să resetați contorul orelor de funcționare.

- Durata exactă de serviciu rămasă a lămpilor cu ultraviolete UVC poate fi citită pe display.

Functie	Procedări după cum urmează	Indicație
Citirea duratei de serviciu rămasă a lămpilor cu ultraviolete UVC	<input type="checkbox"/> Țineți apăsat aprox. 6 s.	<ul style="list-style-type: none"> - Valoarea cu 6 pozitii va fi afișată succesiv prin câte două cifre pe display. - Pentru o lisibilitate mai bună, numărul este repetat de 3 ori după căte o pauză mai lungă. <p>Exemplu: 01-11-54-01-11-54-01-11-54 01-11-54 corespunde cu o durată de serviciu rămasă de 11154 ore </p>
Resetarea contorului orelor de funcționare	<input type="checkbox"/> Țineți apăsat aprox. 6 s, până când este afișată starea lămpilor cu ultraviolete UVC. În timp ce este afișată starea lămpilor cu ultraviolete UVC: <input type="checkbox"/> apăsați din nou și țineți apăsat, până când toate cele patru LED-uri pentru afișajul de stare al lămpilor cu ultraviolete UVC se aprind intermitent și E se stinge pe display.	<ul style="list-style-type: none"> - Când E se stinge, contorul orelor de funcționare este resetat la 12000 ore. - În caz de eliberare prematură a tastei, contorul orelor de funcționare nu este resetat.

Mesaje-sistem

Mesajele-sistem sunt afisate pe display. În cazul mai multor mesaje-sistem concomitente, se va afisa întotdeauna mesajul cel mai vechi.

- Mesajul-sistem cu 4 pozitii va fi afisat succesiv prin cîte două cifre pe display.
- Imediat ce cauza este înălăturată, mesajul-sistem se stinge automat.

Mesaj-sistem	Cauză	Soluție
E-11	- Capul aparatului înălăturat - Capul aparatului nu este așezat corect în carcasa	Așezați capul aparatului în carcasa, închideți-l cu cărligul de fixare și asigurați-l cu șurubul
E-65	Aparatul s-a deconectat	- Protejați aparatul împotriva razelor directe ale soarelui - Lăsați apă să curgă permanent prin carcasa - După răcire, aparatul porneste automat din nou și se activează ultimul mod de funcționare ales
E-67	Aparatul s-a deconectat	- Înălăturăți cauza supraîncălzirii (de ex. radiație solară directă, lipsă debitului de apă) - Țineți apăsată tasta timp de șase secunde
E-L1	Lămpile UVC "L1a" și sau "L1b" defecte	- Schimbați lampa UVC defectă (→ Curățarea și întreținerea curentă) - E-L1 nu se stinge: Consultați-vă cu centrul de service OASE
E-L2	Bitron Eco 180W	- Schimbați lampa UVC defectă (→ Curățarea și întreținerea curentă) - E-L2 nu se stinge: Consultați-vă cu centrul de service OASE
	Bitron Eco 240W	- Schimbați lampa UVC defectă (→ Curățarea și întreținerea curentă) - E-L2 nu se stinge: Consultați-vă cu centrul de service OASE
88	Valoarea temperaturii se aprinde intermitent	Asigurați temperaturi ale apei de cel puțin 4 °C sau scoateți aparatul din funcționare (→ Depozitare/păstrare în timpul iernii)
10	Temperatura ambientă < -9 °C	Indicatorul de temperatură scos din funcționare, funcționare fără sens

Punerea în funcționare



Indicație!

Dacă fluxul de apă se întrerupe brusc în spatele ieșirii (de ex. cu o vana de blocare), poate apărea o creștere de scurtă durată a presiunii de peste 1 bar (șoc de apă).

Posibile urmări: Echipamentul poate fi deteriorat.

Măsuri de protecție:

- Deconectarea: Mai întâi deconectați pompa și apoi închideți vana de blocare. La funcționarea într-un sistem de filtrare, mai întâi scoateți din funcționare sistemul de filtrare.
- Conectarea: Mai întâi deschideți vana de blocare și apoi conectați pompa. La funcționarea într-un sistem de filtrare, puneti în funcționare sistemul de filtrare ultimul.
- Instalați vana de blocare înainte de intrare.



În cazul utilizării sistemelor de pornire pentru filtre, a medicamentelor și a produselor pentru întreținerea iazu-lui, lăsați deconectat aparatul de pre-limpezire cu raze ultraviolete UVC pentru cel puțin 36 ore, astfel încât efectul agentilor să nu fie influențat negativ.

Ordinea punerii în funcționare



Indicație!

În stare de livrare din fabrică aparatul este deconectat. Pe ecran este afisat Øf.

- În cazul unui iaz nou, începeți cu iradierea cel mai devreme după 36 ore, astfel încât să se poată dezvolta cât mai rapid posibile un sistem biologic stabil în iaz.

- Porniți pompa.
- Verificați etanșeitatea tuturor racordurilor.
- Legați aparatul la rețea electrică.
 - Aparatul pornește cu ultimul mod de funcționare ales.
 - După caz, conectați aparatul. (→ Pornirea/oprirea)
- Alegeți modul de funcționare.
 - Un iaz de grădină se supune numeroșilor factori de influență diferenți, care favorizează dezvoltarea algelor (de ex. radiație solară, aport de nutrienți, plantare naturală). De aceea, puteți determina modul Eco adevarat numai individual.
 - Aveți în vedere indicațiile pentru selectarea modului adecvat de funcționare. (→ Alegerea modului de funcționare)

Înlăturarea defectiunilor

Defecțiune	Cauză	Soluție
Apa nu se limezește (colorare în verde)	Apa este extrem de murdară sau încărcată	<ul style="list-style-type: none"> - Îndepărtați algele și frunzele din iaz - Efectuați o curățare de bază - Schimbați apă - Îndepărtați algele și frunzele din iaz - Efectuați o curățare de bază - Schimbați apă
	Debit deficitar prin iaz	<ul style="list-style-type: none"> - Asigurați o amestecare suficientă a apei din iaz - Amplasați pompa în alt loc - Utilizați o pompă cu capacitatea de recirculare mai mare
	Puterea lămpilor cu ultraviolet UVC nu este suficientă	Schimbați lămpile UVC după 12000 ore de funcționare
	Sticla de cuart este murdară	Curățați sticla de cuart (→ Curățarea sticlei de cuart)
Aparatul este dezactivat	Sticla de cuart este zgâriată	<ul style="list-style-type: none"> - Înlocuiți sticla de cuart (→ Curățarea sticlei de cuart) - Dacă profilul este uzat, înlocuiți rotorul de curățare (→ Curățarea sticlei de cuart)
	Sticla de cuart este murdară, deoarece rotorul de curățare nu se rotește	<ul style="list-style-type: none"> - Curățați rotorul de curățare și sticla de cuart (→ Curățarea sticlei de cuart) - Dacă puterea de pompare < 10000 l/h utilizați duza de admisie pentru sistemul de acționare a rotorului de curățare - Dacă profilul este uzat, înlocuiți rotorul de curățare (→ Curățarea sticlei de cuart)
	Control: Demontați capul aparatului, conectați pompa cu filtru și luminați cu o lanterna în carcasa	Încheiați modul OFF și alegeti modul Eco
	Ștecherul de conectare la rețea nu este în priză	Introduceți ștecherul în priză
Aparatul nu funcționează	Conexiunea electrică defectă	Verificați conexiunea electrică
	Becul nu se aprinde	Din motive de securitate, lămpile sunt dezactivate când aparatul este deschis. Lămpile defecte sunt afișate pe display prin E-L1 sau E-L2.
La îmbinarea spre filtru se formează picături	Etanșarea nu este suficientă	<ul style="list-style-type: none"> - Verificați scaunul garniturii - Corectați strângerea îmbinării filetate
Capul aparatului nu se poate desprinde	Șurubul de siguranță nu este desfăcut	Desfaceți șurubul de siguranță
	În aparat s-a format vid	<ul style="list-style-type: none"> - Conectați aparatul și lăsați-l să se încâlzească timp de câteva minute, apoi scoateți fișa de rețea și desprindeți capul aparatului
Afisare de valori diferențiale ale temperaturii în cazul utilizării mai multor aparițe OASE cu indicator de temperatură	Întreruperea de siguranță activată	Din motive de securitate, lămpile sunt dezactivate când aparatul este deschis.
	Domeniul de toleranță al măsurării temperaturii	<ul style="list-style-type: none"> - Senzorii de temperatură au o precizie de $\pm 1^{\circ}\text{C}$. Dacă se exploatează concomitent alte aparițe cu indicator de temperatură, valoarea afișată pot să difere între ele cu până la 2°C. - Recomandare: Media aritmetică a tuturor valorilor afișate dă o bună valoare aproximativă la temperatura efectivă. - În cazul radiației solare direct sunt posibile abateri și mai mari. De aceea, instalați aparatul în poziții protejate de radiația solară directă.

Curățarea și întreținerea



Atenție! Tensiune electrică periculoasă.

Possible urmări: Moarte sau accidente grave.

Măsuri de protecție:

- Aparate și instalații electrice cu tensiunea nominală $U > 12\text{ V CA}$ sau $U > 30\text{ V CC}$, care se află în apă: Scoateți de sub tensiune aparatele și instalațiile, înainte de a interveni în apă.
- Înaintea lucrărilor la aparat, scoateți aparatul de sub tensiune.
- Protejați echipamentul împotriva repornirii accidentale.



Atenție! Sticlă casanță.

Possible urmări: Rănire prin tăierea mâinilor.

Măsuri de protecție: Utilizați cu atenție sticla pentru cuarț și lampa cu radiații ultraviolete.

Lucrările regulate

Aparatul trebuie să fie controlat regulat în ce privește funcționare sa impecabilă. În funcție de durata de funcționare și de gradul de murdărire a apei, se vor stabili individual intervalele de timp. Cu cât cerințele asupra gradului de curățenie sunt mai mari, cu atât mai frecvent trebuie să fie controlat aparatul. Trebuie să controlați următoarele:

- Starea aparatului la sistemul de comandă. (→ Plan general al sistemului de comandă)
- Funcționarea rotorului de curățare. Un control vizual este posibil cu capul aparatului demontat. (→ Demontarea capului aparatului)
 - Utilizați lanterna pentru o vizibilitate mai bună.

Demontarea capului aparatului



Atenție! Corp luminiscent fierbinte.

Possible urmări: Pericol de provocare a arsurilor la atingere.

Măsuri de protecție: Scoateți aparatul de sub tensiune și așteptați câteva minute înainte de demontare, până când corpul luminiscent s-a răcit.

Procedați după cum urmează:

J

1. Desfaceți șurubul de siguranță, până când este apăsat spre exterior de către forță elastică.

– Șurubul de siguranță nu se poate desface și scoate complet.

2. Desfaceți cărligul de fixare.

3. Trageți cu precauție capul aparatului din carcasa.



Indicație!

În motive de siguranță, lampa UVC se poate conecta numai când capul aparatului este montat corect în carcasa.

Montarea capului aparatului

Procedați după cum urmează:

K

1. Împingeți cu grijă capul aparatului în carcasa.

2. Blocați capul aparatului cu cărligul de fixare.

3. Introduceți prin rotire șurubul de siguranță și strângeți-l cu mâna.

– Aparatul este protejat de pătrunderea umidității numai când șurubul de siguranță este strâns ferm.

Înlocuirea lămpii UVC

Înlocuiți lămpile cu ultraviolete UVC cel mai târziu după 12000 ore de funcționare. Este asigurat astfel un randament optim de filtrare.

- În bara cu LED-uri de la sistemul de comandă se aprinde intermitent un LED. Acest afișaj de stare semnalizează că trebuie să schimbați lămpile cu ultraviolete UVC.
- Utilizați numai lămpi UVC a căror notăție și putere corespund datelor de pe plăcuța de tip. (→ Date tehnice)

Condiția necesară: Capul aparatului este extras. (→ Demontarea capului aparatului)

Procedați după cum urmează:

L

1. Rotiți inelul de blocare spre stânga până la opritor.
 - Sensul de rotație, simbol "Lacăt deschis".
2. Trageți pachetul de lămpi UVC cu precauție afară din fasungurile de lămpi din capul aparatului.
3. Schimbați lămpile cu ultraviolete UVC.
 - Impuritățile sunt arse în sticla lămpii și pot influența negativ durata de serviciu a lămpilor cu ultraviolete UVC. De aceea, apucați lămpile cu ultraviolete UVC numai cu o cărpă sau cu mănuși curate.
 - Desfaceți lămpile vechi cu ultraviolete UVC cu precauție din suportul de lampă și trageți-le din placă de susținere.
 - Introduceți noile lămpi cu ultraviolete UVC prin placă de susținere, până când capul lămpii se fixează în suportul de lampă.
4. Introduceți pachetul de lămpi UVC cu precauție în fasungurile de lămpi din capul aparatului.
5. Introduceți placă de susținere pe inelul de blocare.
6. Rotiți inelul de blocare spre dreapta până la opritor.
 - Sensul de rotație, simbol "Lacăt închis".
 - Blocatorul fixează placă de susținere, astfel încât lămpile cu ultraviolete UVC să se așzeze ferm în fasungurile lămpilor.

Înlocuirea lămpii UVC defecte

- Utilizați numai lămpi UVC a căror notăție și putere corespund datelor de pe plăcuța de tip. (→ Date tehnice)

Condiția necesară: Capul aparatului este extras. (→ Demontarea capului aparatului)

Procedați după cum urmează:

M, N

1. Desprindeți cu precauție suportul de lampă de lămpile cu ultraviolete UVC.
2. Rotiți inelul de blocare spre stânga până la opritor.
 - Sensul de rotație, simbol "Lacăt deschis".
3. Ghidați placă de susținere peste lămpile cu ultraviolete UVC și desprindeți-o.
4. Schimbați lampa UVC defectă.
 - În felul următor determinați lampa UVC defectă din perechea respectivă de lămpi (L1a/L1b sau L2a/L2b): Schimbați una din cele două lămpi cu ultraviolete UVC și asamblați aparatul. Dacă mesajul-sistem este în continuare afișat, introduceți din nou lampa UVC inițială și schimbați cealaltă lămpă UVC. Dacă mesajul-sistem este în continuare afișat, ambele lămpi cu ultraviolete UVC sunt defecte.
5. Ghidați placă de susținere peste lămpile cu ultraviolete UVC și introduceți-o pe inelul de blocare.
6. Rotiți inelul de blocare spre dreapta până la opritor.
 - Sensul de rotație, simbol "Lacăt închis".
 - Blocatorul fixează placă de susținere, astfel încât lămpile cu ultraviolete UVC să se așzeze ferm în fasungurile lămpilor.
7. Apăsați suportul de lampă cu precauție pe lămpile cu ultraviolete UVC, astfel încât toate capetele de lămpi să se fixeze în poziție.

Curățarea sticlei de cuarț



Atenție! Sticla casantă.

Possible urmări: Rănire prin tăierea mâinilor.

Măsuri de protecție: Utilizați cu atenție sticla pentru cuarț și lampa cu radiații ultraviolete.



Indicație!

Dacă fluxul de apă se întrerupe brusc în spatele ieșirii (de ex. cu o vana de blocare), poate apărea o creștere de scurtă durată a presiunii de peste 1 bar (soc de apă).

Possible urmări: Echipamentul poate fi deteriorat.

Măsuri de protecție:

- Deconectarea: Mai întâi deconectați pompa și apoi închideți vana de blocare. La funcționarea într-un sistem de filtrare, mai întâi scoateți din funcțiune sistemul de filtrare.
- Conectarea: Mai întâi deschideți vana de blocare și apoi conectați pompa. La funcționarea într-un sistem de filtrare, puneti în funcțiune sistemul de filtrare ultimul.
- Instalați vana de blocare înainte de intrare.

Condiția necesară: Capul aparatului este extras. (→ Demontarea capului aparatului)

Procedați după cum urmează:

O

1. Rotiți capacul carcasei spre stânga până la opritor.

- Sensul de rotație, simbol "Lacăt deschis".
- Capacul carcasei se poate așeza foarte ferm. După caz, duceți o bară prin inele, pentru a obține astfel un efect de pârghie mai intens.

2. Trageți sticla de cuarț și rotorul de curățare cu precauție din carcăsă.

3. Curățați sticla de cuarț și rotorul de curățare.

- Desprindeți rotorul de curățare și curățați-l cu o perie sub flux de apă.
- Ștergeți sticla de cuarț cu o cărpă umedă.
- Curățați și carcasa temeinic din interior și din exterior.

4. Înlocuiți sticla de cuarț dacă este deteriorată sau foarte zgâriată.

- Desfaceți surubul de strângere și desprindeți sticla de cuarț cu inelul O de pe capacul carcasei.
- Curățați inelul O și gresați-l cu unoare OASE (număr de comandă 27872). Înlocuiți inelul O deteriorat.

5. Introduceți sticla de cuarț cu inelul O pe capacul carcasei și rotiți surubul de strângere până la opritor.

- Trageți inelul O peste marginea bordurătă, pentru a evita apariția resturilor de unoare pe sticla de cuarț.
- Surubul de strângere trebuie să se fixeze în poziție cu zgromotul specific; în caz contrar, capacul carcasei nu se poate monta în carcăsă.

6. Pe rotorul de curățare verificați uzura profilului la cele două laturi frontale și pe suprafetele interioare.

- Dacă profilul este uzat, rotorul de curățare se rotește cu dificultate și trebuie să fie înlocuit.

7. Introduceți rotorul de curățare pe sticla de cuarț.

- Acordați atenție poziției corecte.

8. Împingeți sticla de cuarț și rotorul de curățare cu precauție în carcăsă.

9. Rotiți capacul carcasei spre dreapta până la opritor.

- Sensul de rotație, simbol "Lacăt închis".

Consumabile

Următoarele componente sunt piese supuse uzurii și nu fac obiectul garantiei:

- Lampa UVC, sticla de cuarț și inelul O pentru sticla de cuarț
- Rotor curățire
- Suportul de lampa

Depozitarea / depozitarea pe timp de iarnă

Aparatul este protejat împotriva înghețului:

Funcționarea aparatului este posibilă numai dacă temperatura minimă a apei de +4 °C este păstrată.

Aparatul nu este protejat împotriva înghețului:

În timpul perioadei de îngheț aparatul trebuie dezinstalat. Realizați o curățire temeinică și verificați ca aparatul să nu prezinte deteriorări.

Îndepărtarea deșeurilor



Nu este admisă eliminarea acestui echipament împreună cu deșeurile menajere! Vă rugăm să utilizați sistemul de recuperare a deșeurilor prevăzut în acest scop. În prealabil, scoateți din uz echipamentul prin secționarea cablului.

Eliminați lampa cu radiații ultraviolete prin sistemul de colectare prevăzut în acest scop.

Date tehnice

Bitron Eco		120W	180W	240W
Tensiunea de alimentare		220 – 240 V CA, 50 – 60 Hz	220 – 240 V CA, 50 – 60 Hz	220 – 240 V CA, 50 – 60 Hz
Putere consumată	W	120	180	240
Puterea lămpilor cu ultraviolete UVC	W	120	180	240
Tipul lămpilor cu ultraviolete UVC	Tip	60 W TC-L (UV-C)	60 W TC-L (UV-C)	60 W TC-L (UV-C)
Temperatura apei	Domeniul admisibil	°C + 4 ... + 35	°C + 4 ... + 35	°C + 4 ... + 35
Senzorul de temperatură	Toleranță	°C ± 1	°C ± 1	°C ± 1
Cabul de rețea	Lungimea	m 5	m 5	m 5
Intrare	Cantitate		1	1
	Conexiunea	mm 38 / 50	mm 38 / 50	mm 38 / 50
		in 1½ / 2	in 1½ / 2	in 1½ / 2
Ieșire	Cantitate		2	2
	Conexiunea	mm 38 / 50	mm 38 / 50	mm 38 / 50
		in 1½ / 2	in 1½ / 2	in 1½ / 2
Debit vehiculat	Maxim	l/h 50000	l/h 50000	l/h 50000
Presiune de funcționare	Maxim	bari 1	bari 1	bari 1
Dimensiuni	L × I × H	mm 725 × 227 × 248	mm 725 × 227 × 248	mm 725 × 227 × 248
Greutate	Fără apă	kg 7.9	kg 7.9	kg 8.1
	Cu apă	kg 15.8	kg 15.8	kg 16

Simbolurile de pe aparat

	Cititi manualul de utilizare.
	Se dezinstalează în caz de îngheț.
	Protejați împotriva razelor directe ale soarelui.
	Radiatii ultraviolete periculoase.
	A nu se elimină împreună cu deșeurile menajere normale.
IP 68 <small>0.1m</small>	Etanș la praf. Etanș la apă până la 0.1 m.
$p_{\max} = 1 \text{ bar}$	Presiunea de lucru maximă admisibilă: 1 bar.
$T_W = +4 - 35^\circ\text{C}$	Temperatura admisă a apei: + 4 °C până la + 35 °C.

Превод на оригиналното упътване за употреба

Инструкции към настоящото упътване за употреба

Добре дошли в OASE Living Water. С покупката на продукта Bitron Eco 120W/180W/240W Вие направихте добър избор.

Преди първото използване на уреда внимателно прочетете Ръководството и се запознайте с уреда. Всички работи по и с този уред трябва да се изпълняват в съответствие с настоящото ръководство.

Непременно спазвайте инструкциите за безопасност за правилното и безопасно ползване.

Грижливо съхранете това ръководство. При смяна на собственика, моля, предайте и ръководството.

Символите в това упътване

Символите, използвани в упътването за употреба, имат следното значение:



Опасност от нараняване с опасно електрическо напрежение

Символът указва пряка опасност, последиците от която могат да бъдат смърт или тежки наранявания, ако не бъдат взети съответните мерки.



Опасност от нараняване чрез общ източник на опасност

Символът указва пряка опасност, последиците от която могат да бъдат смърт или тежки наранявания, ако не бъдат взети съответните мерки.



Важно указание за безпроблемно експлоатиране.



Опасност от порязване поради счупено стъкло

Символът указва на непосредствено грозяща опасност, която може да доведе до порезни наранявания.



Боравете внимателно със стъкло. Избягвайте силен натиск.



Опасност от изгаряне поради горещи повърхности

Символът указва на непосредствено грозяща опасност, която може да доведе до изгаряния. Изключете уреда и изчакайте, докато повърхността се охлади.

A Препратка към една или повече фигури. В този пример: Препратка към фигура A.

→ Препратка към друга глава.

Размер на доставката

<input type="checkbox"/> A	Брой	Bitron Eco 120W/180W/240W
1	1	Кварцово стъкло
2	2	UVC-лампи
	3	– Bitron Eco 120W
	4	– Bitron Eco 180W
	5	– Bitron Eco 240W
3	1	Ротор за почистване
4	1	Корпус
5	1	Глава на уреда с управляващ блок
Допълнителна опаковка с материал за свързване:		
6	1	Адаптер 38/50 мм (1½ / 2") за свързване на накрайника на маркуча на изхода
7	2	Накрайник на маркуч 50 мм (2") за входа или изхода
8	2	Накрайник на маркуч 38 мм (1½") за входа или изхода
9	2	Холендрова гайка 50 мм (2") за закрепване на накрайника на маркуча (7, 8).
10	2	Плоско уплътнение 57 x 48 x 3 mm за холендровата гайка (9)
11	1	Входна дюза за задвижване на ротора за почистване – Трябва да се използва при дебити < 10000 л/ч във входа
12	1	Капачка 38 мм (1½") за затваряне на изхода
13	2	Плоско уплътнение 45 x 33 x 3 mm с капачка (12) и адаптер (6)
14	2	Скоба за маркуч 40 ... 60 mm
15	1	Байпасен затвор за мембранныя държач – Необходим за монтаж към филтъра, ако някой изход трябва да се затвори – Мембранныят държач с байпасна мембрана е разположен на изхода срещу входа (състояние при доставка)

Описание на продукта

Bitron Eco 120W/180W/240W поради мощността си на обльчване, продължителността на престой на водата и размесването, е производително UVC-устройство за избиствяне за борба с водорасли и болестотворни бактерии.

- В съответствие с фазите на растеж на плаващите водорасли, UVC-лампите се включват и изключват според нуждите. По този начин, чрез възможно най-малък разход на енергия се постига максимален резултат.
- През управляващия блок производителността може индивидуално да се напасне.
- Напълно автоматичното байпасно регулиране се грижи за идеалната комбинация от дебит на протичане и мощност на обльчване.
- Продължителният престой на водата в корпуса с голям обем повишава производителността при обезпаразитяване.
- Подходящо за монтаж към OASE-филтърните системи ProfiClear, BioTec 30 и BioTec Screenmatic.
- Роторът за почистване постоянно почиства кварцовото стъкло от замърсявания.
- 60-ватовите Eco-лампи пестят енергия и имат живот от 12000 часа.
- Електронната пусково-регулираща апаратура работи почти без загуби.
- За смяна на UVC-лампите няма нужда от демонтаж на кварцовото стъкло. Филтърната система може да работи в непрекъснат режим.

Употреба по предназначение

Bitron Eco 120W/180W/240W, нататък наричан "уред", може да се използва само така, както е описано по-долу:

- За почистване на градински езера, вирчета за плуване, басейни и аквариуми.
- Експлоатация при спазване на техническите данни.

За уреда са валидни следните ограничения:

- Никога не ползвайте UVC-лампата извън нейния корпус или за други цели. И в ниски дози UVC-изльчването е опасно за очите и кожата.
- Никога не използвайте други течности освен вода.
- Никога не използвайте уреда без вода.
- Не използвайте уреда за производствени или промишлени цели.
- Не използвайте за стерилизация на питейна вода или други течности.
- Не използвайте уреда заедно с химикали, хранителни продукти, лесно запалими или взривоопасни вещества.

Указания за безопасност

От този уред могат да произтекат опасности за хората и имуществото, ако същият се използва неправилно, респ. не по предназначение или ако не се спазват указанията за безопасност.

Този уред може да се използва от деца над 8 години, както и от лица с ограничени физически, сензорни или умствени способности или от лица, на които липсват опит и познания, ако това се извършва под надзор или те бъдат инструктирани относно безопасната употреба на уреда и разбират възникващите вследствие на това опасности. Деца не бива да играят с уреда. Почистването и потребителската поддръжка не могат да се извършват от деца, ако те са без надзор.

Рискове, породени от комбинацията между вода и електричество

- Комбинацията от вода и електричество може да доведе при неправилно свързване към захранването или при неправилна работа с уреда до сериозни наранявания от токов удар.
- Електрически уреди и инсталации с изчислено напрежение $U > 12 \text{ V AC}$ или $U > 30 \text{ V DC}$, които са във вода: Изключете захранването с напрежение на уредите и инсталациите, преди да бъркate във водата.

Електрическо инсталиране съгласно предписанията

- Електрическите инсталации трябва да отговарят на националните разпоредби за изграждане и могат да се правят само от електротехник.
- Дадено лице се счита за електротехник, ако е квалифицирано и упълномощено въз основа на своето професионално образование, познания и опит да оценява и извършва възложената му работа. Работата като специалист обхваща също разпознаването на възможни опасности и спазването на действащите регионални и национални стандарти, предписания и разпоредби.
- Уредът трябва да е обезопасен със защитно съоръжение за ток на утечка с номинален ток на утечка от максимум 30 mA.
- Удължаващи кабели и токови разпределители (напр. многогнездови контакти) трябва да са подходящи за използване на открито (защитени от пръски вода).
- Захранващите проводници за връзка с електрическата мрежа не трябва да са с по-малко сечение от гумените маркучи с кратко обозначение H05RN-F. Удължителите трябва да съответстват на DIN VDE 0620.
- Защитете от влагата контактните съединения.
- Свържете уреда само към инсталиран според предписанията контакт.

Безопасна работа

- При дефектни електрически проводници или дефектен корпус уредът не бива да се използва.
- Не носете, съответно не теглете уреда за захранващия кабел.
- Полагайте проводниците така, че да са предпазени от повреди и обърнете внимание на това, никой да не може да се спъне в тях.
- Отваряйте корпуса на уреда или на принадлежащите му части, само ако това се изисква изрично в ръководството.
- Извършвайте само работи по уреда, които са описаны в това ръководство. Ако проблемите не могат да се отстранят, обърнете се към упълномощен филиал на клиентската служба или при съмнения към производителя.
- Използвайте само оригинални резервни части и оригинални аксесоари за уреда.
- Никога не извършвайте технически промени по уреда.
- Свързвашите проводници не могат да се сменят. При повреден проводник уредът респ. компонентата трябва да се отстранят като отпадък.
- Ако уредът е поставен директно до водата ($< 2 \text{ m}$), по време на работата му във водата не бива да има хора.
- Поддържайте контакта и мрежовия щепсел сухи.

Монтаж и свързване

Експлоатация с вода от басейн или солена вода

- При експлоатацията с вода от басейн или солена вода трябва да се спазват следните гранични стойности:

Тип	Вода от басейн	Солена вода
pH-стойност	7.2 ... 7.6	7.5 ... 8.5
Свободен хлор	0.3 ... 0.6 мг/л	< 0.3 мг/л
Свързан хлор	< 0.2 мг/л	–
Хлоридно съдържание	< 200 мг/л	–
Съдържание на сол	–	< 3.5 %
Температура на водата	+4 ... +30 °C	+4 ... +25 °C

- Водата от басейн или солената вода могат да повлияят негативно на външния вид на уреда. Тези негативни въздействия са изключени от гаранцията.

Спазвайте разстоянията

B

- Вирче за плуване или басейн, в който може да има хора:
 - Поставете уреда на най-малко 2 м разстояние от водата.
- Градинско езеро или аквариум, в който няма хора:
 - Уредът може да се постави директно до водата (< 2 м)
 - Уредът трябва да е най-много 100 мм под повърхността на водата. За тази цел закрепете уреда към дъното, за да предотвратите изплуване.
- Оставете достатъчно свободно място за работите по поддръжката.
 - За демонтажа на главата на уреда предвидете най-малко двойна ширина на корпуса.

Единичен режим

C

- С цел безаварийна работа монтирайте уреда само в разрешените позиции.
- Спазвайте необходимите разстояния. (→ Спазвайте разстоянията)
- Използвайте закрепващ материал, който е подходящ за дъното. Закрепването трябва сигурно да държи уреда. Вземете предвид теглото. (→ Технически данни)
- Поставете шибър в подаващия тръбопровод за вода пред входа на уреда, ако уредът се поставя под повърхността на водата. При работи по поддръжката подаването на вода може да се спре.

Свързване на входа

Използвайте маркучи, подходящи за налягане от най-малко 1 bar.

Препоръчани комбинации за използването на накрайници за маркучи:

Вход	Изход 1	Изход 2 (срещу входа)	Необходими принадлежности
50 mm (2")	50 mm (2")	затворен	–
38 mm (1½")	38 mm (1½")	затворен	–
38 mm (1½")	38 mm (1½")	38 mm (1½")	За изход 2 накрайник за маркуч 38 mm (1½") с холендрова гайка 38 mm (1½")
50 mm (2")	38 mm (1½")	38 mm (1½")	

Процедирайте по следния начин:

D

- Вкарайте входната дюза във входа.
 - Входната дюза е необходима само при дебит < 10000 л/ч, за да може роторът за почистване да се върти безпроблемно.
- Завийте накрайника за маркуч с холендровата гайка и уплътнението към входа.
- Пъхнете маркуча върху стъпаловидния накрайник за маркуч и го осигурете със скоба.

Свързване на изхода

Процедирайте по следния начин:

E

- Завийте адаптера с уплътнението към изхода и затегнете на ръка.
- Завийте стъпаловидния накрайник за маркуч с холендровата гайка и уплътнението към адаптера.
- Пъхнете маркуча върху стъпаловидния накрайник за маркуч и го осигурете със скоба.
- Завийте капачката с плоско уплътнение към изхода.
 - Капачката трябва да затвори изхода срещу входа, така че основният воден поток да се насочва покрай UVC-лампите и да се обльчва възможно най-дълго.

Свързване на уреда към проходния филтър

- Спазвайте необходимите разстояния. (→ Спазвайте разстоянията)
- Поставете шибър в подаващия тръбопровод за вода пред входа на уреда, ако уредът се поставя под повърхността на водата. При работи по поддръжката подаването на вода може да се спре.

ProfiClear Premium / ProfiClear Classic

Главата описва свързването на UVC-уреда за предварително избиствяне Bitron при изпомпана система.

- Спазвайте данните в инструкцията за употреба на проходния филтър.
- При състояние на доставка байпасната мембра е монтирана и е разположена на изхода срещу входа.
- OASE препоръчва, байпастът да се затвори в следните ситуации:
 - Остри бактериални проблеми, като заболяване или помътняване поради цъфтеж на бактерии.
 - Ниски дебити:
 - Bitron Eco 120 W: < 10000 л/ч
 - Bitron Eco 180 W: < 13000 л/ч
 - Bitron Eco 240 W: < 15000 л/ч

Процедирайте по следния начин:

F, G

1. Прокарайте изходите с плоските уплътнения през отворите в стената на резервоара.

2. Монтаж на входа:

- ProfiClear Premium: Най-напред завийте адаптерите към изходите и затегнете на ръка, след това завийте 30°-колена на входа с холендрковите гайки върху адаптерите и затегнете на ръка. Насочете отворите надолу.
- ProfiClear Classic: Завийте входните дюзи с О-пръстените върху изходите и затегнете на ръка.

3. Затворете байпаса (опция):

- ProfiClear Premium: Вместо адаптера и коляното на входа, завийте капачката към изхода.
- ProfiClear Classic: Вместо входната дюза, завийте капачката към изхода.

4. Свържете Bitron към филтърната помпа. (→ Свързване на входа)

BioTec ScreenMatic

- Спазвайте данните в инструкцията за употреба на проходния филтър.

С байпас

- При състояние на доставка байпасната мембра е монтирана и е разположена на изхода срещу входа.

Процедирайте по следния начин:

H

1. Прокарайте изходите с плоските уплътнения през отворите в стената на резервоара и ги вкарайте в разпределителя.

2. Завийте пропускателните винтове с О-пръстените върху изходите и затегнете на ръка.

3. Свържете Bitron към филтърната помпа. (→ Свързване на входа)

Без байпас

- OASE препоръчва, байпастът да се затвори в следните ситуации:
 - Остри бактериални проблеми, като заболяване или помътняване поради цъфтеж на бактерии.
 - Ниски дебити:
 - Bitron Eco 120 W: < 10000 л/ч
 - Bitron Eco 180 W: < 13000 л/ч
 - Bitron Eco 240 W: < 15000 л/ч

Процедирайте по следния начин:

I

1. Завъртете байпасния държач наляво, докато се чуе "кликане" и го извадете от изхода.

2. Извадете байпасната мембра от байпасния държач и поставете байпасния затвор върху байпасния държач.

- Байпасният затвор може да се постави върху байпасния държач само в една позиция.

3. Поставете байпасния държач в изхода и завъртете надясно, докато се чуе "кликане".

- Байпасният държач е аретиран.


4. Прокарайте изходите с плоските уплътнения през отворите в стената на резервоара и ги вкарайте в разпределителя.

5. Завийте пропускателните винтове върху изходите и затегнете на ръка.

6. Свържете Bitron към филтърната помпа. (→ Свързване на входа)

Обслужване

Преглед Управление

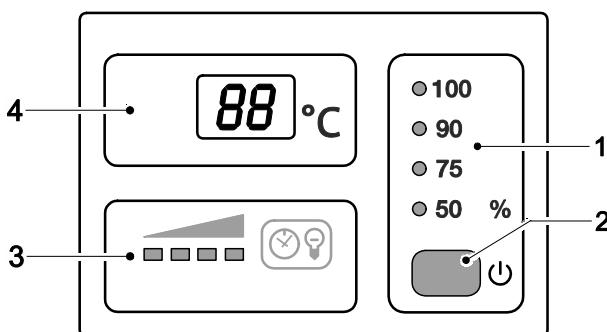

BTN0007

1	Режим на работа	Четири режима на работа за съобразено с нуждите обльчване на водорасли и микроорганизми (→ Избор на режим на работа) <ul style="list-style-type: none"> Светодиодите показват избрания режим на работа Светодиодът свети в синьо: UVC-лампите са включени Светодиодът свети в зелено: UVC-лампите са изключени
2	Бутон	Функции: <ul style="list-style-type: none"> Включване/изключване на уреда (→ Включване/Изключване) Избор на режим на работа (→ Избор на режим на работа) Отчитане на оставащия живот на UVC-лампите (→ Нулиране на брояча на работни часове) Нулиране на брояча на работни часове (→ Нулиране на брояча на работни часове)
3	Индикация на състоянието UVC-лампи	Светодиоден стълб за индикация на оставащия живот: <ul style="list-style-type: none"> Светят четири светодиода: 9001 ... 12000 часа Светят три светодиода: 6001 ... 9000 часа Светят два светодиода: 3001 ... 6000 часа Свети един светодиод: 1 ... 3000 часа Един светодиод мига: Сменете UVC-лампите Нито един светодиод не свети: Най-малко една UVC-лампа е дефектна
4	Дисплей	Индикация на работното състояние: <ul style="list-style-type: none"> Индикация на актуалната температура на водата в °C Показване на системните съобщения (→ Системни съобщения) Показване на оставащия живот на UVC-лампите (→ Нулиране на брояча на работни часове)

Включване / Изключване

Функция	Процедирайте по следния начин	Указание
Включване	<input type="checkbox"/> натиснете.	<ul style="list-style-type: none"> Режимът на работа "50 %" е активен. Дисплейт показва актуалната температура на водата. Индикацията на състоянието на UVC-лампите свети.
Изключване	<input type="checkbox"/> натиснете няколко пъти, докато след режима на работа "100 %" UVC-лампите се изключат.	<ul style="list-style-type: none"> Последователност на включване: 50 % – 75 % – 90 % – 100 % – Изкл. Дисплейт показва 0%. При грешка на дисплея се показва съответното съобщение за грешка.

Избор на режима на работа

За съобразеното с нуждите обльчване на водорасли и микроорганизми можете да избирате между четири режима на работа.

Продължителността на обльчване се управлява автоматично според измерената температура на водата и избрания режим на работа. Съотношението между продължителността на включване и продължителността на изключване на UVC-лампите зависи от режима на работа. Колкото по-голяма е процентната стойност, толкова по-дълга е продължителността на включване спрямо продължителността на изключване.

При режима на работа 100 % UVC-лампите са включени постоянно.

Функция	Процедирайте по следния начин	Указание
Избор на режима на работа	<input type="checkbox"/> натиснете толкова пъти, докато стигнете до желания режим на работа.	<ul style="list-style-type: none"> - Последователност на включване: 50 % – 75 % – 90 % – 100 % – Изкл. - UVC-лампи включени: Светодиодът свети в синьо. - UVC-лампи изключени: Светодиодът свети в зелено (пестене не енергия в Eco-режим). - Изберете Eco-режим 50 % при незначително замърсяване на водата - Изберете Eco-режим 75 % или 90 % при по-силно замърсяване на водата. - Изберете Eco-режим 100 % при много силно замърсяване на водата. <p>Начин на действие при зелена вода:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Започнете с режима на работа 100 %. Щом постигнете желания резултат, превключете на Eco-режим 50 %. При повторно оцветяване в зелено, изберете следващия по-висок Eco-режим, докато желаният резултат се установи трайно. <p>Начин на действие при бистра вода:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Започнете с режима на работа 50 %. При започващо оцветяване в зелено, изберете следващия по-висок Eco-режим, докато желаният резултат се установи трайно.

Времена на включване

Температура на водата [°C]	Режим на работа 50 %			Режим на работа 75 %			Режим на работа 90 %		
	Вкл [h]	Изкл [h]	Продължително ст на обльчване [%]	Вкл [h]	Изкл [h]	Продължително ст на обльчване [%]	Вкл [h]	Изкл [h]	Продължително ст на обльчване [%]
4	12	72	14	12	12	50	24	12	67
5 ... 9	12	36	25	24	12	67	48	12	80
10 ... 14	12	12	50	36	12	75	96	12	89
15 ... 19	12	0	100	12	0	100	12	0	100
≥ 20	12	12	50	36	12	75	12	0	100

Нулиране на брояча на работни часове

Когато се достигне максималният живот на UVC-лампите, светодиодът на индикацията на състоянието на UVC-лампите мига. Подменете UVC-лампите, за да гарантирате оптимална мощност на обльчване. След това трябва да нулирате брояча на работните часове.

- Точният оставащ живот на UVC-лампите можете да отчетете на дисплея.

Функция	Процедирайте по следния начин	Указание
Отчитане на оставащия живот на UVC-лампите	<input type="checkbox"/> задържте натиснат за ок. 6 сек.	<ul style="list-style-type: none"> - 6-цифрената стойност се показва с по две цифри едини след други на дисплея. - С цел по-добро прочитане, числото се повтаря 3 пъти след по-продължителна пауза. <p>Пример: 01-11-54-01-11-54-01-11-54 01-11-54 съответства на 11154 часа оставащ живот </p>
Нулиране на брояча на работни часове	<input type="checkbox"/> задържте натиснат за ок. 6 сек., докато се покаже състоянието на UVC-лампите. Докато се показва състоянието на UVC-лампите: <input type="checkbox"/> натиснете отново и задържте натиснат, докато всичките четири светодиода за индикация на състоянието на UVC-лампите започнат да мигат и гъзгасне на дисплея.	<ul style="list-style-type: none"> - Когато гъзгасне, броячът на работните часове е върнат на 12000 часа. - При преждевременно отпускане на бутона броячът на работните часове не се нулира.

Системни съобщения

Системните съобщения се показват на дисплея. При няколко системни съобщения се показва винаги най-старото съобщение.

- 4-значното системно съобщение се показва с по две цифри едни след други на дисплея.
- Щом причината е отстранена, системното съобщение изгасва автоматично.

Системно съобщение	Причина	Помощ за отстраняване
<i>E-11</i>	– Демонтирана глава на уреда – Главата на уреда не стои правилно в корпуса	Поставете главата на уреда в корпуса, затворете с фиксиращата кука и осигурете с винт
<i>E-65</i>	Уредът се е изключил	– Пазете уреда от директни слънчеви лъчи – Оставете вода да тече постоянно през корпуса – След охлаждането уредът се включва отново автоматично и активира последно избрания режим на работа
<i>E-67</i>	Уредът се е изключил	– Отстранете причината за прегреването (напр. директни слънчеви лъчи, няма протичане на вода) – Задръжте бутона на тиснената за шест секунди
<i>E-L1</i>	UVC-лампа "L1a" и/или "L1b" дефектна	– Подменете дефектната UVC-лампа (→ Почистване и поддръжка) – <i>E-L1</i> не изгасва: Консултирайте се със сервисната служба на OASE
<i>E-L2</i>	Bitron Eco 180W	– Подменете дефектната UVC-лампа (→ Почистване и поддръжка) – <i>E-L2</i> не изгасва: Консултирайте се със сервисната служба на OASE
	Bitron Eco 240W	– Подменете дефектната UVC-лампа (→ Почистване и поддръжка) – <i>E-L2</i> не изгасва: Консултирайте се със сервисната служба на OASE
<i>88</i>	Температурната стойност мига	Гарантирайте температура на водата от най-малко 4 °C или изведете уреда от експлоатация (→ Складиране/Зазимяване)
<i>L0</i>	Околна температура < -9 °C	Температурната индикация не работи, не е разумно уредът да работи

Пуск в експлоатация



Указание!

Ако след изхода водният поток внезапно се прекъсне (напр. чрез спирателен шибър), може за кратко да се стигне до повишаване на налягането от над 1 бар (хидравличен удар).

Възможни последствия: Уредът може да се повреди.

Предпазни мерки:

- Извключване: Първо изключвайте помпата и след това затваряйте спирателния шибър. При експлоатация във филтърна система първо извеждайте от експлоатация филтърната система.
- Включване: Първо отваряйте спирателния шибър и след това включвайте помпата. При експлоатация във филтърна система включвайте филтърната система най-накрая.
- Инсталлирайте спирателния шибър пред входа.



При използване на филтърни стартери, медикаменти или средства за поддръжка на водни басейни, изключвайте UVC-уреда за предварително избиствряне за най-малко 36 часа, така че да не се възпрепятства действието на веществата.

Последователност на пускането в експлоатация



Указание!

При състояние на доставка уредът е изключен. Дисплеят показва *0F*.

- При ново пълнене на езерото започнете с обльчването най-рано след 36 часа, за да може възможно най-бързо в езерото да се създаде стабилна биологична среда.

- Включете помпата.
- Проверете дали връзките са добре уплътнени.
- Свържете уреда към електрическата мрежа.
 - Уредът се включва в последно избрания режим на работа.
 - При нужда включете уреда. (→ Включване/Изключване)
- Изберете режим на работа.
 - Градинското езеро е изложено на многообразни фактори на въздействие, които подпомагат растежа на водорасли (напр. слънчеви лъчи, попадане на хранителни вещества, естествена растителност). Затова само индивидуално можете да определите подходящия Eco-режим.
 - Спазвайте указанията за избора на подходящ режим на работа. (→ Избор на режима на работа)

Отстраняване на повреди

Неизправност	Причина	Помощ за отстраняване
Водата не се избистря (оцветяване в зелено)	Водата е изключително замърсена или натоварена	<ul style="list-style-type: none"> - Отстранете водораслите и листата от езерото - Извършете основно почистване - Сменете водата, отстранете водораслите и листата от езерото - Извършете основно почистване - Сменете водата
	Недостатъчно протичане в езерото	<ul style="list-style-type: none"> - Погрижете се за достатъчно размесване на водата в езерото - Разположете помпата на друго място - Използвайте помпа с по-висока рециркуационна производителност
	Мощността на UVC-лампите е недостатъчна	Сменете UVC-лампите след 12000 работни часа
	Замърсено е кварцовото стъкло	Почистване на кварцовото стъкло (→ Почистване на кварцовото стъкло)
	Кварцовото стъкло е надраскано	<ul style="list-style-type: none"> - Смяна на кварцовото стъкло (→ Почистване на кварцовото стъкло) - При износен профил сменете ротора за почистване (→ Почистване на кварцовото стъкло)
	Уредът е деактивиран	Изключете OFF-режима и изберете Eco-режим
	Кварцовото стъкло е замърсено, тъй като роторът за почистване не се върти – Проверка: Демонтирайте главата на уреда, включете филтърната помпа и светнете с фенерче в корпуса	<ul style="list-style-type: none"> - Почистване на ротора за почистване и кварцовото стъкло (→ Почистване на кварцовото стъкло) - При debit на помпата < 10000 л/ч използвайте входна диода за задвижването на ротора за почистване - При износен профил сменете ротора за почистване (→ Почистване на кварцовото стъкло)
Уредът няма функция	Щепселът на електрозахранването не е включен	Включете щепсела на електрозахранването
	Дефектно свързване	Проверете електрическото свързване
Лампата не свети	Предпазното изключване е активирано	<p>От съображения за безопасност при отворен уред лампите са деактивирани.</p> <p>Дефектните лампи се показват на дисплея чрез <i>E-L1</i> или <i>E-L2</i>.</p>
На връзката към филтера се образуват капки	Уплътнението е недостатъчно	<ul style="list-style-type: none"> - Проверете комплекта уплътнения - Дозатегнете винтовото съединение
Главата на уреда не може да се свали	Осигурителният винт не е отвит	Отвийте осигурителния винт
	В уреда се е образувал вакуум	Включете уреда и го оставете да загрее за няколко минути, след това извадете щепсела и свалете главата на уреда
Показване на различни температурни стойности при използване на няколко уреда от OASE с температурна индикация	Толеранс за измерването на температурата	<p>Температурните датчици имат точност от $\pm 1^{\circ}\text{C}$. Ако едновременно се експлоатират други уреди с температурна индикация, показаните стойности могат да се отклоняват една от друга с до 2°C.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Препоръка: Аритметичната средна стойност от всички стойности дава добра приблизителна стойност за действителната температура. - При директни слънчеви лъчи са възможни още по-големи отклонения. Затова поставяйте уреда на защитено от директна слънчева светлина място.

Почистване и поддръжка



Внимание! Опасно електрическо напрежение.

Възможни последствия: Смърт или тежки наранявания.

Предпазни мерки:

- Електрически уреди и инсталации с изчислено напрежение $U > 12 \text{ V AC}$ или $U > 30 \text{ V DC}$, които са във вода: Изключете захранването с напрежение на уредите и инсталациите, преди да бъркate във водата.
- Преди работи по уреда, изключете уреда от електрическата мрежа.
- Обезопасете срещу неволно повторно включване.



Внимание! Чупливо стъкло.

Възможни последствия: Порезно нараняване по ръцете.

Предпазни мерки: Боравете внимателно с кварцовото стъкло и UVC-лампата.

Редовни работи

Редовно трябва да се проверява безупречното функциониране на уреда. В зависимост от продължителността на работа и замърсяването на водата, времевите интервали за това трябва да се определят индивидуално. Колкото по-интензивно почистване е необходимо, толкова по-често трябва да проверявате уреда. Трябва да проверявате следното:

- Състояние на уреда на управлението. (→ Преглед Управление)
- Функция на ротора за почистване. Оглед е възможен при демонтирана глава на уреда. (→ Демонтирайте главата на уреда)
 - Използвайте фенерче за по-добра видимост.

Демонтаж на главата на уреда



Внимание! Горещо осветително тяло.

Възможни последствия: Опасност от изгаряне при докосване.

Предпазни мерки: Изключете уреда от електрическата мрежа и преди демонтажа изчакайте няколко минути, докато осветителното тяло се охлади.

Процедирайте по следния начин:

J

1. Отвийте осигурителния винт, докато чрез пружинната сила той бъде избутан навън.
 - Осигурителният винт не може да се отвие напълно.
2. Освободете фиксиращата кука.
3. Внимателно извадете главата на уреда от корпуса.



Указание!

От съображения за сигурност UVC-лампата може да се включи едва тогава, когато главата на уреда е монтирана правилно в корпуса.

Монтаж на главата на уреда

Процедирайте по следния начин:

K

1. Внимателно вкарайте главата на уреда в корпуса.
2. Фиксирайте главата на уреда с фиксиращата кука.
3. Завийте осигурителния винт и затегнете на ръка.
 - Само при затегнат осигурителен винт уредът е защитен от проникване на влага.

UVC-лампата да се смени

Сменете UVC-лампите най-късно след 12000 работни часа. По този начин се гарантира оптималната производителност на филтьра.

- В светодиодния стълб мига един светодиод. Тази индикация на състоянието сигнализира, че трябва да смените UVC-лампите.
- Използвайте само UVC-лампи, чието обозначение и мощност съвпадат с данните върху фабричната табелка. (→ Технически данни)

Предпоставка: Главата на уреда е свалена. (→ Демонтирайте главата на уреда)

Процедирайте по следния начин:

L

1. Завъртете блокиращия пръстен докрай наляво.

– Посока на въртене символ "Блокировка отворена".

2. Внимателно извадете пакета UVC-лампи от фасунгите в главата на уреда.

3. Сменете UVC-лампите.

– Замърсяванията поплеват по стъклото на лампите и могат да скъсят живота на UVC-лампите. Затова пипайте UVC-лампите само с кърпа или с чисти ръкавици.
– Внимателно освободете старите UVC-лампи от държача за лампите и ги извадете от държащата плоча.
– Вкарайте нови UVC-лампи през държащата плоча, докато главата на лампата не се фиксира в държача за лампата.

4. Внимателно поставете пакета UVC-лампи във фасунгите в главата на уреда.

5. Бутнете държащата плоча върху блокиращия пръстен.

6. Завъртете блокиращия пръстен докрай надясно.

– Посока на въртене символ "Блокировка затворена".

– Блокировката фиксира държащата плоча, така че UVC-лампите стоят здраво във фасунгите.

Подмяна на дефектна UVC-лампа

- Използвайте само UVC-лампи, чието обозначение и мощност съвпадат с данните върху фабричната табелка. (→ Технически данни)

Предпоставка: Главата на уреда е свалена. (→ Демонтирайте главата на уреда)

Процедирайте по следния начин:

M, N

1. Внимателно извадете държача за лампата от UVC-лампите.

2. Завъртете блокиращия пръстен докрай наляво.

– Посока на въртене символ "Блокировка отворена".

3. Прокарайте държащата плоча над UVC-лампите и я свалете.

4. Сменете дефектната UVC-лампа.

– Така ще определите, коя е дефектната UVC-лампа в съответния чифт лампи (L1a/L1b или L2a/L2b):
Сменете една от двете UVC-лампи и ги монтирайте в уреда. Ако системното съобщение продължи да се показва, поставете отново първоначалната UVC-лампа и сменете другата UVC-лампа. Ако системното съобщение продължи да се показва, и двете UVC-лампи са дефектни.

5. Прокарайте държащата плоча над UVC-лампите и я бутнете върху блокиращия пръстен.

6. Завъртете блокиращия пръстен докрай надясно.

– Посока на въртене символ "Блокировка затворена".

– Блокировката фиксира държащата плоча, така че UVC-лампите стоят здраво във фасунгите.

7. Внимателно натиснете държача за лампата върху UVC-лампите, така че всички глави на лампите да се фиксират.

Почистване на кварцовото стъкло



Внимание! Чупливо стъкло.

Възможни последствия: Порезно нараняване по ръцете.

Предпазни мерки: Боравете внимателно с кварцовото стъкло и UVC-лампата.



Указание!

Ако след изхода водният поток внезапно се прекъсне (напр. чрез спирателен шибър), може за кратко да се стигне до повишаване на налягането от над 1 бар (хидравличен удар).

Възможни последствия: Уредът може да се повреди.

Предпазни мерки:

- Извключване: Първо изключвайте помпата и след това затваряйте спирателния шибър. При експлоатация във филтърна система първо извеждайте от експлоатация филтърната система.
- Включване: Първо отваряйте спирателния шибър и след това включвайте помпата. При експлоатация във филтърна система включвайте филтърната система най-накрая.
- Инсталирайте спирателния шибър пред входа.

Предпоставка: Главата на уреда е свалена. (→ Демонтирайте главата на уреда)

Процедирайте по следния начин:



1. Завъртете капака на корпуса докрай наляво.
 - Посока на въртене символ "Блокировка отворена".
 - Капакът на корпуса може да е завит много здраво. При нужда прокарайте пръчка между халките, за да може по този начин да постигнете по-голям лостов ефект.
2. Внимателно извадете кварцовото стъкло или ротора за почистване от корпуса.
3. Почистете кварцовото стъкло и ротора за почистване.
 - Свалете ротора за почистване и го почистете с четка под течеща вода.
 - Избръшете кварцовото стъкло с влажна кърпа.
 - Почистете основно корпуса отвътре и отвън.
4. Повредено или силно надраскано кварцовото стъкло трябва да се подмени.
 - Отвийте притискация болт и свалете кварцовото стъкло заедно с О-пръстена от капака на корпуса.
 - Почистете О-пръстена и го намажете с OASE-грес (номер за поръчка 27872). Подменете дефектния О-пръстен.
5. Поставете кварцовото стъкло с О-пръстена върху капака на корпуса и затегнете докрай притискация болт.
 - Изтеглете О-пръстена над ръбовете на краищата, за да избегнете остатъци от грес по кварцовото стъкло.
 - Притискацият болт трябва да се фиксира със звук, в противен случай капакът на корпуса не може да се вгради в корпуса.
6. На ротора за почистване проверете износването на профила от двете предни страни и от вътрешните повърхности.
 - При износен профил роторът за почистване се върти трудно и трябва да се подмени.
7. Бутнете ротора за почистване върху кварцовото стъкло.
 - Обърнете внимание на правилното положение.
8. Внимателно вкарайте кварцовото стъкло и ротора за почистване в корпуса.
9. Завъртете капака на корпуса докрай надясно.
 - Посока на въртене символ "Блокировка затворена".

Бързо износващи се части

Следните компоненти са бързо износващи се части и не подлежат на гаранционно обслужване:

- UVC-лампа, кварцово стъкло и О-пръстен за кварцовото стъкло
- Ротор за почистване
- Държач за лампата

Съхранение/зазимяване

Уредът стои защитен от замръзване:

Експлоатацията на уреда е възможна, ако се спазва минималната температура на водата от +4 °C.

Уредът не е защитен от замръзване:

При опасност от слана и замръзване уредът трябва да се демонтира. Почистете основно и проверете уреда за повреди.

Изхвърляне



Този уред не бива да се изхвърля като битов отпадък! Моля, използвайте предвидената за целта система за обратно приемане. Преди това отрежете кабелите, за да не може уреда да се използва.

Изхвърлете UVC лампата чрез предвидената за целта система за събиране и извозване на отпадъци.

Технически данни

Bitron Eco		120W	180W	240W
Захранващо напрежение		220 – 240 V AC, 50 – 60 Hz	220 – 240 V AC, 50 – 60 Hz	220 – 240 V AC, 50 – 60 Hz
Консумирана енергия	W	120	180	240
Мощност UVC-лампи	W	120	180	240
Тип UVC-лампи	Тип	60 W TC-L (UV-C)	60 W TC-L (UV-C)	60 W TC-L (UV-C)
	Живот	12000	12000	12000
Температура на водата	допустим диапазон	°C + 4 ... + 35	+ 4 ... + 35	+ 4 ... + 35
Сензор за температура	Тolerанс	°C ± 1	± 1	± 1
Захранващ кабел	Дължина	м 5	5	5
Вход	Брой		1	1
	Свързване	мм 38 / 50	38 / 50	38 / 50
		в 1½ / 2	1½ / 2	1½ / 2
Изход	Брой		2	2
	Свързване	мм 38 / 50	38 / 50	38 / 50
		в 1½ / 2	1½ / 2	1½ / 2
Дебит:	максимум	л/ч 50000	50000	50000
Работно налягане	максимум	бар а	1	1
Размери	Д x Ш x В	мм 725 × 227 × 248	725 × 227 × 248	725 × 227 × 248
Тегло	без вода	кг 7.9	7.9	8.1
	с вода	кг 15.8	15.8	16

Символи върху уреда

	Прочетете ръководството за употреба.
	Да се деинсталира при отрицателни температури.
	Да се пази от спънчеви лъчи.
	Опасно UVC-лъчение.
	Не изхвърляйте с обикновените битови отпадъци.
IP 68	Прахоустойчив. Водоустойчив до дълбочина 0.1 м
$\rho_{\max} = 1 \text{ bar}$	Максимално допустимо работно налягане: 1 бар.
$T_W = +4 - 35^\circ\text{C}$	Допустима температура на водата: + 4 °C до + 35 °C.

Переклад оригінального посібника з експлуатації

Вказівки до цієї інструкції з експлуатації

Раді вітати вас у компанії «OASE Living Water». Придбавши дану продукцію **Bitron Eco 120W/180W/240W**, Ви зробили гарний вибір.

Перед першим використанням пристрою ретельно прочитайте інструкцію з експлуатації і ознайомтеся з пристроєм. Всі роботи з даним приладом та на ньому дозволяється проводити тільки при дотриманні умов цієї інструкції по експлуатації.

Обов'язково дотримуйтесь правил техніки безпеки для правильного та безпечної використання пристрою.

Ретельно зберігайте цю інструкцію з експлуатації. У випадку зміни власника передайте йому інструкцію з експлуатації.

Символи, що використані у цій інструкції з експлуатації

Умовні позначення, які використано в цьому посібнику, мають наступне значення:



Небезпека травмування небезпечним електричним струмом

Умовне позначення вказує на безпосередню небезпеку, яка може привести до смерті або важких ушкоджень, якщо не вжити відповідних заходів.



Небезпека травмування людей від загальних джерел небезпеки

Умовне позначення вказує на загрожуючу безпосередню небезпеку, яка може привести до смерті або важких ушкоджень, якщо не вжити відповідних заходів.



Важлива вказівка для безперебійної роботи.



Небезпека отримати порізи розбитим склом

Умовне позначення вказує на безпосередню небезпеку, яка може привести до порізів.



Зі склом поводитися обережно. Уникайте докладання великих зусиль.



Небезпека опіків від гарячих поверхонь

Умовне позначення вказує на безпосередню небезпеку, яка може привести до опіків. Вимкнути пристрій і почекати, доки поверхня не охолоне.

A Посилання на один або кілька малюнків. У цьому прикладі: посилання на малюнок A.

→ Поступання на іншу главу.

Об'єм поставок

<input type="checkbox"/> A	Кількість	Bitron Eco 120W/180W/240W
1	1	Кварцове скло
2		Ультрафіолетові (УФ) лампи
	2	– Bitron Eco 120 Вт
	3	– Bitron Eco 180 Вт
	4	– Bitron Eco 240 Вт
3	1	Очишний ротор
4	1	Корпус
5	1	Головка пристрою з модулем управління
Окрема упаковка зі з'єднувальними елементами:		
6	1	Адаптер 38/50 мм (1½ / 2 ") для підключення насадки шланга на виході
7	2	Насадка шланга 50 мм (2 ") для входу або виходу
8	2	Насадки шлангу 38 мм (1½ ") для входу або виходу
9	2	Накидна гайка 50 мм (2 ") для кріплення насадки шланга (7, 8)
10	2	Пласке ущільнення 57 × 48 × 3 мм для накидної гайки (9)
11	1	Вхідне сопло для приведення в дію очисного ротора – Потрібно вставляти на вході при кількості води, що протікає, < 10 000 л/год
12	1	Заглушка 38 мм (1½ ") для закриття виходу
13	2	Пласке ущільнення 45 × 33 × 3 мм для заглушок(12) та адаптера (6)
14	2	Хомут для шланга 40 ... 60 мм
15	1	Байпасний затвор для тримача мембрани – Необхідний при монтажі на фільтр, якщо вихід повинен бути закритий – Тримач з байпасною мембрanoю встановлено на виході напроти входу (у стані поставки)

Опис виробу

Bitron Eco 120W/180W/240W завдяки своїй потужності випромінювання, тривалості перебування води у пристрой та змішуванню є потужним ультразвуковим просвітлювачем для боротьби з водоростями й патогенними бактеріями.

- УФ-лампи вмикаються та вимикаються відповідно до фаз росту завислих водоростей. Завдяки цьому досягається максимальний результат за найменших можливих витрат електроенергії.
- За допомогою модуля управління можна індивідуально підбирати потужність.
- Повністю автоматичне байпасне керування забезпечує ідеальну комбінацію пропускної здатності та потужності випромінювання.
- Тривалий час перебування води в корпусі з великим об'ємом підвищує знезаражувальну здатність.
- Підходить до встановлення в таких фільтрувальних системах OASE, як ProfiClear, BioTec 30 та BioTec Screenmatic.
- Очисний ротор постійно очищує кварцове скло від забруднень.
- 60-ватні економічні лампи є енергозберігальними й мають ресурс 12 000 годин.
- Електронний пускорегулюючий апарат майже не витрачає енергії.
- Для заміни УФ-ламп немає потреби демонтувати кварцове скло. Фільтрувальна система може залишатися в роботі безупинно.

Використання пристроя за призначенням

Bitron Eco 120W/180W/240W, надалі «Пристрій», використовувати лише як описано нижче.

- Для очищенння садових ставків, плавальних ставків, басейнів і акваріумів.
- Експлуатація з дотриманням технічних характеристик.

На приклад поширюються наступні обмеження:

- Ніколи не використовуйте УФ-лампу за межами корпусу пристроя або для інших цілей. УФ-проміння шкідливе для очей і шкіри навіть у малих кількостях.
- Забороняється перекачувати за допомогою пристроя інші рідини, крім води.
- Ніколи не експлуатувати без подачі води.
- Не для комерційного або промислового використання.
- Заборонено використовувати для стерилізації питної води чи інших рідин.
- Не допускати контакту з хімікатами, харчовими продуктами, легкозаймистими та вибуховими матеріалами

Правила техніки безпеки

Це пристрій може бути джерелом небезпеки для людей та майна у разі неналежного його використання або використання не за призначенням чи недотримання правил техніки безпеки.

Цим пристроєм дозволяється користуватися дітям від 8 років, а також особам з обмеженими фізичними, сенсорними або розумовими можливостями, а також з недостатнім досвідом та знаннями, лише під наглядом або за умови, що вони проінструктовані щодо безпечного використання приладу і розуміють пов'язані з ним ризики. Не дозволяйте дітям грati з пристроєм. Діти не повинні виконувати очищення або обслуговування пристрою без нагляду.

Небезпека через контакт води з електрикою

- При неправильному підключені або неналежному поводжененні контакт води і електрики може привести до смерті або важких ушкоджень від удару струмом.
- Електричні пристрії та вмонтовані модулі з номінальною напругою $U > 12$ В змінного струму або $U > 30$ В постійного струму, які знаходяться у воді: вимикати напругу на пристроях і вмонтованих модулях, перш ніж торкатися води.

Електричний монтаж згідно з правилами

- Електромонтаж повинен відповідати національним будівельним інструкціям і виконуватися тільки кваліфікованими електриками.
- Особа вважається кваліфікованим електриком, тільки якщо вона на підставі професійного навчання, знання й досвіду підходить для виконання її оцінки дorchучених робіт. Спеціаліст також повинен вміти визначати можливі небезпеки, дотримуватися чинних регіональних і національних норм, приписів і положень.
- Прилад повинен бути захищений за допомогою захисного пристрою від струму ушкодження з максимальним розрахунковим струмом 30 mA.
- Подовжувачі й розподільні (наприклад, колодки) повинні бути призначенні для використання на відкритому повітрі (захищенні від водянін бризок).
- Мережеві проводи повинні мати не менший профіль, ніж у гумового шлангопровода з умовою позначкою H05 RN-F. Подовжувачі мають відповідати нормам німецьких промислових стандартів DIN VDE 0620.
- Захистіть рознімні з'єднання від потрапляння вологи.
- Підключайте прилад тільки до розетки, змонтованої згідно з інструкцією.

Надійна експлуатація

- При пошкодженні електричних кабелів або корпусу експлуатувати пристрій заборонено.
- Переносити чи тягнути пристрій за електричний кабель заборонено.
- Кабелі слід прокладати так, щоб захистити їх від ушкоджень; стежити за тим, щоб не створювати небезпеку падіння для людей.
- Відкривайте корпус пристрою або його компонентів лише в тому разі, якщо в інструкції є чіткі вказівки щодо цього.
- Проводьте на пристрої ті роботи, які описані в цій інструкції. Якщо не вдається усунути проблеми, зверніться до авторизованого сервісного центру або в разі сумнівів до виробника.
- Використовуйте лише оригінальні запасні частини і оригінальні комплектуючі до пристроя.
- Ніколи не здійснюйте технічних змін на пристрой.
- З'єднувальні проводи не підлягають заміні. У разі ушкодження шнура прилад або його компоненти мають бути утилізованими.
- Якщо пристрій встановлено безпосередньо біля води (< 2 м), під час його роботи перебування людей у воді забороняється.
- Розетку та мережевий штекер берегти від попадання вологи.

Встановлення та підключення

Робота з водою для басейнів і соленою водою

- У разі роботи з водою для басейнів і соленою водою слід дотримуватися таких граничних значень:

Тип	Вода для басейну	Солона вода
pH-показник	7,2 ... 7,6	7,5 ... 8,5
Вільний хлор	0,3 ... 0,6 мг/л	< 0,3 мг/л
Зв'язаний хлор	< 0,2 мг/л	—
Вміст хлоридів	< 200 мг/л	—
Вміст солі	—	< 3,5 %
Температура води	+4 ... +30 °C	+4 ... +25 °C

- Вода для басейну і солона вода може здійснювати шкідливий вплив на оптику пристрою. Цей вплив виключає дію гарантії.

Дотримання відстаней

B

- Плавальний ставок або басейн, в якому можуть знаходитися люди:
 - Установити пристрій на відстані щонайменше 2 м від краю води.
- Садовий ставок або акваріум, в якому немає людей:
 - Пристрій може знаходитися безпосередньо біля води (< 2 м)
 - Пристрій може знаходитися максимально 100 мм під поверхнею води. Для цього пристрій закріпити так, щоб уникнути його спливання.
- Слід передбачити достатньо місця для обслуговування установки.
 - Для зняття головки пристрою передбачити відстань, що дорівнює щонайменше подвійній ширині корпусу.

Одиночний режим

C

- Для безперебійної роботи пристрою його слід установлювати лише в дозволених позиціях.
- Ураховувати необхідні відстані. (→ Дотримання відстаней)
- Використовувати матеріал для кріплення, який підходить для ґрунтової основи. Кріплення повинне надійно утримувати пристрій. Зважати на вагу. (→ Технічні характеристики)
- Якщо пристрій встановлюється під поверхнею води, вставити в лінію подачі води перед входом у пристрій заслінку. Під час проведення робіт з технічного обслуговування подачу води можна перекрити.

Підключення входу

Використовуйте шланги, які можуть витримувати тиск не менше 1 бара.

Рекомендовані комбінації для застосування насадок шланга.

Вхід	Вихід 1	Вихід 2 (напроти входу)	Необхідне приладдя
50 мм (2")	50 мм (2")	закритий	—
38 мм (1½")	38 мм (1½")	закритий	—
38 мм (1½")	38 мм (1½")	38 мм (1½")	Для вихіду 2 насадка шланга 38 мм (1½") з накидною гайкою 38 мм (1½")
50 мм (2")	38 мм (1½")	38 мм (1½")	

Необхідно виконати наступні дії:

D

- Вставити вхідне сопло у вхід.
 - Вхідне сопло необхідно встановлювати для безвідмовної роботи очисного ротора, тільки коли об'єм води, що протікає, складає < 10 000 л/год.
- Закрутіть насадку шланга з накидною гайкою та прокладкою на вхідному отворі.
- Насадити шланг на насадку і зафіксувати шланговим хомутом.

Підключення виходу

Необхідно виконати наступні дії:

E

- Накрутити адаптер з ущільненням на вихід та щільно затягнути рукою.
- Накрутити східчасту насадку шланга з накидною гайкою та ущільненням на адаптер.
- Насадити шланг на насадку і зафіксувати шланговим хомутом.
- Накрутити заглушку з пласким ущільненням на вихід.
 - Заглушка повинна закривати вихід проти входу, щоб основний потік води проходив вздовж УФ-ламп і якнайдовше знаходився під випромінюванням.

Приєднання пристрою до проточного фільтра

- Ураховувати необхідні відстані. (→ Дотримання відстаней)
- Якщо пристрій встановлюється під поверхнею води, вставити в лінію подачі води перед входом у пристрій заслінку. Під час проведення робіт з технічного обслуговування подачу води можна перекрити.

ProfiClear Premium / ProfiClear Classic

Глава описує підключення ультрафіолетового пристрою Bitron для просвітлення води в системі з помпуванням.

- Дотримуйтесь параметрів в інструкції з експлуатації проточного фільтра.
- Байпасну мембрани встановлено на заводі й вона знаходиться на виході проти входу.
- OASE рекомендує перекривати байпас в таких ситуаціях:
 - Гостра бактеріологічна проблема з захворюваннями або каламуттою через розмноження бактерій.
 - Незначна кількість води, що протікає: Bitron Eco 120 Вт: < 10 000 л/год Bitron Eco 180 Вт: < 13 000 л/год Bitron Eco 240 Вт: < 15 000 л/год

Необхідно виконати наступні дії:

F, G

1. Просунути виходи з пласкими прокладками через отвори в стінці резервуара.
2. Встановити водозабір:
 - ProfiClear Premium: Спочатку накрутити адаптери на виходи й міцно затягнути, потім на адаптери накрутити забірні коліна під кутом 30° з накидною гайкою й міцно їх затягнути. Отвори направити вниз.
 - ProfiClear Classic: Накрутити вхідні сопла з ущільнювальними кільцевими на виходи й міцно затягнути рукою.
3. Закрити байпас (опція):
 - ProfiClear Premium: Замість адаптерів і забірних колін накрутити на вихід заглушку.
 - ProfiClear Classic: Замість вхідного сопла накрутити на вихід заглушку.
4. Приєднати Bitron до фільтрувального насоса. (→ Підключення входу)

BioTec ScreenMatic

- Дотримуйтесь параметрів в інструкції з експлуатації проточного фільтра.

З байпасом

- Байпасну мембрани встановлено на заводі й вона знаходиться на виході проти входу.

Необхідно виконати наступні дії:

H

1. Просунути виходи з пласкими прокладками через отвори в стінці резервуара в розподільник.
2. Накрутити перепускні насадки з ущільнювальними кільцевими на виходи й міцно затягнути.
3. Приєднати Bitron до фільтрувального насоса. (→ Підключення входу)

Без байпаса

- OASE рекомендує перекривати байпас в таких ситуаціях:
 - Гостра бактеріологічна проблема з захворюваннями або каламуттою через розмноження бактерій.
 - Незначна кількість води, що протікає: Bitron Eco 120 Вт: < 10 000 л/год Bitron Eco 180 Вт: < 13 000 л/год Bitron Eco 240 Вт: < 15 000 л/год


Необхідно виконати наступні дії:

I

1. Тримач байпаса повернути вліво до «клацання» і зняти з виходу.
2. Витягти байпасну мембрани з тримача байпаса й надіти байпасну заглушку на тримач байпаса.
 - Байпасну заглушку можна надіти на тримач байпаса тільки в одному положенні.
3. Тримач байпаса вставити у вихід і повернути вправо до «клацання».
 - Тримач байпаса зафіковано.
4. Просунути виходи з пласкими прокладками через отвори в стінці резервуара в розподільник.
5. Накрутити перепускні насадки на виходи й міцно затягнути.
6. Приєднати Bitron до фільтрувального насоса. (→ Підключення входу)

Обслуговування

Огляд панелі керування

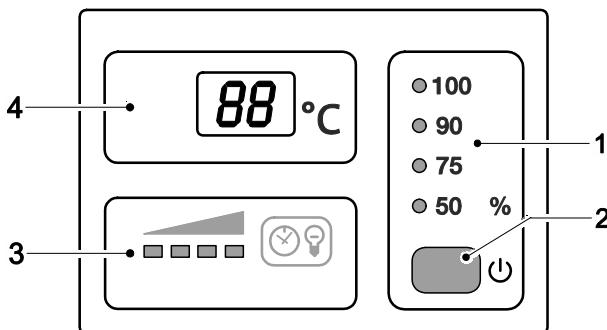

BTN0007

1	Режим роботи	Чотири режими роботи відповідно до потреби в опромінюванні водоростей і мікроорганізмів (→ Вибір режиму роботи) <ul style="list-style-type: none"> - Світлодіоди показують вибраний режим роботи - Горить синій світлодіод: УФ-лампи увімкнено - Горить зелений світлодіод: УФ-лампи вимкнено
2	Кнопка	Функції: <ul style="list-style-type: none"> - Увімкнути/вимкнути пристрій (→ Увімкнення/вимкнення) - Вибрати режим роботи (→ Вибір режиму роботи) - Показати залишок ресурсу УФ-ламп (→ Повернення лічильника годин роботи у вихідне положення) - Повернути лічильник годин роботи у вихідне положення (→ Повернення лічильника годин роботи у вихідне положення)
3	Індикація стану УФ-ламп	Світлодіодна стрічка для індикації залишку ресурсу: <ul style="list-style-type: none"> - Світиться чотири світлодіоди: 9001 ... 12 000 годин - Світиться три світлодіоди: 6001 ... 9000 годин - Світиться два світлодіоди: 3001 ... 6000 годин - Світиться один світлодіод: 1 ... 3000 годин - Блімає один світлодіод: замінити УФ-лампи - Усі світлодіоди не світяться: щонайменше одна УФ-лампа вийшла з ладу
4	Дисплей	Індикація стану роботи: <ul style="list-style-type: none"> - Індикація поточної температури води в °C - Індикація системних повідомлень (→ Системні повідомлення) - Індикація залишку ресурсу УФ-ламп (→ Повернення лічильника годин роботи у вихідне положення)

Вимикання/вимикання

Функція	Необхідно виконати наступні дії	Коментар
Вимикання	<input type="checkbox"/> натиснути.	<ul style="list-style-type: none"> - Режим роботи «50 %» активовано. - Дисплей показує поточну температуру води. - Світиться індикація стану УФ-ламп.
Вимикання	<input type="checkbox"/> натиснути декілька разів, доки після режиму 100 % не вимкнуться УФ-лампи.	<ul style="list-style-type: none"> - Послідовність перемикання: 50 % – 75 % – 90 % – 100 % – Off (Вимкн.). - Дисплей показує Off. - У разі помилки на дисплеї з'являється відповідне повідомлення.

Вибір режиму роботи

Для опромінювання водоростей і мікроорганізмів відповідно до потреби можна вибирати між чотирма режимами роботи.

Керування тривалістю опромінювання здійснюється автоматично на основі вимірюваної температури й вибраного режиму роботи. Співвідношення тривалості увімкненого та вимкненого стану УФ-ламп залежить від режиму роботи. Чим більше процентне значення, тим довша тривалість увімкненого стану по відношенню до вимкненого.

У режимі роботи 100 % УФ-лампи весь час увімкнено.

Функція	Необхідно виконати наступні дії	Коментар
Вибір режиму роботи	<input type="checkbox"/> натискати кілька разів, доки не буде досягнуто бажаного режиму роботи	<ul style="list-style-type: none"> - Послідовність перемикання: 50 % – 75 % – 90 % – 100 % – Off (Вимкн.). - УФ-лампи увімкнено: горить синій світлодіод. - УФ-лампи вимкнено: горить зелений світлодіод (енергоозберігальна фаза в економному режимі). - Економний режим 50 % вибирати при незначному забрудненні води. - Економний режим 75 % або 90 % вибирати при значному забрудненні води. - Режим роботи 100 % вибирати при дуже сильному забрудненні води. <p>Дії в разі позеленіння води:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Починати з режиму роботи 100 %. Як тільки буде досягнуто бажаного ефекту, перейти до економного режиму 50 %. У разі повторного позеленіння вибрати більш інтенсивний економний режим, доки не буде досягнуто тривалого бажаного результату. <p>Дії за прозорої води:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Починати з економного режиму 50 %. Якщо починається позеленіння, вибрати більш інтенсивний економний режим, доки не буде досягнуто тривалого бажаного результату.

Час перемикання

Температура води [°C]	Режим роботи 50 %			Режим роботи 75 %			Режим роботи 90 %		
	Значна економія енергії (50 %)	Середня економія енергії (25 %)	Незначна економія енергії (10 %)	Увімкн. [год]	Вимкн. [год]	Увімкн. [год]	Увімкн. [год]	Вимкн. [год]	Увімкн. [год]
4	12	72	14	12	12	50	24	12	67
5 ... 9	12	36	25	24	12	67	48	12	80
10 ... 14	12	12	50	36	12	75	96	12	89
15 ... 19	12	0	100	12	0	100	12	0	100
≥ 20	12	12	50	36	12	75	12	0	100

Повернення лічильника годин роботи у вихідне положення

Якщо досягається межа ресурсу УФ-ламп, починає мигати світлодіод стану УФ-ламп. Замініть УФ-лампи, аби забезпечити оптимальну потужність опромінювання. Після цього необхідно повернути лічильник годин роботи у вихідне положення.

- Точний залишок ресурсу УФ-ламп можна зчитати на дисплей.

Функція	Необхідно виконати наступні дії	Коментар
Відображення залишку ресурсу УФ-ламп	<input type="checkbox"/> натиснути й утримувати біля 6 с	<ul style="list-style-type: none"> - 6-значна величина відображається шляхом послідовної зміни відповідних двох цифр на дисплей. - Для зручності зчитування число повторюється 3 рази після подовженої паузи. <p>Приклад: 01-11-54-01-11-54-01-11-54 01-11-54 відповідає 11 154 годинам залишку ресурсу</p>
Повернення лічильника годин роботи у вихідне положення	<input type="checkbox"/> натиснути й утримувати біля 6 с, доки не з'явиться індикація стану УФ-ламп. <input type="checkbox"/> натиснути знову й утримувати, доки всі чотири світлодіоди індикації стану УФ-ламп не почнуть блімати, а на дисплей не згасне — .	<ul style="list-style-type: none"> - Коли — гасне, лічильник годин роботи повертається до 12 000 годин. - Якщо передчасно відпустити кнопку, лічильник годин роботи у вихідне положення не повернеться.

Системні повідомлення

Системні повідомлення відображаються на дисплей. Якщо є одночасно декілька системних повідомлень, завжди виводиться найстаріше повідомлення.

- 4-значне повідомлення відображається шляхом послідовної зміни відповідних двох знаків на дисплей.
- Як тільки причину усунено, системне повідомлення зникає.

Системне повідомлення	Причина	Усунення
E-11	– Головку пристрою знято – Головку пристрою неправильно встановлено в корпусі	Вставити головку пристрою в корпус, закрити фіксатором й закріпити гвинтом
E-65	Пристрій вимкнувся	Пристрій перегрівся
E-67	Пристрій вимкнувся	Температура пристрою була перевищена п'ять разів поспіль
E-L1	УФ-лампа «L1a» та/або «L1b» несправна	– Усунути причину перегріву (наприклад, пряме сонячне випромінювання, відсутність протікання води) – Утримувати кнопку натиснуту шість секунд
E-L2	Bitron Eco 180 Вт	УФ-лампа «L2a» несправна
	Bitron Eco 240 Вт	УФ-лампа «L2a» та/або L2b несправна
88	Близько значення температури	Температура води < 4 °C
L0		Температура оточення < -9 °C

Введення в експлуатацію



Примітка!

Якщо після виходу потік води раптово блокується (наприклад, засувкою), може виникнути тимчасове підвищення тиску понад 1 бар (гідравлічний удар).

Можливі наслідки: Можливе пошкодження пристрою.

Профілактичні заходи:

- Вимикання: спочатку вимикайте насос, а потім закривайте заслінку. При експлуатації у фільтрувальній системі спочатку вимикайте фільтрувальну систему.
- Вимикання: спочатку відкривайте заслінку, а потім вимикайте насос. При експлуатації у фільтрувальній системі вимикайте її в останню чергу.
- Установлюйте заслінку перед входом.



У разі використання активаторів, медикаментів або засобів для догляду за ставком УФ-прилад необхідно вимкнути щонайменше на 36 годин, аби уникнути негативного впливу на ефективність цих засобів.

Послідовність дій під час введення в експлуатацію



Примітка!

У стані поставки пристрій вимкнено. На дисплей відображується *DF*.

- Після спорудження нового ставка починайте опромінювання не раніше ніж через 36 годин, щоб якнайшвидше розвинулось стабільне біологічне середовище ставка.

- Підключіть насос.
- Перевірте всі з'єднання на герметичність.
- Підключіть пристрій до електромережі.
 - Пристрій вимикається у вибраному в останній раз режимі роботи.
 - За необхідності ввімкніти прилад. (→ Увімкнення/вимкнення)
- Вибрали режим роботи
 - На садовий ставок впливають численні фактори, які сприяють росту водоростей (наприклад, сонячне випромінювання, попадання живильних речовин, природний розвиток флори). Тому вибір відповідного економного режиму потрібно визначати індивідуально.
 - Дотримуйтесь рекомендацій щодо вибору слушного режиму роботи. (→ Вибір режиму роботи)

Усуення неправностей

Неправність	Причина	Усуення
Вода не прозора (позеленіння)	Вода дуже забруднена або засмічена	<ul style="list-style-type: none"> - Очистити ставок від водоростей та листя - Провести комплексне очищення - Замінити воду, видалити зі ставка водорости та листя - Провести комплексне очищення - Замінити воду
	Недостатнє протікання води у ставку	<ul style="list-style-type: none"> - Подбати про достатнє перемішування води у ставку - Розташувати насос в іншому місці - Застосувати більш потужний насос
	Недостатня потужність УФ-ламп	Замінити УФ-лампи після 12 000 годин роботи
	Кварцове скло забруднене	Очистити кварцове скло (→ Очищення кварцового скла)
	Подряпини на кварцовому склі	<ul style="list-style-type: none"> - Замінити кварцове скло (→ Очищення кварцового скла) - При спрощованому профілі замінити очисний ротор (→ Очищення кварцового скла)
Пристрій не активовано	Пристрій не активовано	OFF-режим завершити й вибрати економний режим
	Кварцове скло забруднене, бо очисний ротор не обертиться - Перевірка: зняти головку пристрою, включити фільтрувальний насос і посвітити кишеньковим ліхтариком у корпусі	<ul style="list-style-type: none"> - Почистити очисний ротор і кварцове скло (→ Очищення кварцового скла) - За потужності насоса < 10 000 л/год застосувати для приведення в дію очисного ротора вхідне сопло - При спрощованому профілі замінити очисний ротор (→ Очищення кварцового скла)
Пристрій не працює	Штекер не підключено до мережі	Підключити мережевий штекер
	Пошкоджена проводка	Перевірити підключення до електромережі
Лампа не світиться	Спрощувало аварійне відключення	З міркувань безлеки в разі відкривання пристрою лампи вимикаються. У разі неправности ламп на дисплей відображається <i>E-L1</i> або <i>E-L2</i> .
У місці приєднання до фільтра утворюються краплі	Недостатнє ущільнення	<ul style="list-style-type: none"> - Перевірити місце встановлення ущільнення - Підтягнути гвинтове з'єднання
Не вдається зняти головку пристрою	Не відпущено запобіжний гвинт	Відпустити запобіжний гвинт
	У пристрій утворився вакуум	Увімкнути пристрій і дати йому прогрітися кілька хвилин, потім витягти мережевий штекер і зняти головку пристрою
Відображення різних значень температури в разі використання декількох пристріїв OASE з індикацією температури	Діапазон допуску для вимірювання температури	<p>Датчики температури можуть мати похибку до $\pm 1^{\circ}\text{C}$. Якщо одночасно використовуються інші пристрії з індикацією температури, показання можуть мати відхилення одне від одного до 2°C.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Рекомендація: середнє арифметичне з усіх показаних значень дає найбільш наближене до фактичного значення температури. - При прямих сонячних променях можливі ще більші відхилення. Тому пристріг необхідно захищати від прямих сонячних променів.

Чистка і догляд



Увага! Небезпечна електрична напруга.

Можливі наслідки: смерть або важкі травми.

Профілактичні заходи:

- Електричні пристрой та вмонтовані модулі з номінальною напругою $U > 12$ В змінного струму або $U > 30$ В постійного струму, які знаходяться у воді: вимикати напругу на пристроях і вмонтованих модулях, перш ніж торкатися воді.
- Перед проведенням робіт на пристрой відключити його від напруги.
- Слід вжити заходів, щоб запобігти ненавмисному вмиканню.



Увага! Скло, що б'ється.

Можливі наслідки: порози рук.

Профілактичні заходи: обережно поводитися з кварцовим склом та УФ-лампою.

Періодичні роботи

Необхідно регулярно контролювати справність усіх систем пристроя. Залежно від тривалості роботи та забруднення води періодичність перевірок слід визначати індивідуально. Чим більші вимоги до очищення, тим частіше необхідно перевіряти пристрій. Контроль підлягають:

- Стан пристроя на панелі керування. (→ Огляд панелі керування)
- Робота очисного ротора. Візуальний контроль можливий, якщо зняти головку пристроя. (→ Демонтаж головки пристроя)
 - Для більш зручного огляду використовуйте кишеневкий ліхтарик.

Демонтаж голівки пристроя



Увага! Гарячі лампи.

Можливі наслідки: небезпека отримати опіки в разі доторкання.

Профілактичні заходи: відключити пристрій від напруги й почекати перед демонтажем, доки лампи не охолонуть.

Необхідно виконати наступні дії:

J

1. Відпустити запобіжний гвинт до моменту, коли його виштовхне сила пружини.
 - Запобіжний гвинт не викручується повністю.
2. Відкрити фіксатор.
3. Обережно витягти головку пристроя з корпусу.



Увага!

З міркувань безпеки ультрафіолетову лампу слід вимикати, коли головку пристроя правильно вставлено в корпус.

Вставлення головки пристроя

Необхідно виконати наступні дії:

K

1. Обережно вставити головку пристроя в корпус.
2. Закріпити головку пристроя фіксатором.
3. Запобіжний гвинт закрутити й міцно затягнути.
 - Пристрій захищено від проникнення вологи, тільки коли запобіжний гвинт є міцно затягнутим.

Замінити УФ-лампу

Замінити УФ-лампи не пізніше ніж через 12 000 годин роботи. Таким чином забезпечується оптимальний результат фільтрування.

- На світлодіодній смузі на панелі керування блимає один світлодіод. Ця індикація стану сигналізує, що необхідно замінити УФ-лампи.
- Використовуйте лише ті лампи, модель і характеристики яких співпадають з даними на заводській табличці.
(→ Технічні характеристики)

Умова: головку пристрою знято. (→ Демонтаж головки пристрою)

Необхідно виконати наступні дії:

L

1. Повернути стопорне кільце ліворуч до упору.

– Поворот у напрямку символу «замок відкрито».

2. Обережно витягти пакет УФ-ламп із патронів у голівці пристрою.

3. Замінити УФ-лампи.

– Забруднення на склі лампи згорають і можуть негативно впливати на ресурс УФ-ламп. Тому брати УФ-лампи можна тільки серветкою або чистими рукавичками.

– Старі УФ-лампи обережно вивільнити з тримача ламп і витягти з обоями.

– Нові УФ-лампи просунути через обойму, доки верхня частина ламп не зафіксується в тримачі.

4. Пакет УФ-ламп обережно вставити в патрони в голівці пристрою.

5. Насунути обойму на стопорне кільце.

6. Повернути стопорне кільце праворуч до упору.

– Поворот у напрямку символу «замок закрито».

– Стопорне кільце фіксує обойму, що забезпечує надійне положення УФ-ламп у патронах.

Заміна несправних УФ-ламп

- Використовуйте лише ті лампи, модель і характеристики яких співпадають з даними на заводській табличці.
(→ Технічні характеристики)

Умова: головку пристрою знято. (→ Демонтаж головки пристрою)

Необхідно виконати наступні дії:

M, N

1. Обережно зняти тримач з УФ-ламп.

2. Повернути стопорне кільце ліворуч до упору.

– Поворот у напрямку символу «замок відкрито».

3. Провести обойму вздовж УФ-ламп і зняти.

4. Замінити несправні УФ-лампи.

– Визначати несправні УФ-лампи у відповідній ламповій парі (L1a/L1b або L2a/L2b) слід таким чином: замінити одну з двох УФ-ламп і зібрати пристрій. Якщо системне повідомлення все ще відображається, поверніть стару УФ-лампу на місце й замініть другу лампу. Якщо системне повідомлення залишається, несправними є обидві УФ-лампи.

5. Провести обойму вздовж УФ-ламп і насунути на стопорне кільце.

6. Повернути стопорне кільце праворуч до упору.

– Поворот у напрямку символу «замок закрито».

– Стопорне кільце фіксує обойму, що забезпечує надійне положення УФ-ламп у патронах.

7. Тримач ламп обережно насунути на УФ-лампи, щоб усі верхні частини ламп зафіксувалися.

Очищення кварцового скла



Увага! Скло, що б'ється.

Можливі наслідки: порізи рук.

Профілактичні заходи: обережно поводитися з кварцовим склом та УФ-лампою.



Примітка!

Якщо після виходу потік води раптово блокується (наприклад, засувкою), може виникнути тимчасове підвищення тиску понад 1 бар (гідралічний удар).

Можливі наслідки: Можливе пошкодження пристрою.

Профілактичні заходи:

- Вимикання: спочатку вимикайте насос, а потім закривайте заслінку. При експлуатації у фільтрувальній системі спочатку вимикайте фільтрувальну систему.
- Вимикання: спочатку відкривайте заслінку, а потім вимикайте насос. При експлуатації у фільтрувальній системі вмикайте її в останнє чергу.
- Установіть заслінку перед входом.

Умова: головку пристрою знято. (→ Демонтаж головки пристрою)

Необхідно виконати наступні дії:

О

1. Повернути кришку корпусу вліво до упору.
 - Говорот у напрямку символу «замок відкрито».
 - Кришка корпусу може сидіти дуже міцно. За необхідності проведіть через вушка прут, аби досягти більшого ефекту важеля.
2. Обережно витягти з корпуса кварцове скло й очисний ротор.
3. Очистити кварцове скло й очисний ротор.
 - Витягти очисний ротор і почистити щіточкою під струменем води.
 - Витерти кварцове скло вологою ганчіркою.
 - Ретельно почистити корпус пристрою ззовні та всередині.
4. Пошкоджене або сильно подріяне кварцове скло замініти.
 - Затискний гвинт послабити й витягти кварцове скло разом з ущільнювальним кільцем із кришки корпусу.
 - Очистити ущільнювальне кільце і змастити мастилом OASE (номер для замовлення 27872). Пошкоджене ущільнювальне кільце замінити.
5. Вставити кварцове скло з кільцем у кришку корпусу й повернути затискний гвинт до упору.
 - Ущільнювальне кільце протягнути через відігнутий край, аби мастило не потрапило на кварцове скло.
 - Затискний гвинт повинен зафіксуватися з відчутним звуком, інакше кришка корпусу не зможе стати в корпус.
6. Перевірити на очисному роторі знос профілю з обох торцевих сторін і на внутрішніх поверхнях.
 - Коли профіль зношено, очисний ротор важко обертається і його необхідно замінити.
7. Очистний ротор насунути на кварцове скло.
 - Переконайтесь у правильності положення.
8. Обережно вставити кварцове скло й очисний ротор в корпус.
9. Повернути кришку корпусу вправо до упору.
 - Говорот у напрямку символу «замок закрито».

Деталі, що швидко зношуються

Указані компоненти відносяться до деталей, що швидко зношуються; дія умов гарантії на них не поширюється:

- Ультрафіолетова лампа, кварцове скло та ущільнювальне кільце для кварцового скла
- Очисний ротор
- Тримач ламп

Збереження пристрою, в т. ч. взимку

Захист пристрою від морозу:

Експлуатація пристрою можлива, якщо підтримується мінімальна температура води +4 °C.

Пристрій не захищено від морозу:

При зниженні температури нижче нуля пристрій необхідно демонтувати. Проведіть ретельну очистку і перевірте пристрій на наявність ушкоджень.

Утилізація



Не можна утилізувати цей пристрій разом із домашнім сміттям! Використовуйте передбачену для цього систему. За допомогою обрізання кабелю пристрій стане непридатним для роботи.

Утилізуйте УФ-лампи лише через передбачену для цього систему повернення для переробки.

Технічні характеристики

Bitron Eco		120 Вт	180 Вт	240 Вт
Напруга живлення		220–240 В змінного струму, 50–60 Гц	220–240 В змінного струму, 50–60 Гц	220–240 В змінного струму, 50–60 Гц
Споживана потужність	Вт	120	180	240
Потужність УФ-ламп	Вт	120	180	240
Тип УФ-ламп	Тип	60 Вт TC-L (UV-C)	60 Вт TC-L (UV-C)	60 Вт TC-L (UV-C)
Ресурс	год	12 000	12 000	12 000
Температура води	Допустимий діапазон	°C + 4 ... + 35	+ 4 ... + 35	+ 4 ... + 35
Датчик температури	Допуск	°C ± 1	± 1	± 1
Мережевий кабель	Довжина	м 5	5	5
Вхід	Кількість	1	1	1
	З'єднання	мм 38/50	38/50	38/50
		дюйм 1½ / 2	1½ / 2	1½ / 2
Вихід	Кількість	2	2	2
	З'єднання	мм 38/50	38/50	38/50
		дюйм 1½ / 2	1½ / 2	1½ / 2
Кількість води, що протікає	максимально	л/го д	50 000	50 000
Робочий тиск	максимально	бар	1	1
Розміри	довжина х ширина х висота	мм 725 × 227 × 248	725 × 227 × 248	725 × 227 × 248
Вага	без води з водою	кг 15,8	7,9	8,1

Символи на пристрої

	Читати інструкцію з експлуатації.
	Демонтувати при настанні морозів.
	Пристрій повинен бути захищений від прямого сонячного випромінювання.
	Небезпечне ультрафіолетове випромінювання.
	Не утилізувати зі звичайним побутовим сміттям.
IP 68	Пілонепроникний. Водонепроникний до 0,1 м.
$\rho_{\text{max}} = 1 \text{ bar}$	Максимальний допустимий робочий тиск: 1 бар.
$T_W = +4 - 35^\circ\text{C}$	Допустима температура води: від + 4 до + 35 °C.

Перевод руководства по эксплуатации - оригинала

Указания к настоящему руководству по эксплуатации

Рады приветствовать вас в компании OASE Living Water. Приобретя данную продукцию **Bitron Eco 120W/180W/240W**, Вы сделали хороший выбор.

Перед первым использованием прибора тщательно прочтайте инструкцию по эксплуатации и ознакомьтесь с прибором. Все работы с данным прибором и на нем разрешается проводить только при соблюдении условий данного руководства по эксплуатации.

Для обеспечения правильной и безопасной эксплуатации обязательно соблюдайте инструкции по технике безопасности.

Тщательно храните данную инструкцию по эксплуатации. В случае изменения владельца, передайте ему также и инструкцию по эксплуатации.

Символы, используемые в данном руководстве по эксплуатации

Используемые в данном руководстве по эксплуатации символы обозначают следующее:



Опасность получения телесных повреждений от опасного электрического напряжения.

Символ указывает на непосредственно угрожающую опасность, вследствие которой может наступить смерть или могут образоваться тяжелые травмы, если не будут приняты соответствующие меры.



Опасность получения телесных повреждений от общего источника опасностей

Символ указывает на непосредственно угрожающую опасность, вследствие которой может наступить смерть или могут образоваться тяжелые травмы, если не будут приняты соответствующие меры.



Важное указание для обеспечения безотказной функции.



Опасность пореза осколками стекла

Символ указывает на непосредственную опасность, вследствие которой возникает риск получения травм в виде порезов.



Осторожно обращаться со стеклом. Избегать приложения больших усилий.



Опасность ожога из-за горячих поверхностей.

Символ указывает на непосредственную опасность, вследствие которой возникает риск получения ожогов. Выключить прибор и дождаться, пока поверхность остывает.



A Ссылка на один или несколько рисунков. В этом примере: ссылка на рис. A.



Ссылка на другую главу.

Объём поставок

<input type="checkbox"/> A	Количество	Bitron Eco 120W/180W/240W
1	1	Кварцевое стекло
2	2	УФ-лампы
	3	– Bitron Eco 120 Вт
	4	– Bitron Eco 180 Вт
	5	– Bitron Eco 240 Вт
3	1	Ротор очистки
4	1	Корпус
5	1	Головка прибора с блоком управления
Отдельная упаковка с соединительными элементами:		
6	1	Адаптер 38/50 мм (1½") для подсоединения шлангового наконечника на выходе
7	2	Шланговый наконечник 50 мм (2") для входа или выхода
8	2	Шланговые наконечники 38 мм (1½") для входа или выхода
9	2	Накидная гайка 50 мм (2") для закрепления шлангового наконечника (7, 8)
10	2	Плоское уплотнение 57 × 48 × 3 мм для накидной гайки (9)
11	1	Впускное сопло для приведения в действие ротора очистки – Должно использоваться при расходе воды < 10 000 л/ч на входе.
12	1	Заглушка 38 мм (1½") для закрывания выхода
13	2	Плоское уплотнение 45 × 33 × 3 мм для заглушки (12) и адаптера (6)
14	2	Шланговый зажим 40 ... 60 мм
15	1	Байпасный затвор для держателя мембранны – Необходим при монтаже на фильтре, если выход должен быть закрыт. – Держатель с байпасной мембранный располагается на выходе напротив входа (при поставке).

Описание изделия

Bitron Eco 120W/180W/240W за счет своей мощности облучения, продолжительности пребывания воды в устройстве и смещивания является мощным УФ-очистителем для борьбы с водорослями и болезнетворными бактериями.

- УФ-лампы включаются и выключаются по мере необходимости в соответствии с фазами роста плавающих водорослей. За счет этого достигается максимальный результат при минимальном расходе энергии.
- С помощью блока управления мощность можно подбирать индивидуально.
- Автоматическое байпасное регулирование обеспечивает идеальную комбинацию из пропускной способности и мощности облучения.
- Длительное время пребывания воды в крупногабаритном корпусе усиливает бактерицидный эффект.
- Подходит для установки в фильтрационные системы OASE ProfiClear, BioTec 30 и BioTec Screenmatic.
- Ротор очистки постоянно очищает от загрязнений кварцевое стекло.
- Срок службы 60-киловаттных энергосберегающих ламп составляет 12 000 часов.
- Электронный пускорегулирующий аппарат почти не потребляет электроэнергии.
- Для замены УФ-ламп кварцевое стекло снимать не нужно. Фильтрационная система может постоянно оставаться в эксплуатации.

Использование прибора по назначению

Bitron Eco 120W/180W/240W, далее называемое "Устройство", разрешается использовать исключительно так, как указано ниже:

- Для чистки садовых и плавательных прудов, бассейнов и аквариумов.
- Эксплуатация при соблюдении технических данных.

На прибор распространяются следующие ограничения:

- Запрещается использовать УФ-лампу вне корпуса или для применения в других целях. УФ-излучение даже в малых дозах опасно для глаз и кожи!
- Никогда на перекачивайте другие жидкости, кроме воды.
- Никогда не эксплуатируйте без протока воды.
- Не разрешается использование ни для производственного, ни для промышленного назначения.
- Запрещается использовать для стерилизации питьевой воды или иных жидкостей.
- Не использовать в контакте с химикатами, пищевыми продуктами, легковоспламеняющимися или взрывчатыми материалами.

Указания по мерам предосторожности

От данного устройства может исходить опасность для людей и материальных ценностей, если оно будет использоваться ненадлежащим образом или не по назначению, или если не будут соблюдаться указания по технике безопасности.

Дети от 8 лет и старше, а также люди с ограниченными физическими, органолептическими или ментальными возможностями, люди с небольшим опытом и объемом знаний могут пользоваться этим устройством, находясь при этом под контролем взрослых или получив от них советы по безопасному обращению с устройством и поняв опасности при работе с ним. Дети не должны играть с устройством. Дети не должны чистить или ремонтировать устройство без надлежащего контроля со стороны взрослых.

Опасность из-за контакта воды с электричеством

- При неправильном подключении или ненадлежащем обращении контакт воды с электричеством может привести к смерти или тяжелым повреждениям от удара током.
- Электрические приборы и установки с расчетным номинальным напряжением $U > 12$ В переменного тока или $U > 30$ В постоянного тока, которые находятся в воде: перед прикосновением к воде отключать напряжение, подаваемое на приборы и установки.

Электрический монтаж согласно предписанию

- Электромонтаж должен соответствовать национальным строительным инструкциям и должен производиться только квалифицированными электриками.
- Лицо считается квалифицированным электриком, только когда оно на основании профессионального обучения, знания и опыта подходит для выполнения и оценки порученных работ. Выполнение работы в качестве специалиста включает в себя знание возможных опасностей и соблюдение определенных региональных и национальных норм, директив и предписаний.
- Прибор должен быть защищен посредством защитного устройства от тока повреждения с максимальным расчетным током 30 мА.
- Удлинители и распределители (например, колодки) должны быть предназначены для использования на открытом воздухе (зашиты от водяных брызг).
- Присоединительные шнуры не должны иметь меньшее поперечное сечение, чем резиновые шланги с кратким обозначением Н05RN-F. Удлинительные кабели должны соответствовать стандарту DIN VDE 0620.
- Защитите разъемные соединения от попадания влаги.
- Подключайте прибор только к розетке, смонтированной по инструкции.

Надёжная эксплуатация

- Устройство нельзя использовать, если повреждена электрическая проводка или корпус.
- Не переносите и не тяните устройство, держа его за электрический кабель!
- Укладывайте кабель с защитой от повреждений и убедитесь в том, что через него нельзя споткнуться.
- Открывайте корпус устройства или принадлежащие к нему части только тогда, если в руководстве по эксплуатации на это четко указано.
- В устройстве нужно выполнять только те работы, которые описаны в данном руководстве по эксплуатации. Если трудности в работе устройства не устраняются, тогда просим обратиться в авторизованную сервисную службу или в случае сомнения прямо к изготовителю.
- Используйте только оригинальные запасные части и оригинальные комплектующие к устройству.
- Запрещается вносить изменения в конструкцию устройства.
- Соединительные провода не подлежат замене. При повреждении шнура прибор или его компоненты должны быть утилизированы.
- Если прибор установлен непосредственно у воды (< 2 м), во время его работы в воде не должны находиться люди.
- Розетку и сетевой штекер беречь от попадания влаги.

Установка и подсоединение

Работа с водой в бассейне или соленой водой

- При работе с водой в бассейне или соленой водой необходимо соблюдать следующие предельные значения:

Тип	Вода в бассейне	Соленая вода
Значение pH	7,2 ... 7,6	7,5 ... 8,5
Свободный хлор	0,3 ... 0,6 мг/л	< 0,3 мг/л
Связанный хлор	< 0,2 мг/л	—
Содержание хлоридов	< 200 мг/л	—
Содержание солей	—	< 3,5%
Температура воды	+4 ... +30°C	+4 ... +25°C

- Вода в бассейне или соленая вода может оказывать вредное воздействие на оптику прибора. Гарантия на эти повреждения не распространяется.

Соблюдение расстояний

B

- Плавательный пруд или бассейн, в котором могут находиться люди:
 - Прибор устанавливается на расстоянии не менее 2 м от воды.
- Садовый пруд или аквариум, в котором не находятся люди:
 - Прибор может стоять непосредственно у воды (< 2 м).
 - Прибор должен находиться максимум на 100 мм ниже уровня воды. Для этого закрепить прибор на дне для предотвращения всплыивания.
- Оставьте достаточно места для выполнения технадочных работ.
 - Предусмотреть минимум двойную ширину корпуса для снятия головки прибора.

Автономный режим

C

- Для исправного режима работы устройство устанавливать только в разрешенных позициях.
- Учитывать необходимые расстояния. (→Соблюдение расстояний)
- Использовать крепежный материал, который подходит для грунта. Крепление должно надежно удерживать прибор. Учитывать массу. (→Технические данные)
- Вставить задвижку в линию подвода воды перед входом прибора, если прибор устанавливается ниже уровня воды. Во время работ по техническому обслуживанию подвод воды можно блокировать.

Подключить вход

Используйте шланги, предназначенные для давления не менее 1 бар.

Рекомендуемые комбинации для использования шланговых наконечников:

Вход	Выход 1	Выход 2 (напротив входа)	Необходимые принадлежности
50 мм (2")	50 мм (2")	закрыт	—
38 мм (1½")	38 мм (1½")	закрыт	—
38 мм (1½")	38 мм (1½")	38 мм (1½")	Для выхода 2 шланговый наконечник 38 мм (1½") с накидной гайкой 38 мм (1½")
50 мм (2")	38 мм (1½")	38 мм (1½")	

Необходимо выполнить следующие действия:

D

- Вставить впускное сопло во вход.
 - Впускное сопло требуется только при расходе воды < 10 000 л/ч, чтобы ротор очистки бесперебойно вращался.
- Шланговый наконечник с накидной гайкой и уплотнением прикрутить ко входу.
- Насадить шланг на ступенчатый штуцер для шланга и закрепить шланговым зажимом.

Подключить выход

Необходимо выполнить следующие действия:

E

- Адаптер с уплотнением прикрутить к выходу и крепко затянуть вручную.
- Ступенчатый штуцер для шланга с накидной гайкой и уплотнением прикрутить к адаптеру.
- Насадить шланг на ступенчатый штуцер для шланга и закрепить шланговым зажимом.
- Заглушку с плоским уплотнением прикрутить к выходу.
 - Заглушка должна закрывать выход напротив входа, чтобы основной поток воды направлялся вдоль УФ-ламп и как можно дольше облучался.

Подключить устройство к проточному фильтру

- Учитывать необходимые расстояния. (→Соблюдение расстояний)
- Вставить задвижку в линию подвода воды перед входом прибора, если прибор устанавливается ниже уровня воды. Во время работ по техническому обслуживанию подвод воды можно блокировать.

ProfiClear Premium / ProfiClear Classic

Глава описывает подключение УФ-прибора предварительной очистки Bitron при насосной системе.

- Соблюдать указания в руководстве по эксплуатации проточного фильтра.
- Байпасная мембрана смонтирована при поставке и находится в выходе напротив входа.
- Компания «OASE» рекомендует закрывать байпас в следующих ситуациях:
 - Острые бактериальные проблемы, такие как заболевания или помутнение из-за размножения бактерий.
 - Незначительный расход воды:
 - Bitron Eco 120 Вт: < 10 000 л/ч
 - Bitron Eco 180 Вт: < 13 000 л/ч
 - Bitron Eco 240 Вт: < 15 000 л/ч

Необходимо выполнить следующие действия:

F, G

1. Провести выходы с плоскими уплотнениями через отверстия в стенке емкости.
2. Установить водозабор:
 - ProfiClear Premium: Сначала прикрутить адаптеры к выходам и крепко затянуть вручную, потом прикрутить к адаптерам 30°-впускные колена с накидными гайками и крепко затянуть вручную. Направить отверстия вниз.
 - ProfiClear Classic: Прикрутить к адаптерам выпускные сопла с уплотнительными кольцами круглого сечения и крепко затянуть вручную.
3. Закрыть байпас (опция):
 - ProfiClear Premium: Вместо адаптера и выпускного колена закрутить на выходе заглушку.
 - ProfiClear Classic: Вместо выпускного сопла закрутить на выходе заглушку.
4. Подключить блок Bitron к фильтровальному насосу. (→ Подключение входа)

BioTec ScreenMatic

- Соблюдать указания в руководстве по эксплуатации проточного фильтра.

С байпасом

- Байпасная мембрана смонтирована при поставке и находится в выходе напротив входа.

Необходимо выполнить следующие действия:

H

1. Провести выходы с плоскими уплотнениями через отверстия в стенке емкости в распределитель.
2. Прикрутить к выходам проходные винты с уплотнительными кольцами круглого сечения и крепко затянуть вручную.
3. Подключить блок Bitron к фильтровальному насосу. (→ Подключение входа)

Без байпаса

- Компания «OASE» рекомендует закрывать байпас в следующих ситуациях:
 - Острые бактериальные проблемы, такие как заболевания или помутнение из-за размножения бактерий.
 - Незначительный расход воды:
 - Bitron Eco 120 Вт: < 10 000 л/ч
 - Bitron Eco 180 Вт: < 13 000 л/ч
 - Bitron Eco 240 Вт: < 15 000 л/ч


Необходимо выполнить следующие действия:

I

1. Повернуть держатель байпаса налево, пока не раздастся щелчок, и вынуть из выхода.
2. Вытащить байпасную мембрану из держателя байпаса и вставить байпасный затвор в держатель байпаса.
 - Байпасный затвор вставляется в держатель байпаса только в одном положении.
3. Установить держатель байпаса в выход и повернуть направо, пока не раздастся щелчок.
 - Держатель байпаса зафиксирован.
4. Провести выходы с плоскими уплотнениями через отверстия в стенке емкости в распределитель.
5. Прикрутить к выходам проходные винты и крепко затянуть вручную.
6. Подключить блок Bitron к фильтровальному насосу. (→ Подключение входа)

Обслуживание

Обзор блока управления

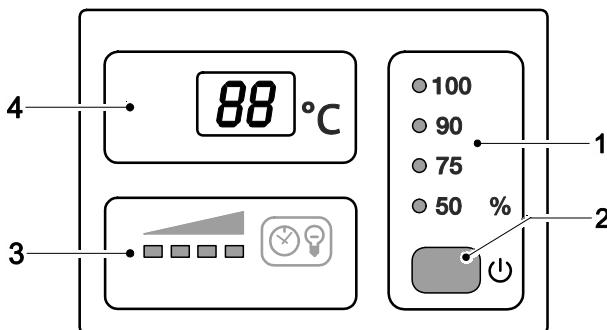

BTN0007

1	Режим работы	Четыре режима работы для облучения водорослей и микроорганизмов в зависимости от потребности (→Выбор режима работы) <ul style="list-style-type: none"> - Светодиодные индикаторы показывают выбранный режим работы - Светодиодный индикатор горит синим светом: УФ-лампы включены - Светодиодный индикатор горит зеленым светом: УФ-лампы выключены
2	Кнопка	Функции: <ul style="list-style-type: none"> - Включить/выключить прибор (→Включение/выключение) - Выбрать режим работы (→Выбор режима работы) - Показать остаточный срок службы УФ-ламп (→Сброс показаний счетчика отработанных часов) - Сбросить показания счетчика отработанных часов (→Сброс показаний счетчика отработанных часов)
3	Индикатор состояния УФ-ламп	Светодиодные индикаторные полосы для отображения остаточного срока службы: <ul style="list-style-type: none"> - Горят четыре светодиодных индикатора: 9001 ... 12 000°часов - Горят три светодиодных индикатора: 6001 ... 9000°часов - Горят два светодиодных индикатора: 3001 ... 6000°часов - Горят один светодиодный индикатор: 1 ... 3000°часов - Светодиодный индикатор мигает: заменить УФ-лампы - Все светодиодные индикаторы выключены: минимум одна УФ-лампа неисправна
4	Дисплей	Индикация рабочего состояния: <ul style="list-style-type: none"> - Отображение текущей температуры воды в °C - Отображение системных сообщений (→Системные сообщения) - Отображение остаточного срока службы УФ-ламп (→Сброс показаний счетчика отработанных часов)

Включение/выключение

Функция	Выполнить следующие действия	Указание
Включение	<input type="checkbox"/> нажать.	<ul style="list-style-type: none"> - Активен режим работы «50%». - Дисплей отображает текущую температуру воды. - Индикатор состояния УФ-ламп горит.
Выключение	<input type="checkbox"/> нажать несколько раз, пока после режима работы «100%» не выключается УФ-лампы.	<ul style="list-style-type: none"> - Последовательность включения: 50% – 75% – 90% – 100% – Выкл. - На дисплее отображается Off. - При наличии неисправности на дисплее отображается соответствующее сообщение об ошибке.

Выбор режима работы

Для облучения водорослей и микроорганизмов в зависимости от потребности можно выбрать один из четырех режимов работы.

Длительность облучения регулируется автоматически на основании измеренной температуры воды и выбранного режима работы. Соотношение продолжительности включения и выключения УФ-ламп зависит от режима работы. Чем больше процентное значение, тем дольше продолжительность включения по отношению к продолжительности выключения.

В режиме работы «100%» УФ-лампы постоянно включены.

Функция	Выполнить следующие действия	Указание
Выбор режима работы	<input type="checkbox"/> нажимать до достижения нужного режима работы.	<ul style="list-style-type: none"> - Последовательность включения: 50% – 75% – 90% – 100% – Выкл. – УФ-лампы включены: светодиодный индикатор горит синим светом. – УФ-лампы выключены: светодиодный индикатор горит зеленым светом (фаза экономии энергии в экономичном режиме). – Экономичный режим «50%» выбирать при незначительном загрязнении воды. – Экономичный режим «75%» или «90%» выбирать при более сильном загрязнении воды. – Режим работы «100%» выбирать при очень сильном загрязнении воды. <p>Порядок действий при позеленении воды:</p> <ul style="list-style-type: none"> – Начать с режима работы «100%». После достижения нужного результата перейти в экономичный режим «50%. Если вода опять позеленела, выбрать следующий по уровню экономичный режим, пока нужный результат не установится надолго. <p>Порядок действий при прозрачной воде:</p> <ul style="list-style-type: none"> – Начать с экономичного режима «50%. Если вода начинает зеленеть, выбрать следующий по уровню экономичный режим до тех пор, пока нужный результат не установится надолго.

	Режим работы 50%			Режим работы 75%			Режим работы 90%		
	Значительная экономия энергии (50%)		Средняя экономия энергии (25%)	Незначительная экономия энергии (10%)		Длительность облучения [%]	Вкл [ч]		Выкл [ч]
Температура воды [°C]	Вкл [ч]	Выкл [ч]	Длительность облучения [%]	Вкл [ч]	Выкл [ч]	Длительность облучения [%]	Вкл [ч]	Выкл [ч]	Длительность облучения [%]
4	12	72	14	12	12	50	24	12	67
5 ... 9	12	36	25	24	12	67	48	12	80
10 ... 14	12	12	50	36	12	75	96	12	89
15 ... 19	12	0	100	12	0	100	12	0	100
≥ 20	12	12	50	36	12	75	12	0	100

Сброс показаний счетчика отработанных часов

При достижении максимального срока службы УФ-ламп светодиодный индикатор состояния УФ-ламп начинает мигать. Заменить УФ-лампы, чтобы обеспечить оптимальную мощность облучения. После этого необходимо сбросить показания счетчика отработанных часов.

- Точный остаточный срок службы УФ-ламп можно считать с дисплея.

Функция	Выполнить следующие действия	Указание
Отображение остаточного срока службы УФ-ламп	<input type="checkbox"/> удерживать в нажатом состоянии ок. 6 с.	<ul style="list-style-type: none"> – 6-значное значение отображается на дисплее по две цифры поочередно. – Для удобства считывания число отображается 3 раза с длительным интервалом. <p>Пример: <code>01-11-54-01-11-54-01-11-54</code> <code>01-11-54</code> соответствует 11 154 часам остаточного срока службы </p>
Сброс показаний счетчика отработанных часов	<input type="checkbox"/> удерживать в нажатом состоянии ок. 6 с, пока не отобразится состояние УФ-ламп. Пока отображается состояние УФ-ламп: <input type="checkbox"/> снова нажать и удерживать в нажатом состоянии, пока все четыре светодиодных индикатора УФ-ламп не начнут мигать и не погаснет <code>Е</code> на дисплее.	<ul style="list-style-type: none"> – Если <code>Е</code> гаснет, показания счетчика отработанных часов сброшены на 12 000 часов. – При преждевременном отпускании кнопки показания счетчика отработанных часов не сбрасываются.

Сообщения системы

Системные сообщения отображаются на дисплее. При нескольких системных сообщениях одновременно всегда отображается самое старое сообщение.

- 4-значное системное сообщение отображается на дисплее по два знака поочередно.
- Как только причина устранена, системное сообщение гаснет автоматически.

Системное сообщение	Причина	Устранение
<i>E-11</i>	– Удалена головка прибора – Головка прибора неправильно располагается в корпусе	Вставить головку прибора в корпус, закрыть фиксатором и закрепить винтом
<i>E-66</i>	Прибор отключился	Прибор перегрелся
		– Защитить прибор от прямого воздействия солнечных лучей – Обеспечить постоянное протекание воды через корпус – После охлаждения прибор автоматически включается и активирует последний выбранный режим работы
<i>E-67</i>	Прибор отключился	Температура прибора была превышена пять раз подряд
		– Устранить причину перегрева (напр., прямое воздействие солнечных лучей, отсутствие протекания воды) – Удерживать кнопку нажатой в течение шести секунд
<i>E-L1</i>		УФ-лампа «L1a» и/или «L1b» неисправна
		– Заменить неисправную УФ-лампу (→ Чистка и техобслуживание) – <i>E-L1</i> не гаснет: консультация с сервисной службой компании «OASE»
<i>E-L2</i>	Bitron Eco 180 Вт	УФ-лампа «L2a» неисправна
	Bitron Eco 240 Вт	УФ-лампа «L2a» и/или «L2b» неисправна
		– Заменить неисправную УФ-лампу (→ Чистка и техобслуживание) – <i>E-L2</i> не гаснет: консультация с сервисной службой компании «OASE»
<i>88</i>	Мигает значение температуры	Температура < 4°C
		Обеспечить минимальную температуру воды 4°C или вывести прибор из эксплуатации (→ Хранение/хранение в зимний период)
<i>L0</i>		Термометр не работает, эксплуатация не rationalна

Пуск в эксплуатацию



Указание!

Если поток воды внезапно прерывается за выходом (напр., с помощью запорной задвижки), может возникнуть кратковременное повышение давления выше 1 бар (гидравлический удар).

Возможные последствия: Возможно повреждение прибора.

Меры защиты:

- Выключение: Сначала выключать насос, а затем закрывать запорную задвижку. При эксплуатации в фильтрационной системе сначала выключать фильтрационную систему.
- Включение: Сначала открывать запорную задвижку, а затем включать насос. При эксплуатации в фильтрационной системе в последнюю очередь включать фильтрационную систему.
- Установить запорную задвижку перед входом.



При использовании активаторов, медикаментов или средств для ухода за прудом выключать УФ-прибор предварительной очистки минимум на 36 часов для того, чтобы не помешать действию средств.

Последовательность пуска в эксплуатацию



Указание!

При поставке прибор выключен. На дисплее отображается *0F*.

- После сооружения нового пруда начинайте облучение не раньше, чем через 36 часов, чтобы как можно быстрее могла развиться устойчивая экосистема пруда.

- Включить насос.
- Проверить на герметичность все места соединений.
- Подсоединить прибор к электросети.
 - Прибор включается в последнем выбранном режиме работы.
 - При необходимости включить прибор. (→ Включение/выключение)
- Выбрать режим работы.
 - Садовый пруд подвергается многочисленным факторам воздействия, которые способствуют росту водорослей (напр., воздействие солнечных лучей, внесение питательных веществ, естественная растительность). Поэтому подходящий экономичный режим можно определить только индивидуально.
 - Соблюдать указания по выбору подходящего режима работы. (→ Выбор режима работы)

Устранение неисправностей

Неисправность	Причина	Устранение
Вода не становится прозрачной (позеленение)	Вода сильно загрязнена или замусорена	<ul style="list-style-type: none"> - Удалить из пруда водоросли и листву - Провести полную очистку - Заменить воду, удалить из пруда водоросли и листву - Провести полную очистку - Заменить воду
	Недостаточное течение в пруду	<ul style="list-style-type: none"> - Обеспечить достаточное перемешивание воды в пруду - Разместить насос в другом месте - Использовать более мощный циркуляционный насос
	Недостаточная мощность УФ-ламп	Менять УФ-лампы через 12 000 отработанных часов
	Кварцевое стекло загрязнено	Очистить кварцевое стекло (→ Очистка кварцевого стекла)
	Кварцевое стекло поцарапано	<ul style="list-style-type: none"> - Заменить кварцевое стекло (→ Очистка кварцевого стекла) - При изношенном профиле заменить ротор очистки (→ Очистка кварцевого стекла)
	Прибор не активирован	Завершить OASE-режим и выбрать экономичный режим
	Кварцевое стекло загрязнено, так как ротор очистки не вращается – Проверка: Снять головку прибора, включить фильтровальный насос и осветить корпус карманным фонариком	<ul style="list-style-type: none"> - Очистить ротор очистки и кварцевое стекло (→ Очистка кварцевого стекла) - При мощности прокачки < 10 000 л/ч использовать выпускное сопло для привода ротора очистки - При изношенном профиле заменить ротор очистки (→ Очистка кварцевого стекла)
Прибор не работает	Не подключен сетевой штекер Неисправность подключения	<p>Подключить сетевой штекер</p> <p>Проверить электрическое соединение</p>
Лампа не горит	Активировано аварийное отключение	По соображениям безопасности при открытом приборе лампы отключаются. Неисправные лампы отображаются на дисплее как E-L1 или E-L2.
На соединении с фильтром образуются капли	Недостаточное уплотнение	<ul style="list-style-type: none"> - Проверить положение уплотнения - Затянуть резьбовое соединение
Головку прибора невозможно снять	Не ослаблен стопорный винт В приборе образовался вакуум	<p>Ослабить стопорный винт</p> <p>Включить прибор и дать прогреться несколько минут, затем вытащить сетевой штекер и снять головку прибора</p>
Отображение различных значений температуры при использовании нескольких приборов OASE с индикацией температуры	Диапазон допуска измерения температуры	<p>Погрешность измерения термодатчиков может составлять до ± 1°C. Если одновременно работают другие приборы с индикацией температуры, отображаемые значения могут отличаться друг от друга до 2°C.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Рекомендация: Среднее арифметическое из всех отображаемых значений дает наиболее приближенное к действительному значение температуры. - При прямом воздействии солнечных лучей отклонения могут быть еще больше. Поэтому прибор следует устанавливать с защитой от прямого воздействия солнечных лучей.

Очистка и уход



Внимание! Опасное электрическое напряжение.

Возможные последствия: Смерть или тяжелые травмы.

Меры защиты:

- Электрические приборы и установки с расчетным номинальным напряжением $U > 12$ В переменного тока или $U > 30$ В постоянного тока, которые находятся в воде: перед прикосновением к воде отключать напряжение, подаваемое на приборы и установки.
- Перед работами на приборе отключать подаваемое на него напряжение.
- Обеспечивать защиту от непреднамеренного включения.



Внимание! Бьющееся стекло.

Возможные последствия: Порезы рук.

Меры защиты: Осторожно обращаться с кварцевым стеклом и УФ-лампой.

Регулярные работы

Прибор необходимо регулярно проверять на безупречное функционирование. В зависимости от продолжительности эксплуатации и загрязнения воды интервалы для этого необходимо устанавливать индивидуально. Чем выше требования к очистке, тем чаще нужно проверять прибор. Что необходимо проверять:

- Состояние прибора на блоке управления. (→Обзор блока управления)
- Функционирование ротора очистки. Возможен визуальный контроль при снятой головке прибора. (→Снятие головки прибора)
 - Для лучшей видимости использовать карманный фонарик.

Демонтаж головной части устройства



Внимание! Горячая лампа.

Возможные последствия: При прикосновении можно получить ожог.

Меры защиты: Отключить подаваемое на прибор напряжение и перед снятием подождать несколько минут, чтобы лампа остывла.

Необходимо выполнить следующие действия:

J

1. Ослабить стопорный винт, пока его не вытолкнет наружу пружина.
– Стопорный винт нельзя выкрутить полностью.
2. Открыть фиксатор.
3. Осторожно вытащить головку прибора из корпуса.



Указание!

Из соображений безопасности УФ-лампа включается тогда, когда головная часть устройства установлена в корпусе правильно.

Монтаж головной части устройства

Необходимо выполнить следующие действия:

K

1. Осторожно вставить головку прибора в корпус.
2. Заблокировать головку прибора фиксатором.
3. Закрутить стопорный винт и крепко затянуть вручную.
– Прибор защищен от проникновения влаги только с затянутым стопорным винтом.

Заменить УФ-лампу

Менять УФ-лампы максимум через 12 000 отработанных часов. Благодаря этому обеспечивается оптимальное фильтрующее действие.

- На светодиодной полосе блока управления мигает индикатор. Этот индикатор состояния сигнализирует о том, что необходимо менять УФ-лампы.
- Разрешается использовать только такие УФ-лампы, обозначение и мощность которых соответствуют данным на типовой табличке. (→ Технические данные)

Исходное условие: Головка прибора снята. (→Снятие головки прибора)

Необходимо выполнить следующие действия:

L

1. Повернуть блокирующее кольцо налево до упора.
– Направление вращения к символу «Замок открыт».
2. Осторожно вытащить пакет УФ-ламп из патронов в головке прибора.
3. Заменить УФ-лампы.
 - Загрязнения пригорают на стекле лампы и могут сократить срок службы УФ-ламп. Поэтому УФ-лампы нужно брать только салфеткой или чистыми перчатками.
 - Старые УФ-лампы осторожно отделить от бомбодержателя и вытащить из обоймы.
 - Новые УФ-лампы протолкнуть через обойму так, чтобы верхняя часть лампы защелкнулась в бомбодержателе.
4. Осторожно вставить пакет УФ-ламп в патроны в головке прибора.
5. Задвинуть обойму на блокирующее кольцо.
6. Повернуть блокирующее кольцо направо до упора.
– Направление вращения к символу «Замок закрыт».
– Блокирующее устройство фиксирует обойму так, что УФ-лампы прочно сидят в патронах.

Замена неисправной УФ-лампы

- Разрешается использовать только такие УФ-лампы, обозначение и мощность которых соответствуют данным на типовой табличке. (→ Технические данные)

Исходное условие: Головка прибора снята. (→Снятие головки прибора)

Необходимо выполнить следующие действия:

M, N

1. Осторожно отделить бомбодержатель от УФ-ламп.
2. Повернуть блокирующее кольцо налево до упора.
– Направление вращения к символу «Замок открыт».
3. Провести обойму через УФ-лампы и снять.
4. Заменить неисправную УФ-лампу.
 - Определить неисправную УФ-лампу в пострадавшей паре (L1a/L1b или L2a/L2b) можно следующим образом: заменить одну из двух УФ-ламп и собрать прибор. Если системное сообщение продолжает отображаться, снова вставить первоначальную УФ-лампу и заменить другую. Если системное сообщение остается, неисправны обе УФ-лампы.
5. Провести обойму через УФ-лампы и задвинуть на блокирующее кольцо.
6. Повернуть блокирующее кольцо направо до упора.
– Направление вращения к символу «Замок закрыт».
– Блокирующее устройство фиксирует обойму так, что УФ-лампы прочно сидят в патронах.
7. Осторожно надвинуть бомбодержатель на УФ-лампы так, чтобы все верхние части ламп защелкнулись.

Очистка кварцевого стекла



Внимание! Бьющееся стекло.

Возможные последствия: Порезы рук.

Меры защиты: Осторожно обращаться с кварцевым стеклом и УФ-лампой.



Указание!

Если поток воды внезапно прерывается за выходом (напр., с помощью запорной задвижки), может возникнуть кратковременное повышение давления выше 1 бар (гидравлический удар).

Возможные последствия: Возможно повреждение прибора.

Меры защиты:

- Выключение: Сначала выключать насос, а затем закрывать запорную задвижку. При эксплуатации в фильтрационной системе сначала выключать фильтрационную систему.
- Включение: Сначала открывать запорную задвижку, а затем включать насос. При эксплуатации в фильтрационной системе в последнюю очередь включать фильтрационную систему.
- Установить запорную задвижку перед входом.

Исходное условие: Головка прибора снята. (→Снятие головки прибора)

Необходимо выполнить следующие действия:



1. Повернуть крышку корпуса налево до упора.
 - Направление вращения к символу «замок открыт».
 - Крышка корпуса может сидеть оченьочно. При необходимости провести через проушины стержень, чтобы усилить эффект рычага.
2. Осторожно вытащить кварцевое стекло и ротор очистки из корпуса.
3. Очистить кварцевое стекло и ротор очистки.
 - Вытащить ротор очистки и почистить щёткой под проточной водой.
 - Протереть кварцевое стекло влажной салфеткой.
 - Основательно почистить корпус изнутри и снаружи.
4. Заменить поврежденное или сильно загрязненное кварцевое стекло.
 - Ослабить зажимной винт и снять кварцевое стекло с уплотнительным кольцом круглого сечения с крышки корпуса.
 - Почистить уплотнительное кольцо круглого сечения и смазать консистентной смазкой OASE (кatalogный номер 27872). Поврежденное уплотнительное кольцо круглого сечения заменить.
5. Вставить кварцевое стекло с уплотнительным кольцом круглого сечения в крышку корпуса и закрутить зажимной винт до упора.
 - Протянуть уплотнительное кольцо круглого сечения над буртиком во избежание попадания остатков смазки на кварцевое стекло.
 - Зажимной винт должен зафиксироваться со щелчком, иначе крышку корпуса невозможно будет установить в корпус.
6. Проверить износ профиля с обоих торцов и на внутренних поверхностях ротора очистки.
 - При изношенном профиле ротор очистки тяжело вращается и должен быть заменен.
7. Установить ротор очистки на кварцевое стекло.
 - Следить за правильным положением.
8. Осторожно вставить кварцевое стекло и ротор очистки в корпус.
9. Повернуть крышку корпуса направо до упора.
 - Направление вращения к символу «замок закрыт».

Изнашивающиеся детали

Следующие компоненты являются изнашивающимися частями, на них гарантия не распространяется:

- УФ-лампа, кварцевое стекло и круглое уплотнительное кольцо для кварцевого стекла
- Ротор очистки
- Ламподержатель

Хранение прибора, в т.ч. зимой

Устройство защищено от морозов:

Эксплуатация устройства возможна, если минимальная температуры не ниже +4 °C.

Устройство не защищено от мороза:

При наступлении морозов прибор необходимо демонтировать. Выполните основательную чистку и проверьте прибор на наличие повреждений.

Утилизация



Не утилизировать данный прибор вместе с домашним мусором! Используйте предусмотренную для этого систему. Приведите устройство в состояние, непригодное для использования, путем отрезания кабеля.

Утилизировать коротковолновые УФ-лампы только через предусмотренную для этого систему возврата.

Технічні характеристики

Bitron Eco		120 Вт	180 Вт	240 Вт
Питуюче напряження		220 – 240 В переменного тока, 50 – 60 Гц	220 – 240 В переменного тока, 50 – 60 Гц	220 – 240 В переменного тока, 50 – 60 Гц
Потребляема мощность	Вт	120	180	240
Мощність УФ-ламп	Вт	120	180	240
Тип УФ-ламп	тип	60 Вт TC-L (UV-C)	60 Вт TC-L (UV-C)	60 Вт TC-L (UV-C)
	срок службы	ч 12 000	ч 12 000	ч 12 000
Температура води	допустимий диапазон	°С + 4 ... + 35	°С + 4 ... + 35	°С + 4 ... + 35
Термодатчик	допуск	°С ± 1	°С ± 1	°С ± 1
Сетевої кабель	длина	м 5	м 5	м 5
Вхід	количество присоединение	1 мм 38/50 дюй м 1½/2	1 мм 38/50 дюй м 1½/2	1 мм 38/50 дюй м 1½/2
Вихід	количество присоединение	2 мм 38/50 дюй м 1½/2	2 мм 38/50 дюй м 1½/2	2 мм 38/50 дюй м 1½/2
Пропускна спосібність	максимальна	л/ч 50 000	л/ч 50 000	л/ч 50 000
Робоче давлення	максимальне	бар 1	бар 1	бар 1
Габариты	Д × Ш × В	мм 725 × 227 × 248	мм 725 × 227 × 248	мм 725 × 227 × 248
Масса	без води	кг 7,9	кг 7,9	кг 8,1
	с водой	кг 15,8	кг 15,8	кг 16

Символы на приборе

	Читать инструкцию по применению.
	Демонтировать при наступлении морозов.
	Защищать от прямого воздействия солнечных лучей.
	Опасное коротковолновое УФ-излучение!
	Не утилизировать с обычным бытовым мусором!
IP 68 <small>0,1m</small>	Пыленепроницаемый. Водонепроницаемый на глубине до 0,1 м.
$p_{\max} = 1 \text{ bar}$	Максимально допустимое рабочее давление: 1 бар.
$T_W = +4 - 35^\circ\text{C}$	Допустимая температура воды: от + 4 °C до + 35 °C.

原版使用说明书的翻译

本使用说明书的注意事项

欢迎您购买欧亚瑟活水 (OASE Living Water) 公司产品。购买本产品, **Bitron Eco 120W/180W/240W**是您的正确选择。首次使用本设备之前请仔细阅读本使用说明书并熟悉本设备。所有在本设备上的工作以及用本设备从事的工作都必须按照本说明书进行。

请务必遵守安全注意事项, 以便正确及安全地使用设备。

请妥善保管本使用说明书。转让设备时请连同本使用说明书一起转交。

本使用说明书中的图标

在本使用说明书中使用的图标具有以下含义:



由危险的电压造成人员受伤的危险

该图标表示, 如果不采取相应措施, 可能会有立即导致死亡或者重伤的危险发生。



一般危险源造成的人身伤害危险

该图标表示, 如果不采取相应措施, 可能会有立即导致死亡或者重伤的危险发生。



为了能无故障运行而作的重要提示。



由于玻璃破碎产生的割伤危险

该标志指示可能造成的直接的割伤危险。



小心地处理玻璃。避免加大力。



由于表面温度高产生的烫伤危险

该标志指示可能造成的直接的烫伤危险。关掉设备, 等到设备表面冷却下来。

A 参引到一个或者多个图片。在本例中: 参引到图 A。

→ 其它章节参引。

供货范围

• A	数量	Botron EcoBitron Eco 120W/180W/240W
1	1	石英玻璃
2	2	UVC 灯泡
	2	- Bitron Eco 120W
	3	- Bitron Eco 180W
	4	- Bitron Eco 240W
3	1	清洁转子
4	1	机壳
5	1	带控制单元的设备头
附带的用于连接的货物:		
6	1	38/50 mm (1½ / 2") 管接头, 用于输出端上软管套管的连接
7	2	50 mm (2") 软管套管, 适用于输入端或输出端
8	2	38 mm (1½") 软管套管, 适用于输入端或输出端
9	2	50 mm (2") 锁紧螺母, 用于固定软管套管 (7、8)
10	2	57 × 48 × 3 mm 平面密封垫, 适用于锁紧螺母 (9)
11	1	用于驱动清洁转子的入口喷嘴 - 必须在流量 < 10000 l/h 时在输入端中使用
12	1	38 mm (1½") 螺塞, 用于封闭输出端
13	2	45 × 33 × 3 mm 平面密封垫, 适用于螺塞 (12) 和管接头 (6)
14	2	40 • 60 mm 软管管箍
15	1	膜片支架的旁通塞 - 如果需要封闭一个输出口时, 需要把它安装到过滤器上 - 带旁通膜片的膜片支架位于输入端对面的输出端中 (交货状态)

产品介绍

Bitron Eco 120W/180W/240W 因其辐射功率、在水中的停留时间和搅拌方面的优势而成为对抗藻类和致病菌的高效 UVC 净化器。

- 根据悬浮藻类生长阶段及需求，打开和关闭 UVC 灯。这样可以用尽可能低的能源费用来达到最佳的效果。
- 通过控制单元可以调整每个灯的功率。
- 全自动旁路调节装置可以保证流量和辐射率的理想结合。
- 采用大容积外壳，并能在水中长时间的停留提高了消毒效率。
- 适于安装在欧亚瑟（OASE）过滤系统的 ProfiClear、BioTec 30 和 BioTec Screenmatic 产品上。
- 清洁转子持续清除石英玻璃上的污垢。
- 60 瓦的 Eco 灯节能省电，使用寿命为 12000 小时。
- 电子镇流器几乎无损耗。
- 在更换 UVC 灯泡时不必拆卸石英玻璃。过滤系统可以持续保持运行状态。

按规定使用

Bitron Eco 120W/180W/240W，后面称为“设备”，仅允许用于以下方面：

- 用于清洁花园池塘、游泳池、水塘和水族箱。
- 必须在遵守技术数据的前提下运行。

以下限制条件适用于本设备：

- 绝不允许在机壳外面运行紫外线灯或者用于其它用途。即使小剂量的紫外线辐射也可以伤害眼睛和皮肤。
- 严禁泵送非水液体。
- 严禁在无水流的情况下运行。
- 禁止用于商业或者工业目的。
- 不要用于给饮用水或者其它液体杀菌。
- 禁止与化学物质、食品、易燃或者易爆物质一起使用。

安全说明

如果对本设备使用不当以及未用于正确的用途，或者未遵照安全说明来使用，可能造成人员受伤或者财物损坏。

本设备允许8岁以上年龄的儿童和身体行动有些不便、感觉机能有些障碍或者社会行为能力有些缺陷、或者缺乏经验和知识的人员在监督下，或者受过本设备的安全使用指导、而且理解了可能发生的危险后使用。不允许儿童将本设备作为玩具玩耍。 清洁处理和使用维护不允许由儿童在未受监督的情况下进行。

水和电的组合会引发危险

- 如果连接不符合规定或者操作不当，则水和电的组合会因触电而导致死亡或者重伤。
- 电气设备以及使用测定电压 $U > 12 \text{ V}$ 的交流电或使用测定电压 $U > 30 \text{ V}$ 的直流电的安装在水下的设备：在您入水前关闭该设备，并去除设备的电压。

按规定进行电气安装

- 电气安装必须符合国家安装规定，并且只能由专业电工施行。
- 专业电工基于其专业训练、知识和经验有能力权限评估并完成委托给他的工作。专业人员的工作也包括识别可能的危险以及遵守相关的地区性和国家性标准、细则和规章制度。
- 本设备必须通过一个具有最大 30 毫安额定故障电流的故障电流保护装置进行安全保护。
- 延长线和配电器（比如插座板）必须适合于野外使用（防溅水）。
- 电源连接导线的截面不得小于标有缩写符号 H05RN-F 的橡胶电缆。延长导线则必须满足 DIN VDE 0620 标准。
- 防止连接插头受潮。
- 请务必把设备接到按规定安装的插座上。

安全运行

- 当电线损坏或外壳损坏时，不允许运行本设备。
- 不要拖拽设备的连接导线。
- 敷设导线时要采取保护措施以防止损坏，并保证不会使人跌倒。
- 只有在使用说明书中有明确要求时，才能打开设备的外壳或其配套零件。
- 只能按本使用说明书所述在设备上工作。如果无法自行排除问题，请向经授权的客户服务点或在有疑问时向制造厂请教。
- 请只使用设备的原装备件和配件。
- 决不要对设备进行技术改造。
- 不能更换连接导线。导线损坏时，必须清除设备或者部件。
- 如果设备被直接安装在水边 ($< 2 \text{ m}$)，在运行时不允许有人员逗留在水中。
- 请保持插座和电源插头干燥。

安放和连接

在池塘水或咸水运行

- 在池塘水或盐水运行时，要遵守以下极限值：

型号	池塘水	咸水
pH 值	7.2 … 7.6	7.5 … 8.5
游离氯	0.3 … 0.6 mg/l	< 0.3 mg/l
化合氯	< 0.2 mg/l	-
氯化物含量	< 200 mg/l	-
含盐量	-	< 3.5 %
水温	+4 至 +30 ° C	+4 至 +25 ° C

- 池塘水或咸水可能损坏设备的镜头。这种损害在保修范围之外。

保持距离

B

- 人员可以停留的游泳池或池塘：
 - 必须在远离水面至少 2 m 的位置安装本设备。
- 没有人员停留的花园池塘或水族馆：
 - 设备可以直接立在水边 (< 2 m)
 - 设备允许位于水位以下最多 100 mm 处。这时要将设备固定在地面上，以避免它浮上水面。
- 要考虑到留有足够的维护空间。
 - 拆卸设备头时，至少要预留出双倍外壳宽度的距离。

单独运行

C

- 为了使设备运行正常，只可安装在允许的位置。
- 考虑所需的距离。（→ 保持距离）
- 使用适用于底座的固定材料。固定材料必须能稳定地承受设备。注意设备重量。（→ 技术数据）
- 如果在水位以下安装设备，要在设备的进水口前面安装一个节流阀。在进行保养作业时可以阻止水的流入。

连接输入端

请使用至少适用于1巴的软管。

推荐的软管套管使用组合：

输入端	输出端 1	输出端 2 (输入端对面)	所需的附件
50 mm (2")	50 mm (2")	封闭	-
38 mm (1½")	38 mm (1½")	封闭	-
38 mm (1½")	38 mm (1½")	38 mm (1½")	对于输出端 2，需要一个带 38 mm (1½") 锁紧螺母的 38 mm (1½") 软管套管
50 mm (2")	38 mm (1½")	38 mm (1½")	

步骤如下：

D

- 将入口喷嘴推入入口处中。
 - 只有当流量 < 10000 l/h 时才需要用到入口喷嘴，以便清洁转子能无故障地运转。
- 用防松螺母连带密封垫将软管接头拧紧在输入口处。
- 将软管套在变径软管接头上，然后用软管管夹固定住。

连接输出端

步骤如下：

E

- 把带密封垫的管接头拧到输出端上，并用力拧紧。
- 把带锁紧螺母和密封垫的梯形软管套管拧到管接头上。
- 将软管套在变径软管接头上，然后用软管管夹固定住。
- 把平面密封垫的螺塞拧到输出端上。
 - 螺塞必须封闭输入端对面的输出端，以便水流沿着 UVC 灯泡流入，并尽可能长时间地进行照射。

连接设备与贯通式过滤器。

- 考虑所需的距离。 (→ 保持距离)
- 如果在水位以下安装设备，要在设备的进水口前面安装一个节流阀。在进行保养作业时可以阻止水的流入。

ProfiClear Premium / ProfiClear Classic

本章描述了泵送系统中 UVC 预净化设备 Bitron 的连接方法。

- 请注意水流过滤器使用说明书中的说明。
- 旁通膜片在交货状态下已安装，位于输入端对面的输出端中。
- 欧亚瑟 (OASE) 推荐在下列情况下关闭旁路：
 - 由细菌引起了严重的问题，比如因细菌爆发产生的病症或浑浊。
 - 低流量：
 - Bitron Eco 120 W: < 10000 l/h
 - Bitron Eco 180 W: < 13000 l/h
 - Bitron Eco 240 W: < 15000 l/h

步骤如下：

F, G

1. 带平面密封垫的输出端穿过钻孔进入容器壁。
2. 进口处的安装：
 - ProfiClear Premium: 首先将管接头拧到输出端上，用力拧紧，之后用锁紧螺母将 30° 入口弯管拧到管接头上，用力拧紧。开口朝下。
 - ProfiClear Classic: 将入口喷嘴和 O 型密封圈拧到输出端上，用力拧紧。
3. 封闭旁通（可选）：
 - ProfiClear Premium: 取代管接头和入口弯管，将堵头拧到输出端上。
 - ProfiClear Classic: 取代入口喷嘴，将堵头拧到输出端上。
4. 将 Bitron 连接到过滤泵上。 (→ 连接输入端)

BioTec ScreenMatic

- 请注意水流过滤器使用说明书中的说明。

有旁通

- 旁通膜片在交货状态下已安装，位于输入端对面的输出端中。

步骤如下：

H

1. 带平面密封垫的输出端通过钻孔进入分配器中的容器壁内。
2. 将排泄螺栓和 O 型密封圈拧到输出端上，用力拧紧。
3. 将 Bitron 连接到过滤泵上。 (→ 连接输入端)


无旁通

- 欧亚瑟 (OASE) 推荐在下列情况下关闭旁路：
 - 由细菌引起了严重的问题，比如因细菌爆发产生的病症或浑浊。
 - 低流量：
 - Bitron Eco 120 W: < 10000 l/h
 - Bitron Eco 180 W: < 13000 l/h
 - Bitron Eco 240 W: < 15000 l/h

步骤如下：

I

1. 向左旋转旁通支架，直到听到“卡嗒”声，再从输出端中取出。
2. 从旁路支架中拔出旁通膜片，并将旁通塞插到旁路支架上。
 - 只有一个位置上可以将旁路塞插到旁路支架上。
3. 将旁路支架插入输出端，向右旋转，直到听到“卡嗒”声。
 - 旁路支架已锁定。
4. 带平面密封垫的输出端通过钻孔进入分配器中的容器壁内。
5. 将排泄螺栓拧到输出端上，用力拧紧。
6. 将 Bitron 连接到过滤泵上。 (→ 连接输入端)

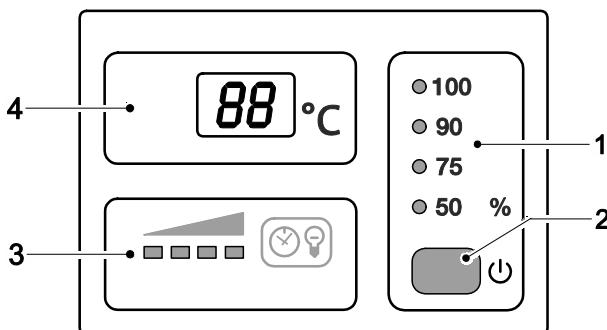操作**控制装置概览**

BTN0007

1	运行模式	按藻类和细菌的辐射需求有四种运行模式 (→ 选择运行模式) - LED 灯显示所选的运行模式 - LED 灯持续呈蓝色亮起: 已接通 UVC 灯泡 - LED 灯持续呈绿色亮起: 已断开 UVC 灯泡
2	键	功能: - 接通/断开设备 (→ 接通/断开) - 选择运行模式 (→ 选择运行模式) - 读取 UVC 灯泡的剩余使用寿命 (→ 重置运行时间计数器) - 重置运行时间计数器 (→ 重置运行时间计数器)
3	UVC 灯泡状态显示器	显示剩余使用寿命的 LED 灯条 - 四只 LED 灯亮起: 9001 … 12000 小时 - 三只 LED 灯亮起: 6001 … 9000 小时 - 两只 LED 灯亮起: 3001 … 6000 小时 - 一只 LED 灯亮起: 1 … 3000 小时 - 一只 LED 灯闪亮: 更换 UVC 灯泡 - 所有 LED 灯都熄灭: 至少一只 UVC 灯泡损坏
4	显示屏	显示运行状态: - 以 摄氏度 显示当前的水温 - 显示系统信息 (→ 系统信息) - 显示 UVC 灯泡的剩余使用寿命 (→ 重置运行时间计数器)

开启/关闭

功能	这样操作	提示
接通	按下 。	- 激活了“50%”运行模式。 - 显示器显示当前的水温。 - UVC 灯泡的状态显示器亮起。
断开	多次按下 , 直到“100%”运行模式之后断开 UVC 灯泡。	- 接通顺序: 50 % - 75 % - 90 % - 100 % - 关闭。 - 显示器显示OFF。 - 在出现故障时, 在显示器中显示相应的故障信息。

选择运行模式

按辐射藻类和细菌的需求，可以在四种运行方式之间进行选择。

基于测得的水温和选择的运行方式自动的控制辐射时间。由运行模式决定UVC灯泡开启时间与 断开时间的比例。该百分比值越大，与断开时间相比，开启时间越长。

在 100 % 运行模式中，UVC 灯泡保持持续开启状态。

功能	这样操作	提示
选择运行模式	一直按下 <input style="width: 15px; height: 15px; border: none; border-radius: 50%; background-color: #f0f0f0; margin-right: 10px;" type="button" value=" "/> ，直达到所需的运行方式。	<ul style="list-style-type: none"> - 接通顺序： 50 % - 75 % - 90 % - 100 % - 关闭。 - 打开 UVC 灯泡： LED 灯持续呈蓝色亮起。 - 关闭 UVC 灯泡： LED 灯亮绿色 (Eco 模式下的省电阶段)。 - 在水的污染程度较轻时，选择 50 % Eco 模式 - 在水的污染程度较重时，选择 75 % 或 90 % Eco 模式。 - 在水的污染程度非常严重时，选择 100 % 运行模式。 <p>对于绿色水时的操作方法：</p> <ul style="list-style-type: none"> - 以 100 % 运行模式开始。在达到所需的效果以后，立即切换至 50 % Eco 模式。当再次变绿时，选择下一个更高的 Eco 模式，直到能持续调整出所需的效果。 <p>对于清洁的水池操作方法：</p> <ul style="list-style-type: none"> - 以 50 % Eco 模式开始。当开始变绿时，选择下一个更高的 Eco 模式，直到能持续调整出所需的效果。

接通时间

	50 % 运行模式 高度省电 (50 %)			75 % 运行模式 中度省电 (25 %)			90 % 运行模式 低度省电 (10 %)		
	接通 [h]	断开 [h]	辐射时间 [%]	接通 [h]	断开 [h]	辐射时间 [%]	接通 [h]	断开 [h]	辐射时间 [%]
水温 [° C]									
4	12	72	14	12	12	50	24	12	67
5 … 9	12	36	25	24	12	67	48	12	80
10 … 14	12	12	50	36	12	75	96	12	89
15 … 19	12	0	100	12	0	100	12	0	100
≥20	12	12	50	36	12	75	12	0	100

重置运行时间计数器

当达到 UVC 灯泡的最高使用寿命时，UVC 灯泡状态显示器的 LED 灯闪亮。请更换 UVC 灯泡，以保证最佳的辐射效率。接着必须重置运行时间计数器。

- 可以通过显示器读取 UVC 灯泡准确的剩余使用寿命。

功能	如下操作	提示
读取 UVC 灯泡的剩余使用寿命	按住 <input style="width: 15px; height: 15px; border: none; border-radius: 50%; background-color: #f0f0f0; margin-right: 10px;" type="button" value=" "/> 约 6 秒钟的时间。	<ul style="list-style-type: none"> - 依次分别通过显示器中的两组数字显示 6 位数值。 - 为了方便读取，在较长时间的暂停之后会分别重新显示该数字三次。 <p>比如： 01-11-54---01-11-54---01-11-54 01-11-54 等于 11154 小时的剩余使用寿命</p>
重置运行时间计数器	<p>按住 <input style="width: 15px; height: 15px; border: none; border-radius: 50%; background-color: #f0f0f0; margin-right: 10px;" type="button" value=" "/> 约 6 秒钟的时间，直到显示 UVC 灯泡的状态：</p> <p>在显示 UVC 灯泡的状态时： 再次按下并按住 <input style="width: 15px; height: 15px; border: none; border-radius: 50%; background-color: #f0f0f0; margin-right: 10px;" type="button" value=" "/>，直到 UVC 灯泡状态显示器的所有四只 LED 灯闪亮，并且显示器中的 rE 消失。</p>	<ul style="list-style-type: none"> - 当 rE 消失时，运行时间计数器被重置为 12000 小时。 - 如提前松开按键，不会重置运行时间计数器。

系统信息

在显示器中显示系统信息。在同时有多条系统信息时，始终显示出现时间最久的信息。

- 依次分别通过显示器中的两组数字显示 4 位系统信息。
- 在排除了原因以后，系统信息会自动消失。

系统信息	原因	排除方法
Er11	- 已移除了设备头 - 设备头在外壳中的位置不正确	将设备头插入外壳中，用定位钩锁住，并用螺栓固定好
Er66 已关闭设备	设备过热	- 防止设备受到阳光直射 - 使水持续流过外壳 - 在冷却之后，设备会自动重新接通，并激活最后选择的运行模式
Er67 已关闭设备	依次有五次超过了设备温度	- 排除过热的原因（比如日照、没有水流） - 按住该键六秒钟
ErL1	UVC 灯泡 “L1a” 和/或 “L1b” 损坏	- 更换损坏的 UVC 灯泡（→ 清洁和保养） - ErL1 未消失：与欧亚瑟（OASE）售后服务部门协商
ErL2 Bitron Eco 180W	UVC 灯泡 “L2a” 损坏	- 更换损坏的 UVC 灯泡（→ 清洁和保养） - ErL2 未消失：与欧亚瑟（OASE）售后服务部门协商
	UVC 灯泡 “L2a” 和/或 “L2b” 损坏	- 更换损坏的 UVC 灯泡（→ 清洁和保养） - ErL2 未消失：与欧亚瑟（OASE）售后服务部门协商
88 温度值闪亮	水温 < 4 ° C	保证水温至少 4 ° C以上，否则停止设备的运行（→ 存放/过冬）
Lo	环境温度 < -9 ° C	温度显示器停止工作时，运行设备是不明智的

投入运行



提示！

如果输出端后面的水流突然中断（比如通过截止阀），可能出现短时间压力升高超过 1 巴的情况（水冲击现象）。

可能的后果： 可能损坏设备。

保护措施：

- 关闭：首先关掉泵，之后接通截止阀。在过滤系统中运行时，首先停止运行过滤系统。
- 接通：首先打开截止阀，之后接通泵。在过滤系统中运行时，最后开启运行过滤系统。
- 将截止阀安装在输入端前面。



在使用过滤启动剂、药品或池塘护理液时，需要关闭UVC 预净化设备至少 36 小时，以免破坏这些介质的效果。

调试顺序：



提示！

设备在交货状态下为断开。在显示器中显示OFF。

- 在池塘里新安装的设备，最早要在 36 小时以后开始辐射，以便能尽快地产生稳定的池塘生态。
- 开启泵。
- 检查所有连接的密封性。
- 将设备与电网相连。
 - 以最后选择的运行模式接通设备。
 - 必要时接通设备。（→ 接通/断开）
- 选择运行模式。
 - 花园池塘受到大量会促进藻类生产的因素（比如日照、营养物质、自然植被）的影响。因此只能根据情况单独的确定合适的 Eco 模式。
 - 请注意有关选择恰当运行模式的提示。（→ 选择运行模式）

故障排除

故障	原因	排除方法
水不清澈（变绿）	水极脏或超出负荷。	<ul style="list-style-type: none"> - 从池塘中清除藻类和叶片 - 进行彻底清洁 - 换水 — 从池塘中清除藻类和叶片 - 进行彻底清洁 - 换水
	池塘中水不流动	<ul style="list-style-type: none"> - 保证池塘水被充分搅拌 - 将泵放到其他位置上 - 使用循环功率更高的泵
	UVC 灯泡的功率不足	在运行 12000 小时以后更换 UVC 灯泡
	石英玻璃脏了	清洁石英玻璃 (→ 清洁石英玻璃)
设备被禁止运行	石英玻璃被划伤	<ul style="list-style-type: none"> - 更换石英玻璃 (→ 清洁石英玻璃) - 在纹面磨损时更换清洁转子 (→ 清洁石英玻璃)
	设备被禁止运行	结束 Off 模式，选择 Eco 模式
	由于清洁转子未旋转，石英玻璃变脏了	<ul style="list-style-type: none"> - 清洁清洁转子和石英玻璃 (→ 清洁石英玻璃) - 在泵功率 < 10000 l/h 时，使用入口喷嘴驱动清洁转子 - 在纹面磨损时更换清洁转子 (→ 清洁石英玻璃)
	- 检查：拆下设备头，接通过滤泵，使用手电筒照机壳内部	
设备不起作用	未连接电源插头	连接电源插头
	连接有故障	检查电气连接
灯不亮	已激活安全关闭	由于安全的原因，在打开设备时灯泡已禁用。损坏的灯泡会在显示器中通过 ErL1 或 ErL2 显示出来。
在与过滤器的连接管道上形成液滴	密封不充分	<ul style="list-style-type: none"> - 检查密封组件 - 拧紧连接螺栓
无法取下设备头	未松开止动螺栓	松开止动螺栓
	在设备中产生了真空	接通设备并使其预热几分钟，接着拔出电源插头并取出设备头
在使用多台带温度显示器的欧亚瑟(OASE)设备时，显示不同的温度值	温度测量的公差范围	<ul style="list-style-type: none"> - 温度传感器的精度为 ±1 °C。如果同时运行了带温度显示器的其他设备，显示的数据相互间可能相差最多 2 °C。 - 建议：由所有显示的数值的算术平均值得出实际温度的近似值。 - 在有阳光直射时，偏差可能更大。因此在安装设备时要防止它受到阳光直射。

清洁和保养



注意！具有危险性的电压。

可能的后果： 死亡或重伤。

保护措施：

- 电气设备以及使用测定电压 $U > 12 \text{ V}$ 的交流电或使用测定电压 $U > 30 \text{ V}$ 的直流电的安装在水下的设备：在您入水前关闭该设备，并去除设备的电压。
- 在设备上作业前，关闭设备的电源。
- 防止电源意外接通。



注意！ 玻璃易碎。

可能的后果： 手被切伤。

保护措施： 小心地处理石英玻璃和 UVC 灯泡。

定期作业

必须定期检查设备的功能是否有缺陷。根据运行时间和水的受污染情况独立的确定时间间隔。对清洁的要求越高，检查设备的频率必须越高。应检查：

- 控制器上的设备状态。 (\rightarrow 控制器概览)
- 清洁转子的功能。在拆下设备头时可以进行目视检查。 (\rightarrow 拆下设备头)
 - 为了方便看清，请使用手电筒。

拆下设备头



注意！ 高温的照明灯具。

可能的后果： 在接触时存在烫伤危险。

保护措施： 关闭设备的电源，在拆卸前等候几分钟，直到照明灯具冷却。

步骤如下：

J

1. 松开止动螺栓，直到它被弹力向外压出。

\quad 无法完全旋出止动螺栓。

2. 松开定位钩。

3. 小心地从外壳中拔出设备头。



注意事项！

基于安全考虑，只有在按照规定将设备头安装在机壳中后，才允许接通紫外线灯。

安装设备头

步骤如下：

K

1. 将设备头小心地推入外壳中。

2. 使用定位钩锁定设备头。

3. 旋入止动螺栓并用力拧紧。

\quad 只有拧紧止动螺栓，才能防止湿气渗入设备。

更换紫外线灯

最迟在运行 12000 小时以后要更换 UVC 灯泡。由此确保最佳的过滤效果。

- 在控制器的 LED 灯条中，一只 LED 灯闪亮。该显示状态表明，您必须更换 UVC 灯泡。
- 只使用其名称与功率数据与铭牌相符的紫外线灯。（→ 技术数据）

前提条件：设备头已取出。（→ 拆下设备头）

步骤如下：

L

1. 向左转动锁紧环，直至无法转动。

– 转动方向标志“锁打开”。

2. 将 UVC 紫外线灯组小心地从设备头中的灯座中拔出。

3. 更换 UVC 紫外线灯。

– 污渍在灯玻璃罩内燃烧，而且有可能减损 UVC 紫外线灯的使用寿命。因此只可以用软布或干净的手套碰触 UVC 紫外线灯。

– 将老旧的 UVC 紫外线灯小心地从灯座中松开并从支持板上拔下。

– 将新的 UVC 紫外线灯推过支撑板，直至灯头嵌入灯支架。

4. 将 UVC 紫外线灯组小心地插入设备头中的灯座中。

5. 将支撑板电缆的连接器推到锁紧环上。

6. 向右转动锁紧环，直至无法转动。

– 转动方向标志“锁关闭”。

– 锁紧装置固定支撑板，使得 UVC 紫外线灯稳固地安置在灯座中。

更换损坏的 UVC 灯泡

- 只使用其名称与功率数据与铭牌相符的紫外线灯。（→ 技术数据）

前提条件：设备头已取出。（→ 拆下设备头）

步骤如下：

M, N

1. 小心地取下 UVC 紫外线灯支架。

2. 向左转动锁紧环，直至无法转动。

– 转动方向标志“锁打开”。

3. 将支撑板越过 UVC 紫外线灯引导并取下。

4. 更换有故障的 UVC 紫外线灯。

– 在相关的配套灯上找出有故障的 UVC 紫外线灯（L1a/L1b 或 L2a/L2b）：更换两个 UVC 紫外线灯中的一个，并组装设备。如果系统提示继续显示，则重新使用原来的 UVC 紫外线灯，并更换另外的 UVC 紫外线灯。如果系统提示继续显示，则两个 UVC 紫外线灯都出现故障。

5. 将支撑板越过 UVC 紫外线灯引导并推到锁紧环上。

6. 向右转动锁紧环，直至无法转动。

– 转动方向标志“锁关闭”。

– 锁紧装置固定支撑板，使得 UVC 紫外线灯稳固地安置在灯座中。

7. 将支撑板小心地按到 UVC 紫外线灯上，使所有灯头都可嵌入。

清洁石英玻璃



注意！ 玻璃易碎。

可能的后果： 手被切伤。

保护措施： 小心地处理石英玻璃和 UVC 灯泡。



提示！

如果输出端后面的水流突然中断（比如通过截止阀），可能出现短时间压力升高超过 1 巴的情况（水冲击现象）。

可能的后果： 可能损坏设备。

保护措施：

- **关闭：**首先关掉泵，之后接通截止阀。在过滤系统中运行时，首先停止运行过滤系统。
- **接通：**首先打开截止阀，之后接通泵。在过滤系统中运行时，最后开启运行过滤系统。
- 将截止阀安装在输入端前面。

前提条件：设备头已取出。（→ 拆下设备头）

步骤如下：

0

1. 将壳盖向左一直旋转到挡块位置处。

- 旋转方向标志“开锁”。
- 壳盖可能非常紧。必要时用一根棒杆穿过吊环，以获得更高的杠杆作用力。

2. 将石英玻璃和清洁转子小心地从机壳中取出。

3. 清洁石英玻璃和清洁转子。

- 拔下清洁转子，使用刷子和流水进行清洁。
- 使用一块湿布擦拭石英玻璃。
- 彻底清洁机壳的内外部。

4. 更换损坏或划痕严重的石英玻璃。

- 松下紧固螺栓，将石英玻璃和 O 型密封圈一起从壳盖上拔下。
- 清洁 O 型密封圈，并涂上欧亚瑟 (OASE) 润滑脂（订购编号 27872）。更换受损的 O 型密封圈。

5. 将石英玻璃与 O 型密封圈一起插入壳盖中，将紧固螺栓一直拧紧到挡块位置处。

- 将 O 型密封圈拉过凸缘，以免残留的润滑脂粘到石英玻璃上。
- 必须能听到紧固螺栓卡入的声音，否则不能把壳盖安装到机壳上。

6. 检查清洁转子在两个正面和内表面上的端面磨损情况。

- 在端面磨损时，清洁转子旋转不灵活，必须更换。

7. 将清洁转子推到石英玻璃上。

- 注意位置是否正确。

8. 将石英玻璃和清洁转子小心地推入壳中。

9. 将壳盖向右一直旋转到挡块位置处。

- 旋转方向标志“上锁”。

磨损件

以下元件是磨损件，不在保修范围内：

- 紫外线灯、石英玻璃和用于石英玻璃的O型环
- 清洁转子
- 灯架

存放 / 过冬

设备放置时，做防霜冻保护：

当最低水温保证在最低 +4 ° C 时，可以运行设备。

设备没有防霜冻保护：

出现霜冻时必须拆解设备。彻底清洁设备并检查设备是否损坏。

丢弃处理



本设备不允许当作生活垃圾丢弃处理！请您使用为此准备的回收系统。事前通过剪断电缆将此设备报废。

请通过为此而定的循环回收系统清除 UVC 灯泡。


技术参数

Bitron Eco		120W	180W	240W
供电电压		220 – 240 V 交流 50 – 60 Hz	220 – 240 V 交流 50 – 60 Hz	220 – 240 V 交流 50 – 60 Hz
输入功率	W	120	180	240
UVC 灯型号	W	120	180	240
UV-C 灯型号	型号	60 W TC-L (UV-C)	60 W TC-L (UV-C)	60 W TC-L (UV-C)
水温	使用寿命	h	12000	12000
温度传感器	公差	°C	+ 4 ... + 35	+ 4 ... + 35
电源线	长度	m	5	5
输入端	数量		1	1
	端口	mm	38 / 50	38 / 50
		in	1½ / 2	1½ / 2
输出端	数量		2	2
	端口	mm	38 / 50	38 / 50
		in	1½ / 2	1½ / 2
流量	最大	l/h	50000	50000
运行压力	最大	巴	1	1
尺寸	长 × 宽 × 高	mm	725 × 227 × 248	725 × 227 × 248
重量	无水	kg	7.9	7.9
	有水	kg	15.8	15.8
				16

设备上的标识

	阅读使用说明书。
	在出现霜冻时拆除。
	防止阳光直射。
	危险的UVC 辐射。
	不能与管道泵连接一起清理。
	防止：防水深度 0.1 m。
$p_{max} = 1 \text{ bar}$	最高许可运行压力：1 巴。
$T_W = +4 - 35^\circ\text{C}$	许可的水温范围：+4 °C 至 +35 °C。

Pos.	120W	180W	240W
1	22075	30979	30980
2	30983	30983	30983
3	30809	30809	30809
4	2 × 57077	3 × 57077	4 × 57077
5	22067	30472	30473
6	22066	30452	30423
7	30977	30977	30977
8	22804	22804	22804
9	30982	30982	30982
10	30331	30331	30331
11	30976	30976	30976
12	30437	30437	30437
13	30478	30478	30478
14	30912	30912	30912
15	30998	37521	37522
16	30981	30981	30981

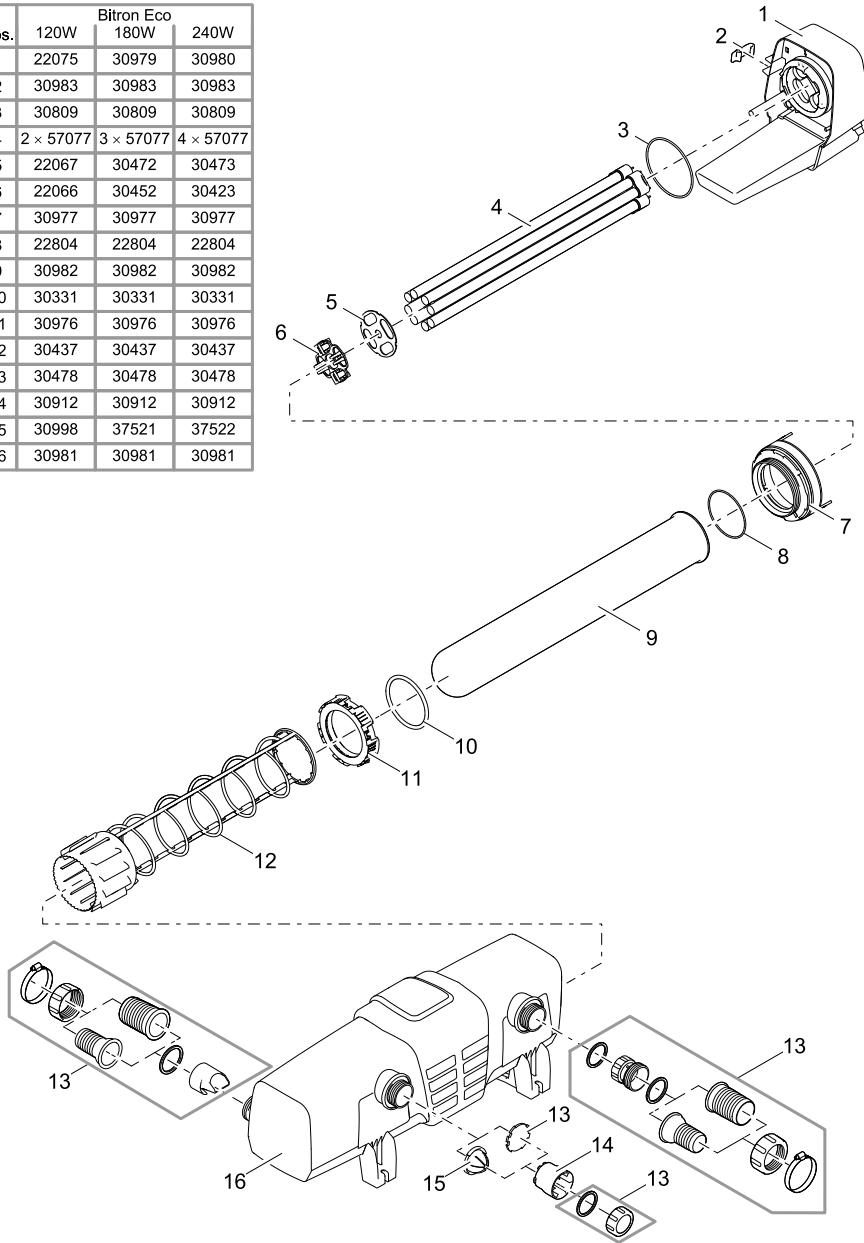

BTN0014



CE

OASE GmbH · www.oase-livingwater.com
Tecklenburger Straße 161 · 48477 Hörstel · Postfach 20 69 · 48469 Hörstel · Germany

30481/08-15