


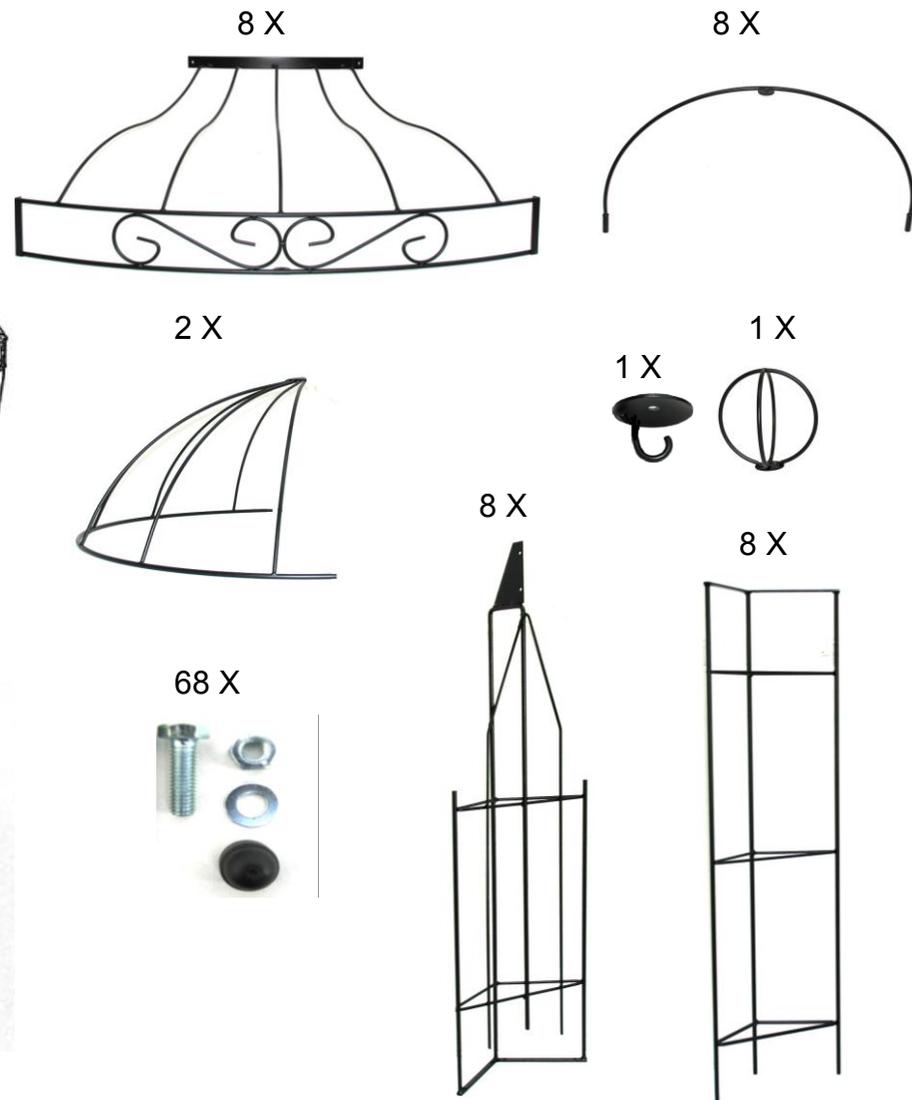



0735.025 Rundpavillon Nobly




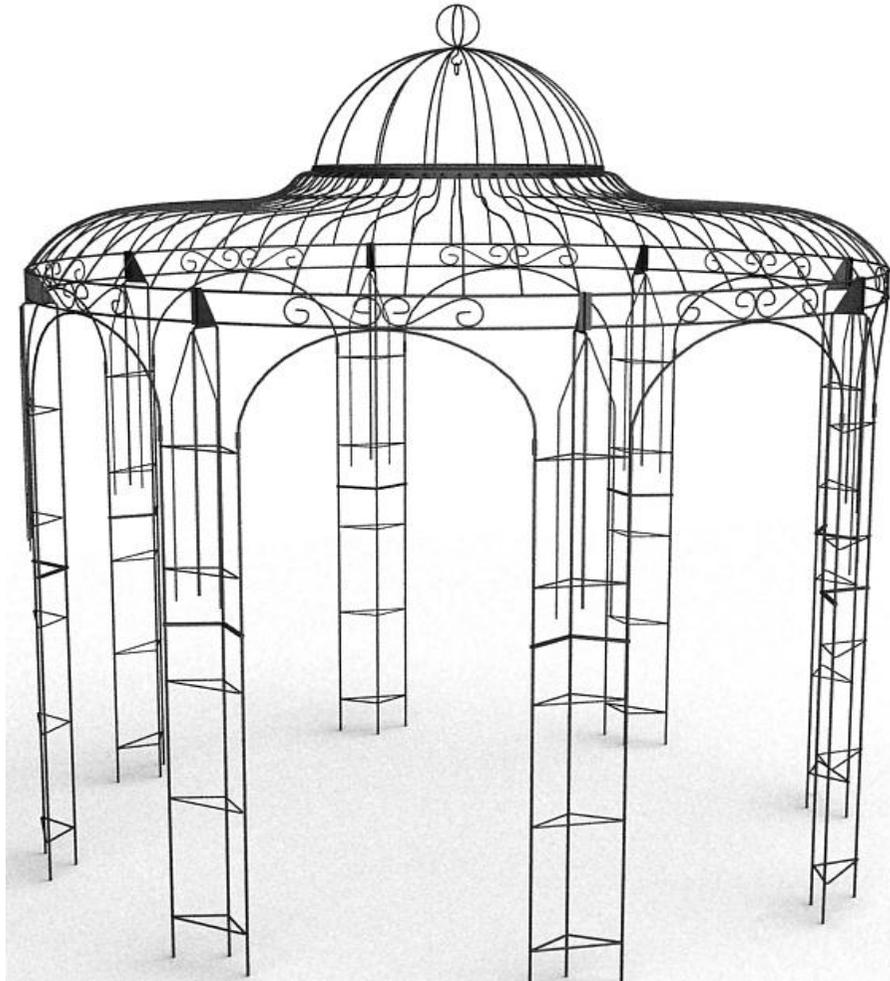



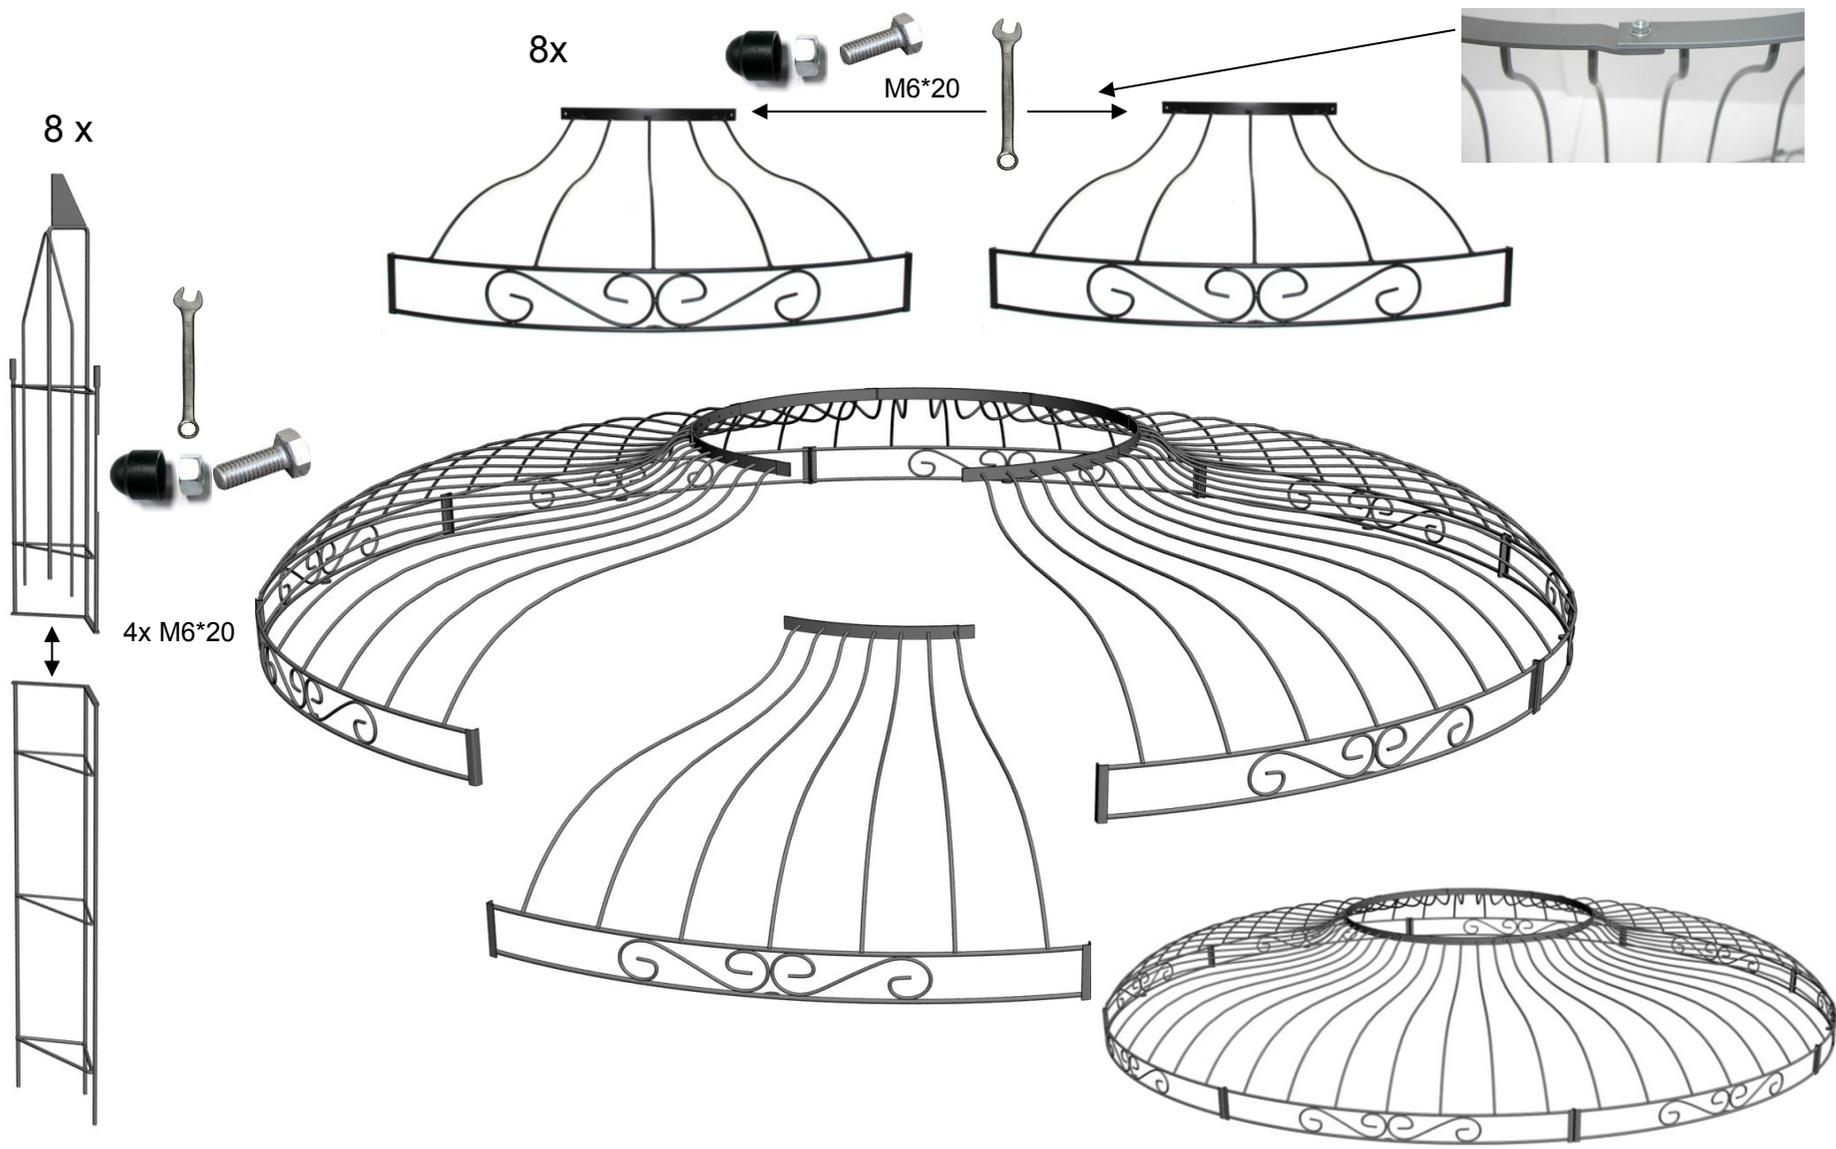


1101.446 Befestigungsfuss zu Pavillon Nobly


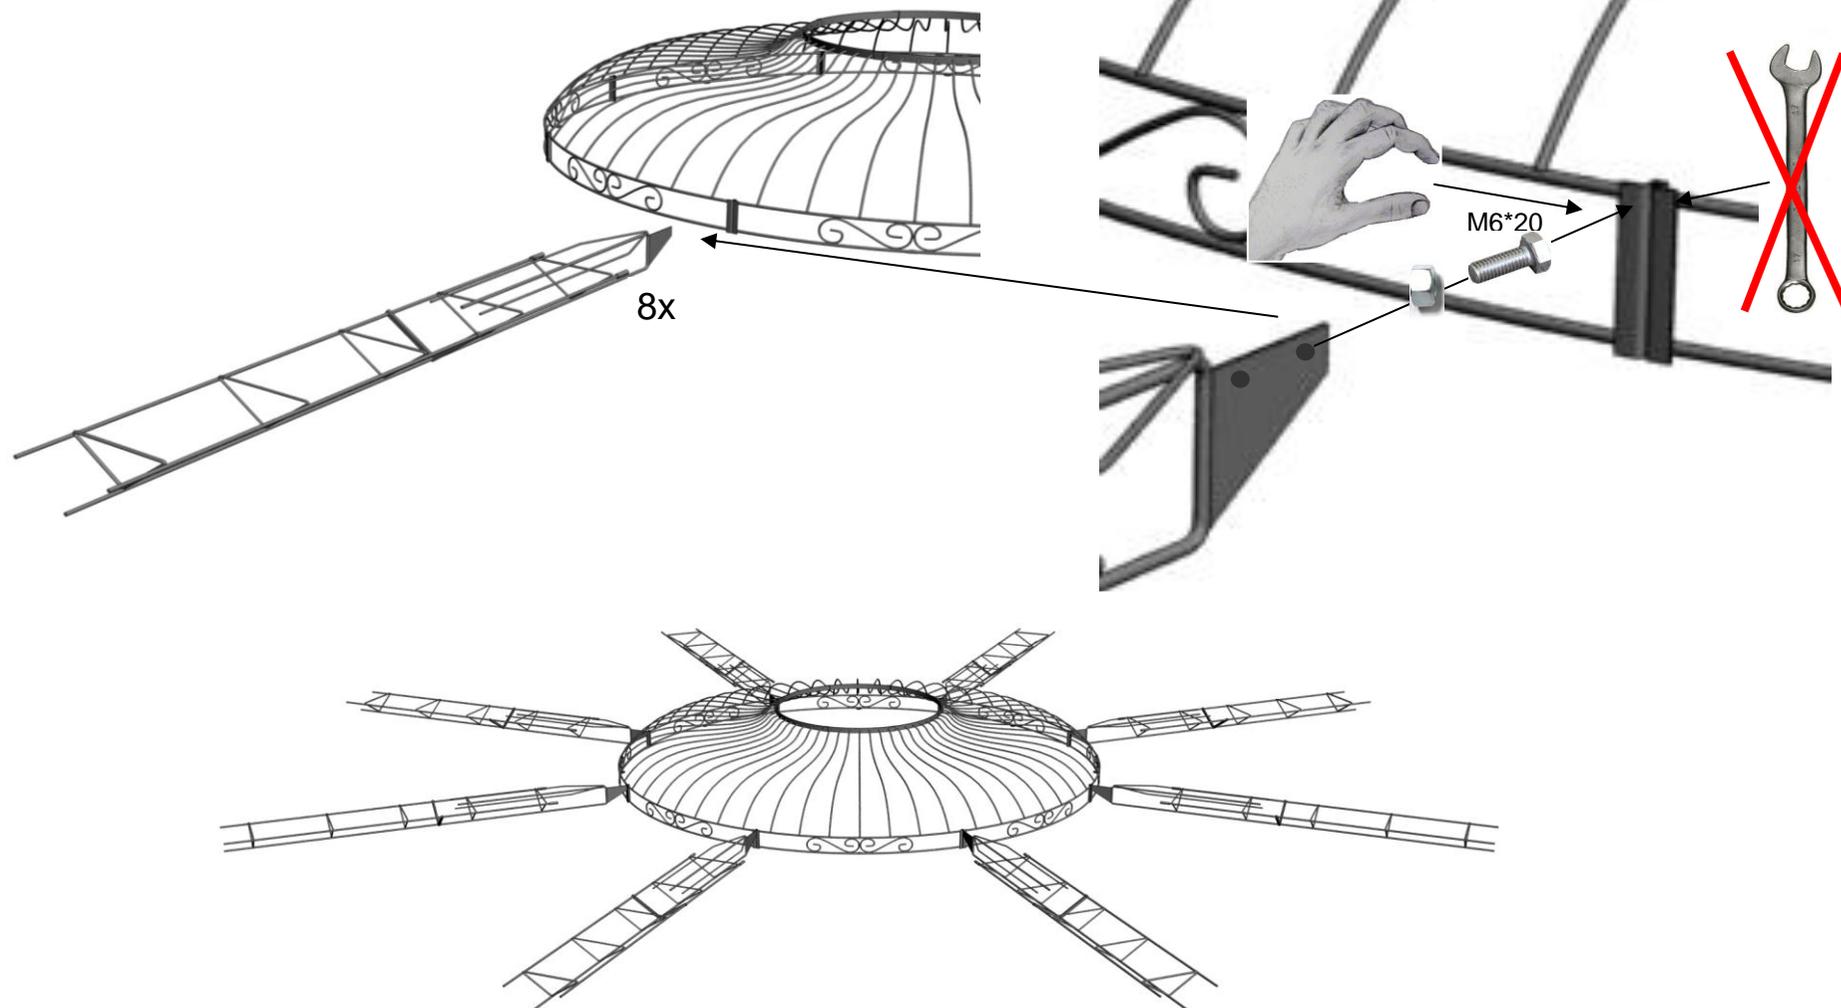


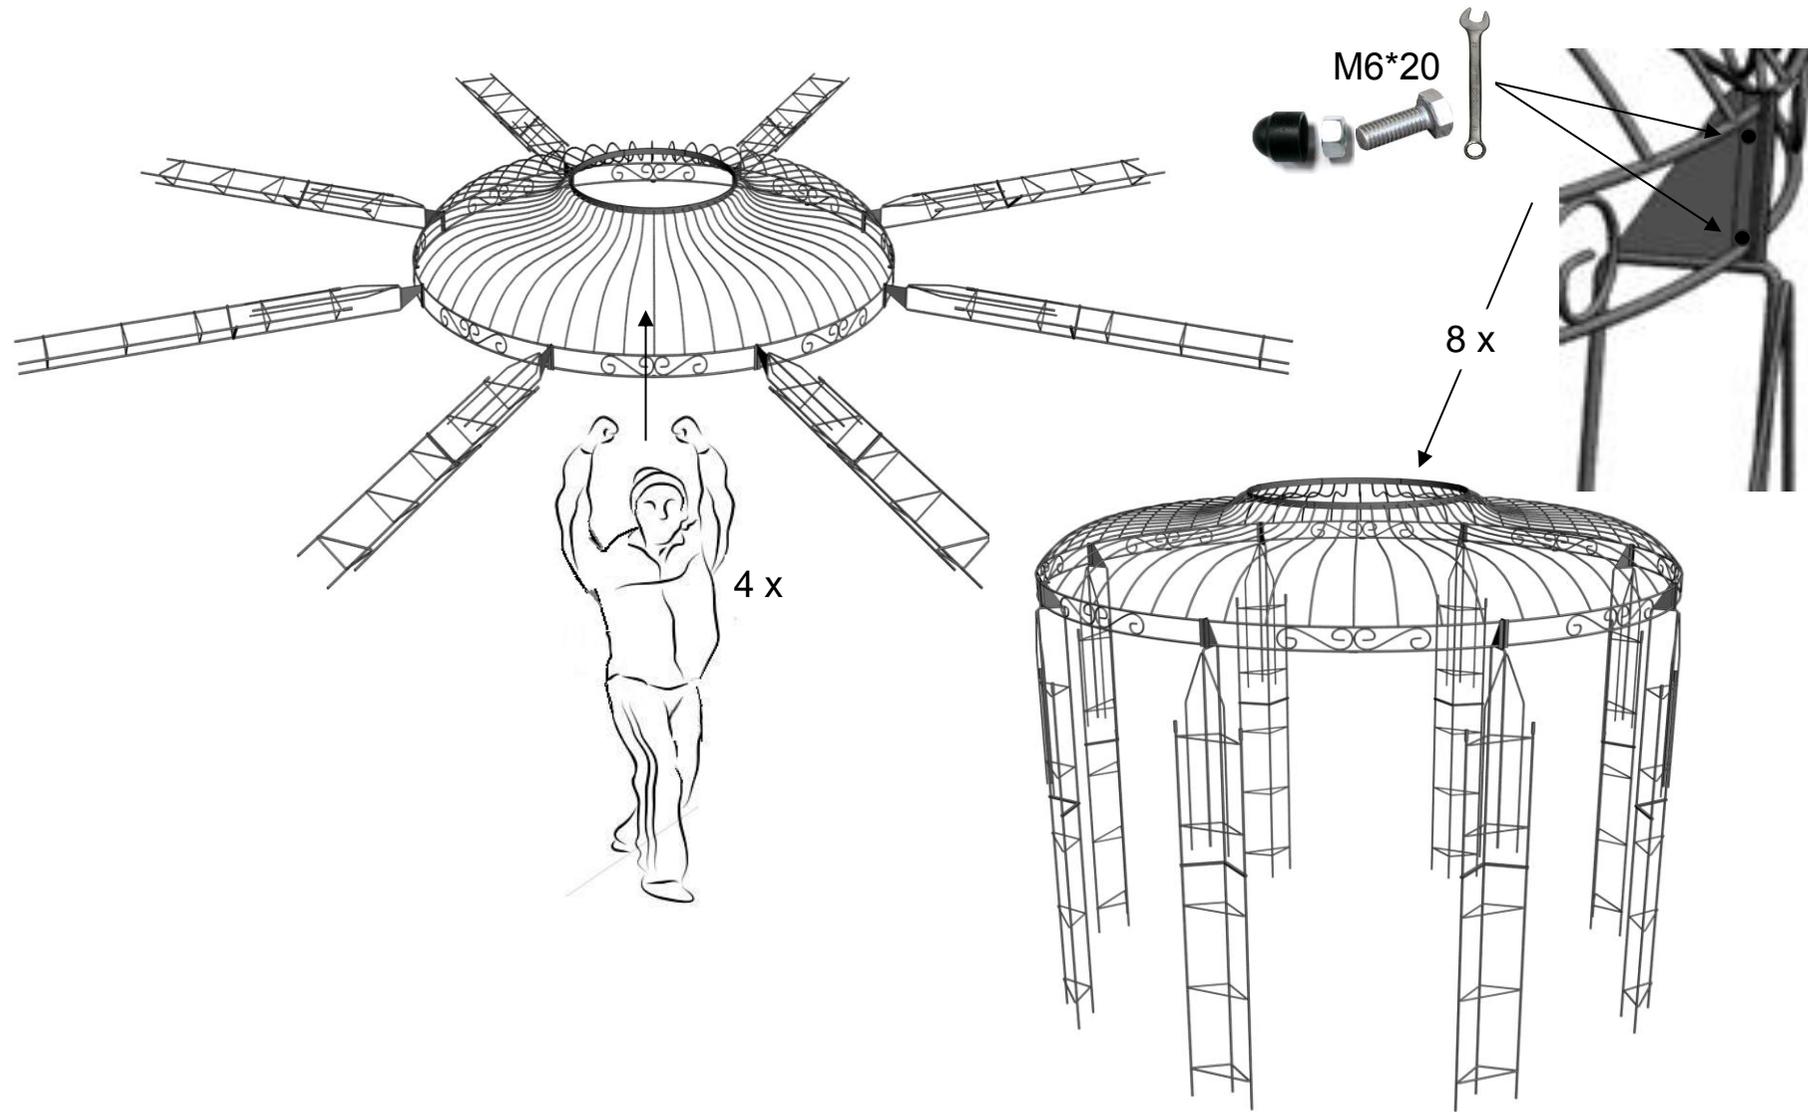


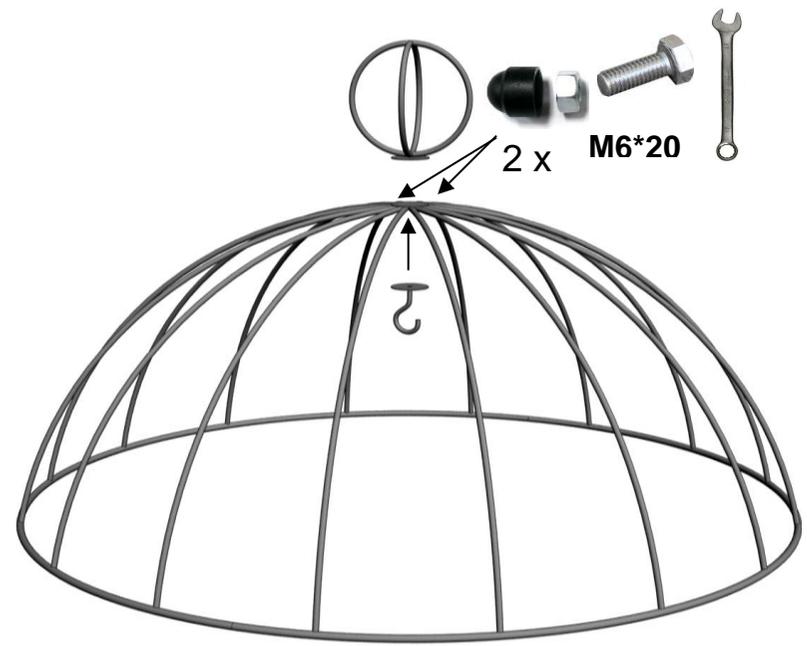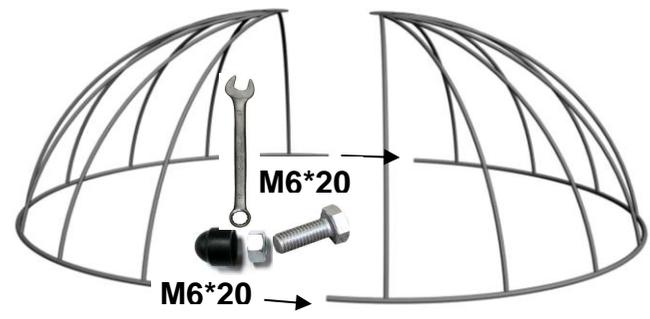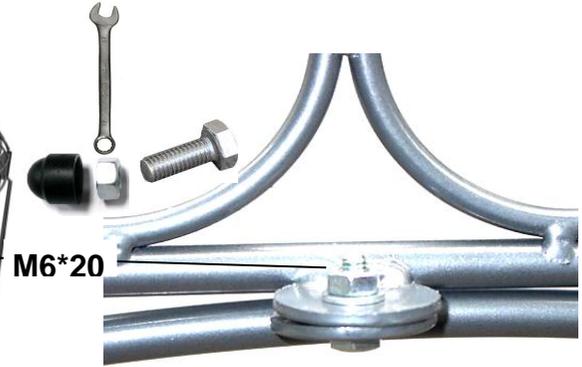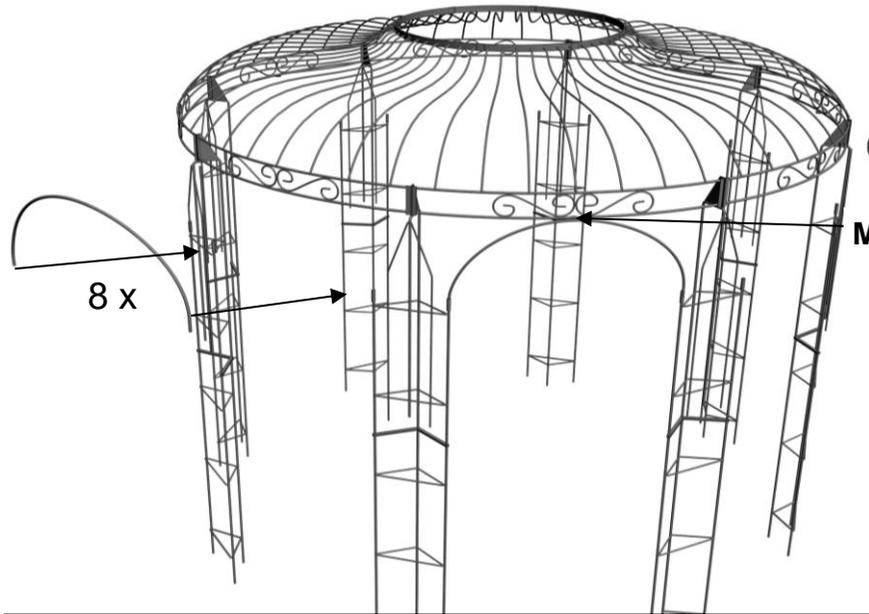

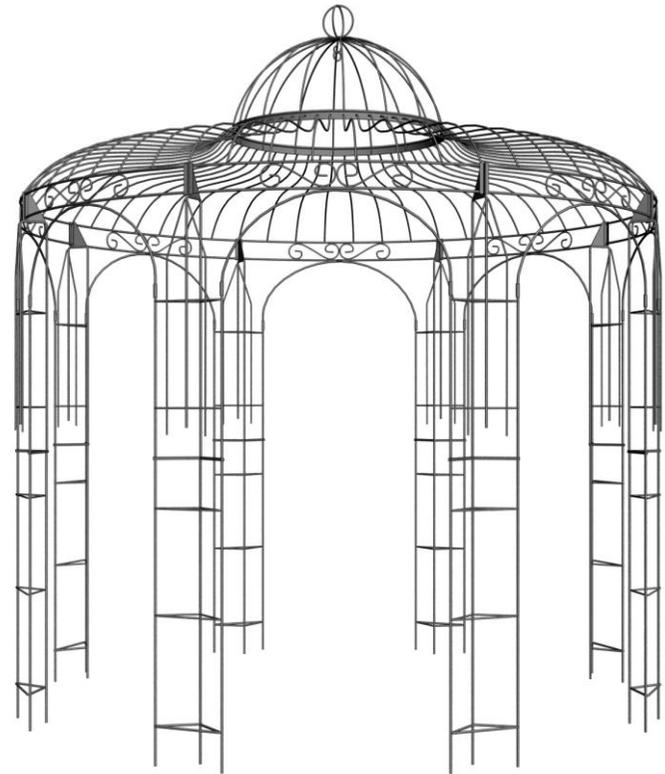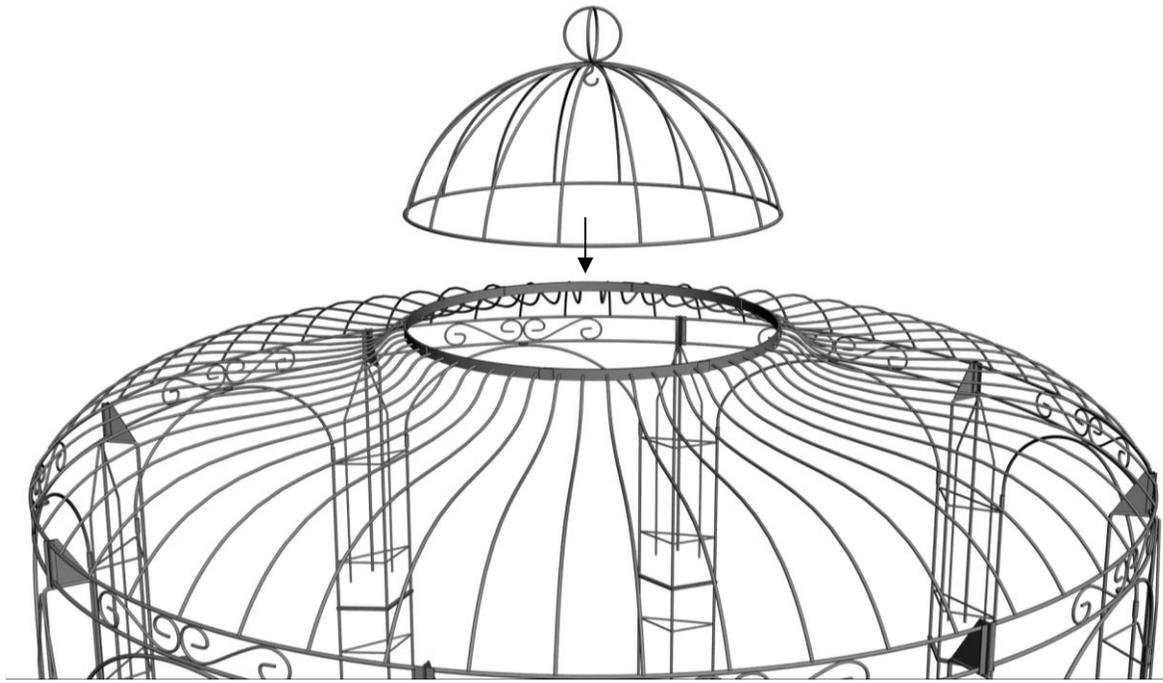

0735.027 Stoffdach zu Rundpavillon Nobly

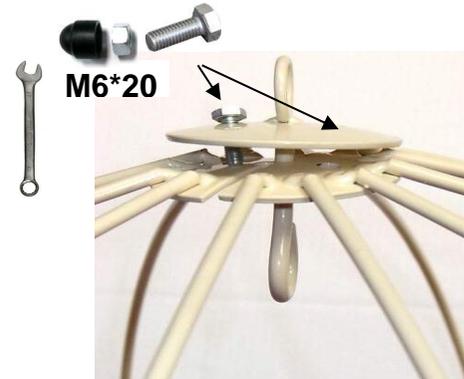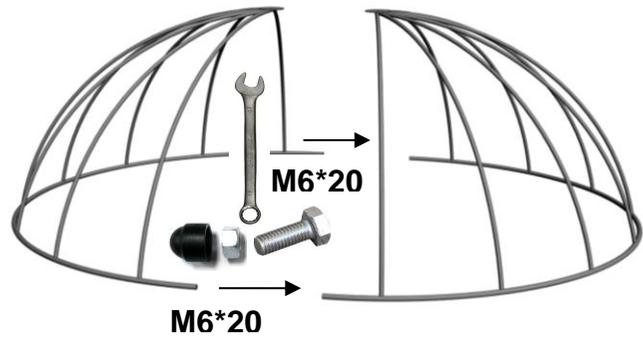

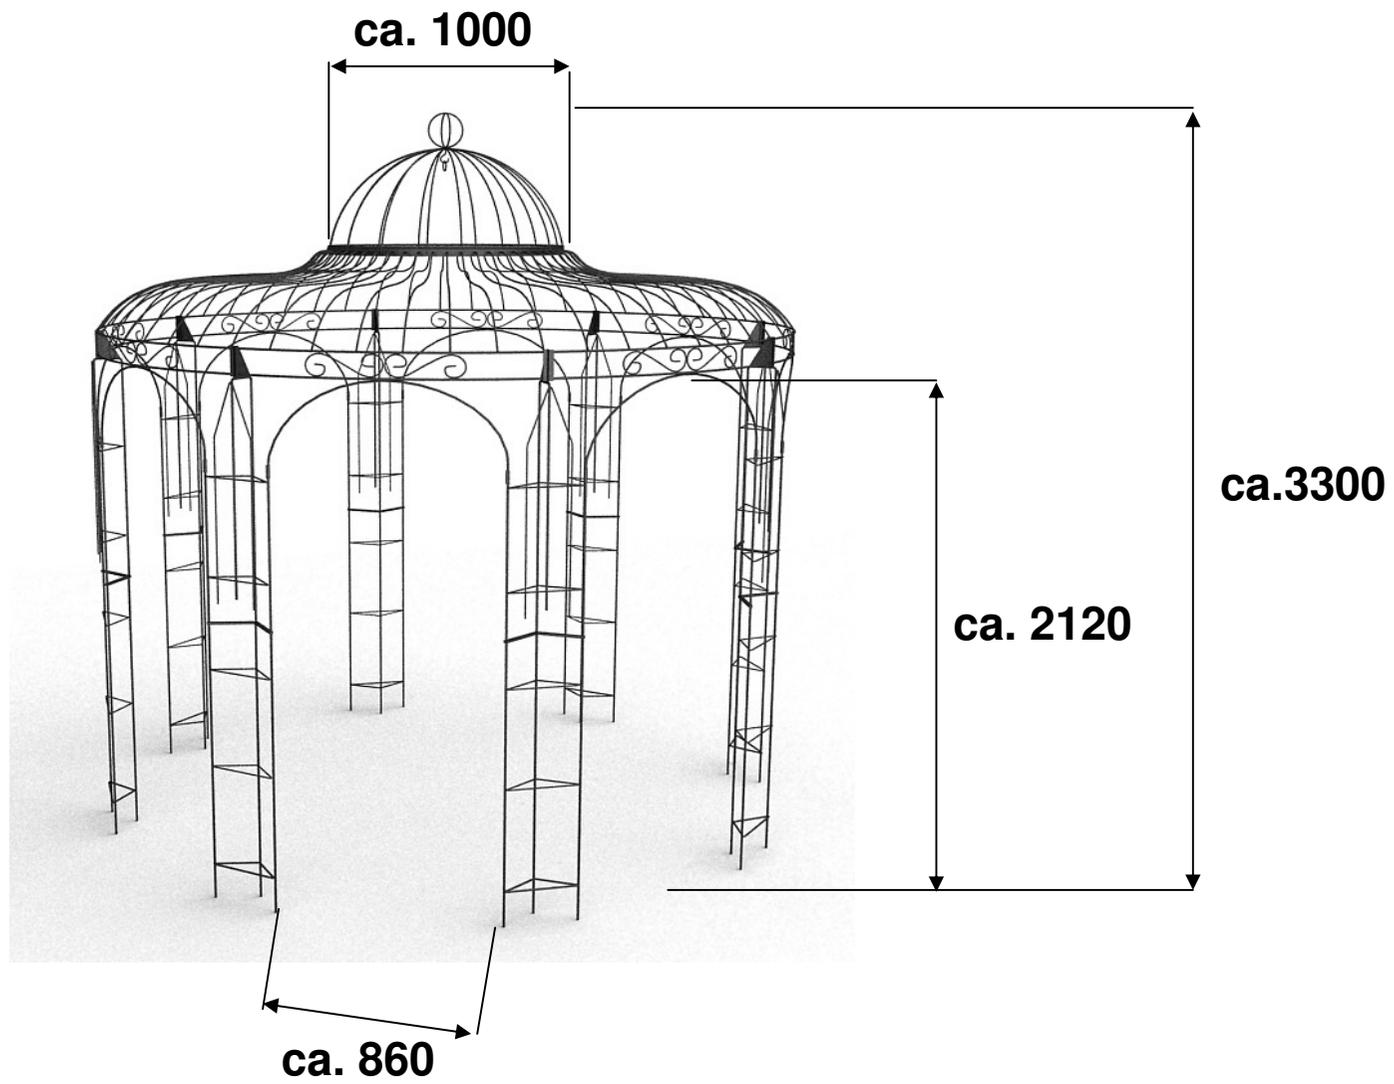

199-315-0200

Aufbaueinleitung zum Rosenpavillon


Nobly 0735.025 mit Stoffdach und Seitenvorhänge

01. Die zwei Kuppelhälften aneinander legen.. Die zwei Teile zusammen schrauben
- 02a/02b. Dann wird die Spitze auf die Kuppel geschraubt.
- 03a/03b. Die zweiteiligen Füße werden ineinander gesteckt.
- 04a/04b. Die Dachelemente werden zu einem Kreis zusammen gelegt.
- 05a/05b. Im nächsten Vorgang werden die Dachelemente zusammen geschraubt, so dass ein kreisförmiger Deckel entsteht.
06. Die Füße werden nun kreisförmig angelegt, so dass das Ganze einer Sonne mit den Strahlen ähnelt.
07. Das Dach wird mit den Füßen verschraubt. ACHTUNG: nur die obere Schraube. Bitte die Schraube noch nicht fest anziehen.
08. Das Dach wird jetzt in die Höhe gehoben (am besten mit Hilfe von vier Personen), die Füße richten sich automatisch nach unten, sie sollten jetzt vertikal stehen. Die obere Schraube wird jetzt fest angezogen und die zweite Schraube wird montiert.
- 09a/09b Der Bogen wird am Draht vom Fuss angesetzt und über dem Tor montiert.
- 09c/09d Der Bogen wird fest verschraubt.
10. Die Kuppel wird auf das Dach gesetzt.
11. Die Gartenlaube ist fertig.

Stoffdachmontage

12. Der Haken wird an die Spitze geschraubt.
13. Die zweiteilige Unterkuppel wird zusammenschraubt. Die Sicherungslasche mit dem Haken unten und die Masche oben wird an die Unterkuppel von oben befestigt.

- 14a/14b/14c Der Stoffdachbezug wird auf die Unterkuppel bespannt, so dass die Masche über das Loch hinausgeht.
- 15a/15b/15c Die Unterkuppel wird unter der Pavillon-Kuppel aufgehängt.
16. Der Stoffbezug wird mit dem Rand des Pavillondach's verknötet.
17. Die Seitenvorhänge werden zu dem Pavillon oben von der Innenseite befestigt, so dass die Drahtkonstruktion sowie der Rand des Stoffdaches draußen zu sehen sind. Die Gartenlaube mit Stoffdach ist fertig.

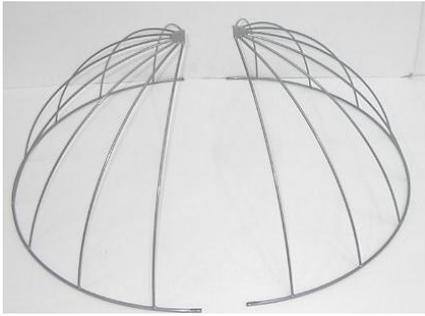


01




02a



02b

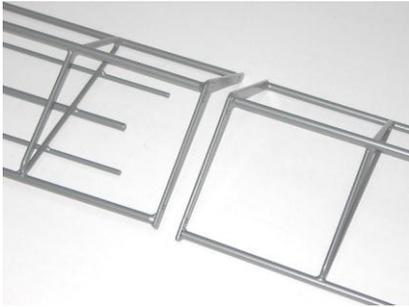


03a

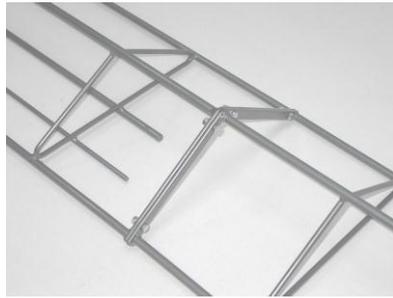

03b




04a

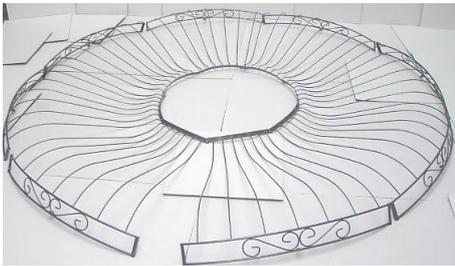

04b



05a

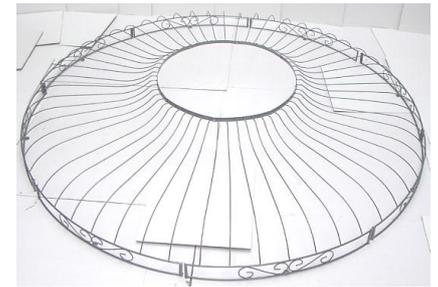

05b



06



07



08



09a



09b



09c



09d



10




11

Stoffdachmontage



12

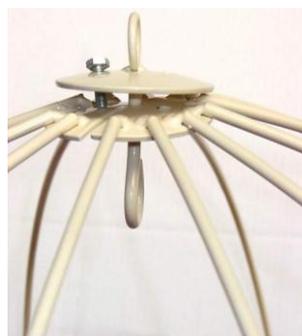

13



14a



14b



14c



15a



15b



15c



16