




D Gebrauchsanweisung
GB Operating instructions
F Notice d'emploi
NL Gebruiksaanwijzing
E Instrucciones de uso
P Instruções de uso
I Istruzioni per l'uso
DK Brugsanvisning
N Bruksanvisning
S Bruksanvisning
FIN Käyttöohje
H Használati utasítás
PL Instrukcja obsługi
CZ Návod k použití
SK Návod na použitie
SL Navodilo za uporabo
HR Upute za upotrebu
RO Indicații de utilizare
BG Упътване за употреба
UA інструкції з використання
RUS Руководство по эксплуатации
RC 使用说明书


Pondovac 3

CE








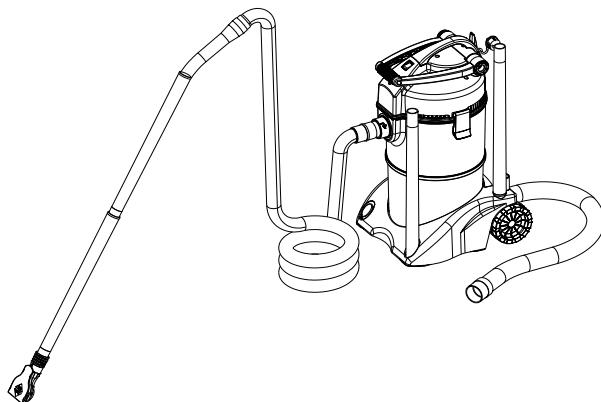


Technische Daten

D	Abmessungen	Nennspannung	Leistungsaufnahme	Saugschlauch	Ablaufschlauch	Kabellänge
GB	Dimensions	Rated voltage	Power consumption	Suction hose	Drawing hose	Cable length
F	Dimensions	Tension nominale	Puissance absorbée	Tuyau flexible d'aspiration	Tuyau d'écoulement	Longueur de câble
NL	Afmetingen	Nominale spanning	Stroomverbruik	Zugslang	Afvoer slang	Kabellengte
E	Dimensiones	Tensión nominal	Consumo de potencia	Tubo flexible de aspiración	Tubo flexible de desague	Largitud del cable
P	Dimensões	Tensão nominal	Consumo de potência	Manguera de succão	Manguera de descarga	Comprimento do cabo
I	Dimensioni	Tensione nominale	Potenza assorbita	Tubo flessibile di aspirazione	Tubo flessibile di scarico	Lunghezza cavo
DK	Dimensioner	Neisætning	Effektorbrug	Sugslange	Allobslange	Længhed stængde
N	Mål	Nettspanning volt	Inngangseffekt	Sugslange	Avtapsstange	Kabellengde
S	Mått	Märkspänning	Effekt	Sugslang	Utlöppslang	Kabel längd
FIN	Mitat	Nimelisjännite	Ottomeaho	Imuletku	Laskuletku	Kapelini pitius
H	Méretek	Nevleges tesztüzég	Tejesítményfelvétel	Szivótömörő	Leeresz tömör	Kábelhossz
PL	Wymiar	Napięcie znamionowe	Potrój moccy	Waż. odplywu	Waga odpływu	Dugość kabla
CZ	Rozměry	Jmenovité napětí	Frikón	Saci hadice	Odídková hadice	Délka kábelu
SK	Rozmery	Menovité napätie	Frikón	Saci hadica	Odídková hadica	Dĺžka kábla
SL	Dimenzije	Nazivna napetost	Mo	Sesalna cev	Odvodna cev	Dolžina kabla
HR	Dimenzije	Nazivni napon	Snaga	Ustisno crijevo	Odvodno crijevo	Duljina kabla
RO	Dimensiuni	Tensiune nominală	Ratare	Furtun de aspirare	Furtun de deversare	Lungime cablu
BG	Размери	Номинално напрежение	Потребявана мощност	Всичукателн марион	Марон за оттикане	Дължина на кабелите
UA	Розміри	Номінальна напруга	Споживання потужності	Всмогутавленій шланг	Стисний шланг	Довжина кабелю
RUS	Размеры	Номинальное напряжение	Потребление мощности	Всасывающий шланг	Сливной шланг	Длина кабеля
RC	尺寸	额定电压	抽吸功率	排水软管	排水软管	电缆长度
	390 x 415 x 670 mm	230-240 V/50 Hz	1600 W	5 m	2.5 m	4 m

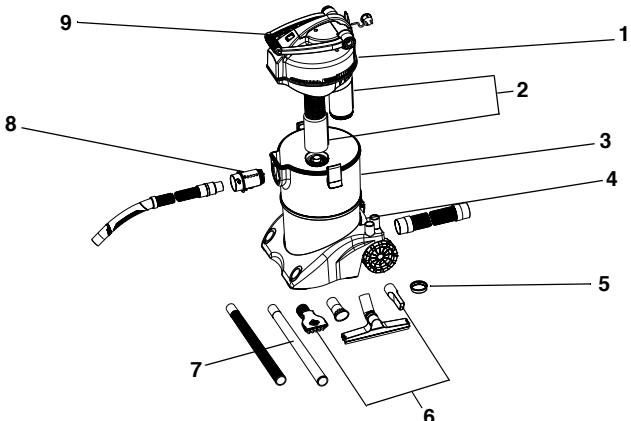

	1	2	3	4	5	6	7	8	9
D	Motorkopf	Filterschaum	Tank	Ablauf	Stopfen	Düsen	Saugrohr	Einlassverteiler	Bügelgriff
GB	Motor head	Foam filter	Tank	Drain	Plug	Nozzles	Suction tube	Inlet distributor	Brace handle
F	Tête de moteur	Mousse filtrante	Réservoir	Ecoulement	Bouchon	Suceurs	Tuyau d'aspiration	Distributeur d'aspiration	Poignée
NL	Motorkopf	Filterschuim	Tank	Afvoer	Stop	Mondstukken	Zuigbuis	Inlaatverdeler	Beugelgreep
E	Cabeza del motor	Elemento de espuma filtrante	Tanque	Desagüe	Tapón	Toberas	Tubo de aspiración	Distribuidor de entrada	Abrazadera
P	Cabeça de motor	Espuma filtrante	Depósito	Escoamento	Tampão	Bicos	Tubo de sucção	Distribuidor de entrada	Puxador
I	Testa motore	Elemento filtrante di espanso	Serbatoio	Scarico	Tappo	Ugelli	Tubo di aspirazione	Distributore di ammissione:	Maniglia della staffa
DK	Motorhoved	Filterskum	Beholder	Afløb	Prop	Mundstykker	Sugerør	Indsugningsfordeler	Bøjlegreb
N	Motorhode	Skumfilter	Tank	Avløp	Plugg	Dysyer	Sugerør	Innloppsfordeler	Boylegrep
S	Ovandel	Filterskum	Behållare	Utlöpp	Plugg	Munstycken	Sugrör	Inloppsfördelare	Bärhandtag
FIN	Moottorin pää	Suodatus-vaatto	Säiliö	Lasku	Tulppa	Suuttimet	Imputki	Sisäntulojakaja	Kaarikahva
H	Motorfej	Szűrőhab	Tartály	Lefolyó	Dugó	Fejek	Szívócső	Beömlítő elosztó	Kengyel-fogantyú
PL	Głowica silnika	Pianka filtrująca	Zbiornik	Odpływ	Zatyczka	Dysze	Rura ssąca	Rozdzielač wlotowy	Uchwyt
CZ	Hlava motoru	Filtráční pena	Nádrž	Odtok	Zátka	Trysky	Sací trubka	Vtokový rozdělovač	Držadlo
SK	Hlava motora	Filtráčna pena	Nádrž	Odtok	Zátka	Trysky	Sacia rúrka	Vtokový rozdelenia	Držadlo
SLO	Glava motorja	Filtrirna pena	Rezervoar	Odtok	Zamašek	Šobe	Sesalna cev	Vstopni razdelilec	Ročaj
HR	Glava motora	Pjenasti filter	Spremnik	Odvod	Čep	Sisaljke	Usisna cijev	Ulazni razdjelnik	Savijena ručka
RO	Cap motor	Filtru burete	Rezervor	Evacuare	Dopuri	Duze	Țeavă de aspirație	Distributior de admisie	Mână bridă
BG	Глава на двигателя	Филтър с пяна	Резервоар	Изход за оттичане	тапа	дюзи	Всмукателна тръба	Входен разпределител	Извитата ръкохватка
UA	Головка мотора	Пінний фільтр	Бак	Вихід	Заглушка	Форсунка	Всасувальна труба	Розподільник подачі	Скоба
RUS	Головка двигателя	Фильтровальная губка	Емкость	Слив	Пробка	Сопла	Всасывающая труба	Впускной распределитель	Скоба-ручка
RC	电机头	过滤器海绵	收集器	排水口	塞子	吸嘴	抽吸管	入口接头	弓形把手

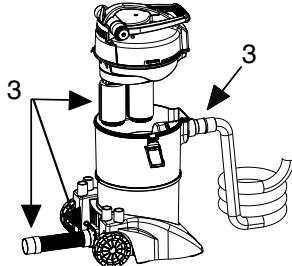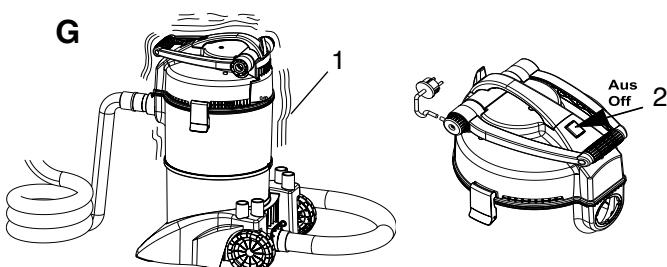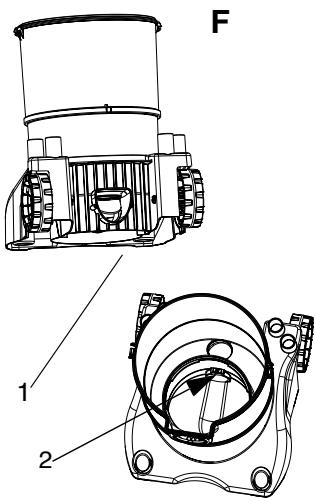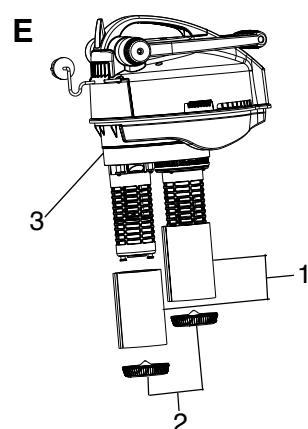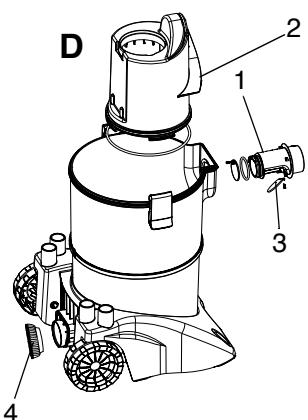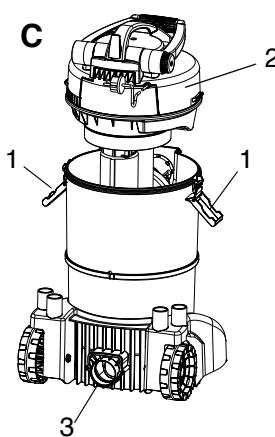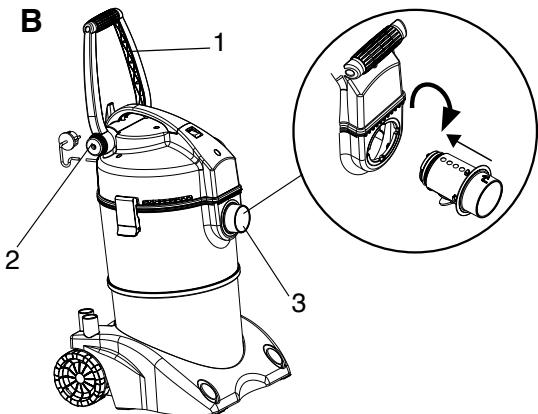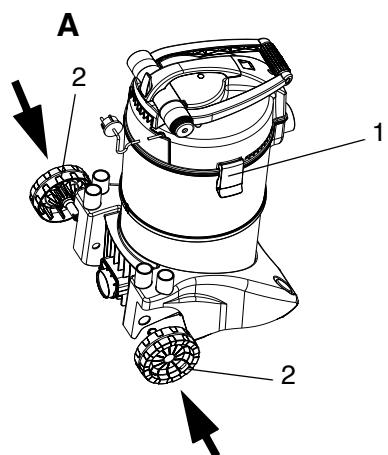

Hinweise zu dieser Betriebsanleitung

Vor der ersten Benutzung lesen Sie bitte die Gebrauchsanweisung und machen sich mit dem Gerät vertraut. Beachten Sie unbedingt die Sicherheitshinweise für den richtigen und sicheren Gebrauch.

Bestimmungsgemäße Verwendung

Der Pondovac 3, im weiteren Gerät genannt, darf nur zum Absaugen von Teichschlamm oder als Nasssauger verwendet werden. Im automatischen Betrieb ist ein kontinuierliches Saugen bei automatischem Entleeren möglich.

Nicht bestimmungsgemäße Verwendung

Es können bei nicht bestimmungsgemäßer Verwendung und unsachgemäßer Behandlung Gefahren von diesem Gerät für Personen entstehen. Bei nicht bestimmungsgemäßer Verwendung erlischt die Haftung unsererseits sowie die allgemeine Betriebserlaubnis.

CE-Herstellererklärung

Im Sinne der EG-Richtlinie EMV-Richtlinie (89/336/EWG) sowie der Niederspannungsrichtlinie (73/23/EWG) erklären wir die Konformität. Folgende harmonisierte Normen wurden angewandt: EN 60335-1, EN 60335-2-2, EN 55014-1, EN 55014-2, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3

Unterschrift: 

Sicherheitshinweise

Die Firma OASE hat dieses Gerät nach dem aktuellen Stand der Technik und den bestehenden Sicherheitsvorschriften gebaut. Trotzdem können von diesem Gerät Gefahren für Personen und Sachwerte ausgehen, wenn diese unsachgemäß bzw. nicht dem Verwendungszweck entsprechend eingesetzt werden oder wenn die Sicherheitshinweise nicht beachtet werden.

Aus Sicherheitsgründen dürfen Kinder und Jugendliche unter 16 Jahren sowie Personen, die mögliche Gefahren nicht erkennen können oder die nicht mit dieser Gebrauchsanweisung vertraut sind, dieses Gerät nicht benutzen!

Bitte bewahren Sie diese Gebrauchsanweisung sorgfältig auf! Bei Besitzerwechsel geben Sie die Gebrauchsanweisung weiter. Alle Arbeiten mit diesem Gerät dürfen nur gemäß der vorliegenden Anleitung durchgeführt werden.

Die Kombination von Wasser und Elektrizität kann bei nicht vorschriftsmäßigem Anschluss oder unsachgemäßer Handhabung zu ernster Gefahr für Leib und Leben führen. Betreiben Sie das Gerät nur, wenn sich keine Personen im Wasser aufhalten! Bevor Sie in das Wasser greifen, immer die Netzstecker aller im Wasser befindlichen Geräte ziehen. Vergleichen Sie die elektrischen Daten der Stromversorgung mit dem Typenschild auf der Verpackung bzw. auf dem Gerät. Stellen Sie sicher, dass das Gerät über eine Fehlerstrom-Schutzeinrichtung mit einem Bemessungs-Fehlerstrom von maximal 30 mA gesichert ist. Betreiben Sie das Gerät nur an einer vorschriftsmäßig installierten Steckdose. Halten Sie den Netzstecker und alle Anschlussstellen trocken! Gerät nicht im Regen verwenden oder stehenlassen. Verlegen Sie die Anschlussleitung geschützt, so dass Beschädigungen ausgeschlossen sind. Verwenden Sie nur Kabel, die für den Außenereinsatz zugelassen sind. Tragen oder ziehen Sie das Gerät nicht an der Anschlussleitung! Bei defektem Kabel oder Gehäuse darf das Gerät nicht betrieben werden! Wenn die Anschlussleitung dieses Gerätes beschädigt ist, muss sie durch den Hersteller oder seinen Kundendienst ersetzt werden. Elektrische Installationen an Gartenteichen müssen den internationalen und nationalen Errichterbestimmungen entsprechen. Öffnen Sie niemals das Gehäuse des Gerätes oder deren zugehörigen Teile, wenn nicht ausdrücklich in der Gebrauchsanweisung darauf hingewiesen wird. Niemals technische Änderungen am Gerät vornehmen. Nur Original-Ersatzteile und -Zubehör für das Gerät verwenden. Reparaturen nur von autorisierten Kundendienststellen durchführen lassen. Das Gerät darf nicht benutzt werden zum Aufsaugen von entflammabaren oder giftigen Stoffen (z. B. Benzin, Asbest, Asbeststaub, Kopierton) oder flüchtigen Substanzen, Säuren, heißer oder glühender Asche, Staub, Sand oder ähnlichen Schmutzstoffen. Niemals in Gegenwart explosiver Flüssigkeiten oder Dämpfe verwenden. Das Gerät ist nicht explosionsgeschützt. Bei Fragen und Problemen wenden Sie sich zu Ihrer eigenen Sicherheit an eine Elektrofachkraft!

Montage

Die Räder sind nicht montiert und müssen in das Gehäuse eingesteckt werden (A2). Entnehmen Sie eventuell im Tank verstaute Zubehörteile. Behälterentriegelung (C1) lösen, Motorgehäuse (C2) abnehmen. Alle Teile aus dem Auffangbehälter (D2) entnehmen, das Motorgehäuse wieder aufsetzen und verriegeln. Den Saugschlauch an den Einlassverteiler (B3) anschließen. Verlängerungsrohre anbringen. Schieben Sie eine der mitgelieferten Düsen auf.

Die Stellung des Transportbügels (B1) kann zum besseren transportieren durch lösen der Handschraube (B2) verändert werden. Zum Lagern kann der Bügel wieder herunter geklappt werden.

Aufstellen

Das Gerät ist in Höhe des Wasserspiegels und mindestens 2 m vom Teich entfernt aufzustellen. Sorgen Sie für einen sicheren Stand des Gerätes.

Inbetriebnahme

Schließen Sie das Gerät an das Stromnetz an. Das Gerät verfügt über einen 2-stufigen Hauptschalter:

- Position I: Automatikbetrieb. Kontinuierliches saugen und entleeren.
- Position 0: Das Gerät ist ausgeschaltet.

Betrieb als Schlammsauger

Achtung! Das Gerät nie ohne Filterschaum oder Schwimmer betreiben!

Den Ablaufschlauch in die rückseitige Ablauföffnung (C3) des Auffangbehälters stecken. Das Gerät schaltet automatisch auf Saugen und Entleeren. Es wird kontinuierlich gesaugt. Die Entleerung erfolgt permanent über den Ablauf. Ablaufschlauch mit Gefälle verlegen und darauf achten, dass der Schlauch gerade liegt. Achtung! Keine Knicke, Bögen und Bodenunebenheiten, damit das Schlammwasser ungehindert ablaufen kann. Das Abwasser ist gemäß den örtlichen Gegebenheiten zu entsorgen.

Bei dünnen Schlammschichten die Bodendüse um 180° drehen. Nach Gebrauch das Gerät am Hauptschalter ausschalten.

D

Betrieb als Nass-Sauger

Achtung! Niemals Staub oder Schmutz aufsaugen! Filter ist nur für Flüssigkeiten geeignet!

Setzen Sie anstelle des Ablaufschlauches den Verschlussstopfen (D4) ein. Wählen Sie eine geeignete Düse.

Achtung! Der Tank hat max. 10 ltr. Fassungsvermögen!

Wartung und Reinigung

Schalten Sie das Gerät am Hauptschalter aus und ziehen Sie den Netzstecker. Entfernen Sie alle Schläuche und das Motorgehäuse (C). Drehen Sie den Einlassverteiler (D1) aus dem Bajonettschluss und entfernen Sie den Innenank (D2) bei Bedarf aus der Halterung. Spülen Sie die Auffangbehälter aus, bis sich keine Schmutzstoffe mehr darin befinden. Ebenso den Einlassverteiler (D1) und das Auslassventil (F1). Demontieren Sie die Filterschäume (E1) durch das Lösen der Rastplatten (E2) und waschen Sie diesen mit klarem Wasser aus. Prüfen Sie die Filterschäume (E1) und erneuern Sie dieses Verschleißteil bei Beschädigung durch einen Original OASE-Filterschaum.

Dichtringe auf Beschädigungen und Vollständigkeit prüfen. Wechseln Sie ggf. die Gummidichtungen im Einlassverteiler (D3) und im Ablaufventil (F2). Einlassverteiler: herausdrehen. Ablaufventil: Schraube von innen im Tank lösen.

Zur Wartung der Verteileinheit (E3) wenden Sie sich an den Fachhandel!

Verschleißteile

Filterschäume, Dichtringe und Ventilgummis sind Verschleißteile und unterliegen nicht der Gewährleistung.

Lagerung

Auffangbehälter entleeren und das Gerät reinigen. Für Kinder unzugänglich in einem trockenen, frostfreien Raum aufbewahren.

Entsorgung

Das Gerät ist gemäß den nationalen gesetzlichen Bestimmungen zu entsorgen. Fragen Sie Ihren Fachhändler.

Störungen

Das Gerät saugt nicht, macht ungewöhnliche Geräusche oder vibriert (G1) stark. Schalten Sie das Gerät am Hauptschalter (G2) aus und nach 20 Sekunden wieder ein. Tritt der Fehler wieder auf, ist entweder der Tank voll (bei eingesetztem Verschlussstopfen) oder der Einlaufverteiler, der Ablauf oder die Filterschäume sind verschmutzt (G3). Siehe Wartung und Reinigung!

Störung	Ursache	Abhilfe
Das Gerät saugt nicht, macht ungewöhnliche Geräusche oder vibriert (G1) stark	- Entweder ist der Tank voll (bei eingesetztem Verschlussstopfen) oder der Einlaufverteiler, der Ablauf oder die Filterschäume sind verschmutzt (G3)	- Schalten Sie das Gerät am Hauptschalter (G2) aus und nach 20 Sekunden wieder ein - Siehe Wartung und Reinigung!
Das Gerät saugt nicht/ verliert an Leistung	- Der Höhenunterschied zwischen Wasserspiegel und Gerät ist zu groß - Klappen am Einlassverteiler (D1) haben sich verklemmt / sind verschmutzt - Klappe Auslass hat sich verklemmt / ist verschmutzt - O-Ring am Innenank (D2) sitzt nicht richtig - O-Ring am Einlassverteiler (D1) sitzt nicht richtig - O-Ring an der Verteileinheit (E3) sitzt nicht richtig - Beide Behälter sind voll Wasser, die Schwimmer dichten vollständig ab - Im Filterschaum, im Saugrohr oder im Saugschlauch hat sich Schmutz festgesetzt	- Das Gerät sollte auf Höhe des Wasserspiegels aufgestellt werden - Einlassverteiler (D1) abnehmen und Sitz der Klappen kontrollieren - Ablaufschlauch abnehmen und Sitz der Klappe kontrollieren - Sitz des O-Rings kontrollieren - Sitz des O-Rings kontrollieren - Gerät ausschalten und entleeren - Verschmutzung entfernen
Der Behälter läuft nicht leer	- Ablauföffnungen (C3) oder der Ablaufschlauch sind verstopft - Ablaufschlauch ist geknickt oder wurde nicht mit Gefälle verlegt	- Schmutz aus Ablauföffnungen (C3) und Ablaufschlauch entfernen - Schlauch so verlegen, dass er keine Knickstellen hat Den Schlauch möglichst mit leichtem Gefälle verlegen
Geringe Saugleistung	- Je mehr Rohre verwendet werden, desto höher ist der Rohreibungswiderstand. Die Saugleistung verringert sich - Je größer der Höhenunterschied zwischen Wasserspiegel und Gerät, desto geringer die effektive Saugleistung	- Saugleitung möglichst kurz und flach halten - Rückschlagklappe an der Düse entfernen
Dampfentwicklung im Betrieb	- Wassertropfen, die durch die Turbine gesaugt werden. Erwärmte feuchte Luft kondensiert beim Austritt aus dem Turbinengehäuse	- Normal, besonders bei kalter Witterung
Gerät läuft unregelmäßig	- Verschmutzung im Ablauf (C3)	- Abschalten und auf Verschmutzung kontrollieren
Das Gerät schaltet zwischen den Behältern schlecht um	- Verteileinheit funktioniert nicht einwandfrei - Undichtigkeit an den O-Ring-Dichtstellen	- Leichtgängigkeit der Ventilteller kontrollieren - O-Ringe kontrollieren

Information about this operating manual

Please read the operating instructions and familiarise yourself with the unit prior to using it for the first time. Adhere to the safety information for the correct and safe use of the unit.

Intended use

The use of the Pondovac 3, in the following text termed unit, is restricted to suck out pond sludge or as a wet vacuum cleaner. With automatic discharge, continuous suction is possible in the automatic mode.

Use other than that intended

Danger to persons can emanate from this unit if it is not used in accordance with the intended use and in the case of misuse. If used for purposes other than that intended, our warranty and operating permit will become null and void

CE Manufacturer's Declaration

We declare conformity in the sense of the EC directive, EMC directive (89/336/EEC) as well as the low voltage directive (73/23/EEC). The following harmonised standards apply: EN 60335-1, EN 60335-2-2, EN 55014-1, EN 55014-2, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3

Signature: 

Safety information

OASE has manufactured this unit according to the highest quality standards and the valid safety regulations. In spite of the above, hazards for persons and assets can emanate from this unit if it is used in an improper manner or not in accordance with its intended use, or if the safety instructions are ignored.

For safety reasons, children and young persons under 16 years of age as well as persons who cannot recognise possible danger or who are not familiar with these operating instructions, are not permitted to use the unit!

Please keep these operating instructions in a safe place! Also hand over the operating instructions when passing the unit on to a new owner. Ensure that all work with this unit is only carried out in accordance with these instructions.

The combination of water and electricity can lead to danger to life and limb, if the unit is incorrectly connected and misused. Only operate the unit if no persons are in the water! Prior to reaching into the water, always disconnect the power supply to all units used in the water.

Compare the electrical values of the power supply with those on the type plate on the packing or on the unit itself. Ensure that the unit is fused for a rated residual current of max. 30 mA via a residual current-operating system. Only operate the unit when plugged into a correctly fitted socket. Keep the power plug and all connection points dry! Do not operate or leave the unit in the rain. Protect the connection cable when burying to avoid damage. Only use cables approved for outside use. Do not carry or pull the unit by the connection cable! Never operate the unit if the cable or housing are defective! In case the mains connection cable of the unit is damaged, have it replaced by the manufacturer or his customer service. Electrical installations at garden ponds must meet the international and national regulations valid for installers. Never open the unit housing or its attendant components, unless this is explicitly mentioned in the operating instructions. Never carry out technical changes to the unit. Only use original spare parts and accessories for the unit. Only allow authorised customer service outlets to perform repairs. Never use the unit to vacuum flammable or toxic substances (e.g. benzene, asbestos, asbestos dust, toner for copying machines) or volatile substances, acids, hot or burning ashes, dust, sand or similar dirt. Never use the unit in the vicinity of explosive fluids or vapours. The unit is not explosion protected. For your own safety, consult a qualified electrician when you have questions or encounter problems!

Installation

The wheels are not fitted and have to be inserted into the housing (A2). Remove accessory parts possibly stowed in the tank. Unlock the container locking system (C1), remove motor housing (C2). Remove all parts from the collection container (D2), refit and lock the motor housing. Connect the suction hose to the intake distributor (B3). Fit the extension tubes. Slide on one of the nozzles supplied.

To facilitate transport, the position of the transport brace (B1) can be changed by loosening the hand screw (B2). The brace can be hinged down for storage.

Installation

Install the unit at water level and at a minimum distance of 2 m from the pond. Ensure that the unit stands safely.

Start-up

Connect the unit to the power supply. The unit is equipped with a 2 position main switch:

- Position I: Automatic mode. Continuous vacuum cleaning and discharge.
- Position 0: The unit is switched off.

Use as sludge remover

Attention! Never operate the unit without foam filter or float switch!

Insert the drain hose in the rear outlet opening (C3) of the collection container. The unit automatically switches to vacuum cleaning and discharge. Vacuum cleaning is continuous. The unit discharges continuously through the outlet. Ensure a gravity draining for the drain hose and make sure that the hose is straight. Attention! Avoid kinks, bends and ground unevenness to ensure that the sludge water can drain freely. Dispose of the sludge water in accordance with the local regulations.

For thin layers of sludge, turn the ground nozzle through 180°. At end of work, switch the unit off at the main switch.

Use as a wet vacuum cleaner

Attention! Never vacuum dust or dirt! The filter is only suitable for fluids!

Replace the drain hose by the closing plug (D4). Select a suitable nozzle.

Attention! The tank has a maximum volume of 10 l!

Maintenance and cleaning

Switch the unit off with the main switch and pull the power plug. Remove all hoses and the motor housing (C). Turn the inlet distributor (D1) out of the bajonet closure and, if required, remove the inner tank (D2) from the holder. Thoroughly rinse the collection container to remove all dirt particles. This also applies to the inlet distributor (D1) and the outlet valve (F1). Remove the foam filter (E1) by unbolting the engagement plates (E2) and wash out with clean water. Check the foam filter (E1) and, if damaged, replace this wearing part by an original OASE foam filter.

Check sealing rings for damage and completeness. If necessary, change the rubber seals in the inlet distributor (D3) and in the drain valve (F2). Inlet distributor: to be turned out. Drain valve: Remove screw from inside the tank.

Please contact your specialist dealer when the distributor unit (E3) requires maintenance!

Wearing parts

Foam filter, sealing rings and valve rubber parts are wearing parts and are, therefore, not covered by our warranty.

Storage

Empty out the collection container and clean the unit. Store in a dry, frost protected room, inaccessible to children.

Disposal

Dispose of the unit in accordance with the national legal regulations.

Malfunctions

The unit does not perform its suction function, generates unusual noise or heavily vibrates (G1). Turn the unit off at the main switch (G2) and on again after 20 seconds. If the fault reoccurs, either the tank is full (with the closing plug inserted) or the inlet distributor, the return or the foam filters are soiled (G3). See maintenance and cleaning!

Trouble shooting	Cause	Remedy
The unit does not perform its suction function, generates unusual noise or heavily vibrates (G1).	<ul style="list-style-type: none"> - Either the tank is full (with the closing plug inserted) or the inlet distributor, the return or the foam filters are soiled (G3). 	<ul style="list-style-type: none"> - Turn the unit off at the main switch (G2) and on again after 20 seconds - See maintenance and cleaning!
The unit does not suck/its performance reduces	<ul style="list-style-type: none"> - Excessive height difference between water level and unit - Flaps at the inlet distributor (D1) are jammed / soiled - The outlet flap is jammed / soiled - O ring at the inner tank (D2) not properly seated - O ring at the inlet distributor (D2) not properly seated - O ring at the valve unit (E3) not properly seated - Both containers are full of water and completely sealed by the floats - Dirt has accumulated in the foam filter, in the suction tube or in the suction hose 	<ul style="list-style-type: none"> - We recommend to place the unit at a height identical to the water level - Remove the inlet distributor (D1) and check the flap seating - Remove the drain hose and check the flap seating - Check the O ring seating - Check the O ring seating - Check the O ring seating - Switch off and drain the unit - Remove dirt
The container does not empty	<ul style="list-style-type: none"> - Drain openings (C3) or the drain hose are plugged - The drain hose is kinked or was not laid with a gravity drainage 	<ul style="list-style-type: none"> - Remove dirt from the drain openings (C3) and the drain hose - Lay the hose without kinks and, if possible, with a slight gravity drainage
Low suction capacity	<ul style="list-style-type: none"> - The larger the number of tubes used, the higher the tube frictional resistance. The suction capacity reduces. - The larger the height difference between water level and unit, the lower the effective suction capacity 	<ul style="list-style-type: none"> - Keep the suction hose as short and flat as possible - Remove the non-return valve at the nozzle
Formation of vapour during operation	<ul style="list-style-type: none"> - Water drops sucked through the turbine. Heated, humid air condenses when leaving the turbine housing 	<ul style="list-style-type: none"> - This is normal, especially at low temperatures
The unit operates erratically	<ul style="list-style-type: none"> - Soiling in the drain (C3) 	<ul style="list-style-type: none"> - Switch the unit off and check for soiling
Switch-over problems of the unit between the containers are encountered	<ul style="list-style-type: none"> - The valve unit does not function correctly - Leaks at the O ring sealed points 	<ul style="list-style-type: none"> - Check the smooth movement of the valve plates - Check O rings

Remarques relatives à cette notice d'emploi

Avant la première utilisation, lire attentivement cette notice d'emploi et se familiariser avec l'appareil. Respecter impérativement les indications de sécurité relatives à une utilisation correcte et en toute sécurité.

Utilisation conforme à la finalité

Le Pondovac 3, nommé par la suite appareil, est un aspirateur uniquement réservé pour aspirer la vase ou comme aspirateur pour eau. Une aspiration continue avec vidange automatique est possible en mode automatique.

Utilisation non conforme à la finalité

En cas d'utilisation non conforme à la finalité et de manipulation non appropriée de cet appareil, des risques pour les personnes peuvent en résulter. Toute utilisation non conforme à la finalité entraîne l'annulation de notre responsabilité ainsi que de l'autorisation d'exploitation générale.

Déclaration du fabricant CE

Nous déclarons la conformité par rapport à la directive CE concernant la compatibilité électromagnétique (89/336/CEE) ainsi que par rapport à la directive basse tension (73/23/CEE). Les normes harmonisées suivantes ont été appliquées : NE 60335-1, NE 60335-2-2, NE 55014-1, NE 55014-2, NE 61000-3-2, NE 61000-3-3

Signature : 

Indications de sécurité

La société **OASE** a construit cet appareil selon l'état actuel des connaissances techniques et les consignes de sécurité en vigueur. Toutefois des dangers pour les personnes et les biens peuvent émaner de cet appareil lorsque celui-ci est utilisé de manière non appropriée voire non conforme à sa finalité ou lorsque les informations de sécurité ne sont pas respectées.

Pour des raisons de sécurité, les enfants et les mineurs de moins de 16 ans ainsi que les personnes n'étant pas en mesure de reconnaître les dangers ou n'ayant pas pris connaissance de cette notice d'emploi ne sont pas autorisés à utiliser cet appareil !

Prière de conserver soigneusement cette notice d'emploi ! Lors d'un changement de propriétaire, transmettre également cette notice d'emploi. Tous les travaux effectués avec cet appareil devront être exécutés conformément aux directives ci-jointes.

La combinaison d'eau et d'électricité peut entraîner des dangers sérieux pour la santé et la vie des personnes lors d'une utilisation avec des raccordements non conformes ou une utilisation inappropriée. Ne pas utiliser l'appareil lorsque des personnes se trouvent dans l'eau ! Toujours retirer la prise de secteur de tous les appareils se trouvant dans l'eau avant tout contact avec l'eau.

Comparer les données électriques du réseau d'alimentation avec celles indiquées sur la plaque signalétique de l'emballage voire sur l'appareil. Veuillez vous assurer que l'installation électrique est équipée d'une protection différentielle de 30 mA maximum. Utiliser cet appareil uniquement sur une prise de courant installée conformément à la réglementation.

Maintenir la fiche de secteur et tous les points de raccordement au sec ! Ne pas utiliser ou laisser sous la pluie. Protéger le câble de raccordement afin qu'il ne soit pas endommagé. N'employer que des câbles réservés à une utilisation en extérieur. Ne pas porter ni tirer l'appareil par le câble de raccordement ! Ne pas utiliser l'appareil avec un câble ou un carter défectueux ! Si la connexion de l'appareil au réseau est endommagée, la faire remplacer par le fabricant ou son SAV afin. Les installations électriques des étangs de jardins doivent correspondre aux règlements d'installation internationaux et nationaux. Ne jamais ouvrir le carter de l'appareil ou des parties y appartenant si cela n'est pas expressément indiqué dans la notice d'emploi. Ne jamais procéder à des modifications techniques sur l'appareil. N'utiliser que des pièces de rechange et des accessoires d'origine pour l'appareil. Ne faire effectuer les réparations que par le SAV autorisé. L'appareil ne doit pas être utilisé pour aspirer des matières inflammables ou dangereuses pour la santé (par exemple, essence, amiante, poussières d'amiante, encre de photocopieur) ou des substances volatiles, des acides, des cendres chaudes ou incandescentes, de la poussière, du sable ou des matières polluantes semblables. Ne jamais utiliser en présence de liquides explosifs ou de vapeurs. L'appareil n'est pas protégé contre l'explosion. En cas de questions et de problèmes, prière de vous adresser à un électricien et ce, pour votre propre sécurité !

Montage

Les roues ne sont pas montées et doivent être mises en place dans le carter (A2). Retirer éventuellement du réservoir les accessoires s'y trouvant. Débloquer le verrouillage du récipient (C1), retirer le carter du moteur (C2). Retirer toutes les pièces se trouvant dans le récipient collecteur (D2), remettre le carter du moteur en place et verrouiller. Raccorder le tuyau d'aspiration sur le distributeur d'aspiration (B3). Mettre en place le tuyau de rallonge. Installer un des suceurs faisant partie des fournitures.

La position de la poignée de transport (B1) peut être modifiée en débloquant la vis manuelle (B2) afin de permettre un meilleur transport. La poignée peut être à nouveau rabattue pour le stockage.

Mise en place

Placer l'appareil à hauteur de la surface de l'eau et à au moins 2 m du bassin. Assurez-vous de la bonne stabilité de l'appareil.

Mise en service

Raccorder l'appareil au secteur. L'appareil dispose d'un interrupteur principal à 2 positions:

- Position I: Mode automatique. Aspiration continue et vidange.
- Position 0: L'appareil est hors circuit.

Utilisation comme aspirateur de vase

Attention ! Ne jamais utiliser l'appareil sans mousse filtrante ou flotteur !

Placer le tuyau d'écoulement dans l'ouverture d'écoulement se trouvant sur la partie arrière (C3) du récipient collecteur. L'appareil s'enclenche automatiquement sur le mode aspiration et vidange. Il aspire en continu. La vidange s'effectue en permanence via l'écoulement. Incliner le tuyau d'écoulement et veiller que le tuyau repose à plat. Attention ! Éviter tout pli, coude et irrégularités du sol afin que l'eau vaseuse puisse s'écouler librement. Recycler l'eau usée conformément aux réglementations locales.

Pour des couches de vase fines, tourner la buse pour sol de 180°. Après utilisation, arrêter l'appareil au moyen de l'interrupteur principal.

Utilisation comme aspirateur pour eau

Attention ! Ne jamais aspirer de la poussière ou des saletés ! Le filtre n'est conçu que pour des liquides !

Remplacer le tuyau d'écoulement par le bouchon obturateur (D4). Sélectionner une buse appropriée.

Attention ! Le réservoir peut contenir un maximum de 10 litres ! peut contenir

Entretien et nettoyage

Arrêter l'appareil au moyen de l'interrupteur principal et retirer la prise de secteur. Retirer tous les tuyaux et le carter du moteur (C). Dévisser le distributeur d'aspiration (D1) hors du verrouillage à baïonnette et en cas de besoin retirer le réservoir interne (D2) hors de son support. Rincer le récipient collecteur jusqu'à ce que toutes les particules de saleté aient été éliminées. Procéder de la même manière pour le distributeur d'aspiration (D1) et la soupape de vidange (F1). Démonter les mousses filtrantes (E1) en débloquant les éléments de verrouillage (E2) et les rincer avec de l'eau claire. Contrôler les mousses filtrantes (E1) et les remplacer en cas de détérioration par une mousse filtrante OASE d'origine. Vérifier la présence éventuelle de dommages et l'intégralité des bagues d'étanchéité. Le cas échéant, remplacer les joints en caoutchouc dans le distributeur d'aspiration (D3) et dans la soupe de vidange (F2). Distributeur d'aspiration : dévisser. Soupape de vidange: desserrer la vis dans le réservoir par l'intérieur.

Pour la maintenance de l'unité de distribution (E3), prière de s'adresser à un commerçant spécialisé !

Pièces d'usure

Les mousses filtrantes, les bagues d'étanchéité et les caoutchoucs de soupapes sont des pièces d'usure et ne sont pas couvertes par la garantie.

Stockage

Vider le récipient collecteur et nettoyer l'appareil. Entreposer l'appareil hors de portée des enfants dans un endroit sec et protégé du gel.

Recyclage

Recycler l'appareil conformément aux réglementations nationales légales en vigueur. Adressez-vous à votre distributeur spécialisé.

Problèmes

L'appareil n'aspire pas, il fait des bruits inhabituels ou vibre (G1) fortement. Mettre l'appareil hors circuit par l'interrupteur principal (G2) et le remettre en circuit après 20 secondes. Si le problème réapparaît, cela signifie que le réservoir est plein (en présence d'un bouchon obturateur) ou que le distributeur d'entrée, l'écoulement ou les mousses filtrantes sont encrassés (G3). Voir entretien et nettoyage !

Problème	Cause	Remède
L'appareil n'aspire pas, il fait des bruits inhabituels ou vibre (G1) fortement	- Le réservoir est plein (en présence d'un bouchon obturateur) ou le distributeur d'entrée, l'écoulement ou les mousses filtrantes sont encrassés (G3).	- Mettre l'appareil hors circuit par l'interrupteur principal (G2) et le remettre en circuit après 20 secondes. - Voir entretien et nettoyage !
L'appareil n'aspire pas/peut perdre de la puissance	- La différence de hauteur entre la surface de l'eau et l'appareil est trop importante - Les clapets du distributeur d'aspiration (D1) se sont bloqués / sont encrassés - Le clapet de vidange s'est bloqué / est encrassé - Le joint torique du réservoir interne (D2) n'est pas mis correctement en place - Le joint torique du distributeur d'aspiration (D1) n'est pas mis correctement en place - Le joint torique de l'unité de distribution (E3) n'est pas mis correctement en place - Les deux récipients sont pleins d'eau, les flotteurs calfeutrent complètement - De la saleté s'est déposée dans la mousse filtrante, dans le tuyau d'aspiration ou dans le tuyau flexible d'aspiration	- L'appareil doit être placé à hauteur de la surface de l'eau - Retirer le distributeur d'aspiration (D1) et contrôler le positionnement des clapets - Retirer le tuyau d'écoulement et contrôler le positionnement des clapets - Contrôler le positionnement du joint torique - Contrôler le positionnement du joint torique - Arrêter l'appareil et vidanger - Enlever les saletés
Le récipient ne se vide pas	- Les ouvertures d'écoulement (C3) ou le tuyau d'écoulement sont bouchés - Le tuyau d'écoulement à un pli où il n'est pas suffisamment incliné	- Retirer la saleté se trouvant dans les ouvertures d'écoulement (C3) et le tuyau d'écoulement - Poser le tuyau de telle manière à éviter tout pli. Installer le tuyau avec une légère inclinaison
Faible puissance d'aspiration	- Plus on utilise de tubes, plus élevée sera la résistance due au frottement dans le tube. La puissance d'aspiration diminue - Plus la différence de hauteur entre le niveau de l'eau et l'appareil est importante, plus la puissance d'aspiration effective sera faible	- Maintenir si possible la conduite d'aspiration court et à plat - Retirer le clapet antiretour de la buse
Formation de vapeur pendant l'utilisation	- Gouttes d'eau aspirées par la turbine. De l'air chaud humide condense lors de sa sortie du carter de turbine	- Normal, plus particulièrement lors de temps froid
L'appareil ne fonctionne pas de manière régulière	- Présence de saleté dans l'écoulement (C3)	- Arrêter et contrôler la présence éventuelle de saleté
L'appareil commute mal entre les récipients	- L'unité de soupape ne fonctionne pas correctement - Joint torique non étanche	- Contrôler que la tête de soupape ne soit pas grippée - Contrôler le joint torique

Opmerkingen over deze gebruiksaanwijzing

Voor dat u het apparaat voor het eerst gebruikt, moet u de gebruiksaanwijzing doorlezen en vertrouwd raken met het apparaat. Houdt u zich voor een juist en veilig gebruik stipt aan de veiligheidsinstructies.

Doelmatig gebruik

De Pondovac 3, hiernavolgend "apparaat" genoemd, mag uitsluitend gebruikt worden voor het afzuigen van vijverslib of als natte zuiger. In automatische werking is continu zuigen en automatisch ledigen mogelijk.

Ondoelmatig gebruik

Bij ondoelmatig gebruik en onoordeelkundige omgang met het apparaat kan het apparaat gevaarlijk zijn voor personen. In geval van ondoelmatig gebruik vervalt onze aansprakelijkheid alsook de algemene typegoedkeuring.

CE-Fabrikantverklaring

In de betekenis van de EG-Richtlijn EMC-Richtlijn (89/336/EEG) alsook van de Laagspanningsrichtlijn (73/23/EEG) verklaren wij de conformiteit. De volgende geharmoniseerde normen zijn toegepast: EN 60335-1, EN 60335-2-2, EN 55014-1, EN 55014-2, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3

Handtekening: 

Veiligheidsinstructies

De firma OASE heeft dit apparaat gebouwd volgens de huidige stand der techniek en de bestaande veiligheidsvoorschriften. Toch kan dit apparaat gevaren opleveren voor personen en goederen, indien deze op onoordeelkundige c.q. ondoelmatige wijze gebruikt worden of als de veiligheidsinstructies niet worden opgevolgd.

Kinderen en jongeren onder de 16 jaar alsook personen, die mogelijke gevaren niet kunnen inschatten of die niet op de hoogte zijn van de inhoud van deze gebruiksaanwijzing, mogen dit apparaat om veiligheidsredenen niet gebruiken!

Bewaar deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig! Als u het apparaat verkoopt, moet u de gebruiksaanwijzing ook aan de nieuwe eigenaar geven. Alle werkzaamheden met dit apparaat mogen uitsluitend verricht worden als ze conform de onderhavige handleiding zijn.

De combinatie van water en elektriciteit kan in geval van een niet volgens de voorschriften gemaakte aansluiting of onoordeelkundig gebruik levensgevaarlijk zijn. Gebruik het apparaat uitsluitend, als er zich geen personen in het water bevinden! Voordat u in het water grijpt, moet u van alle apparaten die zich in het water bevinden altijd eerst de stekker uit het stopcontact trekken.

Vergelijk de elektrische gegevens van de stroomtoevoer met het typeplaatje op de verpakking c.q. op het apparaat. Zorg er voor dat het apparaat beveiligd is met een lekstroombeveiling voor een bemeten lekstroom van maximaal 30 mA.

Gebruik het apparaat uitsluitend op een volgens de voorschriften geïnstalleerde contactdoos. Houd de stekker en alle aansluitpunten droog! Gebruik het apparaat niet in de regen en laat het ook niet in de regen staan. Leg de aansluitkabel zodanig dat hij beschermd is en dat beschadigingen dus uitgesloten zijn. Gebruik alleen kabels die goedgekeurd zijn voor gebruik buitenshuis. Draag of trek het apparaat niet aan de kabel! Als de kabel of de behuizing defect is, mag het apparaat niet gebruikt worden! Als de aansluitkabel van dit apparaat beschadigd is, moet hij door de fabrikant of door een van diens servicemonteurs worden vervangen. Elektrische installaties aan tuinvijvers moeten voldoen aan de internationale en nationale installateursvoorwaarden. Maak de behuizing van het apparaat of onderdelen daarvan nooit open, als daar in de gebruiksaanwijzing niet uitdrukkelijk op gewezen wordt. Breng nooit technische veranderingen aan het apparaat aan. Gebruik uitsluitend originele reserveonderdelen en toebehoren voor het apparaat. Laat reparaties uitsluitend verrichten door bevoegde service-afdelingen. Het apparaat mag niet gebruikt worden voor het opzuigen van ontvlambare of giftige stoffen (bijv. benzine, asbest, asbeststof, kopieertoner) of vluchtlige substanties, zuren, hete of gloeiende as, stof, zand of daarmee vergelijkbare vervuilers. Gebruik het apparaat nooit in de buurt van explosieve vloeistoffen of dampen. Het apparaat is niet explosiebeveiligd. Als u vragen of moeilijkheden mocht hebben, neem dan voor uw eigen veiligheid contact op met een vakkundig elektricien!

Montage

De wielen zijn niet gemonteerd en moeten in de behuizing worden ingestoken (A2). Haal eerst de eventuele toebehoren uit de tank. Opvangbakontgrendeling (C1) losmaken, motorbehuizing (C2) afnemen. Haal alle delen uit de opvangbak (D2), breng de motorbehuizing weer aan en vergrendel hem. Sluit de zuigslang op de inlaatverdeler (B3) aan. Breng de verlengbuizen aan. Schuif één van de meegeleverde mondstukken er op.

Voor een gemakkelijker transport kunt u de stand van de transportbeugel (B1) veranderen. Dit doet u door de handschoef (B2) los te draaien. Om het geheel op te bergen, kunt u de beugel weer omlaag klappen.

Plaatsen

Plaats het apparaat ter hoogte van het wateroppervlak en minstens 2 m van de vijver vandaan. Zorg er voor dat het apparaat op een stevige ondergrond staat.

Ingebruikname

Sluit het apparaat aan op het elektriciteitsnet. Het apparaat heeft een 2-traps hoofdschakelaar:

- Stand I: Automatische werking. Continu zuigen en ledigen.
- Stand 0: Het apparaat is uitgeschakeld.

Gebruik als slibzuiger

Let op! Gebruik het apparaat nooit zonder filterschuim of vlotter!

Steek de afvoerslang in de afvoeropening (C3) op de achterkant van de opvangbak. Het apparaat schakelt automatisch over op zuigen en ledigen. Er wordt continu gezogen. Het ledigen gebeurt permanent via de afvoer. Leg de afvoerslang op een hellend vlak en zorg er voor dat de slang recht ligt. Let op! Geen knikken, bochten en oneffenheden op de grond, zodat het slibwater ongehinderd kan wegstromen. Het afvalwater dient volgens de ter plaatse geldende regels afgevoerd te worden. Als de sliblaag dun is, moet u het bodemondstuk 180° draaien. Zet het apparaat na gebruik uit met de hoofdschakelaar.

Gebruik als nat-zuiger

Let op! Zuig nooit stof of vuil op! Het filter is alleen geschikt voor vloeistoffen!

Breng in plaats van de afvoerslang de sluitstop (D4) aan. Kies het juiste mondstuk.

Let op! De tank kan maximaal 10 liter bevatten!

Onderhoud en reiniging

Zet het apparaat uit met de hoofdschakelaar en trek de stekker uit het stopcontact. Verwijder alle slangen en de motorbehuizing (C). Draai de inlaatverdeler (D1) uit de bajonetsluiting en neem de binnentank (D2) desgewenst uit de bevestiging. Spoel de opvangbakken schoon totdat er geen vuildeeltjes meer in zitten. Spoel ook de inlaatverdeler (D1) en het uitlaatventiel (F1) schoon. Demonteer het filterschuim (E1) door de arretereerplaatjes (E2) los te draaien en spoel het filterschuim schoon met schoon water. Controleer het filterschuim (E1) en vervang dit niet-slijtvaste onderdeel door origineel OASE-filterschuim als het beschadigd is.

Controleer dichtingen op beschadigingen en kijk of ze volledig zijn. Vervang eventueel de rubber afdichtingen in de inlaatverdeler (D3) en in het afvoerventiel (F2). Inlaatverdeler: er uit draaien. Afvoerventiel: schroef binnen in de tank losdraaien.

Voor een onderhoudsbeurt aan de verdeeleenheid (E3) moet u contact opnemen met de vakhandel!

Niet-slijtvaste onderdelen

Filterschuim, dichtingen en ventielrubbers zijn niet-slijtvaste onderdelen en vallen niet onder de garantie.

Opslag

Opvangbak leegmaken en het apparaat reinigen. Buiten bereik van kinderen bewaren in een droge, vorstvrije ruimte.

Tot afval verwerken

Het apparaat dient volgens de nationale wettelijke bepalingen tot afval te worden verwerkt. Neem voor vragen contact met uw vakhandel.

Storingen

Het apparaat zuigt niet aan, maakt ongewone geluiden of trilt (G1) sterk. Schakel het apparaat uit met de hoofdschakelaar (G2) en na 20 seconden weer in. Treedt de fout wederom op, dan is ofwel de tank vol (bij geplaatste sluitstop) ofwel de inloopverdeler, de afvoer of het filterschuim zijn verontreinigd (G3). Zie onderhoud en reiniging!

Storing	Oorzaak	Opplossing
Het apparaat zuigt niet aan, maakt ongewone geluiden of trilt (G1) sterk.	- De tank is vol (bij geplaatste sluitstop) ofwel de inloopverdeler, de afvoer of het filterschuim zijn verontreinigd (G3).	- Schakel het apparaat uit met de hoofdschakelaar (G2) en na 20 seconden weer in. - Zie onderhoud en reiniging!
Het apparaat zuigt niet/verliest aan vermogen	- Het hoogteverschil tussen het wateroppervlak en het apparaat is te groot - De kleppen op de inlaatverdeler (D1) zitten klem / zijn vuil - De klep uitlaat zit klem / is vuil - De O-ring op de binnentank (D2) zit niet goed - De O-ring op de inlaatverdeler (D1) zit niet goed - De O-ring op de verdeeleenheid (E3) zit niet goed - Beide containers zitten volwater, de vlotters sluiten volledig af - In het filterschuim, in de zuigbus of in de zuigslang is vuil aangekoekt	- Het apparaat moet op gelijke hoogte met het wateroppervlak geplaatst worden - De inlaatverdeler (D1) afnemen en controleren hoe de kleppen zitten - De afvoerslang afnemen en controleren hoe de kleppen zitten - Controleer of de O-ring goed zit - Controleer of de O-ring goed zit - Controleer of de O-ring goed zit - Apparaat uitschakelen en leegmaken - Verontreiniging verwijderen
De opvangbak loopt niet leeg	- De afvoeropeningen (C3) of de afvoerslang is verstopt - De afvoerslang is geknikt of is niet op een hellend vlak gelegd	- Verwijder het vuil uit de afvoeropeningen (C3) en uit de afvoerslang - Leg de slang zodanig dat er geen knikken in zitten. Leg de slang naar mogelijkheid op een licht hellend vlak
Gering zuigvermogen	- Hoe meer buizen gebruikt, des te hoger is de wrijvingsweerstand in de buizen. Het zuigvermogen wordt minder - Hoe groter het hoogteverschil tussen het wateroppervlak en het apparaat, des te geringer het effectieve zuigvermogen	- De zuigleiding zo kort en vlak mogelijk houden - De terugslagklep van het mondstuk verwijderen
Er ontstaat stoom tijdens het gebruik	- Waterdruppels die door de turbine aangezogen worden. Verwarmde, vochtige lucht condenseert als ze uit de turbinebehuizing uittreedt	- Normaal, vooral bij koud weer
Apparaat loopt onregelmatig	- Vuil in de afvoer (C3)	- Uitschakelen en op verontreinigingen controleren
Het apparaat schakelt slecht om van de ene bak op de andere	- Ventieleenheid werkt niet feilloos - Ondichte plek op de afdichtingsplekken van de O-ring	- Controleer of de klepschotel soepel loopt - O-ringen controleren

Indicaciones sobre este manual de instrucciones de servicio

Antes de utilizar por primera vez el equipo lea las instrucciones de uso y familiarícese con el mismo. Tenga necesariamente en cuenta las indicaciones de seguridad para garantizar un uso correcto y seguro del equipo.

Uso conforme a lo prescrito

El Pondovac 3, denominado a continuación "equipo", sólo se debe emplear como aspirador del lodo de estanques o como aspirador en húmedo. En el servicio automático se puede aspirar de forma continua durante el vaciado automático.

Uso no conforme a lo prescrito

En caso de un uso no conforme a lo prescrito y un tratamiento inadecuado puede poner en peligro el equipo las personas. En caso de un uso no conforme a lo prescrito expira nuestra garantía así como el permiso de servicio general.

Declaración del fabricante CE

Declaramos la conformidad en el sentido de la directiva CE relacionada con la compatibilidad electromagnética (89/336/CEE) así como la directiva de baja tensión (73/23/CEE). Se emplearon las siguientes normas armonizadas: EN 60335-1, EN 60335-2-2, EN 55014-1, EN 55014-2, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3

Firma: 

Indicaciones de seguridad

La empresa OASE construyó este equipo conforme al nivel actual de la técnica y las prescripciones de seguridad vigentes. No obstante puede ser el equipo una fuente de peligro para las personas y los valores materiales, si el mismo no se emplea adecuadamente y/o conforme al uso previsto o si no se observan las indicaciones de seguridad.

Por razones de seguridad no deben usar este equipo niños, jóvenes menores de 16 años ni personas que no estén en condiciones de reconocer los peligros o que no se hayan familiarizado con estas instrucciones de servicio.

Guarde cuidadosamente estas instrucciones de uso. Entregue estas instrucciones de uso al nuevo propietario en caso de cambio de propietario. Todos los trabajos con este equipo sólo se deben ejecutar conforme a estas instrucciones.

En caso de contacto con agua y electricidad puede conllevar una conexión no conforme a lo prescrito o una manipulación inadecuada a graves peligros para el cuerpo y la vida. Utilice sólo el equipo cuando no haya ninguna persona en el agua. Antes de tocar el agua saque siempre primero la clavija de red de todos los equipos que se encuentran en el agua.

Compare los datos eléctricos del abastecimiento de corriente con los datos en la placa de datos técnicos del embalaje o equipo. Asegure que el equipo esté protegido con un dispositivo de protección para una corriente de defecto máxima de 30 mA. Conecte sólo el equipo a un tomacorriente instalado conforme a las normas vigentes. Mantenga la clavija de red y todos los puntos de conexión secos. No emplee el equipo cuando llueva ni déjelo tirado. Coloque la línea de conexión protegida para que no se dañe. Emplee sólo cables que estén prescritos para el empleo a la intemperie. No transporte ni tire el equipo por la línea de conexión. El equipo no se debe operar si está defectuoso el cable o la caja. En caso que esté dañada la línea de conexión de red de este equipo se tiene que sustituir la misma por el fabricante o el servicio de asistencia al cliente. Las instalaciones eléctricas en los estanques de jardín deben satisfacer las prescripciones de montaje internacionales y nacionales. No abra nunca la caja del equipo o sus componentes a no ser que esto se autorice expresamente en las instrucciones de uso. No realice nunca modificaciones técnicas en el equipo. Emplee sólo para el equipo piezas de recambio y accesorios originales. Encargue los trabajos de reparación sólo a empresas de servicio autorizadas. No utilice el equipo para aspirar sustancias inflamables o tóxicas (como p.e. bencina, asbesto, polvo de asbesto, tóner para copiar) o sustancias volátiles, ácidos, ceniza caliente o resollo, polvo, arena o poluentes similares. No emplee nunca el equipo en presencia de líquidos o vapores explosivos. El equipo no está protegido contra explosión. En caso de preguntas y problemas diríjase para su propia seguridad a un electricista autorizado y competente.

Montaje

Las ruedas no están montadas y se tienen que fijar en la carcasa (A2). Saque los posibles accesorios que se encuentran en el tanque. Suelte el desenclavamiento del recipiente (C1) y quite la carcasa del motor (C2). Saque todas las piezas del recipiente colector (D2), coloque de nuevo la carcasa del motor y enclávela. Conecte el tubo flexible de aspiración en el distribuidor de entrada (B3). Monte los tubos de prolongación. Deslice una de las toberas suministradas.

La posición del estribo de transporte (B1) se puede modificar para un mejor transporte soltando el tornillo para apretar con la mano (B2). Para almacenar se puede plegar el estribo hacia abajo.

Emplazamiento

Emplace el equipo a la altura del nivel de agua y por lo menos a 2 m de distancia del estanque. Observe que el equipo esté bien situado.

Puesta en marcha

Conecte el equipo a la red eléctrica. El equipo tiene un interruptor principal de dos posiciones:

- Posición I: Servicio automático. Aspiración y vaciado continuo.
- Posición 0: El equipo está desconectado.

Utilización como aspirador de lodo

¡Atención! No opere nunca el equipo sin elemento de espuma filtrante o flotador.

Conecte el tubo flexible de desagüe en el orificio de desagüe del lado trasero (C3) del recipiente colector. El equipo comunita automáticamente a aspiración y vaciado. La aspiración es continua. El vaciado también es permanente a través del desagüe. Coloque el tubo flexible de desagüe con inclinación y observe de que el tubo flexible esté recto. ¡Atención! Observe de que el tubo no esté estrangulado ni doblado y el suelo no esté desnivelado para que pueda purgar sin inconvenientes el agua fangosa. Evacúe las aguas residuales conforme a las condiciones locales existentes.

En el caso de capas de lodo delgadas gire la tobera de fondo 180°. Después de utilizar el equipo desconéctelo con el interruptor principal.

Utilización como aspirador en húmero

¡Atención! No aspire nunca polvo ni suciedad. El filtro sólo se apropia para líquidos.

Sustituya el tubo flexible de desagüe por el tapón (D4). Seleccione una tobera apropiada.

¡Atención! El tanque tiene como máx. 10 litros de capacidad.

Mantenimiento y limpieza

Desconecte el equipo con el interruptor principal y saque la clavija de la red. Quite todos los tubos flexibles y la carcasa del motor (C). Desenrosque el distribuidor de entrada (D1) del cierre de bayoneta y saque si fuera necesario el tanque interior (D2) del soporte. Enjuague los recipientes colectores hasta que estén completamente limpios. Lave de la misma forma el distribuidor de entrada (D1) y la válvula (F1) de salida. Desmonte los elementos de espuma filtrantes (E1) después de soltar las planchas de retención (E2) y lávelos con agua clara. Compruebe los elementos de espuma filtrantes (E1) y renueve esta pieza de desgaste en caso que esté dañada por un elemento de espuma filtrante original OASE.

Compruebe que los anillos obturadores estén exentos de daños y completos. Sustituya si fuera necesario las juntas de goma en el distribuidor de entrada (D3) y la válvula de desagüe (F2). Distribuidor de entrada: Desenróskelo. Válvula de desagüe: Afloje el tornillo dentro del tanque.

Diríjase para el mantenimiento de la unidad de distribución (E3) a un comercio especializado.

Piezas de desgaste

Los elementos de espuma filtrantes, anillos obturadores y gomas de válvula son piezas de desgaste y no entran en la prestación de garantía.

Almacenamiento

Vacie los recipientes colectores y límpie el equipo. Guarde el equipo fuera del alcance de los niños en un lugar seco y exento de heladas.

Desecho

Deseche el equipo conforme a las prescripciones legales nacionales. Consulte su comerciante especializado.

Fallos

El equipo no aspira, hace ruidos extraños o vibra (G1) fuertemente. Desconecte el equipo con el interruptor principal (G2) y conéctelo de nuevo después de 20 segundos. Si se produce de nuevo el error está lleno el tanque (si se emplea el tapón) o bien está sucio el distribuidor de entrada, la salida o los elementos de espuma filtrantes (G3). Véase mantenimiento y limpieza.

Fallo	Causa	Ayuda
El equipo no aspira, hace ruidos extraños o vibra (G1) fuertemente	- O bien está lleno el tanque (si se emplea el tapón) o está sucio el distribuidor de entrada, la salida o los elementos de espuma filtrantes (G3)	- Desconecte el equipo con el interruptor principal (G2) y conéctelo de nuevo después de 20 segundos - Véase mantenimiento y limpieza.
El equipo no aspira / pierde potencia	- Desnivel excesivo entre el nivel de agua y el equipo - Las tapas en el distribuidor de entrada (D1) están bloqueadas / sucias - La tapa de la salida está bloqueada / sucia - El anillo obturador en el tanque interior (D2) no está correctamente colocado - El anillo obturador en el distribuidor de entrada (D1) no está correctamente colocado - El anillo obturador en la unidad de distribución (E3) no está correctamente colocado - Los dos recipientes están llenos de agua y los flotadores hermetizan completamente - Acumulación excesiva de suciedad en el elemento de espuma filtrante, tubo de aspiración o tubo flexible de aspiración	- El equipo se debe colocar a la altura del nivel del agua. - Desmonte el distribuidor de entrada (D1) y controle el asiento de las tapas - Desmonte el tubo flexible de desagüe y controle el asiento de la tapa - Controle el asiento del anillo obturador - Controle el asiento del anillo obturador - Desconecte y vacíe el equipo - Elimine la suciedad
El recipiente no se vacía	- Los orificios de desagüe (C3) o el tubo flexible de desagüe están obstruidos - El tubo flexible de desagüe está doblado o no se colocó con inclinación	- Elimine la suciedad de los orificios de desagüe (C3) y del tubo flexible de desagüe - Coloque el tubo flexible sin estrangulamientos y dentro de lo posible con una ligera inclinación
Potencia de aspiración reducida	- Cuanto más tubos se empleen mayor es la resistencia de rozamiento de los tubos. La potencia de aspiración desciende - Cuanto mayor sea la diferencia de altura entre el nivel del agua y el equipo menor es la potencia de aspiración efectiva	- Mantenga la línea de aspiración lo más corta y plana posible - Quite la clapeta de retención en la tobera
Formación de vapor durante el servicio	- Gotas de agua que se aspiran por la turbina. El aire húmedo calentado se condensa al purgar por la carcasa de la turbina	- Fenómeno normal, especialmente cuando hace frío
El equipo marcha irregular	- Suciedad en el desagüe (C3)	- Desconecte el equipo y elimine la suciedad
El equipo no comuta bien entre los recipientes	- La unidad de válvula no funciona correctamente - Fuga en los lugares de obturación del anillo obturador	- Controle la suavidad de marcha del plato de válvula - Controle los anillos obturadores

Explicações necessárias ao Manual de instruções

Antes de utilizar pela primeira vez o aparelho, leia as instruções de utilização e familiarize-se com elas. Tenha em todo caso atenção às instruções de segurança com respeito ao uso correcto e seguro do aparelho.

Emprego conforme o fim de utilização previsto

O Pondovac 3, doravante designado "aparelho", por ser utilizado só para evacuar, por aspiração, o lodo de tanques ornamentais ou como aspirador para líquidos. No modo automático, o aparelho aspira continuamente, com descarga automática simultânea.

Emprego divergente do fim de utilização previsto

Cada emprego não condizente com o fim de utilização definido e cada tratamento impróprio do aparelho poderão comprometer pessoas. O fabricante não responderá por danos provocados pelo emprego contrário ao fim de utilização. Além disso será anulada a licença geral de operação.

Declaração de conformidade CE

Declaramos a conformidade nos termos das Directivas Comunitárias "Compatibilidade electromagnética" (89/336/CEE) e "Baixa tensão" (73/23/CEE). Foram aplicadas as seguintes normas harmonizadas: EN 60335-1, EN 60335-2-2, EN 55014-1,EN 55014-2, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3

Assinatura: 

Instruções de segurança

A empresa **OASE** produziu este aparelho conforme o mais recente nível técnico e as instruções de segurança aplicáveis. Não obstante, o aparelho poderá ser fonte de perigo para pessoas e valores reais, se não for empregado devidamente e de acordo com o fim de utilização previsto ou não forem observadas as normas de segurança.

Por razões de segurança, todas as crianças, jovens com menos de 16 anos e pessoas não capazes de reconhecer eventuais riscos ou que não estejam inteiradas das instruções de uso, não poderão utilizar o aparelho!

Guarde estas instruções de uso em recinto seguro! Em caso de mudança de proprietário, entregue-as ao novo dono. Todos os trabalhos com este aparelho poderão ser realizados exclusivamente conforme as presentes instruções.

O contacto entre água e corrente eléctrica poderá ocasionar graves riscos para a integridade física, se o aparelho não for conectado de acordo com as normas obrigatórias ou não manejado conforme exigido nestas instruções. Utilize o aparelho só quando não há pessoas na água! Antes de meter a mão na água, desconecte sempre as fichas eléctricas de todos os aparelhos que se encontram no tanque.

Confira os parâmetros eléctricos da rede de alimentação com os existentes na etiqueta sobre a embalagem ou na placa de dados técnicos do próprio aparelho. Verifique se o aparelho possui um disjuntor de corrente de avaria, com corrente de falha máxima de 30 mA. Ligue o aparelho só com uma tomada instalada de acordo com as normas vigentes. Mantenha secas a ficha do aparelho e todos os pontos de conexão! Não utilize o aparelho durante a chuva nem o deixe na chuva. Instale e coloque o cabo de conexão de forma protegida para que não possa ser danificado. Utilize só cabos eléctricos autorizados para o uso exterior. Não transporte nem puxe o aparelho pelo cabo de conexão! Em caso de cabo de conexão ou carcaça defeituosa, o aparelho não pode ser posto em funcionamento! Se o cabo de conexão à rede eléctrica for danificado, deverá ser substituído pelo fabricante ou Serviço de assistência. Quaisquer instalações eléctricas em tanques ornamentais devem satisfazer as normas de instalação nacionais e internacionais. Não abra nunca a carcaça do aparelho ou os componentes do mesmo, a menos que as instruções de uso autorizem expressamente tal intervenção. Não proceda nunca a modificações técnicas do aparelho. Utilize exclusivamente peças e acessórios originais para o aparelho. Em caso de reparações necessárias, entregue o aparelho a um dos centros de assistência autorizados. É proibido empregar o aparelho para eliminar matérias inflamáveis ou tóxicas (por exemplo, gasolina, amianto, pó de amianto, toner) ou substâncias voláteis, ácidos, cinza quente ou brasa, pó, areia ou contaminantes semelhantes. Não utilize o aparelho na presença de líquidos ou vapores explosivos. O aparelho não está protegido contra explosões. Se houver dúvidas ou problemas, dirija-se a um electricista autorizado e competente!

Montagem

As rodas de transporte não estão montadas, devendo ser fixadas à carcaça (A2). Tire o acessório que se encontra eventualmente no depósito. Abra os fechos (C1) do depósito e retire a carcaça (C2) com o motor. Tire todas as peças do depósito (D2), remonte a carcaça com o motor e rearre os fechos. Ligue a mangueira de sucção ao distribuidor de entrada (B3). Monte os tubos de extensão. Enfeie um dos bicos.

Para facilitar o transporte, a posição do puxador (B1) pode ser corrigida depois de desapertado o parafuso manual (B2). Para guardar o aparelho, o puxador pode voltar a ser baixado.

Colocação do aparelho

Posicione o aparelho à altura da superfície da água e, pelo menos, a 2 m de distância do tanque. Verifique que o aparelho apresenta a estabilidade necessária.

Pôr o aparelho em funcionamento

Conecte o aparelho à rede eléctrica. O aparelho tem um interruptor principal de 2 posições:

- Posição I: Modo automático. Aspiração e descarga contínua.
- Posição 0: O aparelho está desligado.

Utilização como aspirador de lodo

Atenção! Não utilize nunca o aparelho sem espuma filtrante ou flutuador!

Ligue a mangueira de descarga à abertura de saída (C3) disposta do lado posterior do aparelho. O aparelho muda automaticamente para "Aspirar" e "Escoar". A aspiração é contínua. A descarga é também contínua, acontecendo através da tubagem de escoamento. Coloque a mangueira de descarga com inclinação, tendo atenção para que fique

recta. Atenção! Não podem existir estrangulamentos, curvas ou terreno acidentado para que a água lodosa possa escoar-se livremente. A água lodosa deve ser eliminada conforme as condições locais existentes.

Em caso de camada fina de lodo, rode em 180° o bico de sucção. Desligue o aparelho com o interruptor principal a seguir à utilização.

Utilização como aspirador de líquido

Atenção! Não utilize nunca o aparelho para aspirar pó ou sujidade! O filtro está apropriado exclusivamente para líquidos!

Substitua a mangueira de descarga pelo tampão (D4). Selecione um bico adequado.

Atenção! O tanque tem uma capacidade máxima de 10 litros!

Manutenção e limpeza

Desligue o aparelho com o interruptor principal e desconecte a ficha. Retire todas as mangueiras e a carcaça (C) que contém o motor. Rode o distribuidor de entrada (D1) até que saia do fecho de baioneta e tire, se preciso, o depósito interior (D2) do seu suporte. Lave o interior do depósito até que se apresente totalmente limpo. Lave também o distribuidor de entrada (D1) e a válvula (F1) de descarga. Retire as espumas filtrantes (E1), depois de desmontadas as placas (E2), e lave as espumas em água limpa. Verifique as espumas (E1) e substitua, se necessário, esta peça sujeita ao desgaste por outra original OASE.

Verifique a integridade numérica e a ausência de defeitos dos anéis vedantes. Substitua, se preciso, as vedações de borracha do distribuidor de entrada (D3) e da válvula de descarga (F2). Distribuidor de entrada: Retirar. Válvula de descarga: Desenroscar o parafuso de dentro, no depósito.

Para fazer a manutenção da unidade distribuidora (E3), contacte o revendedor!

Peças de desgaste

As espumas filtrantes, os anéis vedantes e as juntas de borracha das válvulas são peças sujeitas ao desgaste, não estando abrangidas pela garantia legal.

Armazenagem

Vazar o depósito e limpar o aparelho. Guardar fora do alcance de crianças, em recinto seco e livre de geada.

Eliminar o aparelho usado

A eliminação do aparelho usado está sujeita à legislação nacional aplicável. Consulte o seu revendedor.

Avarias

O aparelho não aspira, produz sons estranhos ou vibra (G1) bastante. Desligue o aparelho no interruptor principal (G2) e volte a ligá-lo passados 20 segundos. Se a avaria surgir novamente, ou o tanque está cheio (com tampão introduzido) ou o distribuidor da entrada, a saída ou os filtros de espuma estão sujos (G3). Veja Manutenção e Limpeza!

Anomalia	Causa	Remédio
O aparelho não aspira, produz sons estranhos ou vibra (G1) bastante.	- Ou o tanque está cheio (com tampão introduzido) ou o distribuidor da entrada, a saída ou os filtros de espuma estão sujos (G3).	- Desligue o aparelho no interruptor principal (G2) e volte a ligá-lo passados 20 segundos. - Veja Manutenção e Limpeza!
O aparelho não aspira, a capacidade vai baixando	- Desnível excessivo entre superfície de água e aparelho - Borboleta do distribuidor de entrada (D1) presas/sujas - Borboleta de saída presa/suja - O-ring do depósito interior (D2) mal posicionado - O-ring do distribuidor de entrada (D1) mal posicionado - O-ring da unidade distribuidora (E3) mal posicionado - Ambos os depósitos cheios de água, os flutuadores vedam totalmente - Acumulação excessiva de sujidade na espuma filtrante, no tubo de sucção ou na mangueira de sucção	- O aparelho deve encontrar-se ao nível da superfície de água - Retirar o distribuidor de entrada (D1) e controlar a posição da borboleta - Retirar a mangueira de descarga e verificar a posição da borboleta - Verificar o posicionamento do O-ring - Verificar o posicionamento do O-ring - Verificar o posicionamento do O-ring - Desligar e esvaziar o aparelho - Remover sujidade
O depósito não se esvazia	- Aberturas de escoamento (C3) ou mangueira de descarga entupidas - Mangueira de descarga estrangulada ou com falta de inclinação	- Limpar as aberturas de descarga (C3) e a mangueira de descarga - Eliminar os pontos de estrangulamento e colocar a mangueira com ligeira inclinação
Falta de poder de sucção	- Quanto maior o número de tubos utilizados, maior a resistência de atrito no interior deles. O poder de sucção vai baixando - Quanto maior o desnível entre a superfície da água e o aparelho, menor o poder de sucção efectivo	- Manter a tubagem de sucção o mais baixo e curto possível - Tirar a borboleta de retenção do bico
Formação de vapor com o aparelho em operação	- Gotas de água a atravessar a turbina pelo efeito de sucção. Ar húmido quente a condensar ao sair da carcaça da turbina	- Fenómeno normal, sobretudo quando faz frio
Funcionamento anormal	- Entupimento na zona de escoamento (C3)	- Desligar e desentupir
O aparelho muda mal entre os depósitos	- Unidade de válvula defeituosa - Fugas pelos O-rings	- Verificar a mobilidade do prato da válvula - Verificar os O-rings

Avvertenze relative a queste istruzioni d'uso

Prima del primo impiego leggete attentamente le istruzioni d'uso per familiarizzarvi con l'apparecchio. Osservate assolutamente le avvertenze per la sicurezza per un utilizzo corretto e sicuro.

Impiego conforme allo scopo previsto

Il Pondovac 3, in seguito denominato apparecchio, va impiegato solo per aspirare fango di stagni o come aspiratore di liquidi. Nel funzionamento automatico è possibile un'aspirazione continua in caso di svuotamento automatico.

Impiego non conforme allo scopo previsto

Questo apparecchio può essere pericoloso per le persone in caso di impiego non conforme allo scopo previsto e di trattamento non idoneo. In caso di impiego non conforme a quello previsto decade la garanzia da parte nostra nonché il permesso generale d'esercizio.

Dichiarazione CE del produttore

Dichiariamo la conformità ai sensi della direttiva CE direttiva CEM (89/336/CEE) nonché della direttiva per bassa tensione (73/23/CEE). Sono state applicate le seguenti norme armonizzate: EN 60335-1, EN 60335-2-2, EN 55014-1, EN 55014-2, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3

Firma: 

Avvertenze per la sicurezza

La ditta **OASE** ha costruito questo apparecchio utilizzando tecniche avanzate nel rispetto delle norme di sicurezza vigenti. Ciononostante questo apparecchio può causare pericoli per persone e beni materiali se esso viene usato in modo non idoneo o non conforme allo scopo previsto o se non vengono osservate le avvertenze per la sicurezza.

Per motivi di sicurezza bambini e adolescenti minori di 16 anni nonché persone che non possono riconoscere possibili pericoli o non conoscono queste istruzioni d'uso non possono usare questo apparecchio!

Siete pregati di conservare accuratamente queste istruzioni d'uso! In caso di cambio del proprietario consegnategli le istruzioni d'uso. Tutti i lavori con questo apparecchio vanno eseguiti seguendo esclusivamente le presenti istruzioni.

La combinazione di acqua ed elettricità può provocare pericoli mortali in caso di allacciamento non conforme alla norma oppure di utilizzo non idoneo. Usate l'apparecchio solo se non ci sono persone in acqua! Prima di mettere le mani nell'acqua staccare sempre le spine elettriche di tutti gli apparecchi che si trovano nell'acqua.

Confrontate i dati elettrici dell'alimentazione di corrente con la targhetta del tipo sulla confezione oppure sull'apparecchio. Assicurate che l'apparecchio sia protetto tramite un dispositivo di protezione contro correnti di guasto con un valore di corrente di guasto di non più di 30 mA. Usate l'apparecchio solo se allacciato ad una presa installata secondo le norme. Tutti i punti di allacciamento e le spine elettriche vanno tenuti asciutti! Non impiegare o lasciare l'apparecchio sotto la pioggia. Installate la linea elettrica di allacciamento protetta in modo da escludere danneggiamenti. Usate solo cavi che sono consentiti per l'impiego all'esterno. Non portate o tirate l'apparecchio tramite il cavo di allacciamento! L'apparecchio non deve venire usato in caso di cavo o scatola difettosi! Se il cavo di allacciamento alla rete di questo apparecchio è danneggiato, deve venire sostituito dal produttore o dal suo servizio assistenza clienti. Le installazioni elettriche in laghetti di giardini devono corrispondere alle relative norme di costruzione internazionali e nazionali. Non aprite mai la scatola dell'apparecchio o dei suoi componenti se questo non è espressamente indicato nelle istruzioni per l'uso. Non apportare mai modifiche tecniche all'apparecchio. Impiegare per l'apparecchio solo parti di ricambio ed accessori originali. Far eseguire riparazioni solo da punti di assistenza clienti autorizzati. L'apparecchio non deve venire usato per aspirare sostanze infiammabili o tossiche (per es. benzina, amianto, polvere di amianto, toner per copiatrici) o sostanze volatili, acidi, cenere calda o incandescente, polvere, sabbia o materiali sporchi simili. Non impiegare mai in presenza di liquidi o vapori esplosivi. L'apparecchio non è antideflagrante. In caso di domande e problemi rivolgetevi per la vostra sicurezza ad un tecnico elettricista!

Montaggio

Le ruote non sono montate e vanno inserite nella scatola (A2). Togliete gli accessori eventualmente stipati nel serbatoio. Allentare lo sbloccaggio del recipiente (C1), togliere la carcassa del motore (C2). Togliere tutte le parti dal recipiente di raccolta (D2), applicare di nuovo la carcassa del motore e bloccare. Allacciare il tubo flessibile di aspirazione al distributore di ammissione (B3). Applicare tubi di prolungamento. Spingete uno degli ugelli forniti sul tubo di prolungamento.

Per migliorare il trasporto si può modificare la posizione della staffa di trasporto (B1) allentando la vite manuale (B2). Per riporre l'apparecchio la staffa può venire di nuovo ribaltata verso il basso.

Installazione

Installare l'apparecchio all'altezza della superficie dell'acqua e almeno a 2 m di distanza dal laghetto. Provvedete ad un supporto sicuro dell'apparecchio.

Messa in funzione

Allacciate l'apparecchio alla rete elettrica. L'apparecchio dispone di un interruttore principale a 2 stadi:

- Posizione I: funzionamento automatico. Aspirazione e svuotamento continui.
- Posizione 0: l'apparecchio è disinserito.

Funzionamento come aspiratore di fango

Attenzione! Non far funzionare mai l'apparecchio senza elemento filtrante di espanso o galleggiante!

Inserire il tubo flessibile di scarico nell'apertura di scarico posteriore (C3) del recipiente di raccolta. L'apparecchio commuta automaticamente su aspirazione e svuotamento. Si aspira continuamente. Lo svuotamento avviene in permanenza tramite lo scarico. Posare il tubo flessibile di scarico con pendenza e badare che il tubo sia dritto. Attenzione! Niente pieghe, curve e dislivelli del suolo affinché l'acqua fangosa possa defluire liberamente. L'acqua di scarico va smaltita secondo le condizioni locali.

In caso di strati di fango sottili girare l'ugello per fondo di 180°. Dopo l'uso disinserire l'apparecchio sull'interruttore principale.

Funzionamento come aspiratore di liquidi

Attenzione! Non aspirare mai polvere o sporcizia! Il filtro è adatto solo per liquidi!

Invece del tubo flessibile di scarico inserite il tappo (D4). Selezionate un ugello adatto.

Attenzione! Il serbatoio ha una capacità max. di 10 litri!

Manutenzione e pulitura

Disinserite l'apparecchio sull'interruttore principale e staccate la spina elettrica. Togliete tutti i tubi flessibili e la carcassa del motore (C). Estraete il distributore di ammissione (D1) dalla chiusura a baionetta e, se necessario, togliete il serbatoio interno (D2) dal supporto. Sciacquate i recipienti di raccolta fino a quando tutta la sporcizia sia eliminata. Lo stesso dicasi per il distributore di ammissione (D1) e la valvola (F1) di scarico. Smontate gli elementi filtranti di espanso (E1) allentando le piastre a scatto (E2) e lavateli con acqua chiara. Controllate gli elementi filtranti di espanso (E1) e se presentano danneggiamenti sostituite queste parti soggette a usura con elementi filtranti di espanso originali OASE.

Controllare se gli anelli di tenuta sono danneggiati e completi. Eventualmente cambiate le guarnizioni di gomma nel distributore di ammissione (D3) e nella valvola di scarico (F2). Distributore di ammissione: svitare. Valvola di scarico: allentare la vite dall'interno nel serbatoio.

Per la manutenzione dell'unità di distribuzione (E3) rivolgetevi al rivenditore specializzato!

Parti soggette a usura

Gli elementi filtranti di espanso, gli anelli di tenuta e guarnizioni di gomma per le valvole sono parti soggette a usura e non sono coperte da garanzia.

Immagazzinamento

Svuotare il recipiente di raccolta e pulire l'apparecchio. Conservare in modo inaccessibile per i bambini in un locale asciutto e senza gelo.

Smaltimento

L'apparecchio va smaltito secondo le norme di legge nazionali. Chiedete al vostro rivenditore specializzato.

Guasti

L'apparecchio non aspira, fa rumori insoliti o vibra (G1) fortemente. Disinserite l'apparecchio sull'interruttore principale (G2) ed inseritelo di nuovo dopo 20 secondi. Se l'errore si presenta di nuovo vuol dire che il serbatoio è pieno (con tappo inserito) oppure il distributore di ammissione, lo scarico o gli elementi filtranti di espanso sono sporchi (G3). Vedi manutenzione e pulitura!

Guasto	Causa	Rimedio
L'apparecchio non aspira, fa rumori insoliti o vibra (G1) fortemente	O il serbatoio è pieno (con tappo inserito) oppure il distributore di ammissione, lo scarico o gli elementi filtranti di espanso sono sporchi (G3).	<ul style="list-style-type: none"> - Disinserite l'apparecchio sull'interruttore principale (G2) ed inseritelo di nuovo dopo 20 secondi. - Vedi manutenzione e pulitura!
L'apparecchio non aspira/ perde potenza	<ul style="list-style-type: none"> - Il dislivello fra la superficie dell'acqua e l'apparecchio è troppo grande - Le alette sul distributore di ammissione (D1) si sono bloccate / sono sporche - L'aletta di scarico si è bloccata / è sporca - L'O-ring sul serbatoio interno (D2) non è in posizione corretta - L'O-ring sul distributore di ammissione (D1) non è in posizione corretta - L'O-ring sull'unità valvole (E3) non è in posizione corretta - Ambedue i recipienti sono pieni d'acqua, i galleggianti chiudono completamente - Nell'elemento filtrante di espanso, nel tubo di aspirazione o nel tubo flessibile di aspirazione si è raccolta della sporcizia 	<ul style="list-style-type: none"> - L'apparecchio dovrebbe venire installato all'altezza della superficie dell'acqua - Togliere il distributore di ammissione (D1) e controllare la posizione delle alette - Togliere il tubo flessibile di scarico e controllare la posizione dell'aletta - Controllare la posizione dell'O-ring - Controllare la posizione dell'O-ring - Controllare la posizione dell'O-ring - Disinserire e svuotare l'apparecchio - Togliere la sporcizia
Il recipiente non si vuota	<ul style="list-style-type: none"> - Le aperture di scarico (C3) o il tubo flessibile di scarico sono intasati - Il tubo flessibile di scarico è piegato o non è stato posato con pendenza 	<ul style="list-style-type: none"> - Togliere la sporcizia dalle aperture di scarico (C3) e dal tubo flessibile di scarico - Posare il tubo flessibile in modo che non abbia pieghe. Posare il tubo flessibile possibilmente con leggera pendenza
Potenza di aspirazione scarsa	<ul style="list-style-type: none"> - Quant più tubi vengono impiegati, tanto più alta è la resistenza di attrito dei tubi. La potenza di aspirazione si riduce - Quanto più grande è il dislivello fra lo specchio d'acqua e l'apparecchio, tanto minore è la potenza di aspirazione effettiva 	<ul style="list-style-type: none"> - Tenere il più possibile corta e piatta la condutture di aspirazione - Togliere la valvola antiritorno a cerniera sull'ugello
Sviluppo di vapore nel funzionamento	- Gocce d'acqua che vengono aspirate dalla turbina. Aria umida riscaldata si condensa all'uscita dalla carcassa della turbina	- Normale, specialmente quando fa freddo
L'apparecchio funziona in modo irregolare	- Sporcizia nello scarico (C3)	- Disinserire e controllare se vi è della sporcizia
L'apparecchio commuta male fra i recipienti	<ul style="list-style-type: none"> - L'unità valvole non funziona perfettamente - Perdita nei punti di tenuta degli O-ring 	<ul style="list-style-type: none"> - Controllare la facilità di azionamento delle teste delle valvole - Controllare gli O-ring

Henvisninger vedrørende denne driftsvejledning

Læs denne brugsanvisning og sæt dig ind i apparatets funktioner, før du anvender det første gang. Følg altid sikkerhedsanvisningerne, så apparatet bruges rigtigt og sikkert.

Bestemmelsesmæssig anvendelse

Pondovac 3, i det følgende benævnt apparatet, må kun bruges til opsugning af bassinslam eller som vådsuger. I automatisk drift er der mulighed for kontinuerlig sugning med automatisk tømning.

Ikke bestemmelsesmæssig anvendelse

Ved ikke bestemmelsesmæssig anvendelse og usagkyndig behandling kan apparatet medføre fare for personer. Ved ikke bestemmelsesmæssig anvendelse ophører vores ansvar samt den almindelige driftstilladelse.

CE-erklæring

Vi erklærer herved, at apparatet er i overensstemmelse med EU-direktiv (89/336/EØF) samt lavspændingsdirektivet (72/23/EØF). Der er anvendt følgende harmoniserede standarder: EN 60335-1, EN 60335-2-2, EN 55014-1, EN 55014-2, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3

Underskrift: 

Sikkerhedsanvisninger

Firmaet OASE har konstrueret dette apparat iht. til seneste teknologi og gældende sikkerhedsforskrifter. Alligevel kan dette apparat medføre fare for personer og materielle værdier, hvis det anvendes usagkyndigt eller i modstrid med anvendelsesformålet, eller hvis sikkerhedsanvisningerne ikke følges.

Børn og unge under 16 år samt personer, der ikke kan registrere de mulige farer eller ikke er fortrolige med brugsanvisningen, må af sikkerhedsgrunde ikke benytte apparatet!

Opbevar denne brugsanvisning omhyggeligt! Ved ejerskifte gives brugsanvisningen videre. Alle arbejder med dette apparat må kun udføres iht. foreliggende vejledning.

Kombinationen af vand og elektricitet kan medføre alvorlig fare for liv og førlighed, hvis apparatet ikke tilsluttes i overensstemmelse med forskrifterne eller håndteres usagkyndigt. Brug kun apparatet, når der ikke er personer i vandet! Træk altid netstikket ud til alle apparater, der befinner sig i vandet, før du stikker håndet ned i vandet.

Sammenlign de elektriske data for strømforsyningen med typeskiltet på emballagen eller på apparatet. Sørg for at sikre, at apparatet via en fejlstrom-beskyttelsesordning er sikret med en nominel fejlstrøm på maks. 30 mA. Brug kun apparatet, hvis det er tilsluttet en stikdåse, som er installeret i henhold til forskrifterne. Hold netstikket og alle tilslutningssteder tørre! Brug ikke apparatet, og lad det ikke stå ude, i regnvejr. Laag tilslutningsledningen beskyttet, så den ikke kan beskadiges. Brug kun kabler, der må anvendes udendørs. Bær og træk ikke apparatet i tilslutningsledningen! Hvis kabel eller hus er defekt, må apparatet ikke bruges! Hvis netttilslutningsledningen til dette apparat er beskadiget, skal den udskiftes af producenten eller af kundeservice. Elektriske installationer til havebassiner skal leve op til internationale og nationale installationsbestemmelser. Åbn aldrig apparatet hus eller dertil horende dele, medmindre brugsanvisningen udtrykkeligt foreskriver dette. Foretag aldrig tekniske ændringer på apparatet. Brug kun originale reservedele og originalt tilbehør til apparatet. Lad kun autoriserede kundeserviceafdelinger foretage reparationer. Apparatet må ikke anvendes til opsugning af antændelige eller giftige stoffer (f.eks. benzín, asbestos, asbestosværk, kopitonér) eller flygtige substanser, syrer, varm eller glødende aske, stov, sand eller lignende smuds. Må aldrig bruges i nærheden af eksplasive væskeer eller dampe. Apparatet er ikke eksplosionsbeskyttet. Henvend dig til en elektriker for din egen sikkerheds skyld, hvis du har problemer og spørgsmål!

Montering

Hjulene er ikke monteret og skal stikkes ind i huset (A2). Tag eventuelle tilbehørsdele, som er anbragt i beholderen, ud. Løsn beholderåbneren (C1), tag motorhuset (C2) af. Tag alle dele ud af opsamlingsbeholderen (D2), sæt motorhuset på igen og lås det. Tilslut sugeslangen til indugsningsfordeleren (B3). Sæt forlængerrørene på. Sæt et af de medfølgende mundstykker på.

Ved at løse håndskruen (B2) kan man ændre transportbøjlen (B1) stilling, så apparatet bedre kan transporteres. Til opbevaring kan bøjlen klappes ned igen.

Opstilling

Apparatet skal opstilles på højde med vandoverfladen og mindst 2 m væk fra dammen. Sørg for, at apparatet står sikkert.

Ibrugtagning

Tilslut apparatet til strømnettet. Apparatet er forsynet med en 2-trins hovedafbryder:

- Position I: Automatisk drift. Kontinuerlig sugning og tømning.
- Position 0: Apparat er slukket.

Brug som slamsuger

OBS! Brug aldrig apparatet uden filterskum eller svømmer!

Sæt afløbslangen i afløbsåbningen (C3) på bagsiden af opsamlingsbeholderen. Apparatet slår automatisk over på sugning og tømning. Der suges kontinuerligt. Tømningen sker permanent via afløbet. Før afløbsslangen med fald og sørg for, at slangens liggende lige. OBS! Undgå knæk, buer og ujævne underlag, så slambanden uhindret kan løbe fra.

Spildevandet skal bortskaftes i overensstemmelse med de lokale forhold.

Drej bundmundstykket 180° ved tynde slamlag. Sluk apparatet på hovedafbryderen efter brug.

Brug som vådsuger

OBS! Sug aldrig stov eller snavs op! Filteret er kun egnet til væske!

Anvend en lukkeprop (D4) i stedet for afløbsslangen. Vælg et egnet mundstykke.

OBS! Tanken rummer maks. 10 liter Rumfang!

Vedligeholdelse og rengøring

Sluk apparatet på hovedafbryderen og træk netstikket ud. Fjern alle slanger og motorhuset (C). Skru indsugningsfordeleren (D1) ud af bajonetlåsen og tag ved behov den indvendige beholder (D2) op af holderen Sky opsamlingsbeholderen igennem, til der ikke er smuds tilbage i den. Gør det samme med indsugningsfordeleren (D1) og afløbsventilen (F1). Demonter filterskummet (E1) ved at løsne låsepladerne (E2) og vask det grundigt med rent vand.

Kontroller filterskummet (E1) og skift denne slidded ud med originalt OASE-filterskum, hvis den er beskadiget.

Kontroller, om tætningsringene er ubeskadigede og hele. Udskift ved behov gummidækningerne i indsugningsfordeleren (D3) og i afløbsventilen (F2). Indsugningsfordeler: skrues ud. Afløbsventil: Løsn skruen indefra i beholderen.

Henvend dig til faghandelen med henblik på vedligeholdelse af fordelerenheten (E3).

Sliddele

Filterskum, tætningsringe og ventilgummi er sliddele og er ikke omfattet af garantien.

Opbevaring

Tøm opsamlingsbeholderen og rengør apparatet. Opbevares utilgængeligt for børn i et tørt, frostfrit rum.

Bortskaffelse

Apparatet skal bortskaffes i henhold til de nationale lovmæssige bestemmelser. Spør din faghandler.

Fejl

Apparatet suger ikke, støjner på en usædvanlig måde eller vibrerer (G1) stærkt. Afbryd apparatet på hovedafbryderen (G2), og slå det til igen efter 20 sekunder. Hvis fejlen optræder igen, er tanken fuld (hvis lukkepropstenen er sat i), eller også er indløbsfordeleren, afløbet eller filterskummet tilsmudset (G3). Se Vedligeholdelse og rengøring.I

Fejl	Årsag	Afhjælpning
Apparatet suger ikke, støjner på en usædvanlig måde eller vibrerer (G1) stærkt.	- Enten er tanken fuld (hvis lukkepropstenen er sat i), eller også er indløbsfordeleren, afløbet eller filterskummet tilsmudset (G3).	<ul style="list-style-type: none"> - Afbryd apparatet på hovedafbryderen (G2), og slå det til igen efter 20 sekunder. - Se Vedligeholdelse og rengøring
Apparatet suger ikke/yder mindre	<ul style="list-style-type: none"> - Højdeforskellen mellem vandoverfladen og apparatet er for stor - Spjældene ved indsugningsfordeleren (D1) har sat sig fast/er tilsmudsede - Spjældet ved afløbet har sat sig fast/er tilsmudsset - O-ringen på den indvendige beholder (D2) sidder ikke rigtigt - O-ringene på indsugningsfordeleren (D1) sidder ikke rigtigt - O-ringene på ventilenheden (E3) sidder ikke rigtigt - Begge beholderne er fulde af vand, svømmemer tænner fuldstændigt - Der har sat sig snaws fast i filterskummet, i sugerører eller i sugeslangen 	<ul style="list-style-type: none"> - Apparatet bør opstilles i højde med vandoverfladen - Tag indsugningsfordeleren (D1) af og kontroller, om spjældene sidder rigtigt - Tag afløbslangen af og kontroller, om spjældet sidder rigtigt - Kontroller, om O-ringene sidder rigtigt - Kontroller, om O-ringene sidder rigtigt - Sluk apparatet og tom det - Fjern tilsmudsningen
Beholderen løber ikke tom	<ul style="list-style-type: none"> - Afløbsåbningerne (C3) eller afløbslangen er tilstoppet - Afløbslangen er knækket eller er ikke ført med fald 	<ul style="list-style-type: none"> - Fjern smudset fra afløbsåbningerne (C3) og afløbslangen - For slangen sådan, at den ikke knækker nogen steder. Før så vidt muligt slangen med et let fald
Ringe sugeeffekt	<ul style="list-style-type: none"> - Jo flere rør der bruges, jo større er rørfrikitionsmodstanden. Sugeeffekten forringes - Jo større højdeforskels mellem vandoverflade og apparat, jo mindre effektiv sugevirkning 	<ul style="list-style-type: none"> - Hold sugeledningen så kort og flad som muligt - Fjern kontraventilen på mundstykket
Udvikling af damp under brug	- Vanddråber, som suges gennem turbinen. Opvarmet fugtig luft kondenserer ved udslip fra turbinehuset	- Normalt, særligt i koldt vejr
Apparatet kører uregelmæssigt	- Tilsmudsning i afløbet (C3)	- Sluk og kontroller for tilsmudsning
Apparatets skift mellem beholderne fungerer dårligt	<ul style="list-style-type: none"> - Ventilenheden fungerer ikke korrekt - Utæthed ved O-ring-tætningsstederne 	<ul style="list-style-type: none"> - Kontroller, om ventiltællerne går let - Kontroller O-ringene

Merknader til denne bruksanvisningen

Les denne bruksanvisningen og gjør deg kjent med apparatet før du tar det i bruk første gang. Ta hensyn til sikkerhetsanvisningene for en riktig og sikker bruk av apparatet.

Korrekt bruk av apparatet

Pondovac 3, i det følgende kalt apparatet, må kun brukes til oppsuging av slam fra hagedammer, eller som våtsuger. I automatisk drift kan slammet suges opp kontinuerlig med automatisk tömming.

Feil bruk av apparatet

Feil bruk eller håndtering av apparatet kan medføre at det oppstår farlige situasjoner. En slik bruk vil dessuten føre til at vårt ansvar bortfaller, og at den generelle driftstillatelsen blir ugyldig.

CE-produksjonsertifikat

Vi erklærer hermed at dette produktet er i samsvar med EMC-direktivet (89/336/EØF) samt lavspenningsdirektivet (73/23/EØF). Følgende harmoniserte standarder har blitt brukt: EN 60335-1, EN 60335-2-2, EN 55014-1, EN 55014-2, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3

Underskrift: 

Sikkerhetsanvisninger

Firmaet OASE har konstruert dette apparatet i henhold til dagens tekniske standard og gjeldende sikkerhetsforskrifter. Hvis apparatet brukes på feil måte, eller til et formål det ikke er konstruert for, eller hvis sikkerhetsanvisningene ikke følges kan det likevel oppstå fare for personskader og materielle skader.

Av sikkerhetsgrunner må apparatet ikke brukes av barn og unge under 16 år, personer som ikke er i stand til å gjenkjenne potensielle farer, eller personer som ikke er kjent med bruksanvisningen!

Ta vare på denne bruksanvisningen! Hvis apparatet selges, skal bruksanvisningen følge med. Alt arbeid med dette apparatet skal gjennomføres etter de anvisningene som foreligger.

Kombinasjonen av vann og elektrisitet kan ved ikke forskriftsmessig tilkobling og feil håndtering medføre alvorlig fare for liv og helse. Produktet må ikke brukes hvis det oppholder seg personer i vannet! Før du berører vannet må nettstøplene for alle apparater som befinner seg i vannet alltid trekkes ut.

Sammenligne de elektriske spesifikasjonene for strømforsyningen med typeskiltet på emballasjen eller på apparatet.

Forsikre deg om at produktet er utstyrt med en jordfeilbryter med en utsleserstrøm på maksimalt 30 mA. Apparatet må kun tilkobles forskriftsmessig monterte stikkontakter. Påse at nettstøpselet og alle kablingspunkter holdes tørr! Ikke bruk, eller la produktet bli stående i regnvær. Legg strømledningen beskyttet, slik at den ikke kan komme til skade. Bruk kun kabler som er tillatt for utelands bruk. Bær eller dra aldri apparatet etter ledningen! Ved defekt kabel eller kabinet, må apparatet ikke brukes! Hvis strømledningen for dette apparatet blir skadet, må den skiftes ut av produsenten eller dennes kundetjeneste. Elektriske installasjoner i forbindelse med hagedammer må være i samsvar med internasjonale og nasjonale installasjonsforskrifter. Åpne aldri apparatets kabinet eller andre deler av apparatet hvis det ikke blir uttrykkelig sagt i bruksanvisningen at man skal gjøre dette. Utfor aldri tekniske endringer på apparatet. Bruk kun originale reservedeler og originalt tilbehør for apparatet. Reparasjoner må kun utføres av autorisert kundeservice. Apparatet må ikke brukes til oppsuging av antennelige eller giftige materialer (f. eks. bensin, asbest, asbeststov, kopimaskintoner) eller flyktige stoffer, syrer, varm eller glødende aske, støv, sand eller lignende smuss. Bruk aldri apparatet i nærheten av eksplosive væsker eller damp. Apparatet er ikke eksplosjonsbeskyttet. Ta for din egen sikkerhets skyld kontakt med en elektriker hvis du skulle ha spørsmål eller problemer!

Montering

Hjulene er ikke montert og må settes inn i kabinettskruen (A2). Ta ut eventuelle tilbehørsdeler fra tanken. Løsne beholderlåsen (C1), og ta av motorhuset (C2). Ta alle delene ut av oppsamlingsbeholderen (D2), sett motoren på igjen og lås. Koble sugeslangen til innløpsfordelen (B3). Sett på forlengerrørene. Skyv på en av de medfølgende dysene.

Posisjonen for bærebøylen (B1) kan endres ved å løsne håndskruen (B2). For oppbevaring kan bøylen slås ned.

Oppstilling

Apparatet skal plasseres i samme høyde som vannspeilet og minst 2 m fra dammen. Sørg for at apparatet står støtt.

Ta apparatet i bruk

Koble apparatet til strømnettet. Apparatet har en hovedbryter med 2 trinn:

- Posisjon I: Automatisk drift. Kontinuerlig oppsuging og tömming.
- Posisjon 0: Apparatet er slått av.

Bruk som slamsuger

NB! Apparatet må aldri brukes uten skumfilter eller frottør!

Sett avløpsslangen på avløpsåpningen (C3) på baksiden av oppsamlingsbeholderen. Apparatet kobler automatisk til oppsuging og tömming. Det suges op kontinuerlig. Tömmingen skjer kontinuerlig via avløpet. Legg avløpsslangen med helling, og pass på at slangen ligger bent. NB! Unngå knekk eller bøy på slangen og ujevnheter i underlaget, slik at slamvannet kan løpe uhindret. Avløpsvannet må fjernes i henhold til lokale betingelser.

Ved tynt slamlag, drei bunndysen 180°. Slå av apparatet med hovedbryteren etter bruk.

Bruk som våtsuger

NB! Bruk aldri apparatet til å suge opp støv eller skitt! Filteret egner seg bare for væsker!

Sett inn blindpluggen (D4) i stedet for avløpsslangen. Velg en egnet dyse.

NB! Tanken har en maks. kapasitet på 10 liter!

Vedlikehold og rengjøring

Slå av apparatet med hovedbryteren, og trekk ut nettstøpselet. Ta av alle slanger og motorhuset (C). Vri innløpsfordelen (D1) ut av bajonettklaven, og ta hvis nødvendig den innvendige tanken (D2) ut av holderen. Skyll oppsamlingsbeholderen, til den er helt fri for smuss. Gjør det samme med innløpsfordelen (D1) og utløpsventilen (F1). Demonter skumfilter (E1) ved å løsne låseplatene (E2) og vask med rent vann. Kontroller skumfilter (E1), og skift denne slitedelen ut med et originalt OASE-skumfilter hvis det er skader på filteret.

Kontroller at tetningsringer er hele og uten skader. Skift hvis nødvendig ut gummitettingene i innløpsfordelen (D3) og i utløpsventilen (F2). Innløpsfordeler: vri ut. Avløpsventil: Losne skruer fra innsiden av tanken.

Ta kontakt med faghandleren for vedlikehold av fordelerenheten (E3)!

Slitedeler

Skumfilter, tetningsringer og ventilgummi er slitedeler, og er ikke omfattet av garantien

N

Oppbevaring

Tøm oppsamlingsbeholderen og rengjør apparatet. Oppbevar utilgjengelig for barn i et tørt, frostfritt rom.

Utrangering

Når apparatet er uttjent, må det deponeres i henhold til gjeldende forskrifter. Spør din faghandler.

Funksjonsfeil

Apparatet suger ikke, lager uvanlig støy eller vibrerer kraftig (G1). Slå av apparatet med hovedbryteren (G2), og vent 20 sekunder før du slår det på igjen. Hvis feilen fortsetter, skyldes dette enten at tanken er full (hvis blindpluggen er satt i), eller at innløpsfordeleren, avløpet eller skumfilteret er tilsmusset (G2). Se vedlikehold og rengjøring!

Feil	Årsak	Utbedring
Apparatet suger ikke, lager uvanlig støy eller vibrerer kraftig (G1)	<ul style="list-style-type: none"> - Tanken er enten full (hvis blindpluggen er satt i), eller innløpsfordeleren, avløpet eller skumfilteret tilsmusset (G3). 	<ul style="list-style-type: none"> - Slå av apparatet med hovedbryteren (G2), og vent 20 sekunder før du slår det på igjen - Se vedlikehold og rengjøring!
Apparatet suger ikke/har redusert ytelse	<ul style="list-style-type: none"> - Høydeforskjellen mellom vannspeilet og apparatet er for stor - Klaff i innløpsfordeleren (D1) har satt seg fast / er tilsmusset - Klaff i utløpet har satt seg fast / er tilsmusset - O-ring på innvendig tank (D2) sitter ikke riktig - O-ring på innløpsfordeler (D1) sitter ikke riktig - O-ring på ventilheten (E3) sitter ikke riktig - Begge beholderer er full av vann, flottoren tettet fullstendig av - Det har satt seg fast smuss i skumfilteret, i sugerøret eller i sugeslangen 	<ul style="list-style-type: none"> - Apparatet skal plasseres i samme høyde som vannspeilet - Ta av innløpsfordeleren (D1) og kontroller at klaffen sitter som den skal - Ta av avløpsslangen og kontroller at klaffen sitter som den skal - Kontroller at O-ringene sitter som den skal - Kontroller at O-ringene sitter som den skal - Kontroller at O-ringene sitter som den skal - Slå av apparatet og tøm det - Fjern smussen
Beholderen tommes ikke	<ul style="list-style-type: none"> - Avløpsåpninger (C3) eller avløpsslangen er tilstoppet - Avløpsslangen har knekk på seg eller er ikke lagt med helling 	<ul style="list-style-type: none"> - Fjern smuss fra avløpsåpninger (C3) og avløpsslange - Legg slangen slik at den ikke har knekk på seg Legg hvis mulig slangen med en lett helling
Liten sugekraft	<ul style="list-style-type: none"> - Jo mer røret brukes, jo større blir friksjonsmotstanden i røret. Sugekraften reduseres - Jo større høydeforskjellen er mellom vannspeil og apparat, jo lavere er den effektive sugekraften 	<ul style="list-style-type: none"> - Sorg for at sugeledningen er så kort, og ligger så flatt som mulig - Ta av tilbakeslagsspjeldet på dysen
Damputvikling under bruk	- Vanndråper sugd gjennom turbinen. Oppvarmet fuktig luft kondenserer ved utgangen på turbinhuset	- Normalt, særlig i kaldt vær
Apparatet går ujevnt	- Tilsmussing i avløp (C3)	- Slå av og kontroller for tilsmussing
Apparatet skifter ikke mellom beholderne som den skal	<ul style="list-style-type: none"> - Ventilheten fungerer ikke feilfritt - Utetthet ved O-ringtetning 	<ul style="list-style-type: none"> - Kontroller at ventiplaten gir lett - Kontroller O-ringer

S

Information om denna bruksanvisning

Läs igenom bruksanvisningen före första användningstillfället och ta reda på hur apparaten fungerar. Beakta noga säkerhetsanvisningarna som är en förutsättning för korrekt och säker användning.

Ändamålsenlig användning

Pondovac 3, som i denna dokumentation betecknas som en apparat, får endast användas som vätsugare eller till att suga ren dammen från slam. I automatisk drift kan slam sugas upp kontinuerligt samtidigt som automatisk tömning utförs.

Ej ändamålsenlig användning

Vid ej ändamålsenlig användning, eller vid ej avsedd behandling, finns det risk för att personer utsätts för fara av apparaten. Vid ej ändamålsenlig användning påtar vi oss inget ansvar samtidigt som det allmänna typgodkännandet upphörer att gälla.

CE-tillverkardeklaration

Vi försäkrar att apparaten överensstämmer med EMC-direktivet (89/336/EEG) och lågluspånningsdirektivet (73/23/EEG). Följande harmoniseraade standarder har tillämpats: EN 60335-1, EN 60335-2-2, EN 55014-1, EN 55014-2, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3

Namnteckning: 

Säkerhetsanvisningar

Firman **OASE** har tillverkat denna apparat enligt aktuell teknisk nivå och föreliggande säkerhetsföreskrifter. Trots detta kan fara för personer och materiella värden utgå från denna apparat om den används på olämpligt sätt eller i strid mot avsett användningssyfte, eller om säkerhetsanvisningarna missaktas.

Av säkerhetsskäl får barn och ungdomar under 16 år, samt personer som inte kan känna igen möjliga faror eller inte känner till denna bruksanvisning, inte använda denna apparat!

Förvara denna bruksanvisning på ett säkert ställe. Om apparaten byter ägare måste även bruksanvisningen följa med. Alla slags reparationer/kontroller som utförs på denna apparat får endast genomföras enligt föreliggande instruktioner.

Om anslutningen inte har utförts på föreskrivet sätt eller om apparaten hanteras på olämpligt sätt kan kombinationen av vatten och elektricitet leda till allvarliga skador. Använd inte apparaten om personer befinner sig i vattnet. Innan du döpper ned handen i vatten, måste du alltid dra ut stickkontakten till all utrustning som befinner sig i vattnet.

Jämför strömförörjnings elektriska data med de uppgifter som anges på typskylten på förpackningen eller apparaten. Kontrollera att apparaten är ansluten via en jordfelsbrytare med en nominell läckström till jord som uppgår till max. 30 mA. Anslut endast apparaten till ett vägguttag som installerats enligt gällande föreskrifter. Se till att stickkontakten och alla anslutningar hålls torra! Använd inte apparaten i regn och låt den inte heller stå ute i regn. Lägg elkabeln så att den är skyddad och inte kan skadas. Använd endast kabel som är godkänd för utomhusbruk. Bär inte och dra inte apparaten i elkabeln. Apparaten får inte användas om kabeln eller kåpan är defekt. Om apparatens elkabel skadas, måste den bytas ut av tillverkaren eller dennes kundtjänst. Elektriska installationer vid trädgårdsdammar måste ha utförts i enlighet med internationella och nationella bestämmelser. Öppna aldrig apparatens kåpa eller tillhörande delar, såvida detta inte uttryckligt anges i bruksanvisningen. Gör aldrig några tekniska ändringar på apparaten. Använd endast originalreservdelar och -tillbehör till apparaten. Låt endast behöriga kundtjänstverkstäder reparera apparaten. Apparaten får inte användas till att suga upp brandfarliga eller giftiga ämnen (t ex bensin, asbest, asbestdamm, kopieringstoner) eller flyktiga substanser, syror, het eller glödande aska, damm, sand eller liknande smuts. Använd aldrig apparaten i närheten av explosiva vätskor eller ångor. Apparaten är inte explosionsskyddad. Om frågor eller problem uppstår måste du för din egen säkerhets skull kontakta en behörig elinstallatör.

Installation

Hjulen är inte monterade och måste skjutas in i kåpan (A2). Ta ut ev. tillbehörsdelar som finns i tanken. Lossa på behållarens spärr (C1), ta av motorhuset (C2). Montera alla delar som finns i uppsamlingsbehållaren (D2), sätt på motorhuset igen och spärra därefter. Anslut sugslangen till inloppsfördelaren (B3). Montera förlängningsrören. Skjut på ett av de medföljande munstyckena.

För att apparaten ska gå lättare att transportera, kan bärhandtagets (B1) läge ställas in efter att skruven (B2) har lossats. Om slamsugaren ska förvaras kan handtaget fällas ned på nytta.

Installation

Apparaten ska ställas på samma nivå som vattenytan minst två meter från dammen. Se till att apparaten står stadigt.

Driftstart

Anslut apparaten till elnätet. Apparaten har en huvudströmbrytare med två lägen:

- Position I: Automatisk drift. Kontinuerlig sugning och tömning.
- Position 0: Apparaten är frånslagen.

Användning som slamsugare

Varning! Apparaten får aldrig användas utan filtersvamp eller flottör!

Sätt in utloppsslangen i utloppssöppningen (C3) på baksidan av uppsamlingsbehållaren. Apparaten kopplar automatiskt in sugning och tömning. Insugningen sker kontinuerligt. Tömningen sker permanent genom utloppssöppningen. Lägg utloppsslangen med en viss lutning och se till att slangen ligger rakt. Varning! Se till att slangen inte viks, böjs eller läggs över ojämnt underlag eftersom det annars finns risk för att slammvatnet inte rinner ut. Avfallshantera avfallsvatnet enligt gällande lokala bestämmelser.

Vrid runt bottenmunstycket med 180° om slamskiktet är tunt. Slå ifrån apparaten med huvudströmbrytaren efter att arbetet har avslutats.

Användning som våtsugare

Varning! Sug aldrig in damm eller annan smuts! Filtret är endast lämpligt för vätska!

Byt ut utloppsslangen mot pluggen (D4). Välj ett passande munstycke.

Obs! Tankens volym uppgår till max. 10 liter!

Underhåll och rengöring

Slå ifrån apparaten med huvudströmbrytaren och dra ut stickkontakten. Ta bort alla slangar samt motorkåpan (C). Vrid ut inloppsfördelaren (D1) ur bajonettkopplingen och lyft ut innerankan (D2) ur hållaren vid behov. Spola ur uppsamlingsbehållaren helt så att den är helt fri från smutspartiklar. Gör detsamma med inloppsfördelaren (D1) och utloppsventilen (F1). Demontera filtersvamparna (E1) genom att lossa på spärplattorna (E2) och tvätta sedan av dem i klart vatten. Kontrollera filtersvamparna (E1) och byt ut dessa slitagedelar mot original-filtersvampar från importören om de har skadats.

Kontrollera att tätningsringarna är kompletta och att de inte har skadats. Byt ut gummipackningarna i inloppsfördelaren (D3) och utloppsventilen (F2) vid behov. Inloppsfördelare: skruva ut. Utloppsventil: lossa på skruven på insidan i tanken. Kontakta din återförsäljare om fördelaren (E3) behöver underhållas!

Slitagedelar

Filtersvampar, tätningsringar och ventilgummin är slitagedelar och täcks inte av garantin.

Förvaring

Töm uppsamlingsbehållaren och rengör apparaten. Förvara apparaten öätkomlig för barn i ett torrt och frostfritt utrymme.

Avfallshantering

Om apparaten är defekt får den inte användas eller repareras. Fråga din försäljare.

Störningar

Apparaten suger inte, avger ovanliga ljud eller vibrerar kraftigt (G1). Slå ifrån apparaten med huvudströmbrytaren (G2) och slå på igen efter 20 sekunder. Om störningen uppstår igen är antingen tanken full (medan pluggen sitter i) eller inloppsfördelaren, utloppet eller filtersvamparna är nedsmutsade (G3). Se Underhåll och rengöring!

Störning	Orsak	Ätgärd
Apparaten suger inte, avger ovanliga ljud eller vibrerar kraftigt (G1)	Om störningen uppstår igen är antingen tanken full (medan pluggen sitter i) eller infloppsfördelaren, utloppet eller filtersvamparna är nedsmutsade (G3).	- Slå ifrån apparaten med huvudströmbrytaren (G2) och slå på igen efter 20 sekunder. - Se Underhåll och rengöring!
Apparaten suger inte/tappar prestanda	<ul style="list-style-type: none"> - Höjdskillnaden mellan vattenytan och apparaten är för stor - Spjället vid infloppsfördelaren (D1) har klämts fast / är smutsiga - Spjället vid utloppet har klämts fast / är smutsigt - O-ringens vid innertanken (D2) sitter inte rätt - O-ringens vid infloppsfördelaren (D1) sitter inte rätt - O-ringens vid ventilenheten (E3) sitter inte rätt - Båda behållare är fyllda med vatten, flottörerna täpper till helt - Smuts har fastnat i filtersvampen, i sugröret eller i sugslangen 	<ul style="list-style-type: none"> - Apparaten ska ställas på samma höjd som vattenytan - Ta av infloppsfördelaren (D1) och kontrollera spjällets lägen - Ta av utloppsslansen och kontrollera spjällets läge - Kontrollera att O-ringens sitter rätt - Kontrollera att O-ringens sitter rätt - Kontrollera att O-ringens sitter rätt - Slå ifrån apparaten och töm den därefter - Ta bort smuts
Behållaren töms inte	<ul style="list-style-type: none"> - Utloppsöppningarna (C3) eller utloppsslansen är tilltappata - Utloppsslansen har viks eller ligger inte med lutning nedåt 	<ul style="list-style-type: none"> - Ta bort smutsen ur utloppsöppningarna (C3) och utloppsslansen - Lägg slangen så att den inte viks. Se till att slangen ligger med en aning lutning nedåt.
Låg sugprestanda	<ul style="list-style-type: none"> - Ju fler rör som används, desto högre blir den totala friktionen i rören. Sugprestandan sjunker - Ju större höjdskillnad mellan vattenivån och apparaten, desto lägre blir den effektiva sugprestandan 	<ul style="list-style-type: none"> - Håll sugledningen så kort och så långt ned som möjligt - Ta bort backventilen vid munstycket
Ånga bildas vid drift	- Vattendroppar som sugs genom turbinen. Uppvärmdu fuktig luft kondenserar när den lämnar turbinhuset	- Normalt, särskilt vid kallt väder
Apparaten kör ojämnt	- Smuts i utloppet (C3)	- Slå ifrån apparaten och kontrollera om den är smutsig
Apparaten kopplar inte om mellan de två behållarna på avsett vis	<ul style="list-style-type: none"> - Ventilenhet fungerar inte rätt - Ottat vid tätningställena vid O-ringarna 	<ul style="list-style-type: none"> - Kontrollera att ventilkäglan går lätt - Kontrollera O-ringarna

FIN**Ohjeet koskien tätä käyttöohjetta**

Ennen ensimmäistä käyttöä lue käyttöohje ja perehdy laitteeseen. Noudata ehdottomasti oikean ja turvallisen käytön ohjeita.

Tarkoitukseenmukainen käyttö

Pondvac 3, jatkossa kutsuttu laiteeksi, on käytettävä vain lammen mudan imemiseen tai märkäimurina. Automaattikäytössä on mahdollista käyttää jatkuvaan imua yhdessä samanaikaisen tyhjennyskseen kanssa.

Tarkoitukseenvastainen käyttö

Tarkoitukseenvastaisen käytön ja epäasiainmukaisen käsitteilyn seurausena laite voi olla vaaraksi ihmisiille.

Tarkoitukseenvastaisen käytön seurausena raukeaa vastuumme sekä yleinen käyttölupa.

CE -valmistajan todistus

Vakuutamme laitteen yhdenmukaisuuden sähkömagneettista mukautuvuutta koskevan EU -direktiivin (89/336/ETY) sekä pienjännitetä koskevan EU-direktiivin (73/23/ETY) mukaan. On soveltuu seuraavia harmonisoituja standardeja: EN 60335-1, EN 60335-2-2, EN 55014-1, EN 55014-2, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3

Allekirjoitus: 

Turvaohjeet

OASE -yhtiö on rakentanut laitteen alan uusimman tekniikan ja voimassa olevien turvallisuusmääräysten mukaan. Siitä huolimatta laite voi vaarantaa esinearvoja ja olla vaaraksi ihmisiille, jos laitetta käytetään epäasiainmukaisesti tai käyttötarkoituksen vastaisesti tai jos ei oteta turvaohjeita huomioon.

Turvallisuussystä lapset, alle 16-vuotiaat nuoret sekä henkilöt, jotka eivät pysty tunnistamaan mahdollisia vaaroja tai jotka eivät ole perehdyneet tähän käyttöohjeeseen, eivät saa käyttää laitetta!

Säilytä tämä käyttöohje huolellisesti! Laitteen valtaessa omistajaa anna käyttöohje eteenpäin. Kaikki työt tällä laitteella saa suorittaa vain seuraavan ohjeen mukaan.

Veden ja sähkön yhdistelmä voi määräystenmukaisen liittämisen tai epäasiainmukaisen käsitteelyn seurausena aiheuttaa henkeä ja terveyttä uhkaavia vakavia vaaroja. Älä käytä laitetta, jos vedessä on ihmisi! Ennen kuin joudut kosketukseen veden kanssa, vedä aina kaikkien vedessä olevien laitteiden virtapistokkeet irti.

Vertaile virtalähteestä sähköistöjä pakkauksien tai laitteiden päällä olevaan typipikilipeen. Varmista, että laite on varmistettu vikavirrasuojalaitteella, jonka nimellisvikarinta on enintään 30 mA. Käytä laitetta vain asianmukaisesti asennetussa pistorisasiassa. Pidä virtapistoke ja kaikki liitintäkokahdot kuivina! Älä käytä laitetta sateessa äläkä jätä sitä sateeseen. Vedä liitosjohdo suojattuna, jotta vaurioitumiset suljetaan pois. Käytä vain kaapeleita, jotka on hyväksytty ulkokäyttöön. Älä

kanna tai vedä laitetta liitosjohdosta. Jos kaapeli tai kotelo on viallinen, laitteen käyttö on kielletty! Jos laitteen liitosjohto vaurioituu, on valmistajan tai sen asiakaspalvelun vaihdettava verkkojohto uuteen. Puitarhalampien sähköasennuksien on vastattava kansainvälisiä ja kansallisia valmistusmääräyksiä. Älä koskaan avaa laitteen koteloja tai laitteeseen kuuluvia osia, jos tähän ei viitata nimenomaan käyttööhjeeessa. Älä koskaan muuta laitetta teknillisesti. Käytä vain laitteeseen tarkoitettuja alkuperäisiä varaosia ja lisävarusteita. Anna vain valtuutetun asiakaspalvelun suorittaa korjaukset. Laitetta ei saa käyttää palavien tai myrkyllisten aineiden (esim. bensiini, asbesti, asbestipöly, väriaineet) tai haittuvien aineiden, happojen, kuuman tai hehkuvan tuhkan, pölyn, hiekan tai samankaltaisten likassubstanssien imemiseen. Käyttöön kielletty räjähtävien aineiden tai höyryjen läheisyydessä. Laite ei ole räjähdysluoja. Jos Sinulla on kysymyksiä tai ongelmia, käännä oman turvallisuutesi vuoksi sähköalan ammattilaisen puoleen!

Asennus

Pyörä ei ole asennettu ja ne on liitettyvä runkoon (A2). Poista mahdollisesti säiliössä säilytetystä lisävarusteosat. Avaa säiliön lukitus (C1), poista moottorin kotelo (C2). Poista kaikki osat keräilyastiasta (D2), aseta moottorin kotelo taas päälle ja lukitse se. Liitä imuuletu sisääntulojakajaan (B3). Asenna jatkoputket. Työnnä yksi mukana toimitetuista suuttimista päälle.

Kuljetuskahvan (B1) asento voidaan muuttaa kuljettamisen helpottamiseksi irrottamalla ruuvi (B2). Säilyttämistä varten kahva voidaan taas taittaa alas.

Asennus

Aseta laite veden pinnan korkeudelle ja vähintään 2 m etäisyyteen lammesta. Huolehdi, että laite on asetettu turvallisesti paikalleen.

Käyttöönotto

Liitä laite sähköverkkoon. Laite on varustettu 2-portaisella pääkytkimellä:

- asento I: automaattikäyttö. Jatkova imu ja tyhjennys.
- asento 0: laite on kytetty pois päältä.

Käyttö mutaimurina

Huomio! Älä koskaan käytä laitetta ilman suodatusvahtoa tai uimuria!

Liitä laskuletku keräilyastian takasivulla sijaitsevaan laskuaukkoon (C3). Laite kytkeytyy automaattisesti imu- ja tyhjennystoimintaan. Laite imee jatkuvasti. Tyhjennys tapahtuu jatkuvasti laskun kautta. Aseta laskuletku kaltevasti ja huolehdi siitä, että letku on suorassa. Huomio! Ei taivutuksia, kaaria eikä pohjan epätasaisuuksia, joita mutavesi pääsee juoksemaan esteettömästi pois. Jätevesi on hävitettävä paikallisten olosuhteiden mukaan.

Jos mutakerrokset ovat ohuita, on pohjasuuntinta käännnettävä 180°. Käytön jälkeen kytke laite pois päältä pääkytkimellä.

Käyttö märkämurina

Huomio! Älä koskaan ime pölyä tai liika! Suodatin soveltuu käytettäväksi vain nesteiden kanssa!

Liitä sulkulilppa (D4) laskuletken asemesta. Valitse sopiva suutin.

Huomio! Säiliön tilavuus on korkeintaan 10 litraa.

Huolto ja puhdistus

Kytke laite pois päältä pääkytkimellä ja vedä virtapistoke irti. Poista kaikki letkut ja moottorin kotelo (C). Kierrä sisääntulojakaja (D1) pikasulkimesta ulos ja poista tarvittaessa sisäsäiliö (D2) pitimesiä. Huuhtele keräilyastiastit puhtaaksi, kunnes niissä ei ole enää likassubstansseja. Menettele samoin myös sisääntulojakajan (D1) ja poistoventtiiliin (F1) kanssa. Pura suodatusvaahdot (E1) irrottamalla pidätyslevyt (E2) ja pese puhtaaksi kirkkaalla vedellä. Tarkista suodatusvahto (E1) ja vaihda tämä kulumisosaa alkuperäiseen Oase-suodatusvahtoon, jos se on vaurioitunut.

Tarkasta, ovatko tiivistysrenkaat vaurioituneet ja täysilukuiset. Vaihda tarvittaessa sisääntulojakajan (D3) ja laskuventtiiliin (F2) kumitiivisteet uusiin. Sisääntulojakaja: kierrä ulos. Laskuventtiili: irrota säiliön ruuvi sisältäpäin. Jakelulyksikön (E3) huoltamista varten käännä myyjäliikkeen puoleen!

Kuluvia osia

Suodatusvaahdot, tiivistysrenkaat ja venttiilikumit ovat kulumisosat, ne eivät kuulu takuuun piiriin.

Varastointi

Tyhjennä keräilyastia ja puhdista laite. Säilytä laite lasten ulottumattomissa kuivassa tilassa, jäätymiseltä suojaattuna.

Hävittäminen

Laite on hävitettävä kansallisten lakiinmääräysten mukaan. Kysy alan myyjäliikkeeltä.

Häiriöt

Laite ei ime, siitä kuuluu epätavallisia ääniä tai se tärisee (G1) voimakkaasti. Kytke laite pääkytkimestä (G2) pois päältä ja 20 sekunnin kuluttua takaisin päälle. Jos häiriö esiintyy uudelleen, joko säiliö on täynnä (käytettäessä sulkulilppia) tai tulojakaja, poisto tai suodatinvaahdot ovat likaiset (G3). Katso luku Huolto ja puhdistus!

Häiriö	Syy	Apu
Laite ei ime, siitä kuuluu epätavallisia äänisi tai se tärisee (G1) voimakkaasti.	- Joko säiliö on täynnä (käytettäessä sulkuluppija) tai tulopakaja, poisto tai suodatinvaahdot ovat likaiset (G3). - Kytke laite pääkytkimestä (G2) pois päältä ja 20 sekunnin kuluttua takaisin päälle. - Katso luku Huolto ja puhdistus!	
Laite ei ime/laitteen teho vähenee	- Veden pinnan ja laitteen välinen korkeusero on liian suuri - Sisääntulojakajassa (D1) sijaitsevat läpät ovat jumissa / liikaantuneet - Poistossa sijaitseva läppä on jumissa / liakaantunut - Sisäsäiliön (D2) O-rengas ei ole kunnolla kiinni - Sisäitulojakajan (D1) O-rengas ei ole kunnolla kiinni - Venttiiliyksikön (E3) O-rengas ei ole kunnolla kiinni - Molemmat astiat ovat täynä vettä, uimurit sulkevat astiat kokonaan. - Lika on piintynyt suodatinsuvahtoon, imputkeen tai imuletkuun	- Laite on asetettava veden pinnan korkeudelle - Poista sisääntulojakaja (D1) ja tarkasta läppien kiinnitys - Irrota laskuletku ja tarkasta läpän kiinnitys - Tarkasta O-renkaan kiinnitys - Tarkasta O-renkaan kiinnitys - Tarkasta O-renkaan kiinnitys - Kytke laite pois päältä ja tyhjennä se - Poista lika
Astia ei tyhjene	- Laskuaukot (C3) tai laskuletku on tuoksossa - Laskuletku on taitettu tai ei ole laskettu kaltevasti	- Poista lika laskuaukoista (C3) ja laskuletusta - Laske laskuletku siten, ettei siinä ole taivutuskohtia Laskuletku, mikäli mahdollista, hieman kaltevasti
Alhainen imuteho	- Mitä enemmän putkia käytetään, sitä suurempi on putken kitkavastus. Imuteho vähenee - Mitä suurempi veden pinnan ja laitteen välinen korkeusero, sitä pienempi on todellinen imuteho	- Pidä imujohto mahdollisimman lyhyenä ja matalana - Poista takaiskuläläppä suuttimesta
Käytössä muodostuu höyrä	- Vesipisaroita, jotka imetään turbiiniin läpi. Lämmennyst kostea ilma kondensoituu tullessaan ulos turbiinin rungosta	- Normaalia, erityisesti kylmällä ilmailla
Laite käy epätasaisesti	- Liikaa laskussa (C3)	- Kytke laite pois päältä ja tarkasta, onko se liakaantunut
Laite vaihtaa huonosti astioiden välillä	- Venttiiliyksikkö ei toimi moitteettomasti - O-renkaat tiivistyskohdat epätiivit	- Tarkasta, että venttiiliilautaset liikkuvat kevyesti - Tarkasta O-renkaat

H

Információk a használati utasításhoz

Első használat előtt, kérjük, olvassa el a használati utasítást, és ismerkedjen meg a készülékkel. Feltétlenül vegye figyelembe a biztonsági előírásokat a helyes és biztonságos használathoz.

Rendelhetetlészerű használat

A Pondovac 3-at, a tövábbiakban készülék, csak a tavakban található iszap leszívására, vagy folyadék szivattyúként szabad használni. Automatikus üzemmódban lehetőség van az automatikus ürítés közbeni folyamatos szivattyúzásra.

Nem rendelhetetlészerű használat

A készülék nem rendelhetetlészerű használat és szakszerűtlen kezelés esetén veszélyt jelenthet az emberre. Nem rendelhetetlészerű használat esetén részünkről megszűnik a felelősség, valamint az általános üzemelési engedély.

CE-gyártói nyilatkozat

Ezúton igazoljuk hogy termékünk megfelel az „EG (89/336/EWG) EMV“-irányelv, valamint a kifeszültségre vonatkozó (73/23/EWG) irányelvekben előírtaknak. A következő harmonizált szabványok kerületek alkalmazásra: EN 60335-1, EN 60335-2-2, EN 55014-1, EN 55014-2, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3

Aláírás: 

Biztonsági utasítások

Az OASE jelen készüléket a legkorserűbb technológia és az érvényben lévő biztonsági előírások szerint készítette. Ennek ellenére a készülék veszélyt jelenthet az emberekre és tárgyakra, ha azt szakszerűtlenül, ill. nem a rendelhetetési célnak megfelelően használják, vagy nem veszik figyelembe a biztonsági előírásokat.

Biztonsági okokból gyermekek és 16 évnél fiatalabb fiatalkorúak, valamint olyan személyek, akik nem képesek felismerni a lehetséges veszélyeket, vagy jelen használati utasításban nem jártasak, nem használhatják a készüléket!

Kérjük, órizze meg gondosan a használati utasítást! Tulajdonosváltás esetén adjon tovább a használati utasítást. Valamennyi munkálapot a készülékkel csak a szóban forgó utasítással szabad elvégezni.

A víz és elektromosság kombinációja nem előírásszerű csatlakozó vagy szakszerűtlen kezelés esetén komoly veszélyt jelenthet a kezelő testi épségére vagy életére. A készüléket csak akkor üzemeltesse, ha a tóvábbi nem tartózkodnak emberek! Mielőtt vízbe nyúlna, minden húzza ki minden vízben található készülék hálózati csatlakozóját.

Hasonlítsa össze az áramellátás elektromos adatait a csomagoláson ill. a készüléken található típustablával. Biztosítsa, hogy a készülék max. 30 mA-es mérő-hibaáramú hibaáram-védőberendezéssel rendelkezzen. A készüléket csak előírásszerű telepített konnektorral működtesse. Tartsa szárazon a hálózati csatlakozót és valamennyi csatlakozási pontot! A készüléket ne használja, vagy ne hagyja kint esőben. Olyan védetten fektesse le a csatlakozó vezetéket, hogy

az ne sérülhessen meg. Csak olyan kábeleket használjon, melyek kültéri használata megengedett. Ne hordozza vagy húzza a készüléket a csatlakozó vezetéknél fogva! Sérült kábel vagy ház esetén a készüléket nem szabad használni! Ha a készülék hálózati csatlakozóvezetéke megsérül, akkor azt a gyártónak vagy ügyfélszolgálatának ki kell cserélnie. A kerti tavaknál lévő elektromos berendezéseknek meg kell felelniük a nemzetközi és helyi rendelkezéseknek. Soha ne nyissa fel a készülék házát, vagy a hozzájártozó alkatrészeit, ha a használati utasításban erre nincs kifejezetten utasítás. Soha ne hajtsan végre műszaki változtatásokat a készüléken. A készülékekhöz csak eredeti pótalkatrészeket és tartozékokat használjon. A javításokat csak az arra feljogosított ügyfélszolgálatokkal végeztesse. A készüléket nem szabad lobbanékony vagy mérgező anyagok (pl. benzin, azbeszt, azbesztor, fémymásoló-toner), illő anyagok, savak, forró vagy izzó hamu, por, hormok vagy hasonló szennyező anyagok felszívására használni. Soha ne használja a készüléket robbanékony folyadékok vagy gőzök jelenlétében. A készülék nem robbanásveszélyt jelent. Kérdések és problémák esetén saját biztonsága érdekében forduljon villamossági szakemberhez!

Felszerelés

A kerek nincsenek felszerelve, és azokat be kell helyezni a házba (A2). Vegye ki a tartályban estlegesen elhelyezett tartozékokat. Oldja ki a tartályreteszelést (C1), és vegye le a motorházat (C2). Vegyen ki minden alkatrészt a gyűjtötartályból (D2), tegye fel újra a motorházat, és reteszelje azt. Csatlakoztassa a szívőtömlőt a beömlő elosztóra (B3). Szerezze fel a hosszabbító csöveget. Tegye fel a készülékekhöz mellékelt fejek egyikét. A szállítófogantyú (B1) állását a jobb szállíthatósághoz a kézi csavar (B2) meglazításával lehet változtatni. Tároláskor a kengelyt ismét le lehet hajtani.

Felállítás

Állítsa fel a készüléket a víztükör magasságában, a tótól legalább 2 m-es távolságban. Gondoskodjon a készülék stabil helyzetéről.

Üzembe helyezés

Csatlakoztassa a készüléket az áramhálózatra. A készülék 2-fokozatú főkapcsolóval rendelkezik:

- I-es állás: Automatikus üzemmód. Folyamatos szívás és ürítés.
- 0 állás: A készülék ki van kapcsolva.

Üzemeltetés iszapszivattyúként

Figyelem! A készüléket soha ne használja szűrőhab vagy úszó nélküli!

Helyezze a lefolyótömlőt a gyűjtötartály hátfalidali lefolyónyílásába (C3). A készülék automatikusan szívásra és ürítésre kapcsol. A készülék folyamatosan szív. Az ürítés a lefolyón keresztül történik folyamatosan. A lefolyótömlőt lejtéssel vezesse el, és ügyeljen arra, hogy a tömlő egynapos legyen. Figyelem! Ügyeljen, hogy a tömlő ne törjön meg, és ne legyenek benne kanyarulatok, ill. ügyeljen a talaj egyenetlenségeire, hogy az iszapos víz akadálytalannal le tudjon folyni. A szennyvíz a helyi adottságoknak megfelelően kell megsemmisíteni.

Vékony iszaprólétek esetén forgassa el a fenék-fejet 180°-kal. Használat után kapcsolja ki a készüléket a főkapcsolóval.

Üzemeltetés folyadék szivattyúként

Figyelem! Soha nem szabad port vagy szennyeződést felszívni! A szűrő csak folyadékokhoz megfelelő!

A leeresztő tömlő helyett használja a záródugót (D4). Válassza ki a megfelelő fejet.

Figyelem! A tartály befogadóképessége max. 10 l!

Karbantartás és tisztítás

Kapcsolja ki a készüléket a főkapcsolónál, és húzza ki a hálózati csatlakozót. Távolítsa el minden tömlőt és vegye le a motor hálózat (C). Cavarja ki a beömlő elosztót (D1) a bajonettzárból, és ha szükséges, vegye ki belső tartályt (D2) a foglalatból. Öblítse ki a gyűjtötartályt annyira, hogy ne legyen benne szennyeződés. Végezze el ügyanaz a beömlő elosztóval (D1) és a leeresztő (F1) szeleppel. Szerezze ki a szűrőhabokat (E1) a bepattintatható rögzítőlapok (E2) levélétől, és mossa ki a szűrőket tiszta vizrel. Ellenőrizze a szűrőhabokat (E1), és cserélje ki ezt a kopóalkatrészt sérülés esetén eredeti OASE-szűrőhabra.

Ellenőrizze a tömítőgyűrűt épsegét és meglétét. Ha szükséges, cserélje ki a gumi tömítéseket a beömlő elosztóban (D3) és a leeresztő szelében (F2). Beömlő elosztó: cavarja ki. Leeresztő szelép: Lazítsa ki a csavarokat belülről a tartályban.

Az elosztóegység (E3) karbantartásához forduljon szakkereskedőjéhez!

Kopóalkatrészek

A szűrőhabok, tömítőgyűrűk és szelépgumik kopóalkatrészek, és rájuk nem vonatkozik a szavatosság.

Tárolás

Ürítse ki a gyűjtötartályt, és tisztítsa ki a készüléket. Gyermekek számára nem hozzáférhető módon, száraz, fagymentes helyiségben kell tárolni.

Megsemmisítés

A készüléket a helyi törvényes rendelkezéseknek megfelelően kell megsemmisíteni. Forduljon szakkereskedőjéhez.

Üzemzavarok

A készülék nem szív, szokatlan zajokat hallat vagy ersen vibrál (G1). Kapcsolja ki a készüléket a főkapcsolónál (G2), majd kapcsolja be újból 20 másodperc elteltével. Amennyiben a hiba ismét előfordul, akkor vagy a tartály telt meg (behelyezett záródugó mellett) vagy elkoszolódott a bemeneti elosztó, a kifolyó vagy a szrhabok (G3). Lásd a Karbantartás és tisztítás c. pontot!

Üzemzavar	Ok	Megoldás
A készülék nem szív, szokatlan zajokat hallat vagy erson vibrál (G1).	- Vagy a tartály telt meg (behelyezett záródugó mellett) vagy elkoszolódott a bemeneti elosztó, a kifolyó vagy a szrhabok (G3). - a víztükör és a készülék közötti szintkülönbég túl nagy - a beömlő (D1) elosztó szelepei megszorultak / elkoszolódtak - a leeresztő szelep megszorult / elkoszolódott - az O-gyűrű a belső tanknál (D2) nem illeszkedik megfelelően - az O-gyűrű a beömlő elosztónál (D1) nem illeszkedik megfelelően - az O-gyűrű a szelepegyésgénél (E3) nem illeszkedik megfelelően - minden tartály megtelt vízzel, az úszók teljes egészében szigetelnek - a szűrőhában, a szívócsőben vagy a szívótömlőben szennyeződés szorult be	- Kapcsolja ki a készüléket a fkapcsolónál (G2), majd kapcsolja be újból 20 másodperc elteltével. - Lásd a Karbantartás és tisztítás c. pontot!
A készülék nem szív/csökken a teljesítménye	- a lefolyónylások (C3) vagy a lefolyótömlő eldugult - a lefolyótömlő megtört, vagy nincs lejtése	- a készüléket a víztükör szintjében kell felállítani - vegye le a beömlő elosztót (D1), és ellenőrizze a szelepek illeszkedését - vegye le lefolyótömlőt, és ellenőrizze a szelep illeszkedését - ellenőrizze az O-gyűrű illeszkedését - ellenőrizze az O-gyűrű illeszkedését - kapcsolja ki, és ürítse ki a készüléket - távolítsa el a szennyeződést
A tartály nem ürül ki	- a lefolyónylások (C3) vagy a lefolyótömlő eldugult - a lefolyótömlő megtört, vagy nincs lejtése	- távolítsa el a szennyeződést a lefolyónylásokból (C3) és a lefolyótömlőből - a tömlőt úgy kell elvezetni, hogy ne törjön meg, és lehetőleg enyhe lejtéssel kell lefeketni
Alacsony szívőteljesítmény	- Minél több csövet használnak, annál nagyobb a cső-sűrűdási ellenállás. A szívőteljesítmény csökken - minél nagyobb a víztükör és a készülék közötti szintkülönbég, annál alacsonyabb az effektív szívőteljesítmény	- a szívővezetéknek lehetőleg rövidnek és síknak kell lennie - vegye le a visszacsapó szelepet a fejről
Gőzfejlődés üzemelés közben	- Vízcseppek, melyeket átszívódnak a turbinán kereszttü. A felmelegített nedves levegő kicsapódik a turbinaházból való kilépéskor	- normális, különösen hideg időjárásnál
A készülék szabálytalanul jár	- szennyeződés van a lefolyónál (C3)	- kapcsolja le a készüléket, és ellenőrizze a szennyeződést
A készülék nem megfelelően kapcsol át a tartályok között	- A szelepegyésg nem működik kifogástalanul - Az O-gyűrűs tömítési pontok nem tömítenek megfelelően	- Ellenőrizze a szeleptányérokat könnyű járását - Ellenőrizze az O-gyűrűket

Przedmowa do instrukcji obsługi

Przed pierwszym użyciem należy przeczytać instrukcję obsługi i dokładnie zapoznać się z urządzeniem. Bezwzględnie przestrzegać przepisów bezpieczeństwa pracy w odniesieniu do prawidłowego i bezpiecznego użytkowania.

Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem

Pondovac 3 - zwany dalej urządzeniem - jest przeznaczony tylko do odsysania mułu ze stawów albo do odsysania "na mokro". W trybie pracy automatycznej zachodzi możliwość nieprzerwanego odsysania przy automatycznym opróżnianiu.

Zastosowanie niezgodne z przeznaczeniem

W razie zastosowania niezgodnego z przeznaczeniem lub niewłaściwej obsługi, urządzenie to może być źródłem zagrożenia dla ludzi. W przypadku zastosowania niezgodnego z przeznaczeniem wygasza prawo do roszczeń z tytułu odpowiedzialności producenta, a także traci swoją moc ogólnie dopuszczenie do użytkowania.

Oświadczenie producenta dotyczące CE

W myśl przepisów UE, producent oświadcza zgodność wyrobów z wymaganiami Dyrektywy UE Kompatybilność elektromagnetyczna (89/336/EWG) oraz Sprzęt elektryczny niskonapięciowy (73/23/EWG). Zastosowano następujące normy zharmonizowane: EN 60335-1, EN 60335-2-2, EN 55014-1,EN 55014-2, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3

Podpis: 

Przepisy bezpieczeństwa pracy

Urządzenie to zostało wyprodukowane przez firmę **OASE** zgodnie z aktualnym stanem techniki i obowiązującymi przepisami bezpieczeństwa pracy. Pomimo tego urządzenie może stanowić źródło zagrożeń dla osób i dóbr materialnych, gdy będzie ono użytkowane nieprawidłowo lub niezgodnie z jego przeznaczeniem albo sprzecznie z przepisami bezpieczeństwa pracy.

Z uwagi na ogólne bezpieczeństwo, niedozwolone jest użytkowanie urządzenia przez dzieci i młodzież poniżej 16 lat, a także przez osoby, które nie są w stanie rozpoznać ewentualnych zagrożeń albo nie zapoznały się z niniejszą instrukcją użytkowania!

Starannie przechowywać instrukcję użytkowania! W przypadku sprzedaży urządzenia przekazać również instrukcję użytkowania. Wszelkie czynności z użyciem tego urządzenia wykonywać tylko według przedłożonej instrukcji.

Woda w połączeniu z prądem elektrycznym w warunkach nieprzepisowo wykonanego podłączenia lub nieprawidłowej obsługi jest poważnym zagrożeniem dla życia i zdrowia. Nigdy nie włączać urządzenia, gdy w wodzie przebywają ludzie! Przed zanurzeniem rąk w wodzie, zawsze odłącz wszystkie urządzenia znajdujące się w wodzie od źródła zasilania (poprzez wyciągnięcie wtyczki z gniazdka). Porównaj parametry elektryczne sieci zasilającej z danymi na tabliczce znamionowej na opakowaniu lub na urządzeniu. Upewnij się, że urządzenie jest zasilane z sieci posiadającej zabezpieczenie przed prądami upływowymi, wyzwalańskie przez prąd upływy maksymalnie 30 mA. Urządzenie podłączyć tylko do przepisowo zainstalowanego gniazdka. Wtyczkę sieciową i wszystkie przyłącza utrzymuj w suchym stanie! Nie użytkować urządzenia podczas deszczu i chronić je przed opadami. Przewód przyłączeniowy poprowadź tak, aby był całkowicie zabezpieczony przed uszkodzeniami. Stosuj tylko kable dopuszczone do użytkowania w niekorzystnych warunkach atmosferycznych. Nie podnoś, nie ciągnąć urządzenia za kabel przyłączeniowy! Eksplatacja urządzenia z uszkodzonym kablem lub obudową jest zabroniona! W razie uszkodzenia przewodu przyłączeniowego, jego wymianę musi przeprowadzić producent urządzenia lub jego punkt serwisowy. Instalacje elektryczne stawów ogrodowych muszą spełniać wymagania przepisów międzynarodowych i lokalnych krajowych. Obudowę urządzenia lub przynależnych podzespołów otwierać tylko w okolicznościach wyraźnie sprecyzowanych w instrukcji użytkowania. Nie dokonywać żadnych przeróbek technicznych urządzenia. Używać tylko oryginalnych części zamiennych i oryginalnego wyposażenia dodatkowego. Wykonywanie napraw zlecać tylko autoryzowanym punktom serwisowym. Zabrania się używania tego urządzenia do odsysania materiałów palnych lub trujących (np. benzyna, azbest, pył azbestowy, toner kopiarek) lub substancji lotnych, kwasów, gorącego lub zarzącego się popiołu, pyłu piasku i innych zanieczyszczeń. Nigdy nie używać urządzenia w otoczeniu wybuchowych cieczy i gazów. Urządzenie nie posiada zabezpieczeń przeciwwybuchowych. W razie wystąpienia problemów i wątpliwości proszę się zwrócić - dla własnego bezpieczeństwa - do specjalisty elektryka!

Montaż

Kótki nie są zamontowane i dlatego należy je włożyć wtykowo do obudowy (A2). Wyjąć elementy wyposażenia znajdujące się jeszcze ewentualnie w zbiorniku. Otworzyć zbiornik (C1) i zdjąć obudowę silnika (C2). Wyjąć wszystkie części ze zbiornika (D2), nałożyć obudowę silnika zamknąć zbiornik. Wąż ssący podłączyć do rozdzielacza wlotowego (B3). Przymocować rury przedłużające. Nasunąć jedną z dostarczonych dysz.

Położenie uchwytu do przenoszenia (B1) można zmienić odkręcając śrubę z gałką (B2) - w celu polepszenia wygody transportowania. Na czas przechowywania można znów uchwyt przechylić w dół.

Umiejscowienie

Urządzenie ustawić na wysokości lustra wody w odległości przynajmniej 2 m od stawu. Zadbaj o stabilne ustawienie urządzenia.

Uruchomienie

Podłącz urządzenie do sieci elektrycznej. Urządzenie posiada 2-stopniowy przełącznik główny:

- Pozycja I: Tryb automatyczny. Nieprzerwane odsysanie i opróżnianie.
- Pozycja 0: Urządzenie jest wyłączone.

Użytkowanie urządzenia w zakresie odsysania mułu

Uwaga! Nigdy nie użytkować urządzenia bez pianki filtrującej i płynawka!

Wąż odpływowy włożyć do otworu odpływowego na stronie tylnej (C3) zbiornika. Urządzenie przełączca automatycznie na odsysanie i opróżnianie. Odsysanie następuje nieprzerwanie. Opróżnianie następuje ciągle poprzez odpływ. Wąż odpływ ułożyć z pewnym nachyleniem zwracając uwagę, aby wąż leżał prosto. Uwaga! Ułożyć bez zagięć, lüków i unikać nierówności terenu, aby zamulona woda mogła odpływać bez przeszkód. Ścieki należy usuwać w sposób zgodny z lokalnie występującymi możliwościami.

W przypadku niskiej gęstości mułu przekręcić o 180° dyszę denną. Po zakończeniu użytkowania wyłączyć urządzenie przełącznikiem głównym.

Użytkowanie urządzenia w zakresie odsysania "na mokro"

Uwaga! Nigdy nie zasyj pyłu lub brudu! Filtr jest przystosowany tylko do cieczy!

W miejsce węża odpływowego włóż korek zatyczkowy (D4). Wybierz odpowiednią dyszę.

Uwaga! Zbiornik ma max. 10 litrów pojemności!

Konserwacja i czyszczenie

Wyłącz urządzenie przełącznikiem głównym i wyciągnij wtyczkę z gniazdka sieciowego. Odłącz wszystkie węże i korpus silnika (C). Wykręć rozdzielacz wlotowy (D1) z łącznika typu bagnetowego i w razie potrzeby wyciągnij zbiornik wewnętrzny (D2) ze wspornika. Wyplukaj zbiornik, usuwając wszystkie znajdujące się w nim zanieczyszczenia.

Podobnie postęp z rozdzielaczem wlotowym (D1) i zaworem wylotowym (F1). Zdemontuj pianki filtrujące (E1) zwalniając zapadki w płytach (E2) i wyplukaj je czystą wodą. Skontroluj stan pianki filtrującej (E1) i w razie stwierdzenia uszkodzeń - jest bowiem częścią ulegającą zużyciu - wymień ją na nową oryginalną piankę filtrującą Oase.

Skontroluj pierścienie uszczelniające pod względem uszkodzeń i kompletności. W razie potrzeby wymień uszczelki gumowe w rozdzielaczu wlotowym (D3) i zaworze odpływu (F2). Rozdzielacz wlotowy: wykręcić. Zawór odpływu: odkręcić śrubę od strony wewnętrznej zbiornika.

W celu wykonania konserwacji zespołu wlotowego (E3) zwróć się do handlu specjalistycznego!

Części ulegające zużyciu

Pianki filtrujące, pierścienie uszczelniające i gumy zaworowe to części ulegające zużyciu i dlatego nie są objęte gwarancją.

Przechowywanie

Opróżnić zbiornik i oczyścić urządzenie. Przechowywać urządzenie w sposób niedostępny dla dzieci, w suchym pomieszczeniu nie narażonym na działanie mrozu.

Usuwanie odpadów

Urządzenie należy usuwać w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami. Zasięgnij informacji w handlu specjalistycznym.

Usterki

Urządzenie nie zasysa, wytwarza odbiegający od normy hałas lub mocno wibruje (G1). Wyłączyć urządzenie przełącznikiem głównym (G2) i włączyć znów po 20 sekundach. W razie ponownego wystąpienia tej usterki, zbiornik jest pełny (przy włożonej zatyczce) albo rozdzielacz wlotowy, odpływ albo pianki filtracyjne są zabrudzone (G3). Patrz konserwacja i czyszczenie!

Usterka	Przyczyna	Środki zaradcze
Urządzenie nie zasysa, wytwarza odbiegający od normy hałas lub mocno wibruje (G1).	- Zbiornik jest pełny (przy włożonej zatyczce) albo rozdzielacz wlotowy, odpływ albo pianki filtracyjne są zabrudzone (G3).	- Wyłączyć urządzenie przełącznikiem głównym (G2) i włączyć znów po 20 sekundach. - Patrz konserwacja i czyszczenie!
Urządzenie nie zasysa / spadek wydajności.	- Za duża różnica poziomów między lustrem wody i urządzeniem. - Zastawki w rozdzielaczu wlotowym (D1) uległy zaklinowaniu / są zanieczyszczone. - Zastawka odpływu uległa zaklinowaniu / jest zanieczyszczona. - Nieprawidłowo osadzona uszczelka typu "o-ring" na zbiorniku wewnętrznym (D2). - Nieprawidłowo osadzona uszczelka typu "o-ring" na rozdzielaczu wlotowym (D1). - Nieprawidłowo osadzona uszczelka typu "o-ring" na zaworze (E3). - Obydwie zbiorniki są pełne wody - pływaki uszczelniają całkowicie. - Osady brudu w piance filtrującej, rurze ssającej lub wężu ssącym.	- Urządzenie należy ustawić na wysokość lustra wody. - Zdjąć rozdzielacz wlotowy (D1) i skontrolować osadzenie zastawek. - Zdjąć wąż odpływowy i skontrolować osadzenie zastawki. - Skontrolować osadzenie uszczelki typu "o-ring". - Skontrolować osadzenie uszczelki typu "o-ring". - Skontrolować osadzenie uszczelki typu "o-ring". - Wyłączyć i opróżnić urządzenie. - Usunąć zabrudzenia
Zbiornik nie ulega opróżnieniu.	- Otwory odpływowe (C3) lub wąż odpływowy są zatkane - Wąż odpływowy jest zagięty lub został ułożony bez właściwego nachylenia.	- Usunąć zanieczyszczenia z otworów odpływowych (C3) i weża odpływowego - Wąż ułożyć w taki sposób, aby nie występowały żadne zagięcia. W miarę możliwości ułożyć wąż z lekkim nachyleniem
Niska wydajność odsysania	- Im więcej zainstalowanych rur, tym wyższe opory przepływu. Wydajność odsysania ulega obniżeniu. - Im większa różnica poziomów pomiędzy lustrem wody i urządzeniem, tym mniejsza efektywna wydajność odsysania	- Przewód ssania powinien być możliwie krótki i płasko ułożony - Usunąć zawór klapowy przeciwwrotny przy dyszy
Wydzielenie pary wodnej podczas pracy urządzenia	- Krople wody zasysane przez turbinę. Ciepłe, wilgotne powietrze kondensuje na wylotie obudowy turbiny.	- Zjawisko normalne, szczególnie przy niskich temperaturach.
Urządzenie pracuje nierównomiernie	- Zanieczyszczenia w odpływie (C3)	- Wyłączyć i skontrolować pod kątem obecności zanieczyszczeń.
Trudności przy przełączaniu zbiorników urządzenia.	- Wadliwe działanie zaworu. - Występowanie nieszczelności w miejscach osadzenia uszczelek "oring"	- Skontrolować łatwość poruszania się płytek zaworu. - Skontrolować stan uszczelek "oring"

Pokyny k tomuto Návodu k použití

Před prvním použitím prosím přečtěte Návod k použití a seznamte se s zařízením. Bezpodmínečně dodržujte bezpečnostní pokyny pro správné a bezpečné používání.

Použití v souladu s určeným účelem

Pondovac 3, dále nazývaný přístroj se smí používat jen k odsávání rybničního kalu nebo jako vysavač pro nasávání mokrých nečistot. V automatickém provozu je možné kontinuální sání při automatickém vypouštění.

Použití v rozporu s určeným účelem

Při používání v rozporu s určeným účelem a při nesprávné manipulaci může být tento přístroj zdrojem nebezpečí pro osoby. Při používání v rozporu s určeným účelem zaniká z naší strany záruka a všeobecné provozní povolení.

CE Prohlášení výrobce

Ve smyslu směrnice ES k elektromagnetické kompatibilitě (89/336/EWG) a směrnice k nízkému napětí (73/23/EWG) prohlašujeme shodu. Byly použity následující harmonizované normy: EN 60335-1, EN 60335-2-2, EN 55014-1, EN 55014-2, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3

Podpis: 

Bezpečnostní pokyny

Firma OASE zkonstruovala tento přístroj podle aktuálního stavu techniky a podle stávajících bezpečnostních předpisů. Přesto může tento přístroj být zdrojem nebezpečí pro osoby a věcné hodnoty, pokud je používán nesprávně resp. v rozporu s určeným účelem a pokud nejsou dodržovány bezpečnostní předpisy.

Z bezpečnostních důvodů nesmějí děti a mladiství mladší 16 let a osoby, které nemohou rozeznat možná nebezpečí nebo nejsou seznámeny s tímto Návodom k použití, tento přístroj používat!

Prosím, tento Návod k použití pečlivě uschovejte! Při změně vlastníka předejte i Návod k použití. Všechny práce s tímto přístrojem smějí být prováděny jen podle přiloženého návodu.

Kombinace vody a elektrické energie může při připojení v rozporu s předpisy nebo nesprávné manipulaci vést k vážnému ohrožení zdraví a životu. Provozujte přístroj jen tehdy, nezdržují-li se ve vodě žádné osoby! Dříve než sáhnete do vody, vždy vytáhněte vidlice všech přístrojů, které jsou ve vodě, ze zásuvky.

Porovnejte elektrické údaje napájecí sítě s typovým štítkem na obalu resp. na přístroji. Zajistěte, aby byl přístroj jištěn přes ochranné zařízení svodového proudu s konstrukčním svodovým proudem ne více než 30 mA. Provozujte přístroj jen v zásuvce, instalované podle předpisů. Udržujte vidlici a všechna připojovací místa v suchu! Nepoužívejte hobele nenechte přístroj stát v dešti. Vedeť připojovací vedení chráněné tak, aby nedošlo k jeho poškození. Používejte jen kabely, které jsou schváleny pro venkovní použití. Nenoste nebo netahejte přístroj na přívodní vedení. V případě poškození kabelu nebo krytu se nesmí přístroj provozovat! Dojde-li k poškození připojovacího vedení přístroje, musí být vedení vyměněno výrobcem nebo jeho zákaznickým servisem. Elektrické instalace na zahrádkách rybníčcích musí odpovídат mezinárodním a národním ustanovením pro zřizovatele. Neotevírejte nikdy kryt zařízení nebo části příslušenství, pokud to není vysloveně uvedeno v pokynech Návodu k použití. Nikdy neprovádějte technické změny na zařízení. Používejte pro přístroj jen originální náhradní díly a příslušenství. Opravy nechte provádět pouze autorizovanými servisními místy. Přístroj se nesmí používat k nasávání hořlavých nebo jedovatých látek (např. benzín, azbest, azbestový prach, toner pro kopírky) nebo prchavých substancí, kyselin nebo žahavého popela, prachu, píska nebo podobných nečistot. Nikdy nepoužívat v přítomnosti výbušných kapalin nebo par. Přístroj není vyroben pro výbušné prostředí. Při dotazech a problémech se pro Vaši vlastní bezpečnost obrat'te na odborníka v oboru elektrotechniky!

Montáž

Kolečka nejsou namontována a musí být zasunuta do krytu. Výjměte popřípadě části příslušenství, uložené v nádrži.

Uvolněte odjíštění nádoby (C1), sejměte kryt motoru (C2). Výjměte všechny součásti ze sběrné nádoby (D2), opět nasadte a zajistěte kryt motoru. Připojte sací hadici na vtokový rozdělovač (B3). Namontujte prodlužovací trubky. Nasadte jednu z dodávaných trysek.

Polohu transportního držadla (B1) je možné pro lepší transport změnit povolením ručního šroubu (B2). Pro skladování je možné držadlo opět sklopit.

Instalace

Přístroj musí být instalován v úrovni vodní hladiny a minimálně ve vzdálenosti 2 m od jezírka. Zajistěte bezpečné postavení přístroje.

Uvedení do provozu

Připojte přístroj na síť. Přístroj má 2-stupňový hlavní vypínač:

- Poloha I: Automatický provoz. Trvalé sání a vypouštění.
- Poloha 0: Přístroj je vypnutý.

Provoz jako vysavač kalu

Pozor! Nikdy přístroj neprovozujte bez filtrační pěny nebo plováku!

Odtokovou hadici nasadit do odtokového otvoru (C3) na zadní straně sběrné nádoby. Přístroj přepíná automaticky na sání a vypouštění. Nasává se kontinuálně. Vypouštění se provádí trvale přes odtok. Odtokovou hadici položit ve spádu a dbát na to, aby hadice ležela rovně. Pozor! Bez zalomení, oblouků a nerovností terénu, aby bahnitá voda mohla bez překážek odtékat. Odpadní voda se musí zlikvidovat podle místních podmínek.

U tenkých vrstev bahna trysku pro vysávání dna otočte o 180°. Po použití přístroj vypněte hlavním vypínačem.

Provoz jako vysavač mokrých nečistot

Pozor! Nikdy nenašávejte prach nebo suché nečistoty! Filtr je vhodný jen pro kapaliny!

Nasadte na místo odtokové hadice zátku (D4). Vyberte vhodnou trysku.

Pozor! Nádrž má kapacitu max. 10 litrů!

Údržba a čištění

Vypněte přístroj hlavním vypínačem a vytáhněte vidlice ze zásuvky. Odstraňte všechny hadice a kryt motoru (C). Vytoče vtokový rozdělovač (D1) z bajonetového závitu a odstraňte v případě potřeby vnitřní nádrž (D2) z držáku. Vyplachujte sběrnou nádobu, až iž v ní nejsou žádné nečistoty. Stejně postupujte u vtokového rozdělovače (D1) a odtokového ventilu (F1). Demontujte filtrační pěny (E1) uvolněním destiček se západákami (E2) a vymyjte je čistou vodou. Zkontrolujte filtrační pěny (E1) a v případě poškození tuto součástku, podléhající opotřebení vyměňte za novou originální filtrační pěnu OASE. Zkontrolujte těsnící kroužky na poškození a úplnost. Vyměňte v případě potřeby pryzová těsnění ve vtokovém rozdělovači (D3) a odtokovém ventilu (F2). Vtokový rozdělovač: vytocit. Odtokový ventil: Uvolněte šroub zevnitř v nádrži. Pro údržbu jednotky rozdělovače (E3) se obrat'te na odborný obchod!

Součásti podléhající opotřebení

Filtrační pěny, těsnící kroužky a ventilové gumičky jsou součásti, podléhající opotřebení a nevztahuje se na ně záruka.

Uložení

Vyputstíte sběrnou nádobu a vyčistit přístroj. Skladovat v suchém prostoru při teplotách nad bodem mrazu mimo dosah dětí.

Likvidace

Přístroj se musí zlikvidovat podle národních zákonných ustanovení. Informujte se u Vašeho odborného prodejce.

Poruchy

Přístroj nesaje, vydává neobvyklé zvuky nebo silně vibruje (G1). Vypněte přístroj hlavním vypínačem (G2) a opět ho po 20 sekundách zapněte. Pokud se závada vyskytne znovu, je buďto plná nádrž (při nasazené zátce) nebo jsou vtokový rozdělovač, odtok nebo filtrační pěny znečištěné (G3). Viz Údržba a čištění!

Porucha	Příčina	Odstrannění
Přístroj nesaje, vydává neobvyklé zvuky nebo silně vibruje (G1)	- Budou je plná nádrž (při nasazené zátce) nebo jsou vtokový rozdělovač, odtok nebo filtrační pěny znečištěné (G3).	- Vypněte přístroj hlavním vypínačem (G2) a opět ho po 20 sekundách zapněte - Viz Údržba a čištění!
Přístroj nesaje/ztráci výkon	- Výškový rozdíl mezi hladinou vody a přístrojem je příliš velký - Klapky na vtokovém rozdělovači (D1) se zasekly / jsou znečištěné - Klapka odtoku se zasekla / je znečištěná - O-kroužek na vnitřní nádrži (D2) není správně usazený - O-kroužek na vtokovém rozdělovači (D1) není správně usazený - O-kroužek na ventilové jednotce (E3) není správně usazený - Obě nádoby jsou plné vody, plováky zcela utěsnují - V pěnovém filtru, v sací trubce nebo v sací hadici se usadila nečistota	- Přístroj by měl být postaven na úrovni hladiny vody - Sejmout vtokový rozdělovač (D1) a zkонтrolovat usazení klapek - Sejmout odtokovou hadici a zkонтrolovat usazení klapky - Zkontrolovat usazení O-kroužku - Zkontrolovat usazení O-kroužku - Zkontrolovat usazení O-kroužku - Vyprout a vypustit přístroj - Odstranit nečistoty
Nádoba se nevpouští	- Odtokové otvory (C3) nebo odtoková hadice jsou upané - Odtoková hadice je zalomená nebo nebyla položena ve spádu	- Odstranit nečistoty z odtokových otvorů (C3) a odtokové hadice - Položit hadici tak, aby neměla zalomená místa. Hadici položit pokud možno s mírným spádem
Malý sací výkon	- Čím více trubek se použije, tím větší je třetí odpor v trubkách. Sací výkon klesá - Čím větší je výškový rozdíl mezi vodní hladinou a přístrojem, tím menší je efektivní sací výkon	- Sací vedení držet pokud možno krátké a naplocho - Odstranit zpětnou klapku na trysce
Při provozu se tvoří pára	- Kapky vody, které jsou nasávány turbínou. Zahřátý vlhký vzduch kondenzuje při výstupu z krytu turbíny	- Normální, zvláště při chladném počasí
Přístroj běží nepravidelně	- Nečistoty v odtoku (C3)	- Vyprout a zkонтrolovat znečištění
Přístroj špatně přepíná mezi nádobami	- Ventilová jednotka správně nefunguje - Netěsnost na místech těsněních O-kroužky	- Zkontrolovat lehký chod talířů ventili - Zkontrolovat O-kroužky

Pokyny k tomuto Návodu na použitie

Pred prvým použitím si prosím prečítajte Návod na použitie a zoznámte sa so zariadením. Bezpodmienečne dodržiavajte bezpečnostné pokyny pre správne a bezpečné používanie.

Použitie v súlade s určeným účelom

Pondovac 3, ďalej nazývaný prístroj sa smie používať len na odsávanie rybničného kalu alebo ako vysávač pre nasávanie mokrých nečistôt. V automatickej prevádzke je možné kontinuálne satie pri automatickom vypúšťaní.

Použitie v rozopre s určeným účelom

Pri používaní v rozopre s určeným účelom a pri nesprávnej manipulácii môže byť tento prístroj zdrojom nebezpečenstva pre osoby. Pri používaní v rozopre s určeným účelom zaniká z našej strany záruka a všeobecne prevádzkové povolenie.

CE Prehlásenie výrobcu

V zmysle smernice ES k elektromagnetickej kompatibilite (89/336/EWG) a smernice k nízkemu napätiu (73/23/EWG) prehlasujeme zhodu. Boli použité nasledujúce harmonizované normy: EN 60335-1, EN 60335-2-2, EN 55014-1, EN 55014-2, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3

Podpis: 

Bezpečnostné pokyny

Firma OASE skonštruovala tento prístroj podľa aktuálneho stavu techniky a podľa jestvujúcich bezpečnostných predpisov. Aj napriek tomu môže tento prístroj byt zdrojom nebezpečenstva pre osoby a vecné hodnoty, pokiaľ je používaný nesprávne resp. v rozopre s určeným účelom a pokiaľ nie sú dodržiavané bezpečnostné predpisy.

Z bezpečnostných dôvodov nesmú deti a mladiství mäsiči až 16 rokov a osoby, ktoré nemôžu rozoznať možné nebezpečenstvo, alebo nie sú oboznámené s týmto Návodom na použitie, tento prístroj používať!

Prosím tento Návod na použitie starostlivo uschovajte! Pri zmene vlastníka odovzdajte i Návod na použitie. Všetky práce s týmto prístrojom smú byt vykonávané len podľa priloženého návodu.

Kombinácia vody a elektrickej energie môže pri pripojení v rozopre s predpismi alebo nesprávnej manipulácii viesť k väzánemu ohrozeniu zdravia a života. Prevádzkujte prístroj len vtedy, ak sa vo vode nezdržiavajú žiadne osoby! Skôr než siahnete do vody, vždy vytiahnite vidlice všetkých prístrojov, ktoré sú vo vode, zo zástrčky.

Porovnejte elektrické údaje napájajace siete s typovým štítkom na obale resp. na prístroji. Zaistite, aby bol prístroj istený cez

ochranné zariadenie zvodového prúdu s konštrukčným zvodovým prúdom nie viac ako 30 mA. Prevádzkujte prístroj len v zástrčke, inštalovanej podľa predpisov. Udržiavajte vidlicu a všetky pripájacie miesta v suchu! Nepoužívajte alebo nenechajte prístroj stáť' v daždi. Vedte pripájacie vedenie chránené tak, aby nedošlo k jeho poškodeniu. Používajte len káble, ktoré sú schválené pre vonkajšie použitie. Nenoste alebo net'ahajte prístroj na prívodné vedení! V prípade poškodenia kábla alebo krytu sa nesmie prístroj prevádzkovať! Pokiaľ dojde k poškodeniu pripájacieho vedenia prístroja, musí byť vedenie vymenené výrobcom alebo jeho zákazníckym servisom. Elektrické inštalácie na záhradných rybničkoch musia zodpovedať medzinárodným a národným ustanoveniam pre zriadenovateľa. Neotvárajte nikdy kryt zariadenia alebo časťí príslušenstva, pokiaľ to nie je vyslovene uvedené v pokynoch Návodu na použitie. Nikdy nevykonávajte technické zmeny na prístroji. Používajte pre prístroj len originálne náhradné diely a príslušenstvo. Opravy nechajte vykonávať len autorizovanými servisnými miestami. Prístroj sa nesmie používať k nasávaniu horľavých alebo jedovatých látok (napr. benzín, azbest, azbestový prach, toner pre kopírky) alebo prchavých substancií, kyselín alebo žlávavého popola, prachu, piesku alebo podobných nečistôt. Nikdy nepoužívať v prítomnosti výbušných kvapalín alebo párv. Prístroj nie je vyrábený pre výbušné prostredie. Pri otázkach a problémoch sa pre Vašu vlastnú bezpečnosť obráťte na odborníka v obore elektrotechniky!

Montáž

Kolečka nie sú namontované a musia byť zasunuté do krytu. Vyberte poprípade časťí príslušenstva, uložené v nádrži. Uvolnite odistenie nádoby (C1), snímte kryt motora (C2). Vyberte všetky súčasti zo zbernej nádoby (D2), opäť' nasádeť a zaistite kryt motora. Pripojte saciu hadicu na vtokový rozdeľovač (B3). Namontujte predložovacie rúrky. Nasádeť jednu z dodávaných trysiek.

Polohu transportného držadla (B1) je možné pre lepší transport zmeniť povolením ručnej skrutky (B2). Pre skladovanie je možné držadlo opäť sklopíť.

Inštalácia

Prístroj musí byť inštalovaný v úrovni vodnej hladiny a minimálne vo vzdialosti 2 m od jazierka. Zaistite bezpečné postavenie prístroja.

Uvedenie do prevádzky

Pripojte prístroj na siet. Prístroj má 2-stupňový hlavný vypínač:

- Poloha I: Automatická prevádzka. Trvalé satie a vypúšťanie.
- Poloha 0: Prístroj je vypnutý.

Prevádzka ako vysávač kalu

Pozor! Nikdy prístroj neprevádzkujte bez filtračnej peny alebo plaváku!

Odtokovú hadicu nasadiť do odtokového otvoru (C3) na zadnej strane zbernej nádoby. Prístroj prepína automaticky na satie a vypúšťanie. Nasáva sa kontinuálne. Vypúšťanie sa vykonáva trvalo cez odtok. Odtokovú hadicu položiť v spáde a dbať na to, aby hadica ležala rovno. Pozor! Bez zalomenie, oblúkov a nerovností terénu, aby bahnitá voda mohla bez prekážok odtekáť. Odpadová voda sa musí zlikvidovať podľa miestnych podmienok.

U tenkých vrstiev bahna trysku pre vysávanie dna otočte o 180°. Po použití prístroj vypnite hlavným vypínačom.

Prevádzka ako vysávač mokrých nečistôt

Pozor! Nikdy nenasávajte prach alebo nečistoty! Filter je vhodný len pre kvapalinu!

Nasadte na miesto odtokovej hadice zátku (D4). Vyberte vhodnú trysku.

Pozor! Nádrž má kapacitu max. 10 litrov!

Údržba a čistenie

Vypnite prístroj hlavným vypínačom a vytiahnite vidlicu zo zásuvky. Odstráňte všetky hadice a kryt motora (C). Vytočte vtokový rozdeľovač (D1) z bajonetového závitu a odstráňte v prípade potreby vnútornú nádrž (D2) z držiaku. Vyplachujte zbernú nádobu, až už v nej nie sú žiadne nečistoty. Rovnako postupujte s vtokovým rozdeľovačom (D1) a odtokovým ventilom (F1). Demontujte filtračné peny (E1) uvoľnením doštičiek so západkami (E2) a vyperte ich čistou vodou.

Skontrolujte filtračné peny (E1) a v prípade poškodenia túto súčiastku, podliehajúcu opotrebeniu vymeňte za nové originálne filtračné peny OASE.

Skontrolujte tesniace krúžky na poškodenie a úplnosť. Vymeňte v prípade potreby gumové tesnenia vo vtokovom rozdeľovači (D3) a odtokovom ventile (F2). Vtokový rozdeľovač: vytocíť. Odtokový ventil: Uvoľnite skrutku zvnútra v nádrži.

Pre údržbu jednotky rozdeľovača (E3) sa obráťte na odborný obchod!

Súčasti podliehajúce opotrebeniu

Filtračné peny, tesniace krúžky a ventilové gumičky sú súčasti, podliehajúce opotrebeniu a nevztahuje sa na ne záruka.

Uloženie

Vypustiť zbernú nádobu a vyčistiť prístroj. Skladovať v suchom priestore pri teplotách nad bodom mrazu mimo dosah detí.

Likvidácia

Prístroj sa musí zlikvidovať podľa národných zákonných ustanovení. Informujte sa u Vášho odborného predajcu.

Poruchy

Prístroj nesaje, vydáva neobvyklé zvuky alebo silne vibruje (G1). Vypnite prístroj hlavným vypínačom (G2) a opäť ho po 20 sekundách zapnite. Pokiaľ sa závada vyskytne znova, je buď plná nádrž (pri nasadenej zátkе) alebo sú vtokový rozdeľovač, odtok alebo filtračné peny znečistené (G3). Viď Údržba a čistenie!

Porucha	Príčina	Odstránenie
Priestoj nesaje, vydáva neobvykľé zvuky alebo silne vibruje (G1)	- Bud je plná nádrž (pri nasadenej zátkе) alebo sú vtokový rozdeľovač, odtok alebo filtračné peny znečistené (G3).	- Vypnite prístroj hlavným vypínačom (G2) a opäť ho po 20 sekundach zapnite - Vid' Udržba a čistenie!
Priestoj nesaje/stráca výkon	- Výškový rozdiel medzi hladinou vody a prístrojom je príliš veľký - Klapky na vtokovom rozdeľovači (D1) sa zasekli / sú znečistené - Klapka odtoku sa zasekla / je znečistená - O-kružok na vnútorej nádrži (D2) nie je správne usadený - O-kružok na vtokovom rozdeľovači (D1) nie je správne usadený - O-kružok na ventilovej jednotke (E3) nie je správne usadený - Obidve nádoby sú plné vody, plaváky úplne utesňujú - V penovom filtri, v sacej rúrke alebo v sacej hadici sa usadila nečistota	- Prístroj by mal byť postavený na úrovni hladiny vody - Sňať vtokový rozdeľovač (D1) a skontrolovať usadenie klapiek - Sňať odtokovú hadicu a skontrolovať usadenie klapky - Skontrolovať usadenie O-kružku - Skontrolovať usadenie O-kružku - Skontrolovať usadenie O-kružku - Vypnúť a vypustiť prístroj - Odstrániť nečistoty
Nádoba sa nevypúšťa	- Odtokové otvory (C3) alebo odtoková hadica sú upchaté - Odtoková hadica je zalomená alebo nebola položená v spáde	- Odstrániť nečistoty z odtokových otvorov (C3) a odtokovej hadice - Položiť hadicu tak, aby nemala zalomené miesta. Hadicu položiť pokiaľ je to možné s miernym spádom
Malý sací výkon	- Čím viac rúrok sa použije, tým väčší je tretí odpor v rúrkach. Sací výkon klesá - Čím väčší je výškový rozdiel medzi vodnou hladinou a prístrojom, tým menší je efektívny sací výkon	- Sacie vedenie držať pokiaľ možno krátke a naplocho - Odstrániť spätnú klapku na tryske
Pri prevádzke sa tvorí para	- Kvapky vody, ktoré sú nasávané turbínou. Zohriatý vlhký vzduch kondenzuje pri výstupe z krytu turbíny	- Normálne, obzvlášť pri chladnom počasí
Priestoj beží nepravidelně	- Nečistoty v odtoku (C3)	- Vypnúť a skontrolovať znečistenie
Priestoj zle prepína medzi nádobami	- Ventilová jednotka správne nefunguje - Netesnosť na miestach tesnených O-kružkami	- Skontrolovať ľahký chod tanierov ventilu - Skontrolovať O-kružky

SLO**Napotki k navodilu za uporabo**

Pred prvo uporabo preberite navodilo za uporabo in se seznanite z upravljanjem aparata. Brez pogojno upoštevajte varnostne napotke za varno in pravilno uporabo aparata.

Uporaba v skladu z določili

Pondovac 3, v nadaljevanju aparata, se sme uporabljati samo za odsesavanje ribniškega blata ali kot mokri sesalnik. Pri avtomatičnem obratovanju je mogoče stalno sesanje in stalno praznenje.

Uporaba, ki ni v skladu z določili

Če aparata ne uporabljate v skladu z določili ali nestrokovno, lahko povzroči nevarnost za osebe. Če aparata ne uporabljate v skladu z določili, izgubite pravico do garancije ter splošno dovoljenje za uporabo.

CE-izjava proizvajalca

V smislu EU-smernice EMV-smernice (89/336/EGS), kakor tudi smernice za nizko napetost (73/23/EGS) izjavljamo skladnost. Uporabljene so bile sledeče usklajene norme: EN 60335-1, EN 60335-2-2, EN 55014-1, EN 55014-2, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3

Varnostni napotki

Podjetje **OASE** je izdelalo ta aparat po najnovejših stanjih tehnike in v skladu z obstoječimi varnostnimi predpisi. Kljub temu lahko aparat predstavlja nevarnost za osebe in vrednostne predmete, če se ga uporablja nestrokovno ali neustrezzo z njegovim namenom uporabe oziroma če se ne upošteva varnostnih napotkov.

Iz varnostnih razlogov aparata ne smejo uporabljati otroci in mladostniki, mlajši od 16 let ter osebe, ki morebitne nevarnosti ne morejo sprevideti ali ki ne poznajo teh navodil za uporabo!

Prosimo, da skrbno shranite navodila za uporabo! V primeru menjave lastnika dodajte aparatu tudi to navodilo za uporabo. Vsa dela z aparatom se smejo izvajati samo v skladu s pričujočimi navodili za uporabo.

Kombinacija vode in elektrike lahko pri priključku, ki ni v skladu s predpisi ali nestrokovni uporabi povzroči resne nevarnosti za življenje in telo. Aparat naj obratuje le, če v vodi ni ljudi! Preden sežete v vodo, vedno izvlecite omrežne vtične vseh aparatov, ki so v vodi.

Primerjajte električne podatke oskrbe z napetostjo s tipsko ploščico na embalaži oz. aparatu. Zagotovite, da bo aparat zavarovan z zaščitno pripravo pred okvarnim tokom z dimenzioniranim okvarnim tokom največ 30 mA. Aparat uporabljajte vedno samo na vtičnici, ki je instalirana po predpisih. Omrežni vtič in vsa priključna mesta naj bodo vedno suhi! Aparata ne uporabljajte ali puščajte zunaj, ko dežuje. Priključek polagajte tako, da se ne bo mogel poškodovati. Uporabljajte samo kable, ki so dovoljeni za uporabo zunaj. Ne nosite ali ne vlecite aparata za priključni kabel! V primeru

poškodovanega kabla ali ohišja se aparata ne sme uporabljati! Če je priključni kabel aparata poškodovan, ga sme zamenjati le proizvajalec ali njegova servisna služba. Električne instalacije vrtnih ribnikov morajo ustrezzati mednarodnim in nacionalnim določilom ureditve. Ohišja aparata ali pripadajočih delov nikoli ne odpirajte, če to ni izrecno navedeno v navodilih za uporabo. Aparata ne smete tehnično spremeniti. Za aparat uporabljajte samo originalne nadomestne dele in pribor. Popravila naj opravi le pooblaščen servis. Aparata nikoli ne uporabljajte za sesanje vnetljivih ali strupenih snovi (npr. bencina, azbesta, azbestnega prahu, barve za kopirni stroj) ali hlapljivih snovi, kislin, vročega pepela ali žerjavice, prahu, peska ter podobne umazanije. Aparata ne uporabljajte v bližini eksplozivnih tekočin ali hlapov. Aparat ni zaščiten pred eksplozijami. V primeru nejasnosti in težav se zaradi lastne varnosti raje obrnite za pomoč na ustreznegra strokovnjaka za elektriko!

Montaža

Kolesa niso montirana, treba jih je vtakniti v ohišje (A2). Uporabite tudi pripadajoče dele, ki so spravljeni v rezervoarju. Popustite zapah posode (C1), snemite ohišje motorja (C2). Vse dele vzemite iz lovilne posode (D2), ponovno namestite ohišje motorja in ga zapahnite. Sesalno cev priključite na vstopni razdelilec (B3). Namestite podaljševalne cevi. Nataknite eno od priloženih šob.

Za lažji transport lahko položaj transportnega ročaja (B1) spremenite tako, da popustite ročni vijak (B2). Za skladiščenje se ročaj lahko ponovno sklopi navzdol.

Postavitev

Aparat namestite v višini vodne gladine in vsaj 2 m stran od ribnika. Pazite, da bo aparat stabilno nameščen.

Zagon

Aparat priključite na električno omrežje. Aparat ima 2-stopenjsko glavno stikalo:

- Položaj I: samodejni pogon. Stalno sesanje in praznjenje.
- Položaj 0: aparat je izklopjen.

Aparat kot sesalec za blato

Pozor! Aparat naj nikoli ne obratuje brez filtrirne pene ali plovca!

Odtično cev vtaknite v stransko odtično odprtino (C3) na lovilni posodi. Aparat samodejno preklopi na sesanje in praznjenje. Stalno bo vsesaval. Praznjenje pa neprekinitno poteka preko odtoka. Odtično cev položite tako, da bo razlikoval v nivoju in pazite na to, da bo cev položena naravnost. Pozor! Cev ne sme biti prepognjena, zvitva ali položena na neravnih tleh, sicer blatna voda ne bo mogla nemoteno odtekati. Odpadno vodo ostranite glede na okoliške razmere. Pri tankih plasteh blata zavrtite talno šobo za 180°. Po uporabi aparat izklopite z glavnim stikalom.

Aparat kot mokri sesalec

Pozor! Nikoli ne sesajte prahu ali umazanije! Filter je primeren le za tekočine!

Namesto odtične cevi namestite zaporni čep (D4). Izberite primereno šobo.

Pozor! Kapaciteta tanka je največ 10 l!

Vzdrževanje in čiščenje

Izklopite aparat z glavnim stikalom in izvlecite omrežni vtič. Odstranite vse cevi in ohišje motorja (C). Vstopni razdelilec izvijte iz bajonetnega priključka (D1) in po potrebi odstranite notranji rezervoar (D2) iz držala. Lovilno posodo toliko časa izplakujte, da v njej ne bo več nobene umazanije. Prav tako izplaknite tudi vstopni razdelilec (D1) in izstopni ventil (F1). Popustite zaskočno ploščo (E2) in demontirajte filtrirne pene (E1) ter ploščo operite s čisto vodo. Preverite filtrirne pene (E1) in če so ti obrabni deli poškodovani, jih zamenjajte z originalno filtrirno peno OASE.

Preverite tesnilne obroče, ali so vsi nameščeni in niso poškodovani. Po potrebi zamenjajte gumijasta tesnila v vstopnem razdelilcu (D3) in v odtičnem ventilu (F2). Vstopni razdelilec: izvijte ga. Odtični ventil: od znotraj popustite vijak v rezervoarju.

Za vzdrževanje razdelilne enote (E3) se obrnite na pooblaščenega prodajalca !

Deli, ki se obrabijo

Filtrirne pene, tesnilni obroči in gumice ventilov se obrabijo in zato ne spadajo v garancijo.

Skladiščenje

Lovilno posodo izpraznite in očistite aparat. Hranite izven dosega otrok na suhem mestu, zaščitenem pred zmrzljavo.

Odstranitev

Aparat odstranite v skladu z državnimi zakonskimi določili. Vprašajte svojega prodajalca.

Motnje

Naprava ne sesa, povzroča neobičajen hrup ali močno vibrira (G1). Z glavnim stikalom (G2) izključite napravo in jo po 20 sekundah ponovno vključite. Če se napaka ponovi, je tank poln (pri vstavljenem zapornem čepu) ali pa je zamazan vstopni razdelilnik, odtok ali filtrska pena (G3). Glejte poglavje Vzdrževanje in čiščenje!

Motnja	Vzrok	Pomoč
Naprava ne sesa, povzroča neobičajen hrup ali močno vibrira (G1)	- Ali je poln tank (pri vstavljenem zapornem čepu) ali pa je vstopni zamazan razdelilnik, odtok ali filtrska pena (G3)	- Z glavnim stikalom (G2) izključite napravo in jo po 20 sekundah ponovno vključite - Glejte poglavje Vzdrževanje in čiščenje!
Aparat ne sesa/izgublja moč	- Višinska razlika med gladino vode in aparatom je prevelika - Lopute na vstopnem razdelilcu (D1) so se zataknile / so umazane - Izstopna loputa se je zataknila / je umazana - O-obroč na notranjem rezervoarju (D2) ne sedi pravilno - O-obroč na vstopnem razdelilcu (D1) ne sedi pravilno - O-obroč na ventilski enoti (E3) ne sedi pravilno - Obe posodi sta polni vode, plovca popolnoma tesnila - V filtrirni peni, sesalni cevi ali v gibki sesalni cevi se je nabrala umazanja	- Aparat mora biti postavljen v višini podne gladine - Snemite vstopni razdeliliec (D1) in preverite lopute - Snemite odtocno cev in preverite ležišče loput - Preverite ležišče O-obroča - Preverite ležišče O-obroča - Izklajite aparat in ga izpraznite - Odstranite umazanja
Posoda se ne izprazni	- Odtocne odprtine (C3) ali odtocna cev so zamašene - Odtocna cev je prepognjena ali pa ni položena z višinsko razliko	- Odstranite umazanje iz odtocnih odprtin (C3) in odtocne cevi - Cev položite tako, da ne bo prepognjena. Če se da, naj ima nekaj višinske razlike.
Majhna sesalna moč	- Več kot boste uporabili cevi, večji je njihov torni upor. Sesalna moč se zmanjšuje. - Večja kot je višinska razlika med vodno gladino in aparatom, manjši je efektivni učinek sesanja.	- Sesalni vod naj bo čim krajši in raven - Odstranite povratno loputo na šobah
Nastajanje pare med obratovanjem	- Kapljice vode, ki jih vsesa turbina. Ogret vlažen zrak se kondenzira ob izhodu iz ohisja turbine	- Normalno, še posebej pri hladnem vremenu
Aparat neenakomerno teče	- Umazanja v odtoku (C3)	- Izklajite aparat in preverite, ali je zamazan
Aparat slabo preklaplja med rezervoarjem	- Ventilna enota ne deluje neoporečno - Tesnilna mesta O-obročev ne tesnijo dobro	- Preverite, ali se pladnji ventilov lahko premikajo - Preverite O-obroče

Napomene uz ove upute za upotrebu

Prije prve upotrebe pročitajte priložene upute i upoznajte se s uređajem. U svrhu ispravne i sigurne upotrebe, obavezno se pridržavajte uputa za sigurnost.

Korištenje u skladu s namjenom

Pondovac 3, u dalnjem tekstu: uređaj, smije se koristiti isključivo za usisavanje mulja iz stajačih voda manjih površina odnosno kao usisavač za mokro usisavanje. Pri automatskom radu moguće je stalno usisavanje uz automatsko praznjenje.

Nenamjensko korištenje

Pri nenamjenskom korištenju i nestručnom rukovanju, ovaj uređaj može izazvati opasnosti, kako za korisnika tako i za druge osobe. U slučaju nenamjenskog korištenja prestaju vrijediti naše jamstvo za ovaj uređaj te opća dozvola za njegov rad.

CE izjava proizvođača

U pogledu direktive EZ o elektromagnetskoj spojivosti (89/336/EEZ) kao i direktive o niskonaponskoj opremi (73/23/EEZ) objavljujemo potpunu usklađenost. Proizvod je usklađen sa sljedećim standardima: EN 60335-1, EN 60335-2-2, EN 55014-1, EN 55014-2, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3

Potpis: 

Upute za sigurnost

Tvrtka OASE proizvela je ovaj uređaj prema trenutnom stanju tehnologije i prema važećim sigurnosnim propisima. Usprkos tome, ovaj uređaj može predstavljati opasnost za osobe i predmete, ukoliko se koristi nestručno, odnosno nenamjenski ili ako se ne poštuju upute za sigurnost.

Iz sigurnosnih razloga, ovaj uređaj ne smiju koristiti djeca i mlađi od 16 godina, kao ni osobe koje nisu u stanju prepoznati moguće opasnosti ili koje nisu upoznate s ovim uputama!

Molimo Vas da ove upute poahrante na sigurnom mjestu! Ako uređaj predate drugome korisniku, obvezno mu proslijedite i ove upute. Radovi na ovom uređaju smiju se vršiti samo u skladu s priloženim uputama.

Kombinacija vode i struje kod nepropisnog priključka ili nestručnog rukovanja može predstavljati ozbiljnu opasnost po život. Uredaj se smije koristiti samo ako se nitko ne nalazi u vodi! Prije nego što zahvatite u vodu, uvijek izvucite mrežne utikače svih uređaja, koji se nalaze u vodi.

Usaporede električne podatke dovoda električne energije s podacima na natpisnoj pločici na ambalaži odnosno na uređaju. Uverite se da je uređaj osiguran strujnom zaštitnom sklopkom s naznačenom strujom greške od najviše 30 mA. Uredaj se smije priključivati samo na propisno instaliranu utičnicu. Mrežni utikač i svi priključni elementi moraju uvijek biti suhi! Uredaj nemojte koristiti niti ostaviti da stoji na kiši. Priključni kabel položite tako da su onemogučena bilo kakva oštećenja. Koristite samo kablove, koji su dozvoljeni za vanjsku uporabu. Nikada ne nosite i ne vučite uređaj držeći ga za priključni

kabel! Ako su kabel ili kućište neispravni, uređaj se ne smije koristiti! U slučaju oštećenja priključnog voda ovog uređaja, istog mora zamijeniti proizvođač ili njegova servisna služba. Električne instalacije na vrtnim jezerima moraju odgovarati međunarodnim i nacionalnim propisima za izvođenje instalacija. Nikada ne otvarajte kućište uređaja ili njegovih pripadajućih dijelova, osim ako to izričito ne piše u uputama za uporabu. Nemojte nikada provoditi nikakve izmjene na uređaju. Za uređaj rabite samo originalne pričuvne dijelove i pribor. Popravke prepustite isključivo ovlaštenim servisnim službama. Uređaj se ne smije koristiti za usisavanje zapaljivih ili otrovnih tvari (npr. benzina, azbesta, azbestne prašine ili tonera kopirnih aparata) kao ni hlapivih supstanci, kiselina, vrelog odnosno užarenog pepela, prašine, pjeska niti slične prijavštine. Nikada nemojte koristiti uređaj u prisustvu eksplozivnih tekućina ili isparenja. Uređaj nije zaštićen od eksplozije. U slučaju eventualnih pitanja i problema obratite se, radi Vaše sigurnosti, stručnom električaru!

Montaža

Kočići nisu montirani te se moraju ugurati u kućište (A2). Izvadite sve predmete koji su eventualno pohranjeni u spremniku. Otpustite bravicu spremnika (C1) i skinite kućište motora (C2). Izvadite sve predmete iz prihvavnog spremnika (D2), a potom ponovo postavite i zabratite kućište motora. Usisno crijevo priključite na ulazni razdjelnik (B3). Postavite produžne cijevi. Nataknite jednu od priloženih sisaljki.

Položaj transportne ručke (B1) se u svrhu lakšeg prenošenja može mijenjati otpuštanjem ručnog vijka (B2). Za skladištenje se ručka može ponovo sklopiti na dolje.

Postavljanje

Uređaj treba postaviti u visini vode, udaljeno od nje najmanje 2 m. Pobrinite se da uređaj stabilno stoji.

Puštanje u rad

Priklučite uređaj na strujnu mrežu. Uređaj posjeduje glavni prekidač s 2 stupnja:

- Položaj I: Automatski način rada. Stalno usisavanje i pražnjenje.
- Položaj 0: Uređaj je isključen.

Rad kao usisavač za usisavanje mulja

Pažnja! Uređaj se ne smije koristiti bez pjenastog filtra niti bez plovka!

Odnowno crijevo utaknite u stražnji odvodni otvor (C3) prihvavnog spremnika. Uređaj se samostalno prebacuje na usisavanje i pražnjenje. Usisavanje se crši bez prestanka. Preko odvoda se uređaj stalno prazni. Odvodno crijevo treba položiti s nagibom, pri čemu treba paziti da leži ispravljeno. Pažnja! Crijevo ne smije biti presavijeno, zavijeno u luk ili postavljeno na neravnom tlu, je u protovnom muljna voda ne može nesmetano otjecati. Otpadnu vodu treba zbrinuti u skladu s lokalnim propisima.

Za tanke slojeve mulja sisaljku za dno okrenite za 180°. Nakon korištenja uređaj treba isključiti na glavnom prekidaču.

Rad kao usisavač za mokro usisavanje

Pažnja! Nikada nemojte usisavati prašinu niti prijavštinu! Filter je prikladan samo za tekućine!

Namjesto odvodnog crijeva ugurajte čep (D4). Odaberite prikladnu sisaljku.

Pažnja! Spremnik može primiti najviše 10 litara!

Održavanje i čišćenje

Izključite uređaj na glavnom prekidaču i izvucite mrežni utikač. Uklonite sva crijeva kao i kućište motora (C). Ulazni razdjelnik (D1) izvijte iz bujetinskog zatvarača te po potrebi izvadite unutarnji spremnik (D2) iz nosača. Isperite prihvavne spremnike, tako da u njima više ne bude nikakve prijavštine. Isto to učinite i s ulaznim razdjelnikom (D1) i odvodnim ventilom (F1). Skinite pjenaste filtre (E1) otpuštanjem nosećih ploča (E2) te ih isperite čistom vodom. Provjerite jesu li pjenasti filtri (E1) oštećeni, a ako jesu, zamijenite ih originalnim novim pjenastim filterima OASE.

Provjerite zatrivenjnost i potpunost brtvenih prstenova. Po potrebi zamijenite gumene brte u ulaznom razdjelniku (D3) i odvodnom ventilu (F2). Ulazni razdjelnik: izvijte. Odvodni ventili: Iznutra otpustite vijak u spremniku.

Za servisiranje razdjelne jedinice (E3) obratite se stručnoj trgovini!

Potrošni dijelovi

Pjenasti filtri, brtveni prstenovi i ventilske gumice potrošni su dijelovi i ne podliježu pod jamstvo.

Skladištenje

Ispraznite prihvavne spremnike i očistite uređaj. Uređaj pohranite na suhom mjestu, zaštićenom od mraza i van domaćaja djece.

Upute za zbrinjavanje u otpad

Uređaj treba zbrinuti u skladu s nacionalnim zakonskim odredbama. Bliže obavijesti o tome dobit ćete od Vašeg stručnog prodavača.

Smetnje

Uređaj ne usisava, stvara neuobičajenu buku ili jako vibrira (G1). Isključite uređaj na glavnom prekidaču (G2) te ga nakon 20 sekundi ponovo uključite. Ako se greška opet pojavi, to znači ili da je spremnik pun (ako je postavljen čep za zatvaranje) ili su ulazni razdjelnici odvodno odnosno pjenasti filtri zaprljani (G3). Vidi pod "Održavanje i čišćenje"!

Smetnja	Uzrok	Rješenje
Uređaj ne usisava, stvara neuobičajenu buku ili jako vibrira (G1).	- Ili je spremnik pun (ako je postavljen čep za zatvaranje) ili su ulazni razdjelnik, odvod odnosno pjenasti filtri zaprljani (G3).	- Isključite uređaj u glavnom prekidaču (G2) te ga nakon 20 sekundi ponovo uključite. - Vidi pod "Održavanje i čišćenje"!
Uređaj ne usisava ili gubi snagu	- Previsoka visinska razlika između razine vode i uređaja - Zasuni na ulaznom razdjelniku (D1) su se uklještili ili su zaprljani - Zasun na izlazu je priklešten ili zaprljan - O-prsten na unutarnjem spremniku (D2) ne dosjeda ispravno - O-prsten na ulaznom razdjelniku (D1) ne dosjeda ispravno - O-prsten na ventilskoj jedinici (E3) ne dosjeda ispravno - Obi spremnika su puna vode, a plovci potpuno brtve - U pjenastom filteru, usisnoj cijevi ili usisnom crijevu se nakupila prljavština	- Uređaj treba postaviti u visini razine vode - Skinite ulazni razdjelnik (D1) i provjerite dosjed zasuna - Skinite odvodno crijevo i provjerite dosjed zasuna - Provjerite dosjed O-prstena - Provjerite dosjed O-prstena - Uređaj isključite i ispraznite - Odstranite prljavštinu
Spremnik se ne prazni	- Odvodni otvori (C3) ili odvodno crijevo su začepljeni - Odvodno crijevo je presavijeno ili nije položeno pod nagibom	- Odstranite prljavštinu iz odvodnih otvora (C3) i odvodnog crijeva - Crijevo položite tako da nigdje ne bude presavijeno te da po mogućnosti leži na nezatanom nagibu
Mala usisna snaga	- Što se više cijevi koristi, to je veći otpor trenja u njima. Usisna snaga se smanjuje - Što je veća visinska razlika između razine vode i uređaja, to je manja efektivna usisna snaga	- Usisni vod treba biti što kraći i ležati što je moguće ravnije - Skinite povratni udarni zasun sa sisaljke
Stvaranje pare pri radu	- Kapljice vode koje se usisavaju kroz turbinu. Zagrijan vlažni zrak kondenzira pri izlasku iz kućišta turbine	- Normalno, naročito pri hladnim vremenskim uvjetima
Uređaj radi nepravilno	- Zaprljaje u odvodu (C3)	- Isključite i provjerite zaprijanost
Uređaj se loše prebacuje između spremnika	- Ventilska jedinica ne radi kako treba - Propusnost na brtvenim mjestima O-prstenova	- Provjerite lakoću hoda ventilskih tanjura - Provjerite O-prstenove

RO

Indicații privind acest manual de utilizare

Înainte de prima întrebuițare vă rugăm să citiți instrucțiunile de utilizare și să vă familiarizați cu aparatul. Respectarea indicațiilor privind securitatea este obligatorie, în scopul unei utilizări corecte și sigure.

Domeniul de utilizare

Aparatul Pondovac 3, denumit aici în continuare aparatul, poate fi utilizat numai pentru aspirarea mâlului sau ca aspirator umed. În modul de funcționare automată este posibilă o aspirare continuă cu o golire automată.

Utilizarea neconformă

În cazul utilizării și manipulării neconforme, acest aparat poate fi o sursă de pericole pentru persoane. Dacă aparatul nu este utilizat în mod adecvat se stinge orice obligație privind răspunderea din partea noastră, iar autorizația generală de funcționare devine nulă.

Declarația de conformitate CE a fabricantului

Declărăm conformitatea în sensul directivei CE EMV (89/336/CEE), precum și a directivei privind tensiunea joasă (73/23/CEE). Au fost aplicate următoarele norme armonizate: EN 60335-1, EN 60335-2-2, EN 55014-1, EN 55014-2, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3

Semnătura: 

Indicații privind securitatea

Firma OASE a produs acest aparat conform nivelului actual al tehnicii și normelor în vigoare privind securitatea. Cu toate acestea aparatul poate fi o sursă de pericole pentru persoane, în cazul în care acesta este utilizat neadecvat, respectiv în alt scop decât cel pentru care a fost proiectat, sau în cazul în care nu sunt respectate indicațiile privind securitatea.

Din motive de securitate nu este permisă utilizarea aparatului de către copii și tineri sub 16 ani, precum și de către persoanele care nu pot recunoaște pericolele posibile sau care nu sunt familiarizate cu aceste instrucțiuni de utilizare !

Vă rugăm să păstrați într-un loc sigur aceste instrucțiuni de utilizare ! În cazul schimbării proprietarului, înmânați-le acestuia. Orice activitate cu acest aparat poate fi efectuată numai în conformitate cu prezentele îndrumări.

Combinarea dintre apă și electricitate poate, în cazul conectării incorcore sau manipulării neadecvate, produce pericole grave pentru integritatea fizică și viața persoanelor. Utilizați acest aparat numai dacă nu se află persoane în apă ! Înainte de a atinge apa scoateți întotdeauna fișa de alimentare a tuturor aparatelor care se află în apă.

Comparăți datele tehnice ale alimentării cu energie electrică cu plăcuța tipului de pe ambalaj, respectiv aparat. Verificați dacă aparatul este asigurat printr-un dispozitiv de protecție pentru alimentare cu un curent diferențial de maximum 30 mA. Utilizați aparatul numai la o priză instalată corect. Mențineți uscate fișa de alimentare și toate piesele de conectare

! Nu utilizați și nu lăsați aparatul în ploaie. Amplasați cablul de alimentare protejat, astfel încât să nu existe pericolul deteriorărilor. Utilizați numai cabluri care sunt destinate spațiului exterior. Nu purtați și nu trageți aparatul de cablul de alimentare ! Nu este permisă utilizarea aparatului în cazul în care cablul sau carcasa sunt defecte ! Atunci când cablul de conectare la rețea al aparatului este deteriorat, acesta trebuie înlocuit de către producător sau de serviciul pentru clienți al acestuia. Instalațiile electrice la iazurină de grădină trebuie efectuate în conformitate cu prevederile naționale și naționale privind construcțiile. Nu deschideți niciodată carcasa aparatului sau piesele componente dacă acest lucru nu este menționat în mod explicit în instrucțiunile de utilizare. Nu efectuați niciodată modificări tehnice ale aparatului. Utilizați pentru acest aparat numai piese de schimb și accesorii originale. Efectuați reparările numai în atelierele autorizate ale serviciului pentru clienți. Nu este permisă utilizarea aparatului pentru aspirarea materialelor inflamabile sau toxice (de ex. benzină, azbest, praf de azbest, toner pentru copiatoroare) sau substanțelor volatile, acizilor, cenușelor fierbinți sau incandescente, prafului, nisipului sau altor impuriități similare. Nu utilizați niciodată aparatul în apropierea lichidelor explozive sau a aburilor explozivi. Aparatul nu este protejat la explozie. Dacă aveți întrebări sau probleme, spre binele securității dvs. personale vă rugăm să vă adresați unui electrician calificat !

Montarea

Roțile nu sunt montate și trebuie introduse în carcasă (A2). Scoateți eventualele accesoriile depozitate în rezervor. Desfaceți dispozitivul de deschidere al rezervorului (C1), scoateți carcasa motorului (C2). Scoateți toate piesele din vasul colector (D2), puneți la loc carcasa motorului și blocați-o. Conectați furtunul de aspirare la distribuitorul de admisie (B3). Montați țevile prelungitoare. Introduceți una dintre duzele livrate.

Pozitia bridei pentru transport (B1) poate fi modificată pentru a facilita transportul prin slăbirea șurubului de mână (B2). Pentru depozitare brida poate fi rabatabilă din nou în jos.

Instalarea

Aparatul trebuie amplasat la nivelul apei și la o distanță de cel puțin 2 m față de iaz. Asigurați aparatului o poziție stabilă.

Punerea în funcțiune

Conectați aparatul la rețea de alimentare cu energie electrică. Aparatul este prevăzut cu un întrerupător general în două trepte:

- Poziția I: Funcționare automată. Aspirare și golire continuă.
- Poziția 0: Aparatul este decuplat.

Utilizarea ca aspirator de mâl

Atenție ! Nu utilizați niciodată aparatul fără filtru sau plutitor !

Introduceți furtunul de evacuare în orificiul pentru evacuare din partea din spate (C3) a vasului de colectare. Aparatul se comută în mod automat pe aspirare și golire. Se va aspira în continuu. Golirea se realizează în permanentă prin evacuare. Amplasăți furtunul de evacuare în pantă și urmăriți ca acesta să fie drept. Atenție ! Nu trebuie să existe strângări, coturi și denivelări ale solului, pentru a nu fi împiedicată surgerea apei cu mâl. Apa de evacuare trebuie deversată conform condițiilor locale.

În cazul straturilor subțiri de mâl roțiți duza pentru sol cu 180°. După utilizare, decupați aparatul prin comutatorul general.

Utilizarea ca aspirator umed

Atenție ! Nu aspirați niciodată praf sau murdărie ! Filtrul este adevarat numai pentru lichide !

În locul furtunului de evacuare introduceți dopul pentru închidere (D4). Selectați o duză adevarată.

Atenție ! Rezervorul are capacitatea de maxim 10 litri !

Întreținerea și curățarea

Decupați aparatul de la comutatorul general și scoateți fișa de alimentare din priză. Îndepărtați toate furturile și carcasa motorului (C). Roțiți distribuitorul de admisie (D1) din închiderea baionetă și, dacă este necesar, îndepărtați rezervorul interior (D2) din suport. Spălați vasul colector până când în acesta nu mai rămân impuriități. La fel și în cazul distribuitorului de admisie (D1) și a supapei de evacuare (F1). Demontați spumele filtrante (E1), prin desfacerea plăcilor de fixare (E2), și spălați-le cu apă curată. Verificați spumele de filtrare (E1) și, în cazul deteriorării, înlocuiți această piesă consumabilă printr-o spumă de filtrare originală OASE.

Verificați inelele de etanșare în privința deteriorărilor și a integrității. Dacă este necesar înlocuiți garniturile din cauciuc din distribuitorul de admisie (D3) și din supapa de evacuare (F2). Distribuitorul de admisie: extragere prin rotire. Supapa de evacuare: Desfaceți șurubul din interiorul rezervorului.

Pentru întreținerea unității de distribuție (E3) adresați-vă serviciilor de specialitate !

Componente supuse uzurii

Spumele filtrante, inelele de etanșare și cauciucurile supapelor sunt piese consumabile și nu sunt supuse garanției.

Depozitarea

Goliți vasul de colectare și curățați aparatul. Depozitați-l ferit de accesul copiilor, într-o încăpere uscată, protejat de îngheț.

Scoaterea din uz

Aparatul trebuie îndepărtat ca deșeu în conformitate cu prevederile legale naționale. Consultați reprezentantul comercial.

Defecțiuni

Aparatul nu aspiră, scoate sunete neobișnuite sau vibrează (G1) puternic. Decupați aparatul de la comutatorul general (G2) și recupați-l după 20 de secunde. Dacă eroarea apare din nou, fie rezervorul este plin (în cazul dopului montat) sau distribuitorul, surgerea sau bureții filtranți sunt murdari (G3). Vezi întreținerea și curățarea !

Defecțiunea	Cauza	Măsuri de remediere
Aparatul nu aspiră, scoate sunete neobișnuite sau vibrează (G1) puternic	- Fie rezervorul este plin (în cazul dopului montat) sau distributiorul, scurgerea sau bureții filtranți sunt murdari (G3).	- Decuplați aparatul de la comutatorul general (G2) și recuplați-l după 20 de secunde - Vezi întreținerea și curățarea !
Aparatul nu aspiră/puterea este redusă	- Diferența de nivel între oglinda apei și aparat este prea mare - Clapetele de la distributiorul de admisie (D1) s-au blocat / sunt murdare - Clapeta de la evacuare s-a blocat / este murdară - Oringul de la rezervorul interior (D2) nu este în poziție corectă - Oringul de la distributiorul de admisie (D1) nu este în poziție corectă - Oringul de la unitatea supapelor (E3) nu este în poziție corectă - Ambele vase sunt pline cu apă, plutitoarele încid complet - În filtru, țeava de aspirație sau furtun s-a depus murdarie	- Aparatul trebuie amplasat la înălțimea nivelului apei - Scoateți distributiorul de admisie (D1) și controlați așezarea clapetelor - Scoateți furutul de evacuare și controlați așezarea clapetei - Controlați așezarea oringului - Controlați așezarea oringului - Decuplați aparatul și goliti-l - Îndepărtați murdăria
Rezervorul nu se golește	- Orificile pentru evacuare (C3) sau furtunul pentru evacuare sunt înfundate - Furtunul pentru evacuare este strangulat sau nu a fost amplasat în pantă	- Îndepărtați murdăria din orificiile de evacuare (C3) și furtunul de evacuare - Amplasați furtunul astfel încât să nu fie strangulat și pe cât posibil în pantă ușoară
Capacitate de aspirație redusă	- Cu căt sunt utilizate mai multe țevi, cu atât este mai mare rezistența opusă prin freare. Puterea de aspirare scade - Cu căt este mai mare diferența de înălțime între oglinda apei și aparat, cu atât este mai redusă capacitatea de aspirare efectivă	- Mențineți conducta de aspirație căt mai scurtă și plană - Îndepărtați clapeta de reținere a duzei
Emanarea de aburi în timpul explorației	- Picături de apă aspirate de turbină. Aerul umed încâlziește condensarea la ieșirea din carcasa turbinei	- Normal, în mod special în condiții meteorologice de frig
Aparatul funcționează neuniform	- Murdărie în evacuare (C3)	- Decuplați-l și controlați murdărirea
Aparatul se comută defectuos între rezervoare	- Unitatea supapelor nu funcționează corect - Neetanțează în pozițiile de etanșare prin oringuri	- Verificați mișcarea ușoară a talerului supapelor - Verificați oringurile

Указания към настоящото упътване за експлоатация

Преди първата употреба прочетете настоящото упътване за употреба и се запознайте с уреда. За да използвате уреда правилно и безопасно, спазвайте непременно указанията за безопасност.

Употреба по предназначение

Pondovac 3, наричан по-долу уред, може да се използва само за изсмукуване на тиня от водни басейни или като прахосмукачка за мокро почистване. В автоматичен режим на експлоатация е възможно постоянно изсмукуване с автоматично изправяване.

Употреба не по предназначение

При несъобразена с предназначението употреба и неправилна работа с уреда той може да представлява рисък за хората. При несъобразена с предназначението употреба на уреда, ние не поемаме отговорност, губи се правото на използване на гаранция, както и общото разрешително за експлоатация.

Декларация на производител CE

Декларираме съответствието на този уред по смисъла на Директивата на ЕО EMV (89/336/EИО), както и на Директивата за ниско напрежение (73/23/EИО). Приложение са намерили следните хармонизирани стандарти: EN 60335-1, EN 60335-2-2, EN 55014-1, EN 55014-2, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3

Подпись: 

Указания за безопасност

Фирма OASE е конструирала и произвела този уред съгласно актуалното ниво на развитие на техниката и съществуващите указания за безопасност. Въпреки това настоящият уред може да представлява рисък за хора и предмети, когато не се използва правилно и по предназначение или когато не се спазват указанията за безопасност.

За гарантиране на безопасност с този уред не трябва да работят деца и младежи под 16 години, както и лица, които не могат да разпознаят евентуален рисък или които н еса запознати добре с настоящото упътване за употреба!

Молим, съхранявайте грижливо упътването за употреба! При смяна на собственика предавайте уреда заедно с упътването. Всички работи с този уред трябва да се извършват само съгласно настоящите инструкции.

Комбинацията от вода и ток може при неправилно свързване към захранването или при неправилна работа с уреда да доведе до сериозен риск за здравето и живота. Експлоатирайте уреда само, ако във водата няма хора! Преди да бъркате във водата, винаги изтеглайте от контакта щепселите на всички уреди, които са във вода. Сравните електрическите параметри на електрическото захранване с цитираните на фабричната табелка върху опаковката, съответно върху уреда. Убедете се, че уредът има предпазител за падове в напрежението, оразмерен за максимум 30 mA. Експлоатирайте уреда само с контакт, защитен с предпазител. Пазете контакта, щепсела и всички електрически връзки сухи! Не оставяйте и не експлоатирайте уреда при дъжд. Полагайте захранващия кабел защитен, така че да се изключат повреди. Използвайте само проводници, предвидени за употреба на открито. Не носете, съответно не легтете уреда за захранващия кабел. При дефектен кабел или корпус не трябва да експлоатирате уреда! Когато захранващият кабел на този уред е повреден, трябва да се подменят от производителя или негов оторизиран сервис. Електрическите инсталации на градинските езера и басейни трябва да съответстват на международните и националните разпоредби. Никога не отваряйте корпуса на уреда или други части от него, освен ако това не е изрично подчертано в упътването за употреба. Никога не променяйте уреда технически. За уреда използвайте само оригинални резервни части и приспособления от окомплектовката. Ремонтирайте да се извършват само от оторизиран сервис. Уредът не трябва да се използва за изсмукване на възпалими или отровни вещества (например бензин, азбест, азбестов прах, тонер за копирни апарати) или на летливи субстанции, киселини, гореща или тлееща пепел, прах, пясък или подобни. Никога не използвайте уреда при наличие на експлозивни течности или пари. Уредът не е защитен от експлозия. При въпроси и проблеми за Ваша собствена безопасност се обръщайте към електротехник - специалист!

Монтаж

Колелата не са монтирани и трябва да се поставят в корпуса (A2). Извадете евентуално прибрани в резервоара елементи и принадлежности. Освободете фиксиранката на резервоара (C1), свалете корпуса на двигателя (C2). Извадете от резервоара (D2) всички части, отново поставете корпуса на двигателя и го фиксирайте. Свържете всмукателния маркуч към входния разпределител (B3). Монтирайте удължаващите тръби. Поставете отгоре една от дюзите.

Положението на ръкохватката за транспортиране (B1) може да се променя за по-удобен и по-добър транспорт чрез развъртане на винтовия елемент на ръка (B2). За съхранение ръкохватката може отново да се прибере надолу.

Разположение

Уредът се разполага на височината на водното ниво и най-малкото на 2 м от водния басейн. Осигурете стабилно положение на уреда.

Пуск в експлоатация

Свържете уреда към електрическата мрежа. Уредът има 2-степенен основен ключ:

- Положение I: автоматичен режим на работа. Постоянно всмукване и изпразване.
- Положение 0: Уредът е изключен.

Експлоатация за изсмукване на тина

Внимание! Никога не експлоатирайте уреда без филтрираща пяна или поплавък!

Поставете маркуча за оттичане в отвора за оттичане на задната страна (C3) на резервоара. Уредът автоматично превключва на всмукване и изпразване. Всмуква се постоянно. Изпразва се постоянно през изхода за оттичане. Разположете маркуча за оттичане под наклон и обрнете внимание да е изправен. Внимание! Не трябва да има прегъвания, извивания и неравности на почвата, за да може тинестата вода да се оттича безпроблемно.

Мърсната вода трябва да се изхвърля съгласно местните дадености.

При тънък слой тина завъртете дюзата за изсмукване на дъното на 180°. След използване изключете уреда от основния ключ.

Експлоатация за мокро изсмукване

Внимание! Никога не засмуквайте прах или мърсотия! Филтърът е пригоден само за течности!

На мястото на маркуча за оттичане поставете тапата (D4). Изберете подходяща дюза.

Внимание! Резервоарът има вместимост макс. 10 л.! Обем

Поддръжка и почистване

Изключете уреда от главния ключ и изтеглете щепсела от контакта на електрическата мрежа. Махнете всички маркучи и корпуса на двигателя (C). Завъртете входния разпределител (D1) и го изтеглете от байонетния затвор и, ако е необходимо, махнете вътрешния резервоар (D2) от държача. Изплакнете резервоара за събиране, докато го изчистите от замърсяванията напълно. Изплакнете също входния разпределител (D1) и изпускателния вентил (F1). Демонтирайте филтритите (E1) чрез освобождаване на фиксиращите дискове (E2) и ги измийте с чиста вода. Проверете филтритите (E1) и, тъй като са изхабяваци се консумативи, ги подменете, ако са повредени, с оригинален пенофилтър OASE.

Проверете за повреда и скъсване уплътнителните пръстени. Евентуално сменете гumenите уплътнители във входния разпределител (D3) и в изпускателния вентил F2). Входен разпределител: развийте. Изпускателен вентил: Освободете болта/винта отвътре в резервоара.

За поддръжка на разпределителната секция (E3) се обрънете към специализираната търговска мрежа!

Поддържка на изхабяване консумативи

Пенофилтритите, уплътнителните пръстени и гumenите уплътнения на вентилите подлежат на изхабяване и не са включени в гаранцията.

Съхранение

Изпразнете резервоара и почистете уреда. Съхранявайте уреда недостъпен за деца в сухо помещение, защитен от ръждясване.

Изхвърляне

Уредът да се изхвърля съгласно националните законови разпоредби. За информация се обърнете към специализираната търговска мрежа.

Повреди

Уредът не засмуква, произвежда необичайни шумове или вибрира (G1) силно. Извключете главния бутон (G2) на уреда и след 20 секунди отново го включете. Ако повредата се появи отново, или резервоарът е пълен (при поставена затваряща капачка), или е замърсен входящия разпределител, улея или филтрите (G3). Виж поддръжка и почистване!

Повреда	Причина	Отстраняване
Уредът не засмуква, произвежда необичайни шумове или вибрира (G1) силно.	<ul style="list-style-type: none"> - Или резервоарът е пълен (при поставена затваряща капачка), или е замърсен входящия разпределител, улея или филтрите (G3) 	<ul style="list-style-type: none"> - Извключете главния бутон (G2) на уреда и след 20 секунди отново го включете. - Виж поддръжка и почистване!
Уредът не всмуква/губи мощност	<ul style="list-style-type: none"> - Разликата в нивата между нивото на водата и уреда е прекалено голяма - Слепнали са / замърсени са клапите на входния разпределител (D1) - Слепната е / заседната е / замърсена е клапата на изхода - О-пръстънят на вътрешния резервоар (D2) не е прилегнал правилно - О-пръстънят на входния разпределител (D1) не е прилегнал правилно - О-пръстънят на вентилната секция (E3) не е прилегнал правилно - Двета резервоара са пълни с вода, поплавъците уплътняват и затварят напълно - В пенофилъра, във всмукателната тръба или във всмукателния маркуч е заседната мръсотия 	<ul style="list-style-type: none"> - Уредът трябва да се инсталира на височината на водното ниво - Демонтирайте входния разпределител (D1) проверете положението на клапите - демонтирайте маркуча за оттичане и проверете положението на клапата - Проверете положението на О-пръстъна - Проверете положението на О-пръстъна - Проверете положението на О-пръстъна - Извключете уреда и го изпразнете - Отстранете замърсяванията
Резервоарът не се изпразва	<ul style="list-style-type: none"> - Отворите за оттичане (C3) или маркучът за оттичане са запушени - Маркучът е прегънат или не е положен под наклон 	<ul style="list-style-type: none"> - Отстранете замърсяванията от отворите за оттичане (C3) и маркуч за оттичане - Разположете маркучът така, че да не се прегъва. По възможност положете маркучът под наклон
Недостатъчно добро изсмукване	<ul style="list-style-type: none"> - Колкото повече тръби се използват, толкова по-голямо е съпротивлението при трине в тръбите. Мощността на изсмукване се намалява. - Колкото разликата във височината между водното ниво и уреда е по-голяма, толкова по-малка е ефективността на изсмукване 	<ul style="list-style-type: none"> - Всмукващия тръбопровод да е възможно най-къс и разположен хоризонтално - Отстранете възвратният клапан на дюзата
Пара при експлоатация	<ul style="list-style-type: none"> - Водни капки, които са всмукани от турбината. При излизане от корпуса на турбината загретият влажен въздух кондензира 	<ul style="list-style-type: none"> - Нормално, особено при студено време
Уредът работинеравномерно	- Замърсяване в изхода (C3)	- Извключете и проверете за замърсяване
Уредът превключва лошомежду резервоарите	<ul style="list-style-type: none"> - Секцията с вентилите не функционира правилно - Недобре уплътнени места по О-пръстена 	<ul style="list-style-type: none"> - Проверете дали дискът на вентила се движи лесно - Проверете О-пръстените

Вказівки до цієї інструкції з експлуатації

Перед першим використанням прочитайте, будь ласка, посібник з експлуатації й ознайомтесь з пристроєм. Неодмінно дотримуйтесь вказівок щодо безпеки для правильного й надійного використання.

Застосування відповідно до призначення

Pondovac 3, надалі "Пристрій", можна застосовувати тільки для видалення мулу зі ставка або у якості пристрою для всмоктування вологи. В автоматичному режимі можливе постійне всмоктування з автоматичним спорожнюванням.

Застосування не відповідно до призначення

При застосуванні не відповідно до призначення і неналежній обробці може виникнути небезпека для людей від цього пристрою. При застосуванні не відповідно до призначення відповідальність з нашої сторони знімається, а також гаситься загальний дозвіл на застосування.

Заява виробника СЕ

Відповідно до директиви ЄС (89/336/ЄС), а також норм щодо низької напруги (73/23/ЄС) ми заявляємо про відповідність до цих норм. Було застосовано наступні погоджені норми: EN 60335-1, EN 60335-2-2, EN 55014-1, EN 55014-2, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3

Підпис: 

Вказівки щодо безпеки

Фірма **OASE** збудувала цей пристрій згідно до актуального стану техніки й існуючих правил техніки безпеки. Однак, цей пристрій може створити небезпеку для людей та матеріальних цінностей, якщо він застосовується не за призначенням або якщо було знектовано вказівками щодо безпеки.

З причин безпеки, діти та молоді люди, молодші 16 років, а також особи, що не можуть розпізнавати можливу небезпеку або які не знайомі з цим посібником з експлуатації, не мають використовувати цей пристрій!

Будь ласка, збережіть цей посібник з експлуатації! При зміні власника Ви передаєте посібник з експлуатації. Усі роботи з цим пристроєм можуть проводитися тільки відповідно до даної інструкції.

Комбінація води й електрики при неправильному підключені або неналежному застосуванні може привести до серйозної небезпеки для тіла та життя. Експлуатуйте пристрій тільки тоді, коли у воді немає людей! Перш ніж доторкнутися до води, завжди виймайте мережеві штекери усіх пристріїв, що знаходяться у воді.

Порівняйте дані живлення з фіrmовою таблицю на упаковці або на пристрії. Переонайтесь, що пристрій захищено пристроєм захисту від аварійного току силою максимум 30 mA. Експлуатуйте пристрій тільки у відповідній, визначений в інструкції, штепсельній розетці. Тримаєте мережевий штекер та всі місця з'єднання сухими! Не використовуйте та не залишайте пристрій на дощі. Тримайте з'єднання захищеними, щоб уникнути їх пошкодження. Використовуйте тільки т кабелі, які допущено для застосування назовні. Не несіть та не тягніть пристрій за проводи! При пошкодженню корпусу чи кабелі експлуатувати пристрій не можна! Якщо провід цього пристрою пошкоджено, його необхідно замінити у виробника або у його відділі технічного обслуговування.

Електричні установки в садових ставках повинні відповідати міжнародним та національним нормам будови.

Ніколи не відкривайте корпус пристрою або його частини, якщо це чітко не вказано в посібнику з експлуатації.

Ніколи не робіть технічні зміни в пристрії. Для пристрію можуть бути використані тільки оригінальні запасні частини й оригінальне оснащення. Ремонт дозволяється проводити тільки в уповноважених місцях технічного обслуговування. Пристрій не можна використовувати для всмоктування займистих або отруйних матеріалів (наприклад, бензин, азбест, азbestovий пил, toner) або швидких субстанцій, кислот, гарячого або тлюючого попелу, пилу або піску або інших подібних забруднюючих матеріалів. Ніколи не використовуйте вибухові рідини або пар поблизу пристрію. Пристрій не є вибухобезпечним. У випадку виникнення питань та проблемах зверніться заради Вашої власної безпеки до фахівця!

Монтаж

Диски не змонтовано і їх необхідно вставити у корпус (A2). Вилучіть можливі запчастини з баку. Розблокуйте ємність (C1), зіміть корпус двигуна (C2). Вилучіть усі частини з привіма (D2), знову надягніть корпус двигуна та замкніть його. Під'єднайте всмоктувальний шланг до входного розподільника (B3). Надягніть продовжуючі труби. Насадіть одну з форсунок, що входять до комплекту поставки.

Положення транспортної скоби (B1) можна змінювати для кращого транспортування, ослабивши ручний гвинт (B2). Для зберігання скобу можна знову зашобінту знизу.

Установка

Пристрій необхідно встановлювати на висоті рівня води та щонайменше на 2 м від ставка. Знайдіть надійне місце для пристрію.

Запуск в експлуатацію

Під'єднайте пристрій до електромережі.

– Позиція I: Автоматичний режим роботи. Постійне всмоктування та спорожнення.

– Позиція 0: Пристрій виключений.

Режим всмоктування мулу зі ставка

Увага! Ніколи не експлуатуйте пристрій без піни у фільтрі або без поплавка!

Вставте шланг витоку в отвір витоку (C3) позаду привіма. Пристрій автоматично переключиться на всмоктування й спорожнювання. Всмоктування відбувається безупинно. Спорожнювання відбувається постійно через вітік. Шланг витоку необхідно розмістити під уклоном і спідкувати, щоб шланг лежав прямо. Увага! Не має бути ніяких зламів, дуг й нерівного дна, щоб вода з мулом могла безперешкодно протікати. Стічну воду потрібно видаляти відповідно до місцевих умов.

При тонких шарах мулу слід повернути форсунку днища на 180°. Після використання виключіть пристрій через головний вимикач.

Режим роботи у якості пристроя для всмоктування вологи

Увага! Ніколи не всмоктувати пристрієм пил чи бруд! Фільтр призначено тільки для рідини!

Встановіть замість шланга витоку заглушку (D4). Виберіть відповідну форсунку.

Увага! Максимальна місткість бака становить 10 літрів. Місткість!

Технічне обслуговування й очищення

Виключіть пристрій через головний вимикач та витягніть мережевий штекер. Зіміть усі шланги й корпус двигуна (C). Зіміть розподільник подачі (D1) зі штикового затвору й у випадку необхідності зіміть з кріплення внутрішній бак (D2). Полосіть привімач, доки у ньому не залишиться більше забруднюючих матеріалів. Те саме зробіть з

UA

розподільником (D1) та випускним клапаном (F1). Демонтуйте фільтр (E1), послабивши пластини (E2), та промийте його чистою водою. Перевірте фільтр (E1) та при ушкодженні замініть цю деталь, що швидко зношується, оригінальним пінним фільтром OASE.

Перевірте прокладочні кільця на предмет ушкоджень та цілісності. Замініть при необхідності гумові прокладки у розподільному (D3) та у вихідному клапані (F2). Розподільник подачі: зняти. Вихідний вентиль: послабити гвинт зсередини в баці.

Для технічного обслуговування розподільника (E3) зверніться до спеціалізованої торгової мережі!

Деталі, що зношуються

Пінні фільтри, прокладочні кільця й клапанна гума - деталі, що швидко зношуються й не підлягають гарантії.

Здергання

Спорожніть приймач та очистіть пристрій. Зберігати у недоступному для дітей сухому, незамерзаючому приміщенні.

Знищення

Пристрій необхідно знищувати відповідно до діючих національних норм. Зверніться до Вашого спеціалізованого продавця.

Несправності

Пристрій не всмоктує, видає незвичні звуки або сильно вібрує (G1). Вимкніть прилад через головний вимикач (G2) і через 20 секунд увімкніть. Якщо несправність виникає знову, це означає, що заповнений бак (якщо встановлено заглушку) або засмичені розподільний пристрій, стік чи фільтр з піноматеріалу (G3). Див. Технічне обслуговування та чищення!

Несправність	Причина	Вирішення
Пристрій не всмоктує, видає незвичні звуки або сильно вібрує (G1)	Заповнений бак (якщо встановлено заглушку), або засмичені розподільний пристрій, стік чи фільтр з піноматеріалу (G3).	- Вимкніть прилад через головний вимикач (G2) і через 20 секунд увімкніть - Див. Технічне обслуговування та чищення!
Пристрій не всмоктує / втратив потужність	<ul style="list-style-type: none"> - Різниця між рівнем води та рівнем пристрою занадто велика - Клапани в розподільному (D1) затиснулися / забруднилися - Вихід клапана затиснувся / забруднився - Гумове кільце у внутрішньому баку (D2) сидить неправильно - Гумове кільце у вихідному розподільному (D2) сидить неправильно - Гумове кільце у розподільному (D2) сидить неправильно - Обидві смінності повні водою, поплавки повністю герметизовані - У пінному фільтрі, у всмоктувальній трубі або у всмоктувальному шлангу застяг бруд 	<ul style="list-style-type: none"> - Пристрій необхідно встановити на рівні води - Розподільник доступу (D1) зняти й перевірити розташування клапанів - Вихідний шланг (D1) зняти й перевірити розташування клапанів - Перевірити розташування гумового кільця - Перевірити розташування гумового кільця - Перевірити розташування гумового кільця - Виключити її спорожнити пристрій - Видалити забруднення
Смінність не спорожняється	<ul style="list-style-type: none"> - Отвори вихіду (C3) або вихідний шланг забилися - вихідний шланг надламаний не лежить під уклоном 	<ul style="list-style-type: none"> - Видалити бруд з отворів виходу (C3) та вихідного шлангу - Прокласти шланг таким чином, щоб він не мав місць згину. По можливості прокладати шланг під невеликим уклоном
Недостатнє всмоктування	<ul style="list-style-type: none"> - Чим більше використовуються труби, тим вищим є опір тертя труб. Всмоктування послаблюється - Чим більша різниця між рівнем води та рівнем пристрою, тим менша потужність всмоктування 	<ul style="list-style-type: none"> - Зробити всмоктувальний трубопровід, по можливості, коротшим й рівнішим - Зняти зворотній клапан у форсунці
Утворення пари в ході експлуатації	- Краплі води, що всмоктуються турбіною. Якщо вологе повітря конденсується при виході з корпуса турбіни	- Нормально, особливо при холодній погоді
Пристрій працює нерегулярно	- Забруднення на вихіді (C3)	- Відключити та перевірити забруднення
Пристрій погано переключається між емкостями	<ul style="list-style-type: none"> - Блок клапанів погано функціонує - Нещільність гумових кілець 	<ul style="list-style-type: none"> - Перевірити легкість ходу головки клапана - Перевірити гумові кільця

RUS

Указания по руководству по эксплуатации

Перед первым использованием прочитайте, пожалуйста, руководство по эксплуатации и ознакомьтесь с прибором. Обязательно соблюдайте меры предосторожности для правильного и безопасного применения.

Использование по назначению

Прибор «Pondovac 3» разрешается использовать только для отсоса шлама в прудах или для отсоса воды. В автоматическом режиме опорожнения обеспечивается непрерывный отсос.

Использование не по назначению

При использовании прибора не по назначению и при ненадлежащем обращении от него может исходить опасность для людей. При ненадлежащем использовании мы не несем ответственности.

Сертификат изготовителя CE

Мы подтверждаем соответствие инструкциям ЕС: инструкции по электромагнитной совместимости (89/336/EWG), а также инструкции по низковольтному оборудованию (73/23/EWG). Применение нашли следующие гармонизированные стандарты: EN 60335-1, EN 60335-2-2, EN 55014-1, EN 55014-2, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3

Подпись: 

Указания по мерам предосторожности

Фирма OASE изготавлила данный прибор в соответствии с современными технологиями и существующими инструкциями по технике безопасности. Несмотря на это, от данного прибора может исходить опасность для людей и материальных ценностей, если прибор будет использоваться ненадлежащим образом или не по назначению, или если не будут соблюдаться указания по технике безопасности.

Из соображений безопасности детям, подросткам, лицам, которые не в состоянии осознать опасность, а также тем, кто не ознакомлен с данным руководством по эксплуатации, использовать данный прибор запрещается!

Тщательно храните данное руководство! При передаче прибора другому лицу, передайте ему также и руководство по эксплуатации. Все работы с данным прибором разрешается выполнять только в соответствии с руководством.

Соприкосновение воды с электричеством при подключении не по инструкции и при ненадлежащем обращении может привести к серьезной опасности для здоровья и жизни. Эксплуатируйте прибор только тогда, когда в воде никто не находится! Прежде чем погрузить руки в воду, обязательно отсоединить сетевые штекеры всех расположенных в воде приборов.

Сравните электрические данные электропитания с типовой табличкой на упаковке или на приборе. Обеспечьте, чтобы прибор был защищен схемой дифференциальной защиты с расчетным током утечки макс. 30 мА. Эксплуатируйте прибор, подключив его только к розетке, смонтированной по инструкции. Сетевой штекер и все соединительные места должны оставаться сухими! Прибор не эксплуатировать и не оставлять под дождем. Уложите соединительный кабель в защищенном виде, чтобы были исключены повреждения. Используйте только кабель, допущенный для прокладки на улице. Не переносите и не тяните прибор, держа его за соединительный кабель! При наличии дефекта кабеля или корпуса эксплуатация прибора запрещается! Если соединительный кабель прибора повредится, он должен быть заменен изготовителем или его сервисной службой. Электромонтаж садовых прудов должен соответствовать международным и национальным строительным инструкциям. Никогда не открывайте корпус прибора или принадлежащие к нему части, если в руководстве по эксплуатации нет исключительных указаний! Технические изменения на приборе производить запрещается. Использовать для прибора только запасные части и принадлежности – оригиналы. Ремонт поручать только авторизованным сервисным точкам. Прибор не разрешается использовать для отсоса воспламеняющихся или ядовитых веществ (например, бензин, асбест, асбестовая пыль, порошок для ксероксов) или летучих веществ, кислот, горячей или тлеющей золы, пыли, песка или подобных загрязненных материалов. Ни в коем случае не использовать прибор в присутствии взрывоопасных жидкостей или паров. Прибор не имеет взрывозащиту. При возникновении вопросов и проблем обращайтесь для Вашей собственной безопасности к электрику-специалисту!

Монтаж

Колеса не вставлены, их необходимо вставить в корпус (A2). Уберите принадлежности, которые, возможно, лежат в баке. Ослабить блокировку емкости (C1), снять корпус двигателя (C2). Вынуть все детали из приемной емкости (D2), корпус двигателя снова установить и зафиксировать. Подсоединить всасывающий шланг к впускному распределителю (B3). Установить удлинительные трубы. Установите одно из прилагаемых сопел. Положение транспортировочной скобы (B1) для более удобной транспортировки можно изменить, ослабив винт (B2). Для складирования скобу можно снова перекинуть вниз.

Монтаж

Прибор необходимо устанавливать на высоте уровня воды и на расстоянии от пруда не менее 2 м. Обеспечьте, чтобы прибор стоял устойчиво.

Пуск в эксплуатацию

Подключите прибор к электросети. Прибор имеет 2-ступенчатый главный выключатель:

- Позиция I: Автоматический режим. Непрерывные отсос и опорожнение.
- Позиция 0: Прибор выключен.

Режим отсоса шлама

Внимание! Прибор никогда не эксплуатировать без фильтровальной губки или поплавка!

Сливной шланг вставить в сливное отверстие (C3) на задней стороне приемной емкости. На отсос и опорожнение прибор переключается автоматически. Режим отсоса - непрерывный. Опорожнение осуществляется постоянно через слив. Сливной шланг уложить с уклоном и обеспечить, чтобы шланг лежал прямо. Внимание! Чтобы шламовая вода смогла стекать беспрепятственно, обеспечить, чтобы у шланга не было перегибов и колен, а грунт не должен быть неровным. Сливную воду утилизировать в соответствии с местными условиями.

При наличии тонкого слоя шлама донное сопло повернуть на 180°. После эксплуатации выключить главный выключатель на приборе.

Эксплуатация в режиме мокрого отсоса

Внимание! Никогда не производить отсос пыли или грязи! Фильтр предназначен только для жидкостей!

Вместо сливного шланга вставьте заглушку (D4). Выберите соответствующее сопло.

Внимание! Бак имеет объем вместимости макс. 10 л!

Уход и чистка

Выключите главный выключатель прибора и отсоедините сетевой штекер. Удалите все шланги и кожух двигателя (С). Выкрутите впускной распределитель (D1) из байонетного замка и при необходимости удалите внутренний бак (D2) из крепления. Промойте приемную емкость, чтобы в ней не было никакой грязи. Также и впускной распределитель (D1), и выпускной клапан (F1). Снимите фильтровальную губку (E1) путем ослабления фиксаторных плат (E2) и промойте ее чистой водой. Проверьте фильтровальную губку (E1) и удалите эту изнашивающуюся деталь при ее повреждении, используя фильтровальную губку фирмы OASE - оригинал.

Уплотнительные кольца проверить на наличие повреждений и на комплектность. При необходимости замените резиновые уплотнения во впускном распределителе (D3) и в выпускном клапане (F2). Впускной распределитель: вывернуть. Выпускной клапан: ослабить винт внутри бака.

Для сервиса распределительного узла (E3) обращайтесь к Вашему специализированному дилеру!

Изнашивающиеся детали

Фильтровальные губки, уплотнительные кольца и резиновые детали для клапанов являются изнашивающимися деталями, на них гарантия не распространяется.

Хранение

Опорожните приемную емкость и прочистите прибор. Хранить в сухом и незамерзающем помещении, не доступном для детей.

Утилизация

Прибор утилизировать согласно национальным инструкциям, действующим по законодательству. Спросите у Вашего дилера.

Неисправности

Прибор не производит всасывание, слышится необычный шум, или прибор сильно вибрирует (G1). Выключите прибор главным выключателем (G2) и, подождав 20 секунд, снова включите. Если ошибка появится снова, то или бак полный (со вставленной пробкой-заглушкой), или загрязнен входной распределитель, сток или фильтровальные губки (G3). См. уход и чистку!

Неисправность	Причина	Устранение
Прибор не производит всасывание, слышится необычный шум, или прибор сильно вибрирует (G1).	- Или бак полный (со вставленной пробкой-заглушкой), или загрязнен входной распределитель, сток или фильтровальные губки (G3)	- Выключите прибор главным выключателем (G2) и, подождав 20 секунд, снова включите. - См. уход и чистку!
Прибор не отсасывает / теряет мощность	- Различие по высоте между уровнем воды и прибором слишком большое - Заслонки впускного распределителя (D1) заклинили / загрязнены - Заслонка на выпуске заклинила / загрязнена - Кольцо круглого сечения на внутреннем баке (D2) сидит неправильно - Кольцо круглого сечения на впусканом распределителе (D1) сидит неправильно - Кольцо круглого сечения на клапанном узле (E3) сидит неправильно - Обе емкости полны воды, поплавки герметизируют полностью - В фильтровальной губке, во всасывающей трубе или во всасывающем шланге забилась грязь	- Прибор необходимо установить на уровне горизонта воды - Снять впускной распределитель (D1) и проконтролировать посадку заслонок - Снять сливной шланг и проконтролировать посадку заслонок - Проконтролировать посадку кольца круглого сечения - Проконтролировать посадку кольца круглого сечения - Проконтролировать посадку кольца круглого сечения - Выключить и опорожнить прибор - Удалить грязь
Емкость не опорожняется	- Сливные отверстия (C3) или сливной шланг забиты - Сливной шланг перегнут или не уложен под уклоном	- Удалить грязь из сливных отверстий (C3) и из сливного шланга - Шланг уложить так, чтобы не было перегибов. Шланг уложить по возможности под легким уклоном.
Малая производительность всасывания	- Чем больше труб используется, тем выше сопротивление трения у трубы. Производительность всасывания снижается. - Чем выше различие по высоте между горизонтом воды и прибором, тем меньше эффективная мощность всасывания	- Шланг всасывания должен быть как можно короче и плоским - Удалить обратную заслонку на сопле
При эксплуатации образуется пар	- Капли воды, засасываемые через турбину. Нагретый влажный воздух конденсируется на выходе из корпуса турбины	- Нормальное явление, особенно при холодной погоде
Прибор работает нерегулярно	- Загрязнение слива (C3)	- Отключить и проконтролировать загрязнение
Прибор плохо переключает между емкостями	- Клапанной узел не работает безупречно - Неплотность на уплотнительных поверхностях кольца круглого сечения	- Проконтролировать легкодоходность тарелок клапанов - Проконтролировать кольца круглого сечения

本使用手册的说明

在第一次使用之前，请仔细阅读此使用说明书，以便熟悉了解设备。请您一定要注意安全说明，以便正确及安全地使用设备。

按照规定的使用

Pondovac 3，下面称为“设备”，只可用于抽吸池塘淤泥或用作液体抽吸机。在自动运行模式下，可以在自动排空的同时进行持续抽吸。

不按照规定的使用

不按照规定使用设备和不恰当的操作，都可能构成设备对人的伤害。不按照规定使用设备时我方不承担责任，并且通用的操作许可证也失效。

CE 生产商声明

我们在此声明符合欧洲共同体电磁兼容性规定 (89/336/EWG) 和低电压电器规定 (73/23/EWG)。使用以下相符合的标准：欧洲标准 EN 60335-1、欧洲标准 EN 60335-2-2、欧洲标准 EN 55014-1、欧洲标准 EN 55014-2、EN 61000-3-2 欧洲标准 EN 61000-3-3。

签名: 

安全说明

欧亚瑟公司 (OASE) 在目前技术水准基础上，并按照现有的安全规范制造了此设备。尽管如此，不恰当或不合规定地使用设备及不注意安全说明，都会构成对人员和财产的危险。

出于安全原因，儿童和 16 岁以下的青少年以及不能认识到潜在危险的人，或是对此使用说明书不够了解的人不可使用此设备！

请仔细保存好此使用说明书！在设备所有人更换时，请一同交付说明书。所有在此设备上的工作，都必须按照此说明书进行。

水电的组合在不符合规定连接或不恰当的操作时，都可能造成对身体伤害和生命的严重危害。当有人员在水中时，请不要运行此设备！在您接触水之前，要确保拔出所有水中设备的电源插头。

请比较包装或设备铭牌上的电气数据。请确保该设备是通过一个具有最大 30 毫安额定故障电流的故障电流保护装置进行了安全保护。连接的插头必须是符合规定安装的才可以使用该设备。请确保连接插头和所有连接位置干燥。不要在雨中使用设备或让其暴露在雨中。请您对连接线加以保护以避免损害。请您只使用容许露天使用的电缆。不要在设备电源连接处拾或拉拽设备。在电缆或外壳损坏时，不可以运行设备！本设备的连接线损坏时，必须由制造商或其用户服务处更换。花园池塘旁的电气安装，必须符合国内的和国际的建造规定。除使用说明书中明确规定外，请千万不要打开设备外壳或其配套零件。千万不要对设备进行技术改造。只可使用本设备的原装备件和附件。只有经过授权的用户服务单位才可进行修理。本设备不可用于抽取易燃或有毒物质（例如汽油、石棉、石棉尘、复印粉）或挥发性物质、酸、热的或烧红的灰、灰尘、沙或类似的脏物。千万不要在有易爆炸的液体或蒸汽的场合使用。本设备没有防爆保护。为您个人的安全考虑，在有疑问和出现问题时，请向电气专业人员请教！

装配

轮子尚未安装，必须插入外壳 (A2) 上。从收集容器中拿出可能摆放在其中的附件。打开容器锁扣 (C1)，取下电机头外壳 (C2)。从收集容器 (D2) 中取出所有部件，重新安装电机头并扣上锁扣。把抽吸软管连接到入口接头 (B3) 上。安装上延长管。插上随机提供的吸嘴。

为便于搬运，可通过松开手动螺栓 (B2) 更改弓形搬运把手 (B1) 的位置。存放时可将此弓形把手重新翻到下面。

安放

请将设备安放在水平面高度上，离开池塘至少 2 米以上。请把设备安放稳当。

试运行

插上设备的电源。设备有一个 2 级主开关：

- 位置 I: 自动运行。持续抽取和排空。
- 位置 0: 设备关闭。

作为抽泥机运行

注意！绝对不要在没有过滤器海绵或浮子的情况下运行设备！

把排水软管插入收集器背面的排水口 (C3)。设备自动转换到抽取和排空。并进行持续抽取。排空通过排水口持续进行。

布置排水软管时要有下坡，并注意软管要笔直伸展。注意！不能有弯曲、弧形和地面不平，以便泥浆水不受阻碍地排放。

废水必须按当地的实际情況妥善清除。

在薄淤泥层上抽吸时，将池底吸嘴旋转 180°。设备使用完后，关闭主开关。

作为抽液机时的运行

注意！千万不要抽吸灰尘或脏物！过滤器只适用于液体！

安装管塞 (D4) 代替排水软管。选择一个合适的吸嘴。

注意！容箱最大容量为 10 升！

保养和清洁

关闭设备的主开关并拔出电源插头。取下所有软管和电机头 (C)。将入口接头 (D1) 从卡口中旋出，并根据需要将内收集容器 (D2) 从固定支架中取出。冲洗收集器，直到里面没有任何脏物为止。同样对入口接头 (D1) 和排放阀进行冲洗 (F1)。通过松开卡板 (E2) 拆下过滤器海绵 (E1)，用清水将它冲洗干净。检查过滤器海绵 (E1)，在损坏的情况下，用原装欧亚瑟 (OASE) 过滤器海绵更换。

检查密封环有无损坏和是否完整。如有必要，更换入口接头 (D3) 和排放阀 (F2) 中的橡胶密封件。入口接头：旋出。

排放阀：从收集器里面松开螺栓。

分配单元 (E3) 的保养请向专营商店咨询！

易损件

过滤器海绵、密封环和阀门橡胶密封件是易损件，不受保用。

存放

排空收集器并清洁装置。把设备放在儿童拿不到的、干燥的、无霜冻的房间里。

丢弃处理

要按照国家法定的规定丢弃设备。请向专业销售商询问。


故障

设备不抽吸，发出异常噪声或者强烈振动 (G1)。请用主开关 (G2) 关闭设备，20 秒之后重新开机。如果再次出现故障，要么是容箱满了 (使用封闭塞时)，要么是入口分配器、排放口或者过滤器海绵脏了 (G3)。参见维护和清洁说明！

故障	原因	修正
设备不抽吸，发出异常噪声或者强烈振动 (G1)	<ul style="list-style-type: none"> - 或者是容箱满了 (当使用封闭塞时)，或者是入口分配器、排放口或者过滤器海绵脏了 (G3) 	<ul style="list-style-type: none"> - 用主开关 (G2) 关闭设备，20 秒之后重新开机 - 参见维护和清洁说明！
设备不抽吸 / 性能降低	<ul style="list-style-type: none"> - 水平面和设备之间的高度差太大 - 入口接头 (D1) 上的逆止阀卡住 / 脏了 - 排水逆止阀卡住 / 脏了 - 内收集容器 (D2) 上的 O 形环安装不正确 - 入口接头 (D1) 上的 O 形环安装不正确 - 阀门单元 (E3) 上的 O 形环安装不正确 - 两个收集器已装满水，浮子完全堵塞 - 过滤器海绵、抽吸管或抽吸软管里沉淀了脏物 	<ul style="list-style-type: none"> - 设备应安放在水平面高度的位置上 - 拆下入口接头 (D1) 并检查逆止阀的位置 - 拆下排水软管并检查逆止阀的位置 - 检查 O 形环的位置 - 检查 O 形环的位置 - 检查 O 形环的位置 - 关闭设备并排空 - 清除脏物
收集器不排空	<ul style="list-style-type: none"> - 排水口 (C3) 或排水软管堵塞 - 排水软管被弯折或未下坡敷设 	<ul style="list-style-type: none"> - 清除排水口 (C3) 和排水软管中的脏物 - 正确敷设软管，使其无弯折处，并尽可能略带下坡敷设
抽吸能力小	<ul style="list-style-type: none"> - 所使用的管道越长，管的阻力就越大，抽吸能力因此减弱 - 水平面和设备之间的高度差越大，有效抽吸能力就越小 	<ul style="list-style-type: none"> - 保持抽吸管尽可能短并平放 - 清除吸嘴上的逆止阀
运行中产生蒸汽	- 涡轮吸入水滴。加热的湿空气在从涡轮外壳中排出时凝结	- 正常，尤其是在天气寒冷时
设备运转不均匀	- 排水口 (C3) 中有脏物	- 关闭并检查有无脏物
设备在收集器之间转换不良	<ul style="list-style-type: none"> - 阀门单元工作不正常 - O 形环密封处泄漏 	<ul style="list-style-type: none"> - 检查阀门的灵活性 - 检查 O 形环

	 IP X4		
D	Schutz gegen das Eindringen von Spritzwasser	Nicht mit normalem Hausmüll entsorgen!	Achtung! Lesen Sie die Gebrauchsanweisung!
GB	Protection against the ingress of splash water	Do not dispose of together with house-hold waste!	Attention! Read the operating instructions!
F	Protection contre la pénétration de projection d'eau	Ne pas recycler dans les ordures ménagères !	Attention ! Lire la notice d'emploi !
NL	Beveiliging tegen het binnendringen van spatwater	Niet afvoeren met het normale huisvuil!	Let op! Lees de gebruiksaanwijzing door!
E	Protección contra la entrada de agua salpicante	No deseche el equipo en la basura doméstica!	Atención! Lea las instrucciones de uso
P	Protecção contra respingos de água	Não deitar ao lixo doméstico!	Atenção! Leia as instruções de uso!
I	Protezione contro la penetrazione di spruzzi d'acqua	Non smaltire con normali rifiuti dome-stici!.	Attenzione! Leggete le istruzioni per l'uso!
DK	Beskyttelse mod indtrængning af vandsproj	Må ikke bortskaffes med det almindelige husholdnings-affall!	Fare! Les brugsanvisningen!
N	Beskyttelse mot inntrenging av vannsprut	Ikke kast i alminnelig husholdningsavfall!	NB! Les bruksanvisningen!
S	Skydd mot inträngande stänkvatten	Får inte kastas i hushållssoporna!	Varning! Läs igenom bruksanvisningen!
FIN	Suoja roiskeveden sisäänpääsemisen estämiseksi	Alä hävitä laitetta tavallisen talousjätteen kanssa!	Huomio! Lue käytöohje!
H	Permetvíz behatolása elleni védelem	A készüléket nem a normál háztartási szemettel együtt kell megsemmisíteni!	Figyelme! Olvassa el a használati utasítást!
PL	Zabezpieczenie przed wniknięciem pryskającej wody.	Nie wyrzucać wraz ze śmieciami do-mowymi!	Uwaga! Przeczytać instrukcję użytkowania!
CZ	Ochrana proti pronikání odstříkující vody	Nelikvidovat v normálním komunálním odpadu!	Pozor! Předěte Návod k použití!
SK	Ochrana proti prenikaniu odstrekujúcej vody	Nelikvidovať v normálnom komunálnom odpade!	Pozor! Prečítajte Návod na použitie!
SL	Zaščita pred vdom vodou	Ne zavržite skupaj z gospodinjskimi odpadki!	Pozor! Preberite navodilo za uporabo!
HR	Zaštita protiv prodiranja prskajuće vode	Ne bacati u običan kućni otpad!	Pažnja! Pročitajte upute za upotrebu!
RO	Protecție împotriva pătrunderii apei prin stropire	Nu aruncați în gunoiul menajer!	Atenție! Citiți indicațiile de utilizare!
BG	Защита от нахлуване на вода от разпръсквана водна струя	Не изхвърляйте заедно с обикновения домакински блоку!	Внимание! Прочетете упътването за употреба!
UA	Захист від потрапляння бризок води	Не викидайте разом із побутовим сміттям!	Увага! Читайте інструкцію з експлуатації!
RUS	Защита от проникновения водяных брызг	Не утилизировать вместе с домашним мусором!	Внимание! Прочтите руководство по эксплуатации!
RC	防止溅水渗入	不要与普通的家庭垃圾一起丢弃！	注意： 请您阅读此使用说明！

Pos	
1	35399
2	27182
3	27248
4	26760
5	29464
6	28879
7	28878
8	33480
9	25389
10	27183
11	27303
12	27546
13	27157
14	27519
15	27158
16	26876
17	27756

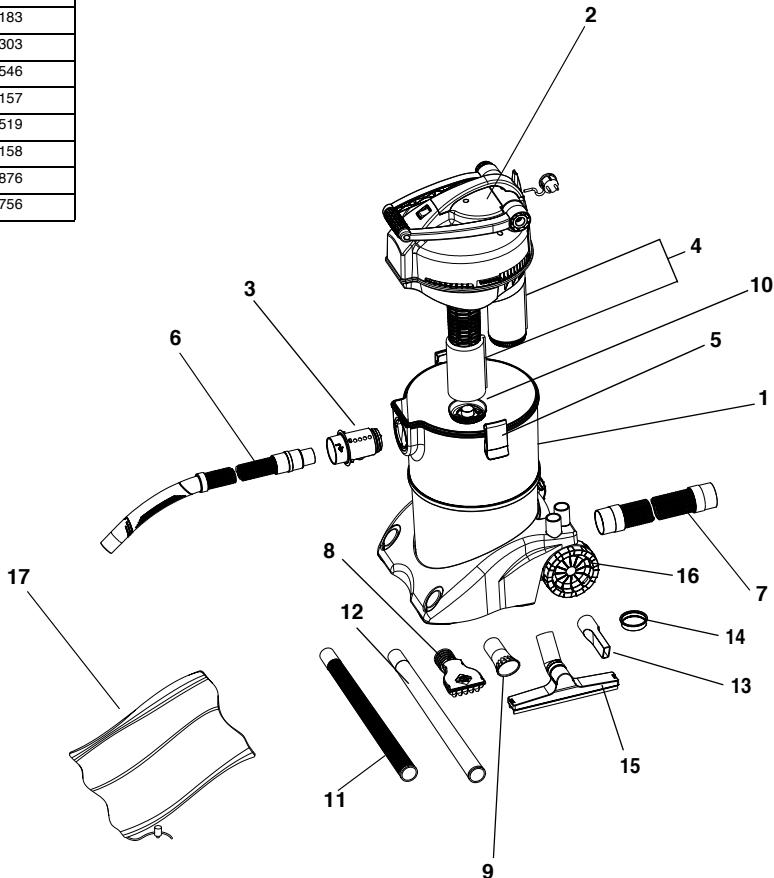

Oase®
LIVING WATER

OASE GmbH
Tecklenburger Str. 161
48477 Hörstel
Germany

www.oase-livingwater.com